



GRAPHISOFT
BIMcloud

Έκδοση Εντός-Εγκαταστάσεων

2026.1

Βοήθεια

Graphisoft®

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Graphisoft στη διεύθυνση www.graphisoft.com για πληροφορίες σχετικά με τον τοπικό αντιπρόσωπο και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Βοήθεια BIMcloud

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2026 της Graphisoft, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, παράφραση ή μετάφραση χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση.

Εμπορικές Ονομασίες

Τα MEP Designer®, Archicad® και DDScad® είναι σήματα κατατεθέντα της Graphisoft.
Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Contents

Καλωσήλθατε στο BIMcloud.....	6
Βασικά Χαρακτηριστικά του BIMcloud.....	6
BIMcloud vs. BIMcloud Basic: Διαφορές Χαρακτηριστικών.....	12
Υποβάθμιση από BIMcloud σε BIMcloud Basic.....	14
Αναβάθμιση από BIMcloud Basic σε BIMcloud.....	31
Πόροι της Βοήθειας BIMcloud.....	31
Εγκατάσταση ή αναδιαμόρφωση του BIMcloud.....	33
Απαιτήσεις υλισμικού/λογισμικού για το BIMcloud.....	33
Συμβατότητα.....	33
Ενημέρωση Συστατικών στον τρέχοντα BIMcloud.....	33
Χρήση του Υλισμικού Κλειδιού Άδειας Χρήσης.....	36
Καθαρή Εγκατάσταση.....	37
Διαμόρφωση BIMcloud Server.....	48
Διαμόρφωση BIMcloud Manager.....	51
MacOS: Ενεργοποίηση Πλήρους Πρόσβασης στον Δίσκο.....	54
Επαναπροσδιορισμός της θέσης αποθήκευσης αρχείων.....	55
Επαναδιαμόρφωση Συστατικών BIMcloud.....	55
Επαναπροσδιορισμός φακέλου Στιγμιότυπων.....	56
Χρήση ενός CodeMeter Server.....	57
BIMcloud Delta Cache.....	58
Απεγκατάσταση BIMcloud.....	61
Εργασία σε BIMcloud Manager.....	62
Άνοιγμα BIMcloud Manager.....	62
Γρήγοροι σύνδεσμοι από το BIMcloud.....	63
Εμφάνιση, φιλτράρισμα και αναζήτηση περιεχομένου BIMcloud.....	65
Γρήγορες πληροφορίες για το επιλεγμένο στοιχείο.....	72
Κληρονομικότητα Ρυθμίσεων.....	77
Παρακολούθηση δραστηριοτήτων BIMcloud.....	77
Εικονίδιο BIMcloud της Γραμμής Εργασιών.....	80
Διαχείριση χρηστών και ομάδων του BIMcloud.....	82
Κατάλογος χρηστών στο BIMcloud.....	82
Προσθήκη ή αφαίρεση μελών ομάδας χρηστών.....	84
Δημιουργία ομάδας χρηστών.....	89
Εξαναγκασμός ενός χρήστη να εγκαταλείψει την TW Μελέτη.....	90
Αποστολή email.....	93
Δημιουργεί έναν νέο χρήστη.....	94
Εισαγωγή Χρηστών.....	95
Εξαγωγή χρηστών.....	96
Ρυθμίσεις χρήστη και άδεια χρήσης.....	97
Πληροφορίες χρήστη.....	103
Αναπαραγωγή χρήστη ή ομάδας.....	105
Διαγραφή χρηστών ή ομάδων.....	106
Μελέτες και αρχεία στο BIMcloud.....	107
Έκδοση από το Archicad στο BIMcloud.....	107

Μοίρασμα μίας Teamwork Μελέτης στο BIMcloud.....	108
Μεταφόρτωση ενός φακέλου ή αρχείου στο BIMcloud.....	108
Απομνημόνευση εκδόσεων αρχείων.....	110
Συνδρομή σε Αλλαγές.....	112
Προβολή ενός BIMx μοντέλου ή ενός αρχείου εικόνας.....	114
Εντολές διαχείρισης για μελέτες και αρχεία.....	115
Δείτε τη σύνοψη πληροφοριών για κάθε στοιχείο.....	115
Ορισμός ονόματος μελέτης, φακέλων, server υποδοχής.....	115
Ελέγξτε την κατάσταση της TW Μελέτης.....	118
Κλειδώμα ή ξεκλειδώμα μίας TW Μελέτης.....	118
Δημιουργήστε έναν φάκελο μελέτης.....	119
Εξαγωγή λίστας περιεχομένων φακέλου.....	120
Μετακινήστε ένα στοιχείο.....	121
Αναπαραγωγή ενός στοιχείου.....	122
Διαγραφή ενός στοιχείου.....	122
Αλλαγή του Server Υποδοχής μελέτης ή βιβλιοθήκης.....	123
Δείτε τη λίστα των χρηστών σε μία TW Μελέτη.....	123
Αναγκάζει τους χρήστες να εγκαταλείψουν την TW Μελέτη.....	125
Εξαγωγή TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης.....	128
Εισαγωγή TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης.....	129
Μελέτες BIMcloud.....	130
Δημιουργία Μελέτης BIMcloud.....	131
Κλάδοι BIMcloud Μελέτης.....	131
Μετατροπή φακέλου σε μία Μελέτη BIMcloud.....	134
Μετατροπή μίας Μελέτης BIMcloud σε έναν φάκελο.....	135
Δημιουργία και διαχείριση στιγμιότυπων.....	135
Τύποι στιγμιότυπων.....	135
Πρόγραμμα Αυτόματων Στιγμιότυπων.....	136
Χειροκίνητα στιγμιότυπα.....	140
Αποκατάσταση δεδομένων από στιγμιότυπα.....	141
Θέση αρχείων στιγμιότυπων.....	144
Χρήση Ετικετών.....	144
Επισήμανση ενός στοιχείου.....	146
Δημιουργία ή αναπαραγωγή μίας ετικέτας.....	148
Επεξεργασία ή διαγραφή μίας ετικέτας.....	150
Εύρεση στοιχείων χρησιμοποιώντας ετικέτες.....	150
Αφαίρεση Ετικέτας.....	155
Διαχείριση ρόλων του BIMcloud.....	156
Δημιουργία Ρόλου.....	156
Αναπαραγωγή ρόλου.....	157
Επεξεργασία ενός ρόλου.....	158
Διαγραφή ρόλων.....	159
Εισαγωγή Ρόλων.....	161
Εξαγωγή Ρόλων.....	162
Ανάθεση ρόλου σε χρήστη ή ομάδα.....	163
BIMcloud Servers.....	164
Ρυθμίσεις Server.....	164
BIMcloud Servers - βασικές ρυθμίσεις.....	166
Συνδέσεις Server.....	168
Κατάσταση Server (Τρέχει/Παύση/Επανεκκίνηση).....	177
Άδεια Χρήστη BIMcloud.....	178
LDAP - Κατάλογος χρηστών.....	181
Δεδομένα Μελέτης/Βιβλιοθήκης.....	187

Αντίγραφα Ασφαλείας Server.....	189
Τρόπος αποκατάστασης ενός αντιγράφου ασφαλείας του BIMcloud Server ή του BIMcloud Manager.....	191
Πού Βρίσκονται τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Server;.....	194
Φάκελοι Server.....	194
Μετακίνηση στοιχείων Server.....	195
Ειδοποιήσεις Συστήματος.....	195
Λίστα Ειδοποιήσεων Συστήματος.....	201
Αποσύνδεση BIMcloud Server.....	203
Πρόσβαση και δικαιώματα στο BIMcloud.....	205
Αντιμετώπιση Προβλημάτων: Εμπλοκή Δικαιωμάτων.....	205
Δικαιώματα, σχετικά με το Archicad.....	205
Ανάκληση Πρόσβασης.....	211
Πάνελ Πρόσβασης BIMcloud.....	213
Δικαιώματα Διαχείρισης: Απλοποιημένη και Λεπτομερής.....	217
Απλοποιημένη διαχείριση.....	218
Δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση.....	220
Παραχώρηση Πρόσβασης.....	222
Εναλλαγή σε Λεπτομερή διαχείριση.....	229

Καλωσήλθατε στο BIMcloud

Επισκόπηση χαρακτηριστικών και πηγές βοήθειας για τις, εντός των εγκαταστάσεων, εκδόσεις του BIMcloud.

Βασικά Χαρακτηριστικά του BIMcloud

Επισκόπηση του BIMcloud

Αυτή η σελίδα συνοψίζει τη δομή και τα χαρακτηριστικά του BIMcloud.


Note:

Το BIMcloud Basic περιλαμβάνει ένα περιορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών.

Συστατικά BIMcloud

- BIMcloud Manager: Λειτουργία διαχείρισης του BIMcloud
- BIMcloud Server: Συστατικό χειρισμού μοντέλου του BIMcloud. Ένας ή περισσότεροι BIMcloud Servers μπορούν να εγκατασταθούν στον ίδιο ή σε ξεχωριστούς υπολογιστές
- BIMcloud Delta Cache: Προαιρετικό συστατικό που βελτιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ χρηστών Archicad και ενός BIMcloud Server

Ο BIMcloud ελέγχεται κεντρικά από τον BIMcloud Manager, του οποίου η διεπαφή (περιηγητής) παρέχει κεντρική διαχείριση των BIMcloud Servers, BIMcloud Delta Caches και χρηστών Archicad.

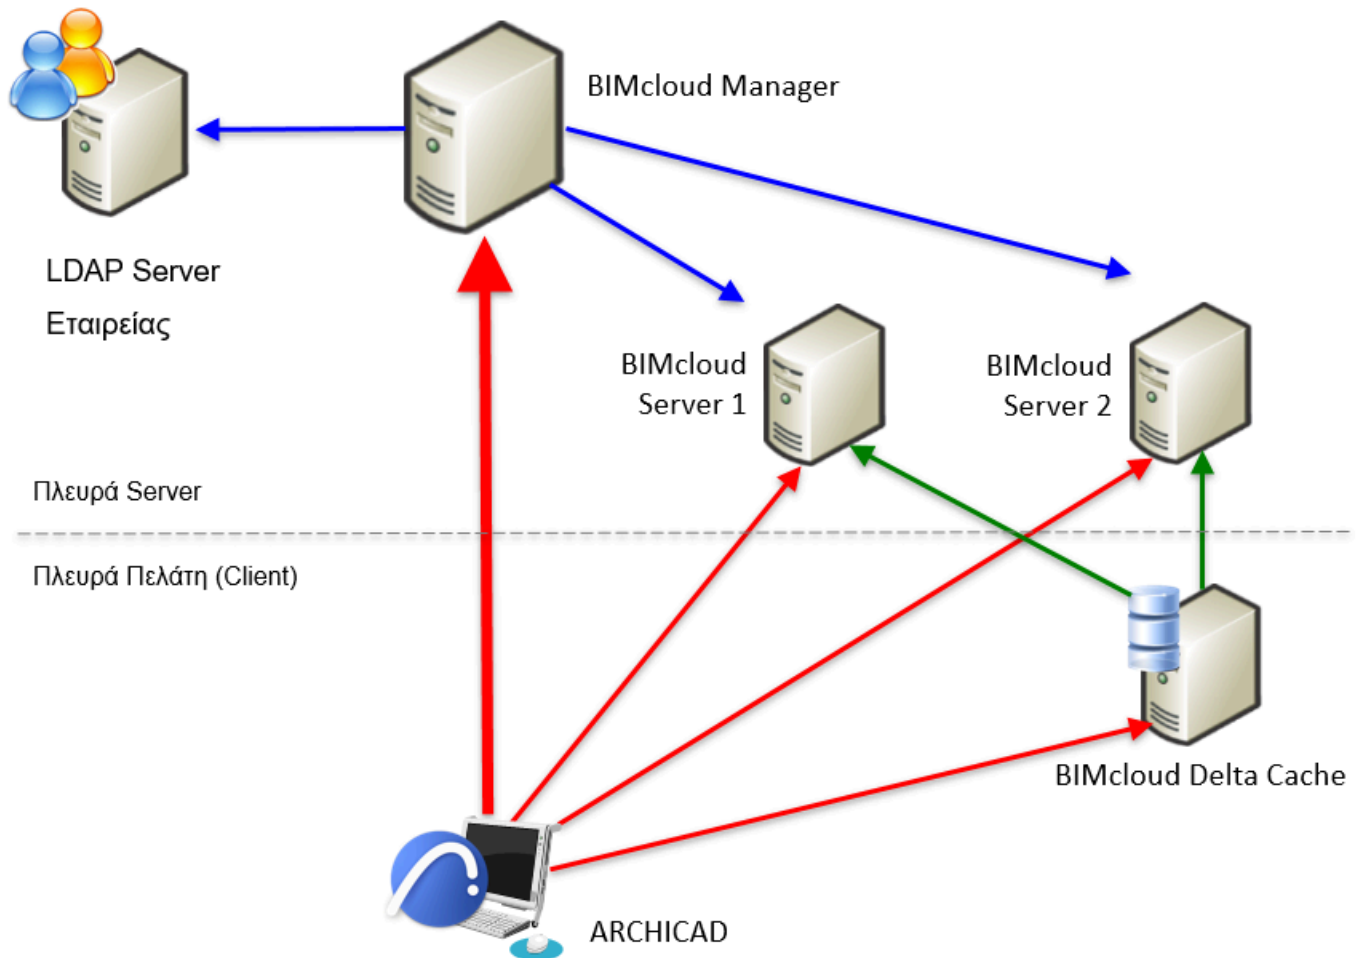

- Επιτρέπει τη λειτουργία πολλαπλών BIMcloud Servers εντός ενός BIMcloud
- Παρακολουθεί τη θέση μίας μελέτης
- Διατηρεί έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο κατάλογο των χρηστών με τους καθορισμένους ρόλους τους

Όταν ένας χρήστης TW συμμετέχει ή ανοίγει μία TW Μελέτη, ο BIMcloud Manager ανακατευθύνεται αυτόματα στη σωστή μελέτη και στον σωστό BIMcloud Server, εξασφαλίζοντας την αυτόματη σύνδεση χωρίς καμία ενέργεια του χρήστη. Εάν ένας διαχειριστής server μεταθέσει μία μελέτη από έναν BIMcloud Server σε έναν άλλον, ο χρήστης μπορεί να εργάζεται χωρίς καμία διακοπή, μη έχοντας να συνδεθεί σε έναν άλλον BIMcloud.

Δείτε [BIMcloud Servers](#) on page 164.

Διαχείριση, βασισμένη σε Περιηγητή


Ο BIMcloud Manager είναι μια διεπαφή διαχείρισης που βασίζεται σε Περιηγητή (εφαρμογή) και ελέγχει κάθε πτυχή του BIMcloud. Στα χέρια των διαχειριστών server, είναι ένα εργαλείο μηδενικής ανάπτυξης: ανοίξετε έναν περιηγητή ιστού σε οποιονδήποτε υπολογιστή, εισάγετε τη διεύθυνση (και τη θύρα) του BIMcloud.

Η λύση αυτή είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εκτός των διαχειριστών server, οι κανονικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον BIMcloud Manager για να επισκοπήσουν την κατάσταση των μελετών τους, να δουν τη λίστα Δραστηριότητες μελέτης, και να τροποποιήσουν τις προσωπικές τους παραμέτρους (π.χ. κωδικό).

Οργάνωση Μελετών σε Φακέλους

Η διεπαφή διαχείρισης μελέτης επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν φακέλους για μελέτες και servers.

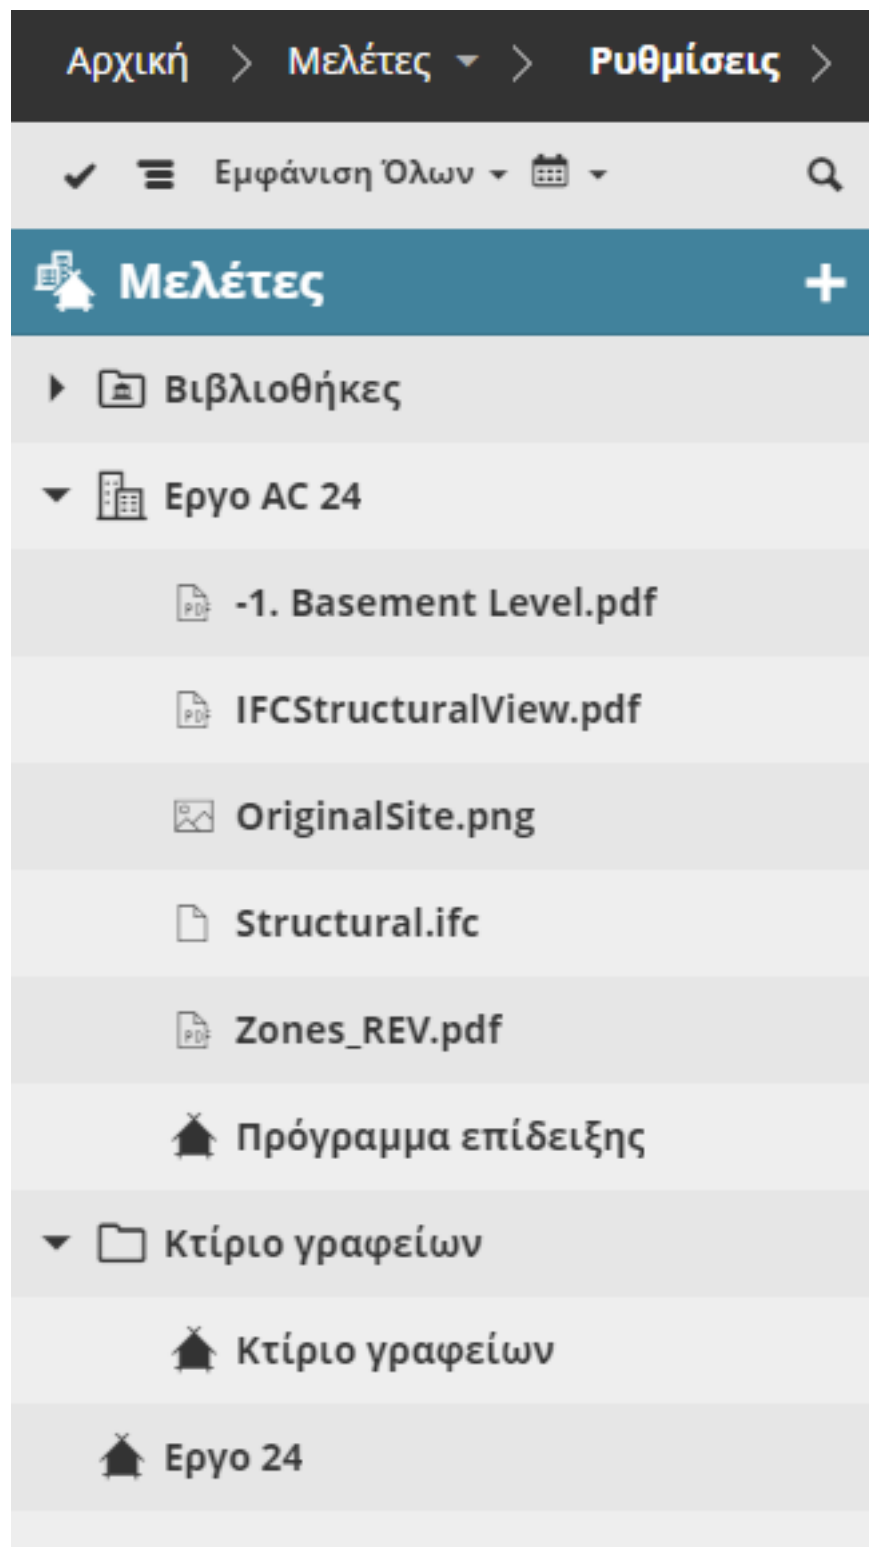

Μεγάλα γραφεία με πολλές μελέτες πρέπει να μπορούν να τις οργανώνουν με μία λογική ιεράρχηση. Η λογική των φακέλων εκπορεύεται από την στρατηγική κάθε εταιρείας: διαμορφώστε φακέλους με βάση ομάδες, γραφεία, τύπους μελετών, ιδιοκτήτες ή αρχιτέκτονες. Η οργάνωση φακέλων επιτρέπει ακόμα τη

διαμόρφωση αρκετών εντελώς διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων στον ίδιο BIMcloud. Η ορατότητα αυτών των φακέλων μπορεί να ελεγχθεί βάσει των υπευθυνότητων.

Ένας ειδικός τύπος φακέλου είναι ο φάκελος Μελέτη BIMcloud: ένας κλωβός τύπου-φάκελος, που δημιουργήθηκε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. Χρησιμοποιήστε μία Μελέτη BIMcloud για να απομνημονεύσετε TW Μελέτες, αρχεία οποιασδήποτε διάταξης, και υπο-φακέλους σε μία μόνο θέση. Σε αντίθεση με τους κανονικούς φακέλους, στις Μελέτες BIMcloud και/ή στους υποφακέλους τους έχουν ανατεθεί μοναδικοί Κλάδοι χρηστών.

Η οργάνωση φακέλων δεν περιορίζεται σε μελέτες. Οι ιεραρχίες φακέλων επιτρέπουν στους διαχειριστές να τροποποιούν γρήγορα και κεντρικά στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και δικαιωμάτων πρόσβασης, διότι φάκελοι και στοιχεία χαμηλότερου επιπέδου στην ιεραρχία των φακέλων, κληρονομούν αυτές τις παραμέτρους από ένα υψηλότερο επίπεδο. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας για τον φάκελο, αλλάζετε αμέσως τις ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας για όλες τις μελέτες αυτού του φακέλου και των υποφακέλων του. Εάν μία μελέτη για κάποιον συγκεκριμένο λόγο απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας, αυτές προσαρμόζονται εύκολα χωρίς επηρεασμό του όλου συστήματος.

Οι φάκελοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην οργάνωση των BIMcloud Servers (για παράδειγμα, όλοι οι BIMcloud Servers που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο γραφείο μπορούν να οργανωθούν σε έναν μεμονωμένο φάκελο). Οι ρυθμίσεις κληρονομούνται μέσα από την ιεραρχία φακέλου, όπως και στις μελέτες.

Τυποποιημένη, Ασφαλής Επικοινωνία

Όλα τα συστατικά BIMcloud χρησιμοποιούν το τυπικό http ή https πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Το πρωτόκολλο https είναι ένα αξιόπιστο και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τα υπάρχοντα πιστοποιητικά της εταιρείας, το Archicad είναι σε θέση να επικοινωνεί μέσω αυτού του ασφαλούς καναλιού, επιτρέποντας την εργασία σε έναν BIMcloud από μια απομακρυσμένη τοποθεσία, καθώς και την αποτροπή τρίτων μερών από την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.


Εξορθολογισμένη Διαχείριση Χρηστών, Ομάδων Χρηστών

Ο BIMcloud ενσωματώνει τη διαχείριση χρηστών με τον υπάρχοντα κατάλογο χρηστών της εταιρείας, χρησιμοποιώντας το παγκοσμίως τυποποιημένο πρωτόκολλο LDAP.

Μία μεγάλη εταιρεία με πολλούς υπαλλήλους διαθέτει συνήθως μία υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών. Ο BIMcloud - όπως και άλλα λογισμικά (π.χ. email server, intranet) - μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον Κατάλογο Χρηστών, ή ακόμα και ταυτόχρονα σε πολλούς τέτοιους καταλόγους. Οι ομάδες καταλόγου χρηστών μπορούν να αναπαραχθούν στον BIMcloud Manager. Εάν είναι απαραίτητο μπορούν να δημιουργηθούν πρόσθετες και/ή κατά περίπτωση ομάδες χρηστών.

Χρήστες που συνδέονται στους υπολογιστές του γραφείου, χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα εισόδου και τον ίδιο κωδικό για να συνδέονται σε μία TW μελέτη. Αυτό μπορεί να απλοποιήσει τη συντήρηση της λίστας χρηστών της εταιρείας.

Δείτε [LDAP - Κατάλογος χρηστών](#) on page 181.

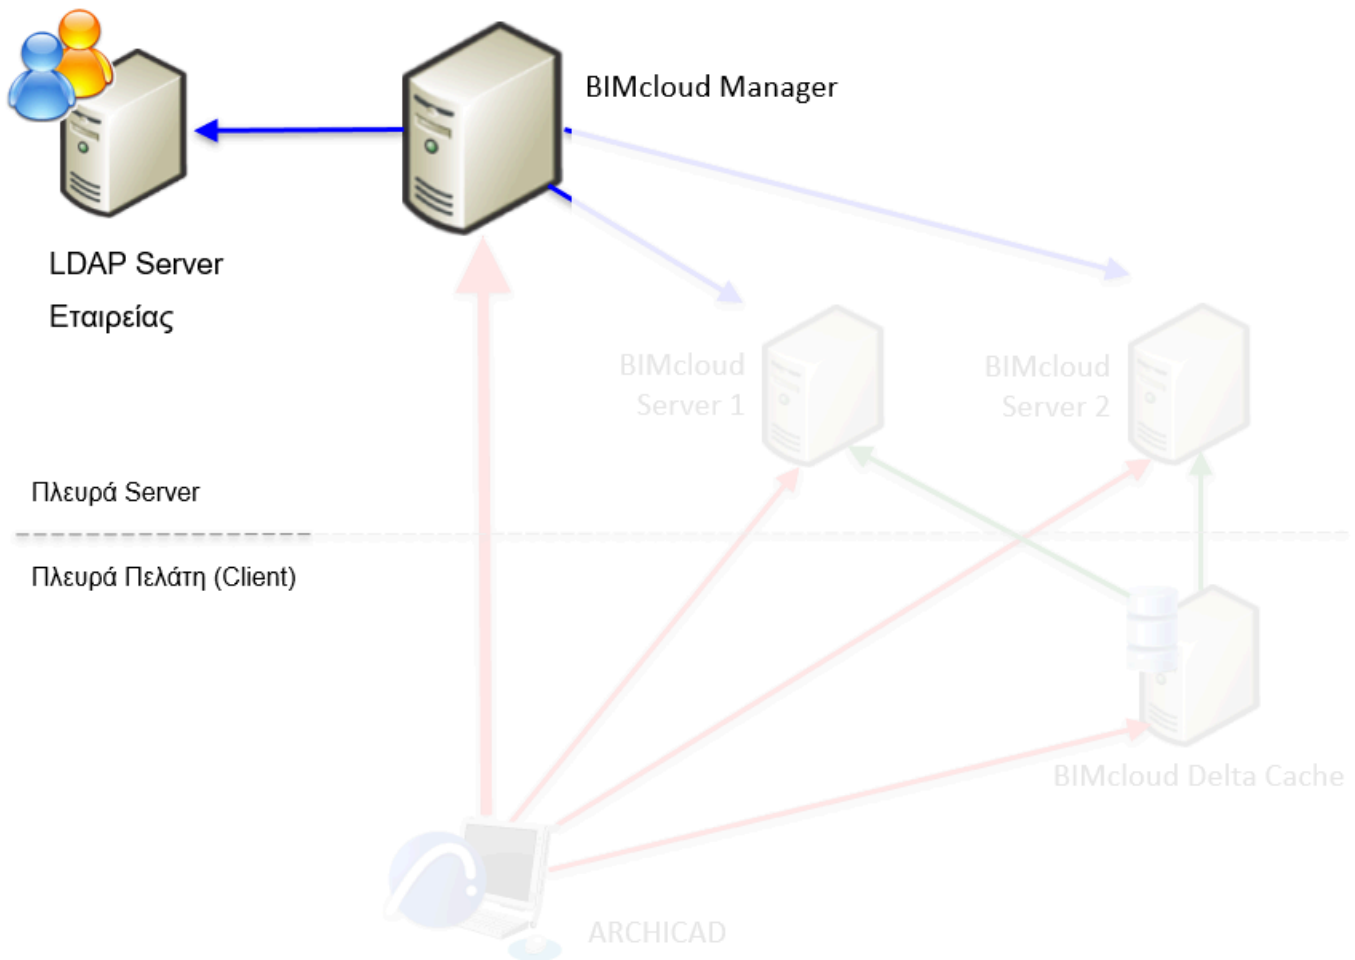

Λεπτομερής Διαχείριση Δικαιωμάτων

Ο BIMcloud επιτρέπει την τελειοποίηση των δικαιωμάτων χρήστη όλων των πόρων στον BIMcloud (π.χ. χρήστες, ρόλους, βιβλιοθήκες).



Μια μεγάλη επιχείρηση με απομακρυσμένα γραφεία, μπορεί να έχει πολλούς χρήστες με διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων διαχείρισης του server. Ο BIMcloud σας επιτρέπει τη διαμόρφωσή του σε πολύ λεπτομερές επίπεδο. Για παράδειγμα, κάθε διαχειριστής server έχει πρόσβαση μόνο στους χρήστες που πρέπει να διευθύνει. Παρομοίως, το δικαίωμα ενός διαχειριστή server να χειρίζεται λειτουργίες υλισμικού (π.χ. επανεκκίνηση) μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένο server.

Εάν οι υπεργολάβοι επιτρέπεται να εργάζονται στον BIMcloud, η πρόσβασή τους μπορεί να περιοριστεί στη συγκεκριμένη μελέτη τους: δεν θα μπορούν να βλέπουν οποιαδήποτε άλλη μελέτη, άλλους χρήστες ή ρυθμίσεις του BIMcloud.


Δείτε ##### #####.

Πολυγλωσσική Υποστήριξη

Η γλώσσα της διεπαφής του BIMcloud Manager μπορεί να αλλάξει άμεσα από ένα pop-up γλώσσας, που βρίσκεται στην άνω-δεξιά γωνία της διεπαφής.

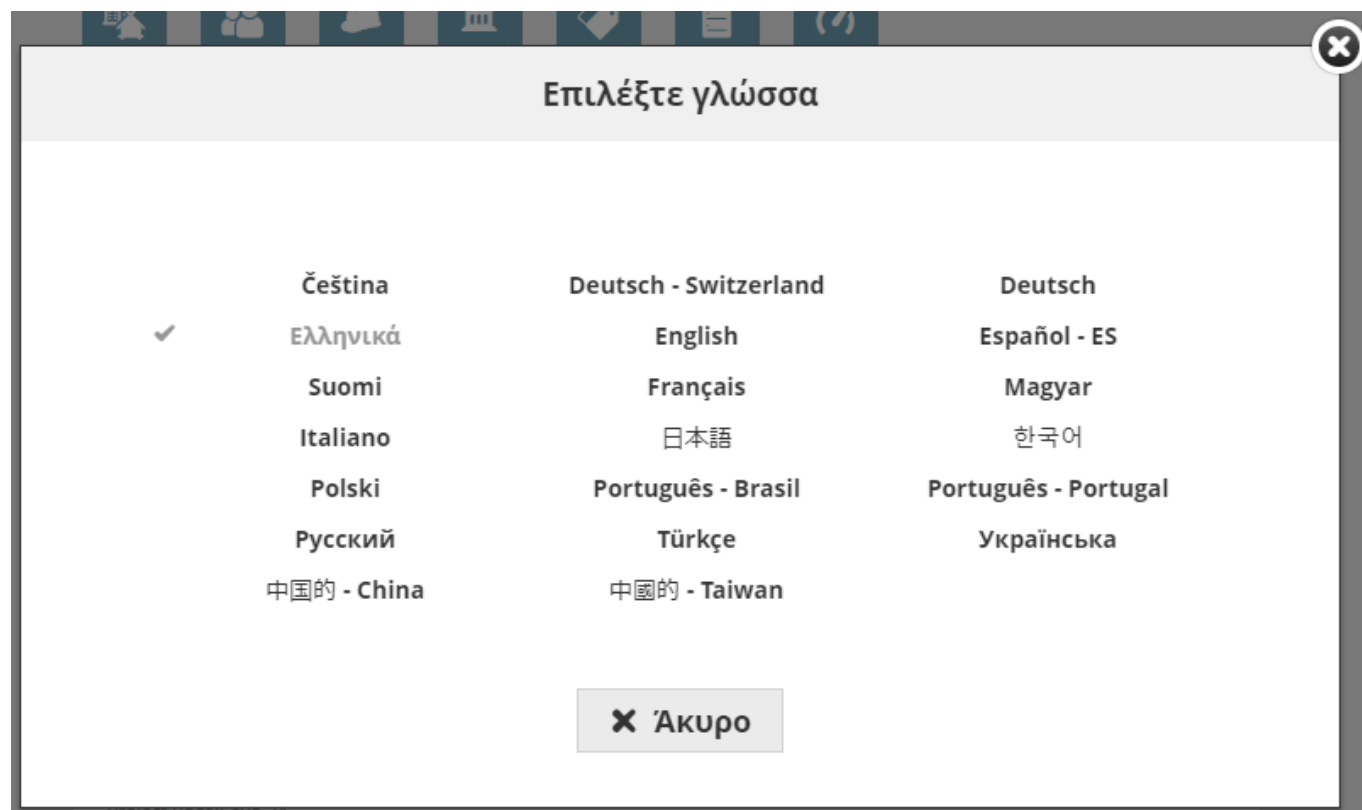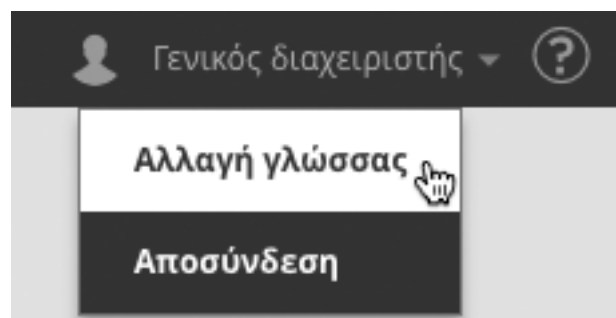

Εταιρείες με πολλά γραφεία σε όλον τον κόσμο, είναι πιθανό να χρησιμοποιούν τις τοπικές γλώσσες σε κάθε γραφείο. Οι χρήστες που συνδέονται στον BIMcloud Manager από τα τοπικά γραφεία, μπορούν να αλλάζουν τη γλώσσα, σε μία που προτιμούν. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει κανέναν άλλον στην εταιρεία, ούτε τις ρυθμίσεις και τις τροποποιήσεις που έγιναν στον BIMcloud Manager.

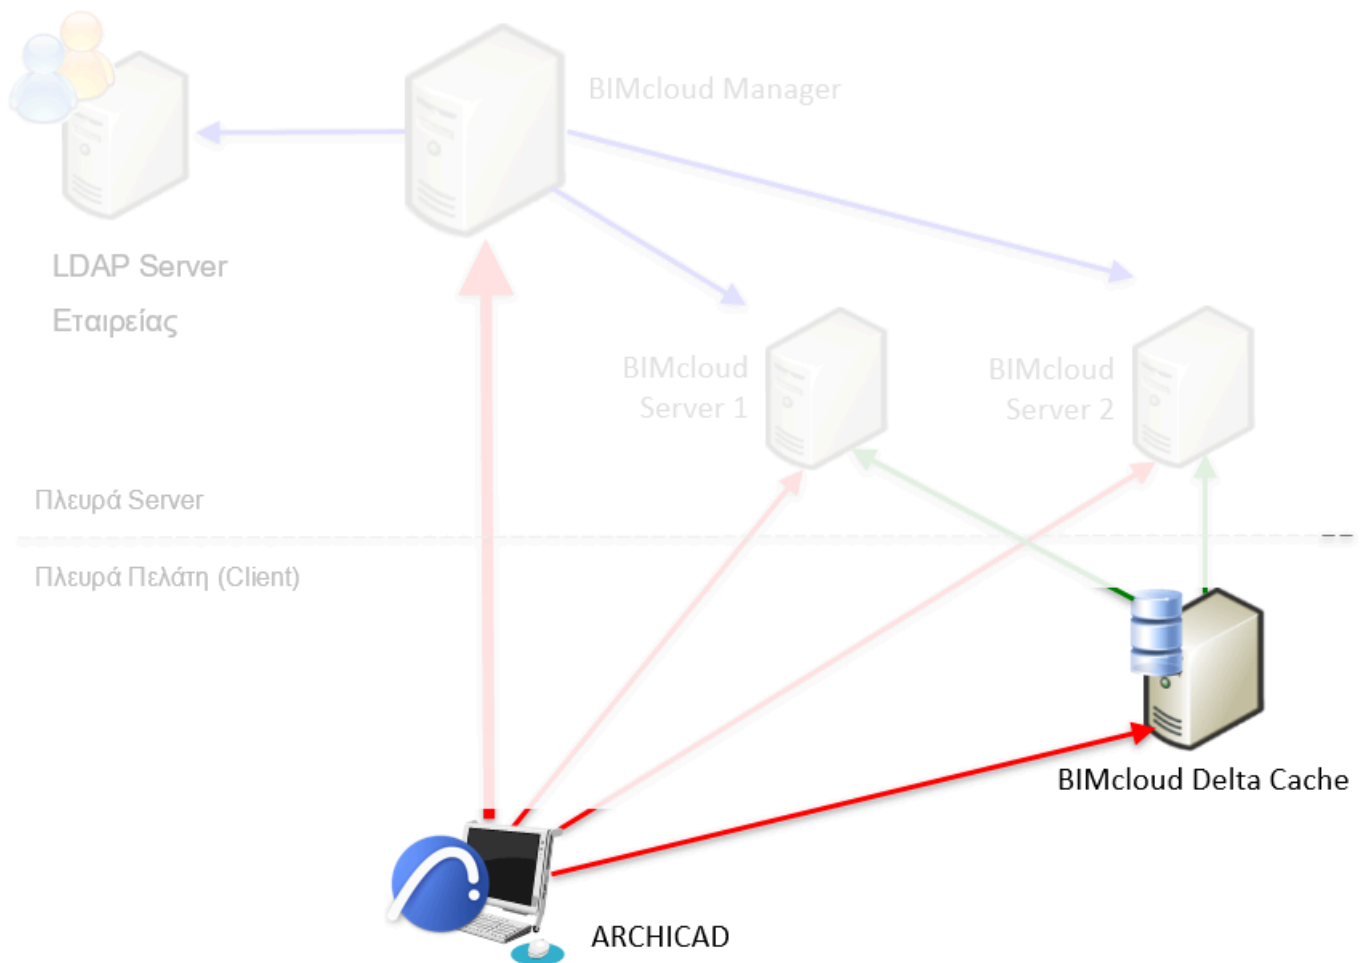BIMcloud Delta Cache

Εάν πολλοί χρήστες Archicad εργάζονται από τον ίδιο τόπο, ενώ η μελέτη φιλοξενείται σε έναν απομακρυσμένο BIMcloud Server, τα ίδια δεδομένα πρέπει να αποσταλούν πολλές φορές - μία για κάθε χρήστη. Αυτός ο πλεονασμός αυξάνει το φορτίο του server και μειώνει το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

Το συστατικό BIMcloud Delta Cache βελτιστοποιεί την μετάδοση δεδομένων μεταξύ των χρηστών Archicad και ενός BIMcloud Server, με την φύλαξη (caching) των δεδομένων στην πλευρά του χρήστη. Μόλις ένας χρήστης Archicad κατεβάσει ένα μέρος της μελέτης, τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε τοπικό επίπεδο από το BIMcloud Delta Cache και προσφέρονται στον επόμενο χρήστη Archicad που ζητά τα ίδια δεδομένα.

Δείτε [BIMcloud Delta Cache](#) on page 58.

BIMcloud vs. BIMcloud Basic: Διαφορές Χαρακτηριστικών

Συγκρίνετε τα σύνολα χαρακτηριστικών για τη βασική και την πλήρη έκδοση του BIMcloud On-Prem

Η βασική έκδοση του BIMcloud επιτρέπει το Archicad Teamwork και τον απλοποιημένο έλεγχο πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε την πλήρη έκδοση για λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης, υποστήριξη πολλαπλών εκδόσεων Archicad, φιλοξενία αρχείων, παρακολούθηση αλλαγών και πολλά άλλα.

	BIMcloud Basic	BIMcloud
Teamwork από το Archicad	+	+
Διαχείριση, βασισμένη σε Περιηγητή	+	+
Υποστήριξη http/https	+	+
Ειδοποιήσεις Συστήματος	+	+
Αλλαγή γλώσσας στον BIMcloud Manager		+
Υποστήριξη Πολλαπλών Εκδόσεων Archicad		+
Μεταφόρτωση φακέλων και αρχείων στον BIMcloud		+
Απομνημόνευση εκδόσεων των μεταφορτωμένων αρχείων		+
Απομνημόνευση Στιγμιότυπων Μελέτης/Βιβλιοθήκης σε οποιονδήποτε αποκλειστικό φάκελο, από τον Server		+
Πολυεπίπεδη ιεραρχία φακέλου		+
Μελέτες και Κλάδοι BIMcloud		+
Ομάδες Χρηστών		+
Λεπτομερής Διαχείριση Δικαιωμάτων		+
Σύνδεση LDAP		+
Ετικέτες		+
Ειδοποιήσεις Αλλαγής (φακέλων και αρχείων)		+
Βοηθός Δέσμευσης		+
Μετάδοση Μηνυμάτων BIMx		+
Αυτοματοποιημένα Αντίγραφα Ασφαλείας Server		+
Παρακολούθηση Πόρων		+
Αποστολή Email		+
Πολλαπλοί BIMcloud Servers		+
BIMcloud Delta Cache		+

Υποβάθμιση από BIMcloud σε BIMcloud Basic

Βήματα για την αναβάθμιση στη έκδοση Basic του BIMcloud και τη διαχείριση του υπάρχοντος περιεχομένου σας

Note: Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πρέπει να συνδεθείτε ως **Γενικός Διαχειριστής**.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να υποβαθμίσετε τον πλήρη BIMcloud στην έκδοση BIMcloud Basic.

1. Συνδεθείτε ως Γενικός Διαχειριστής.
2. Προειδοποιήστε όλους τους συνδεδεμένους στον BIMcloud χρήστες ότι πρέπει να αποθηκεύσουν την εργασία τους. Η πρόσβαση στον server διακομιστή θα είναι κλειδωμένη κατά τη διαδικασία υποβάθμισης!
3. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager.
4. Επιλέξτε τον BIMcloud Manager Server.
5. Ανοίξτε τη σελίδα Άδειες Χρήσης.
6. Πατήστε **Υποβάθμιση**.

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Servers', 'BIMcloud Manager', and 'Άδειες Χρήσης'. The 'Servers' section on the left lists 'Athens Model Server' and 'Budapest Model Server'. The 'BIMcloud Manager' section shows details for version 26.0.222.3000, status 'Running', and various resource usage metrics. The 'Licenses' section on the right shows a list of licenses with columns for 'Χρήστης', 'Με σύνδεση από ...', 'Κατάσταση', 'Δεσμευμένο', 'Τελευταία δράση', and 'TW Μελέτες που Συμμετέχω'. A red box highlights the 'Υποβάθμιση' button at the bottom of the page.

Η υποβάθμιση συνεπάγεται την απώλεια ορισμένων χαρακτηριστικών που δεν είναι διαθέσιμα στο BIMcloud Basic. Έτσι, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβάθμισης, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά συγκεκριμένους ορισμούς του Manager.

Ο ενσωματωμένος Οδηγός Υποβάθμισης θα σας οδηγήσει βήμα - βήμα.

Προσοχή!

Είστε βέβαιοι για την υποβάθμιση; Ως αποτέλεσμα, ορισμένες λειτουργίες του BIMcloud δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Πριν από την υποβάθμιση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν αποθηκεύσει την εργασία τους, επειδή η πρόσβασή τους στον server θα κλειδωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβάθμισης.

Έναρξη Υποβάθμισης

Άκυρο

Πατήστε **Αρχή Υποβάθμισης**. Αυτό εκκινεί τον Οδηγό Υποβάθμισης.

Χρησιμοποιώντας τον Βοηθό Υποβάθμισης

- Ο Βοηθό Υποβάθμισης εμφανίζεται στην άκρη της οθόνης σας, ζητώντας σας να ολοκληρώσετε κάθε βήμα.
- Στο τρέχον βήμα, πατήστε **Έλεγχος**.
- Εάν αυτό το βήμα ισχύει για εσάς, θα εμφανιστεί με ένα κόκκινο προειδοποιητικό τρίγωνο και θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σωστή σελίδα του BIMcloud Manager, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν ολοκληρώσετε το βήμα, πατήστε πάλι **Έλεγχος**. Εάν όλα είναι εντάξει, η κόκκινη προειδοποίηση αλλάζει σε ένα σημάδι επιλογής και μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο εφαρμοστέο βήμα.

 Εξάλειψη Υποφακέλων ▼

Σε αυτό το βήμα, εξαλείψτε τους υποφακέλους (εάν υπάρχουν) στη Ρίζα Μελέτης. Στον BIMcloud Basic, μπορείτε να έχετε μόνον ένα επίπεδο φακέλων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν υποφάκελο εντός ενός άλλου φακέλου.

Έλεγχος

 Αποσύνδεση BIMcloud Servers ▼

Σε αυτό το βήμα, αποσυνδέστε τους BIMcloud Servers που δεν χρειάζονται.

Προσοχή! Περισσότεροι από ένας BIMcloud Servers είναι ζευγοποιημένοι

Έλεγχος

 Εξάλειψη Υποφακέλων ▼

Σε αυτό το βήμα, εξαλείψτε τους υποφακέλους (εάν υπάρχουν) στη Ρίζα Μελέτης. Στον BIMcloud Basic, μπορείτε να έχετε μόνον ένα επίπεδο φακέλων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν υποφάκελο εντός ενός άλλου φακέλου.

Έλεγχος

 Αποσύνδεση BIMcloud Servers ▼

Σε αυτό το βήμα, αποσυνδέστε τους BIMcloud Servers που δεν χρειάζονται.

Έλεγχος

 Μετακίνηση BIMcloud Server ▼

Μετακινήστε τον BIMcloud Server που απομένει στην Ρίζα Server.

Έλεγχος

- Εάν ένα συγκεκριμένο βήμα δεν είναι εφαρμόσιμο (π.χ. δεν έχετε υποφακέλους που χρειάζεται να καταργήσετε), τότε είναι γκρίζο.
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία Υποβάθμισης, κάντε κλικ στο **X** στη γραμμή προόδου, στο άνω μέρος του Βοηθού.



Πρόσδος υποβάθμισης



Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

Η λειτουργία Αντιγράφου Ασφαλείας δεν είναι ενεργή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας. Εάν ακυρώσετε τη διαδικασία υποβάθμισης, θα μπορείτε να επαναφερθείτε μόνο στην αρχική σας κατάσταση με τη χρησιμοποίηση του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας.

Συνέχεια Οπωσδήποτε

ΒΗΜΑ 1: Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του BIMcloud Manager και των BIMcloud Servers.

Εάν ακυρώσετε τη διαδικασία Υποβάθμισης πριν την ολοκλήρωσή της, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας για να αποκατασταθεί η αρχική κατάσταση του BIMcloud.

ΒΗΜΑ 2: Κλείδωμα Έκδοσης

Ο BIMcloud Basic μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία έκδοση του Archicad. Μόλις επιλέξετε την έκδοση Archicad που θέλετε, ο BIMcloud Basic θα μπορεί να φιλοξενεί μόνο TW μελέτες που δημιουργήθηκαν με αυτήν την έκδοση. Για παράδειγμα, εάν κλειδώσετε την έκδοση 22, τότε ο BIMcloud Basic θα μπορεί να φιλοξενεί TW μελέτες μόνο του Archicad 22.

1. Πηγαίνετε στο BIMcloud Manager > Ρυθμίσεις > Κατάσταση. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Στο **Υποστηριζόμενη έκδοση TW μελέτης**: Επιλέξτε τη μόνη έκδοση Archicad που θα υποστηρίζεται.

Note:

Στο BIMcloud για Archicad 29 Τεχνολογική Προεπισκόπηση: η μόνη υποστηριζόμενη έκδοση είναι το Archicad 29.

Ρυθμίσεις LDAP Άδειες Χρήσης Αντίγραφα Δραστηριότητες

Κατάσταση [✓ Αποθήκευση](#) [✗ Άκυρο](#)

Έκδοση: 2020.2 (24.0.2411.1609)

Υποστηριζόμενη έκδοση TW μελέτης: v24 ▾

Υπολογιστής Υποδοχής a-WX

Φάκελος Εγκατάστασης SOFT\ARCHICAD\BIMcloud\Manager-2020-07-

Ρυθμίσεις Server Αρχείων [Επεξεργασία](#)

Server Αρχείων: 0-07-07

Κατάσταση Server Αρχείων: Όλα τα αρχεία είναι συγχρονισμένα.

ΒΗΜΑ 3: Διαγραφή Ασύμβατων TW Μελετών

Στο προηγούμενο βήμα, κλειδώσατε τον BIMcloud Basic σε μία συγκεκριμένη έκδοση του Archicad.

Τώρα πρέπει να διαγράψετε όλες τις μη συμβατές TW μελέτες από τον BIMcloud Manager - δηλαδή, όλες τις μελέτες που είναι μοιρασμένες από άλλες εκδόσεις Archicad:

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Επιλέξτε την Μελέτη ή τις TW Μελέτες, προς διαγραφή.
3. Πατήστε **Διαγραφή**.


The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. At the top, the user 'Balint-Reka-WX' is logged in. The breadcrumb navigation path is: Αρχική > Μελέτες > Αθήνα > ARCHICAD 23 > Εργο 23 > Ρυθμίσεις. On the left sidebar, under 'Μελέτες', the folder 'Αθήνα' is expanded, showing 'ARCHICAD 23' and 'Εργο 23' (highlighted with a red box). Below 'Εργο 23' are 'ARCHICAD 24', 'Βιβλιοθήκες', 'Εργο AC 24', and 'Κτίριο γραφείων'. The main panel shows the details for 'Εργο 23', which has a warning icon. Actions available include 'Προσβάσιμο', 'Μετάθεση', 'Αντίγραφο', 'Διαγραφή' (highlighted with a red box), and 'Υποχρεωτική α...'. A red box highlights the version 'Έκδοση: 23.0.0/3003'. Other details include 'Μέγεθος: 8.0 MB', 'Τροποποιήθηκε: 08/07/2020 17:48', 'Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -', 'Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -', and 'Server Υποδοχής: Server-2020-07-07'.

ΒΗΜΑ 4: Μετακίνηση TW Μελετών

Ο BIMcloud Basic υποστηρίζει μόνον ένα επίπεδο φακέλων στη Ρίζα Μελέτης.

Εάν οι TW Μελέτες Έργα σας βρίσκονται σε χαμηλότερου επιπέδου, δευτερεύοντες φακέλους, πρέπει να τις μετακινήσετε τώρα:

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε οποιοσδήποτε Μελέτες(η) βρίσκονται σε υποφακέλους. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
3. Πατήστε **Μετακίνηση** και στη συνέχεια επιλέξτε έναν σκοπούμενο φάκελο: είτε τη Ρίζα Μελετών είτε έναν άλλον φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο κάτω.

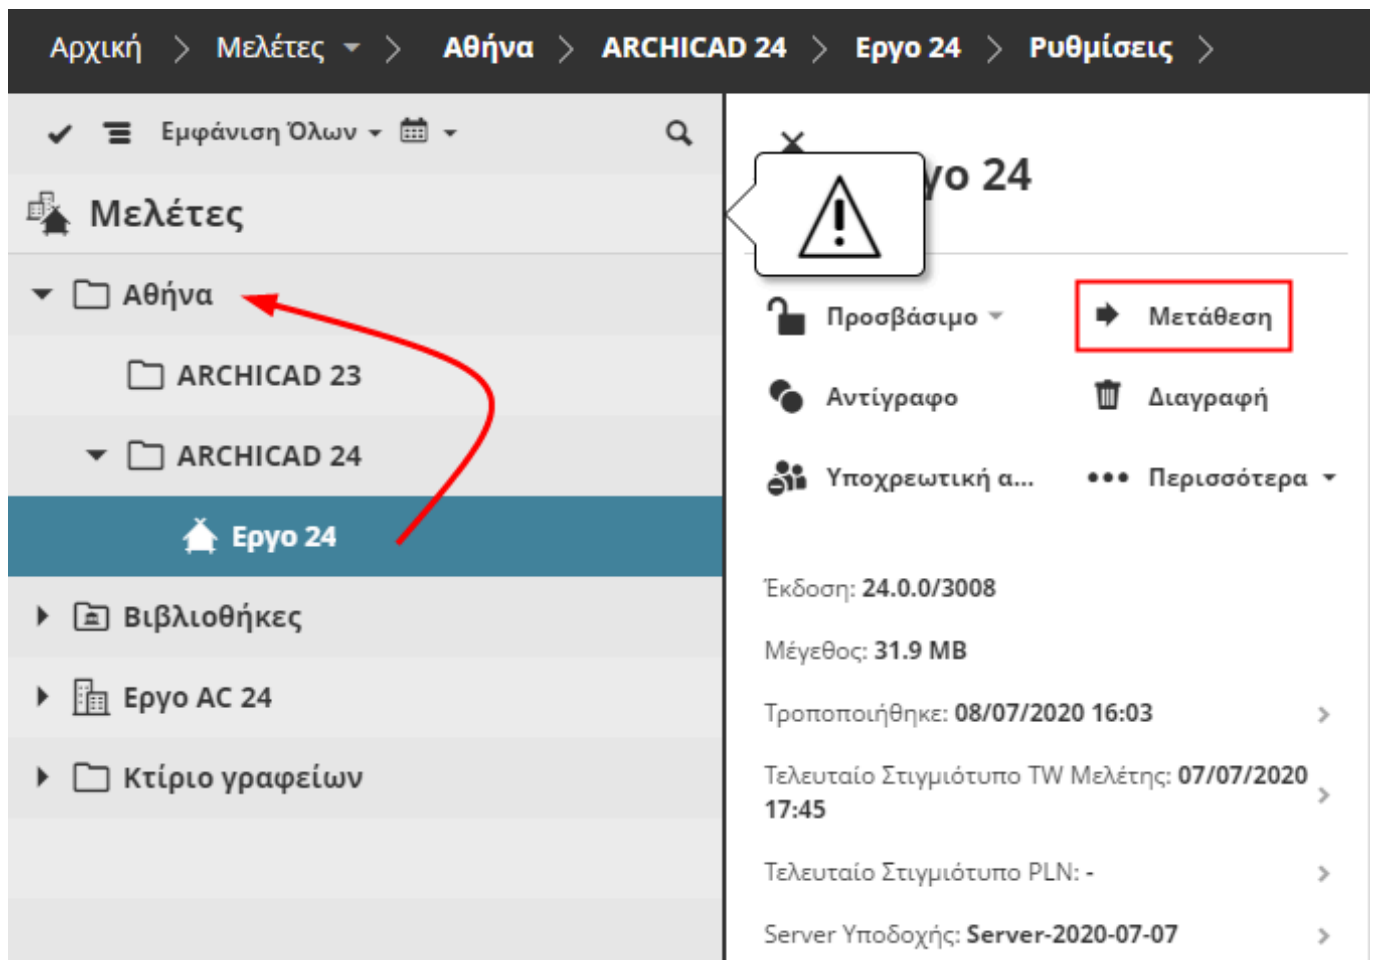

ΒΗΜΑ 5: Μετακίνηση Βιβλιοθηκών

Στον BIMcloud Basic, οι Βιβλιοθήκες μπορούν να βρίσκονται μόνο στον αρχικό φάκελο Βιβλιοθηκών.

Εάν έχετε Βιβλιοθήκες σε άλλους φακέλους, πρέπει να τις μετακινήσετε τώρα στην προκαθορισμένη (αρχική) θέση των Βιβλιοθηκών.


1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Επιλέξτε οποιαδήποτε Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε μία μη προκαθορισμένη θέση.
3. Πατήστε **Μετακίνηση** και στη συνέχεια επιλέξτε τον αρχικό φάκελο Βιβλιοθηκών.

ΒΗΜΑ 6: Εξάλειψη Μελετών BIMcloud

Το BIMcloud Basic δεν υποστηρίζει BIMcloud Μελέτες.

Εάν η σελίδα Μελέτες περιέχει οποιεσδήποτε BIMcloud Μελέτες, πρέπει να τις μετατρέψετε σε φακέλους τώρα. Τα περιεχόμενα θα παραμείνουν στον φάκελο, αλλά οι ορισμοί των Κλάδων των BIMcloud Μελετών θα εξαλειφθούν.


1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον Βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει στην εντολή Μετατροπή σε φάκελο.)
2. Επιλέξτε οποιαδήποτε BIMcloud Μελέτες.
3. Για κάθε μία, πατήστε **Μετατροπή σε φάκελο**.

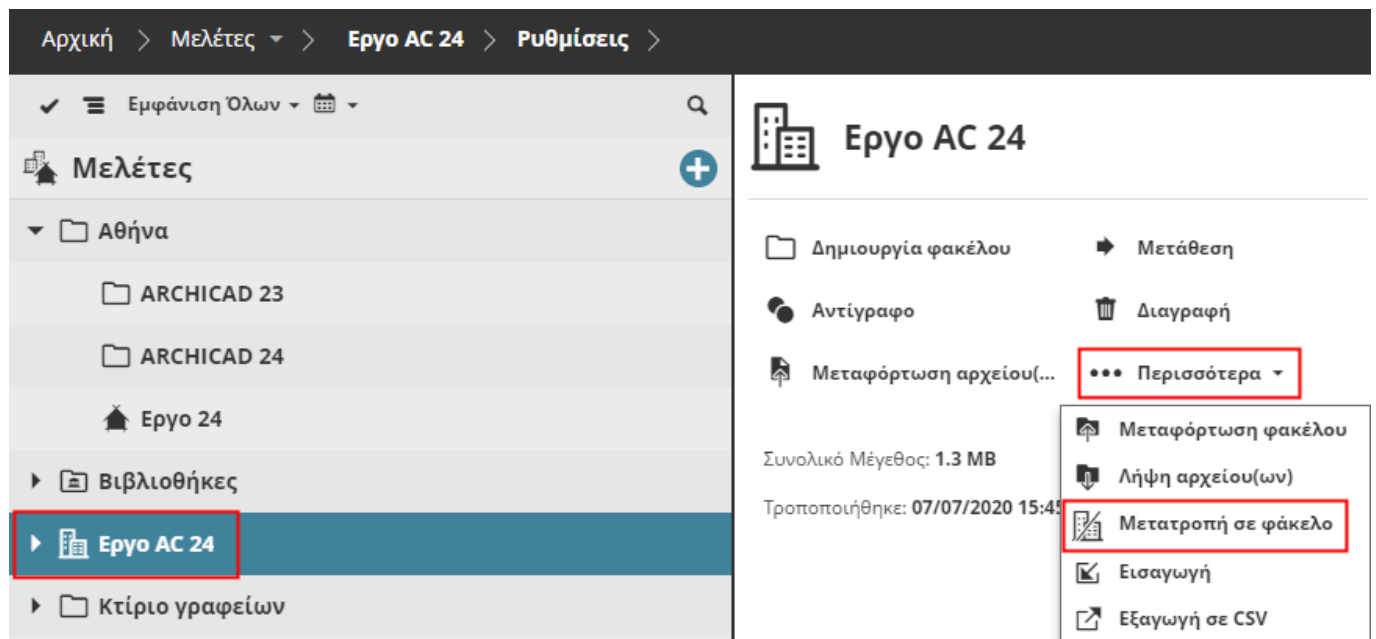

ΒΗΜΑ 7: Λήψη, στη συνέχεια Αφαίρεση Αρχείου(ων)

Το BIMcloud Basic δεν υποστηρίζει την μεταφόρτωση αρχείων στον BIMcloud.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Επιλέξτε κάθε μεταφορτωμένο αρχείο και πατήστε **Λήψη αρχείων**, ώστε να έχετε τοπικά αποθηκευμένα αντίγραφα.
3. Στη συνέχεια πατήστε **Διαγραφή** για να τα αφαιρέσετε από τον BIMcloud Manager.

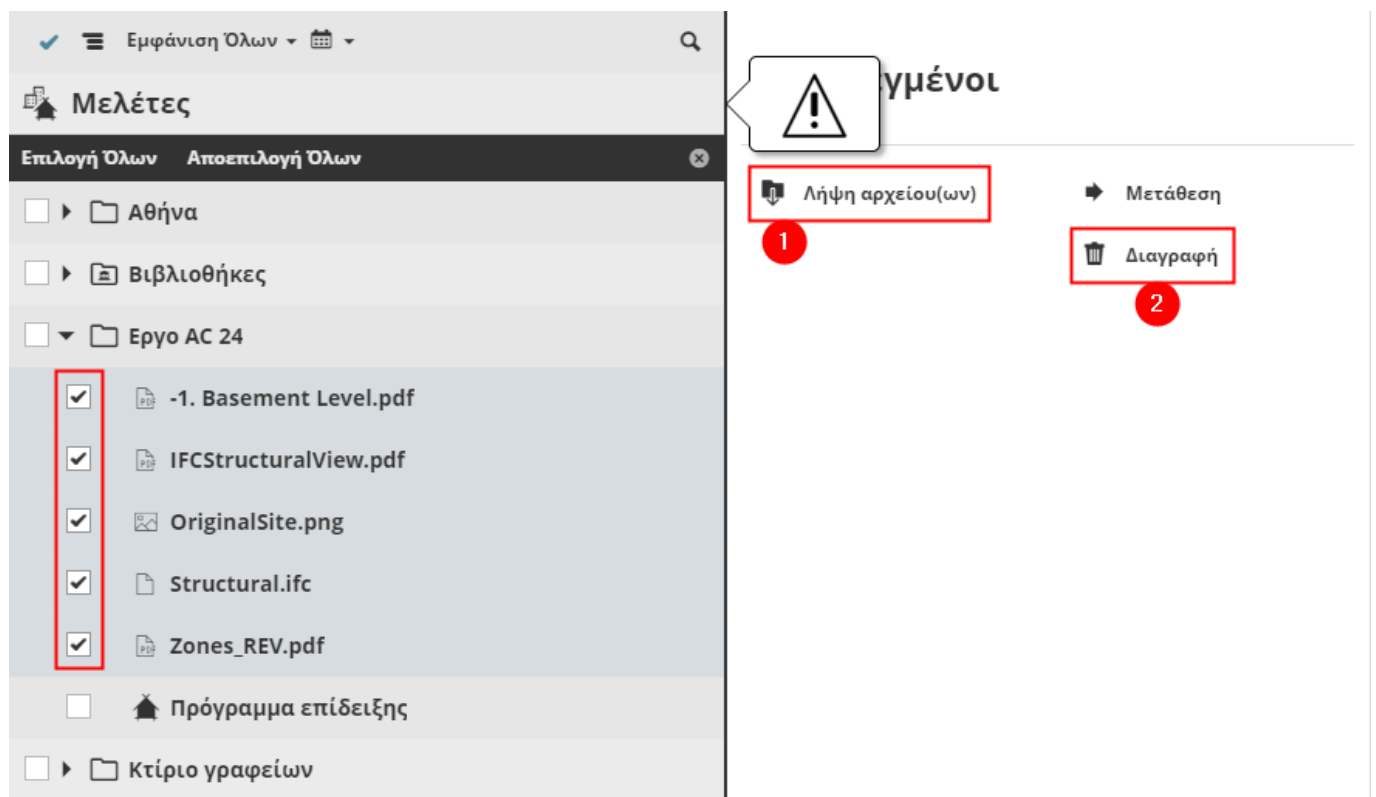

ΒΗΜΑ 8: Εξάλειψη Υποφακέλων


Ο BIMcloud Basic υποστηρίζει μόνον ένα επίπεδο φακέλων στη Ρίζα Μελέτης.

Εάν η σελίδα Μελέτες περιέχει υποφακέλους, πρέπει να τους διαγράψετε τώρα:

Note:


Αυτοί οι υποφάκελοι είναι πλέον άδειοι, διότι στα προηγούμενα βήματα μετακινήσατε όλες τις μελέτες ή τις βιβλιοθήκες που περιείχαν.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Επιλέξτε οποιουδήποτε υποφακέλους.
3. Πατήστε **Διαγραφή**.

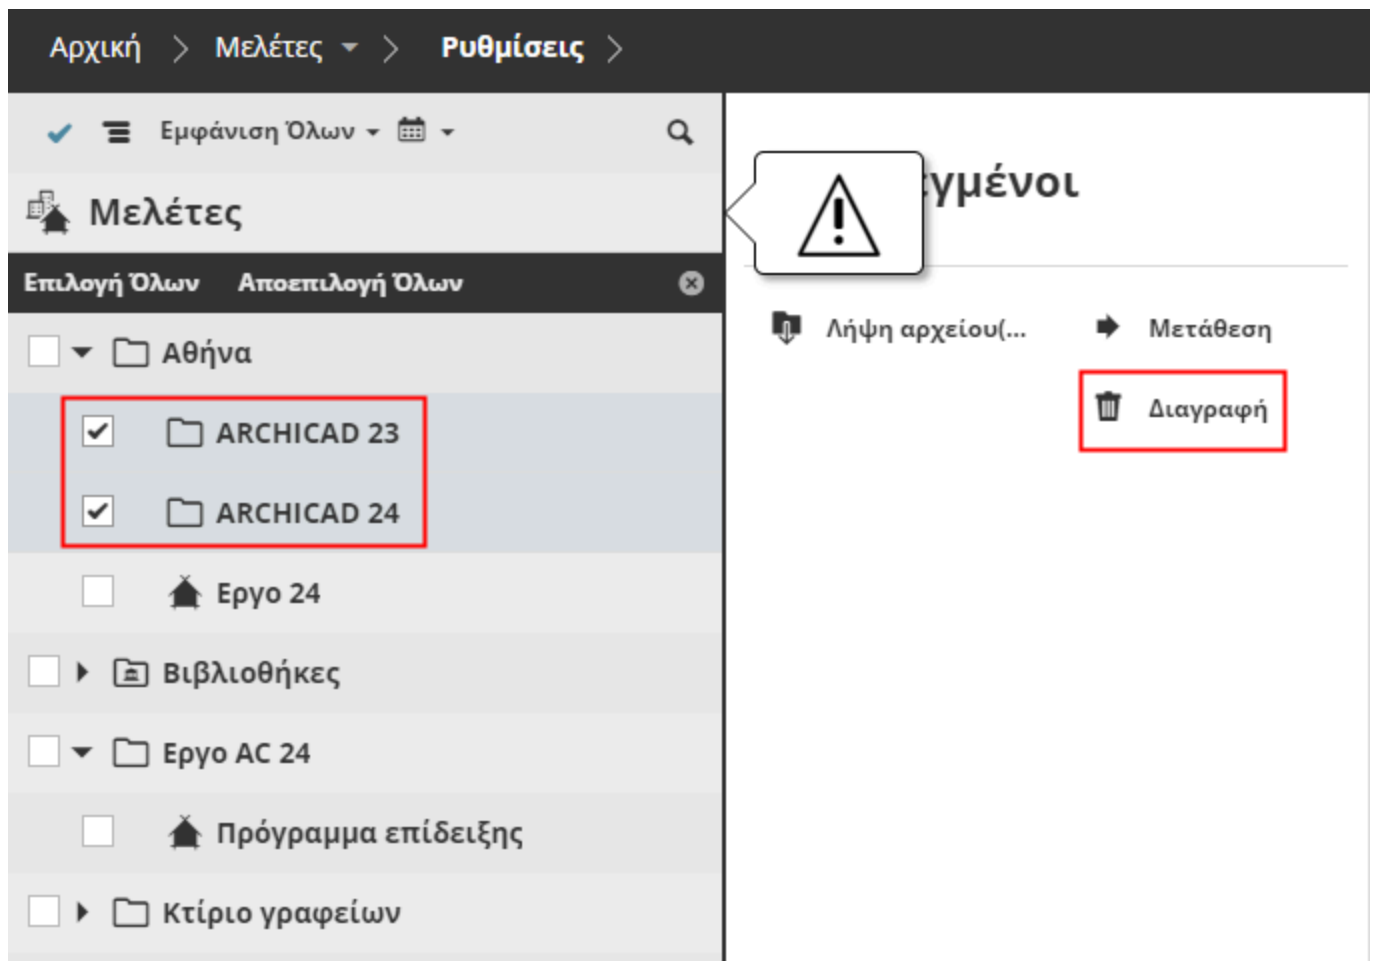**ΒΗΜΑ 9: Διαγραφή Όλων των Ετικετών**

Οι Ετικέτες και η σελίδα Οι Ετικέτες μου, του BIMcloud Manager, δεν διατίθενται στον BIMcloud Basic. Αυτό το βήμα θα διαγράψει και θα αφαιρέσει όλες τις ετικέτες που έχετε αναθέσει σε στοιχεία Μελέτης/Βιβλιοθήκης.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Σας ζητείται η Διαγραφή Όλων των Ετικετών.

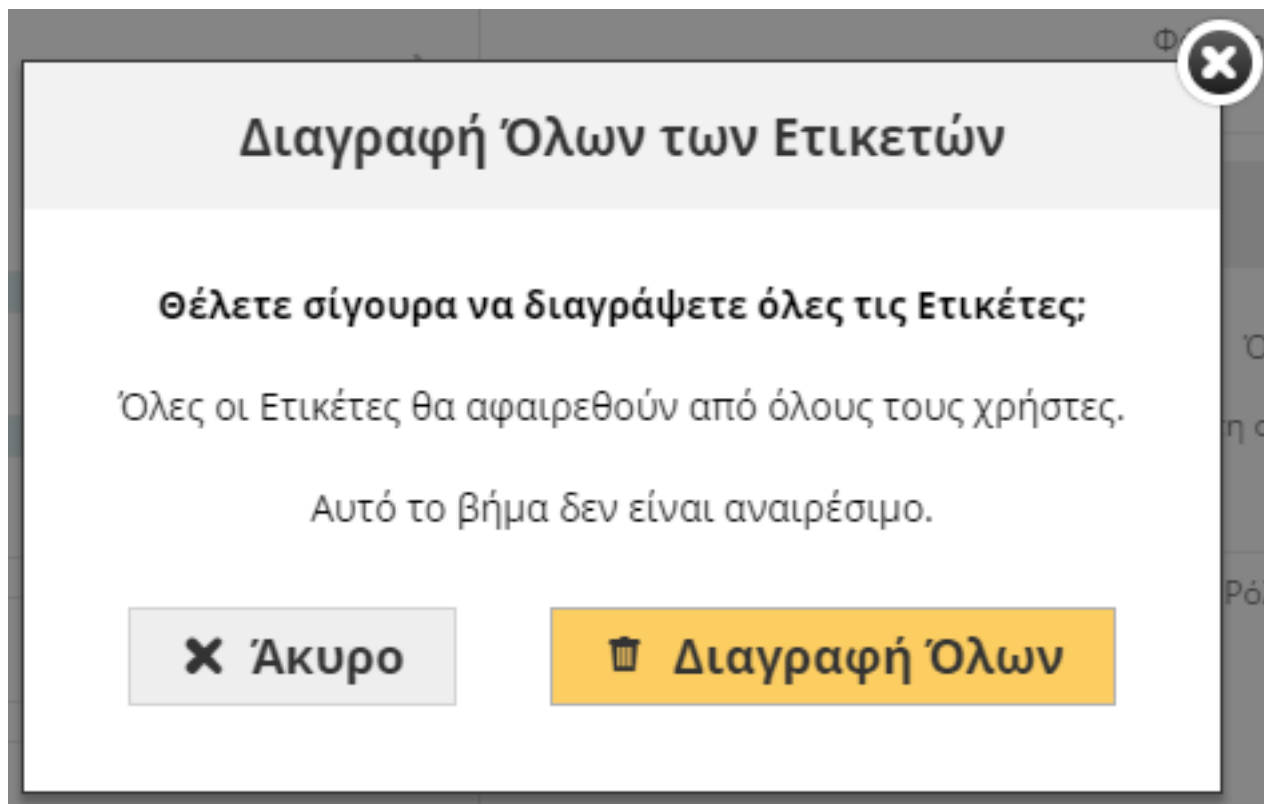

ΒΗΜΑ 10: Διαγραφή Όλων των Συνδρομών

Οι συνδρομές Αλλαγής δεν είναι διαθέσιμες στο BIMcloud Basic. Αυτό το βήμα θα διαγράψει όλες τις συνδρομές όλων των χρηστών.


1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί.)
2. Σας ζητείται η **Διαγραφή Όλων**.

ΒΗΜΑ 11: Αποσύνδεση BIMcloud Servers

Ο BIMcloud Basic μπορεί να συνδεθεί μόνο σε έναν μεμονωμένο BIMcloud Server.

Σε αυτό το βήμα, αφαιρέστε όλους τους επιπλέον BIMcloud Servers, ώστε να παραμείνει μόνον ένας.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί).
2. Επιλέξτε τον BIMcloud Server που δεν θα χρησιμοποιείται πλέον
3. Κάντε κλικ στο **Αποσύνδεση**.

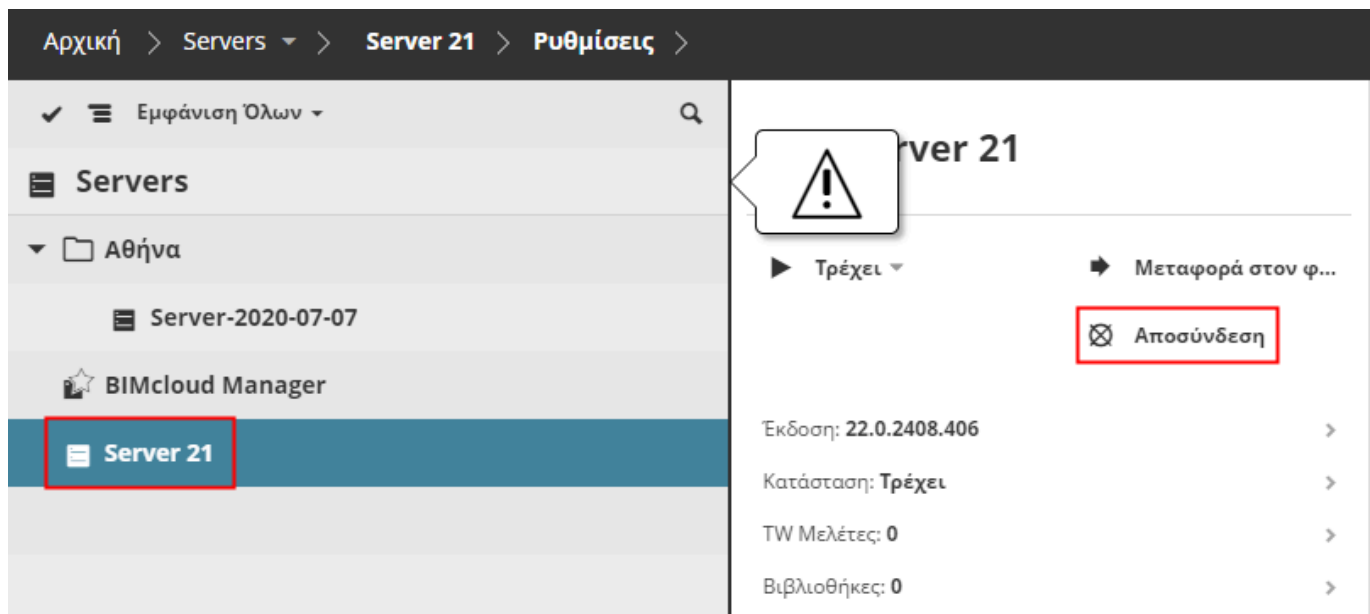


ΒΗΜΑ 12: Απενεργοποίηση εξωτερικού φακέλου Στιγμιότυπου

Η δυνατότητα αποθήκευσης Στιγμιότυπων σε έναν εξωτερικό φάκελο δεν είναι διαθέσιμη στον BIMcloud Basic.

Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα στον BIMcloud, πρέπει να την απενεργοποιήσετε τώρα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον BIMcloud Basic.

Εάν δεν την απενεργοποιήσετε, ο BIMcloud Server θα τεθεί "εκτός σύνδεσης" μετά την υποβάθμιση!

1. Από το εικονίδιο γραμμής εργασίας, ανοίξετε τη Διαμόρφωση του BIMcloud Server:

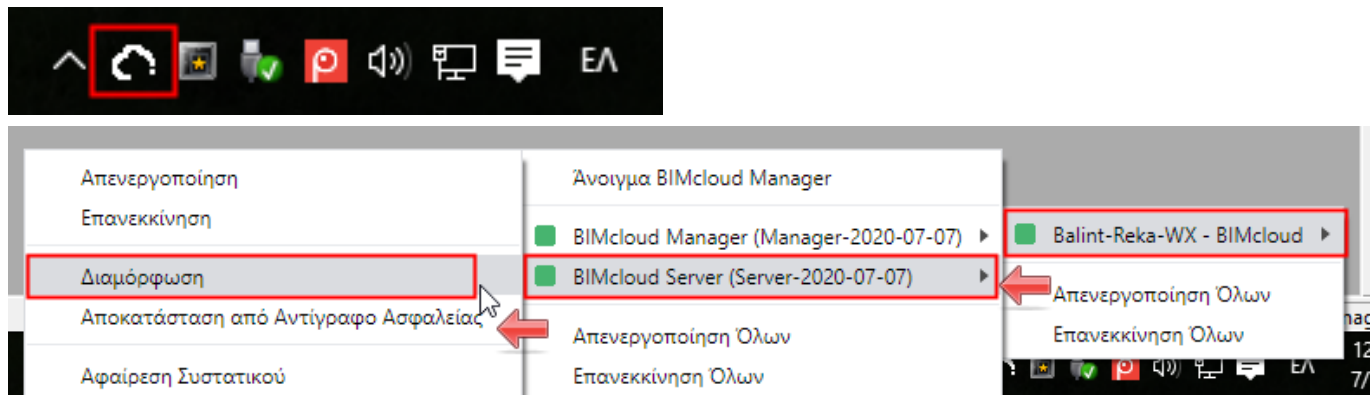

1. Ανοίγει ο διάλογος Διαμόρφωσης. Πατήστε Επόμενο για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων Μόνο του BIMcloud.
2. Αφαιρέστε το τσεκάρισμα από το κουτάκι Αποθήκευση Στιγμιότυπων.

Διαμόρφωση BIMcloud Server (Server-2022-02-15)

Ρυθμίσεις Μόνο BIMcloud - BIMcloud Server

Για αυτές τις ρυθμίσεις απαιτείται Άδεια Χρήστη BIMcloud. Για τον BIMcloud Basic, εάν ενεργοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, μπορεί να προκαλέσουν την αποσύνδεση του BIMcloud Server (κατάσταση Χωρίς Σύνδεση).

Αποθήκευση Αρχείου:

C:\GRAPHI~1\ARCHICAD\BIMcloud\SERVER~1\Files

Ελεύθερος χώρος στο C: 187 GB

Αναζήτηση...

Αντίγραφα Ασφαλείας:

☐ Ενεργοποίηση Αντιγράφου Ασφαλείας BIMcloud Server:

Αναζήτηση...

Στιγμιότυπα:

☐ Αποθήκευση Στιγμιοτύπων σε εξωτερικό φάκελο:

Αναζήτηση...

Άκυρο

< Πίσω


Επόμενο >

ΒΗΜΑΤΑ 13 και 14: Μετακίνηση του BIMcloud Server και/ή του BIMcloud Manager.

Ο BIMcloud Basic δεν υποστηρίζει φακέλους στη σελίδα Servers.

Εάν ο BIMcloud Server ή ο BIMcloud Manager βρίσκεται σε έναν φάκελο, πρέπει να τον μετακινήσετε στη Ρίζα Servers:

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί).
2. Επιλέξτε τον Server που βρίσκεται σε έναν φάκελο.
3. Κάντε κλικ στο **Μετακίνηση σε Φάκελο**, και επιλέξτε τη Ρίζα Servers.

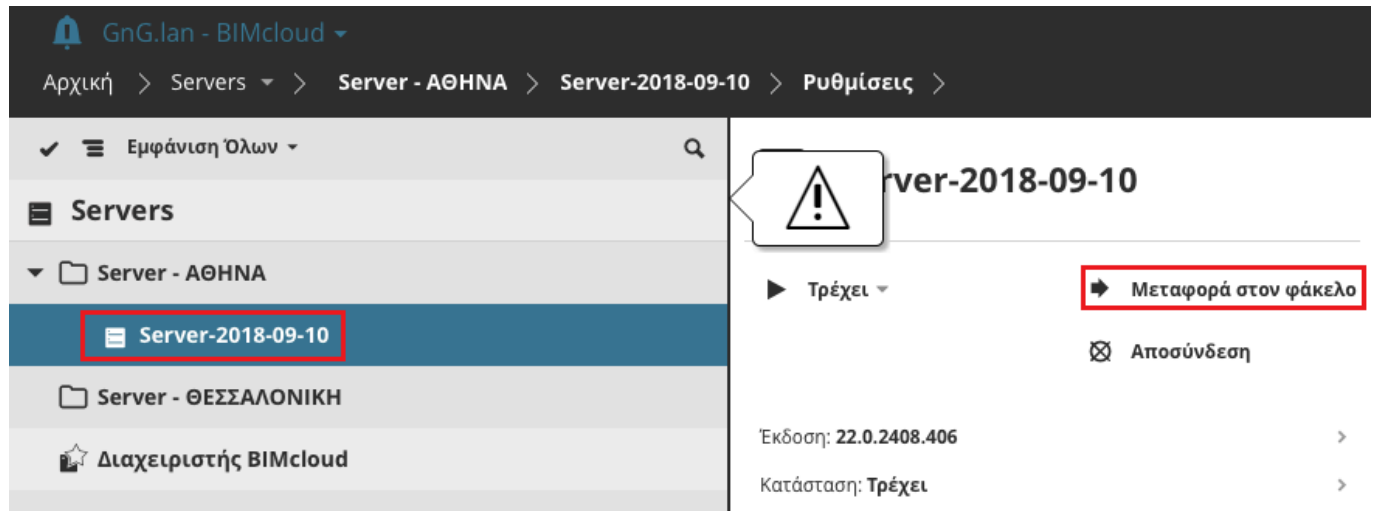
**ΒΗΜΑ 15: Εξάλειψη Φακέλων από Ρίζα Server**

Ο BIMcloud Basic δεν υποστηρίζει φακέλους στη Ρίζα Server.

Note:

Αυτοί οι φάκελοι είναι πλέον άδεια, διότι στα προηγούμενα βήματα μετακινήσατε όλους τους servers που περιείχαν.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί).
2. Επιλέξτε τους φακέλους.
3. Πατήστε **Διαγραφή**.

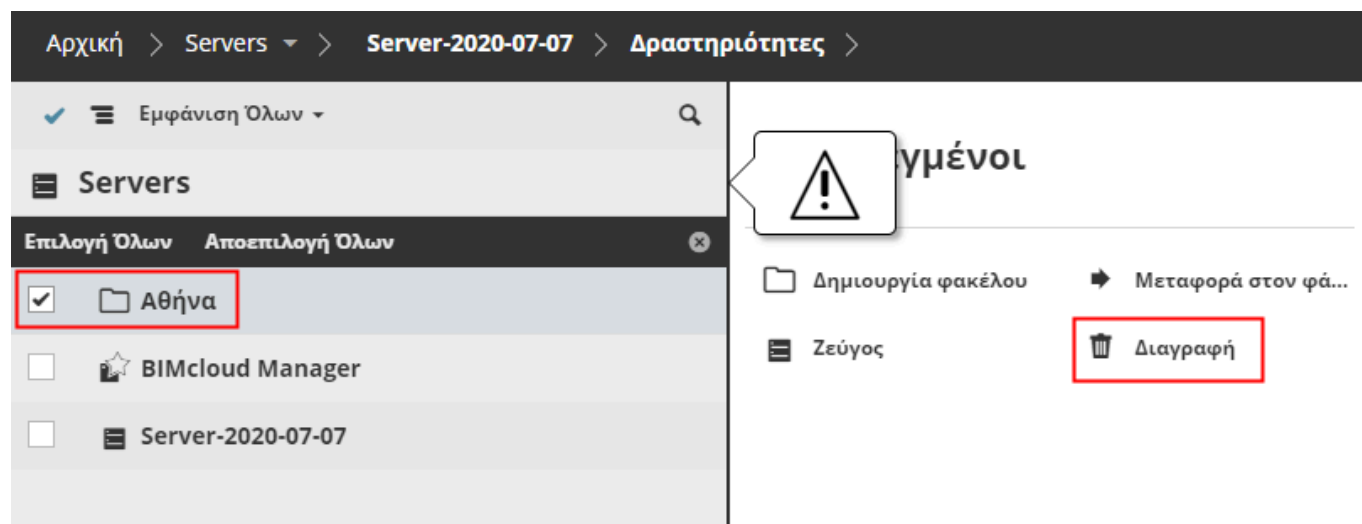

ΒΗΜΑ 16: Αλλαγή σε Απλοποιημένα Δικαιώματα

Στον BIMcloud Basic διατίθενται μόνο τα Απλοποιημένα Δικαιώματα.

1. Στη σελίδα Servers, επιλέξτε τον BIMcloud Manager (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί).
2. Στις Γενικές Ρυθμίσεις, πατήστε Επεξεργασία και διαλέξτε την επιλογή **Απλοποιημένα**, στο **Ρόλοι Διαχείρισης**.
3. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

Αρχική > Servers > BIMcloud Manager > Ρυθμίσεις >

✓ Εμφάνιση Όλων

Servers

BIMcloud Manager

Server-2020-07-07

➔ Μεταφο...

Έκδοση: 24.0.2411.1609

Κατάσταση: Τρέχει

Τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας: 08/07/2020 17:59

Πρόγραμμα Αντιγράφων Ασφαλείας: Δημιουργία κάθε ώρα.

Ελεύθερος χώρος δεδομένων: 163.1 GB

Ενεργοί χρήστες: 0/2

0%

Ενεργές TW Μελέτες: 0/3

0%

Χρήση CPU: 11%

Χρήση RAM: 7.2/15.9 GB

45%

Κατάσταση Επεξεργασία

Έκδοση: 2020.2 (24.0.2411.1609)

Υποστηριζόμενη έκδοση TW μελέτης: v24

Υπολογιστής Υποδοχής: Balint-Reka-WX

Φάκελος Εγκατάστασης: C:\GRAPHISOFT\ARCHICAD\BIMcloud\Manager-2020-07-07

Ρυθμίσεις Server Αρχείων Επεξεργασία

Server Αρχείων: Server-2020-07-07

Κατάσταση Server Αρχείων: Όλα τα αρχεία είναι συγχρονισμένα.

Γενικές Ρυθμίσεις Αποθήκευση Άκυρο

Όνομα BIMcloud: Balint-Reka-WX

Λογότυπο Εταιρείας (εμφανίζεται στη σελίδα εισόδου):

Φόρτωση λογότυπου (240x148 px)

Επιλογή αρχείου Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.

Ρόλοι Διαχείρισης: **Απλοποιημένη**

Χρησιμοποιήστε δύο ενσωματωμένους ρόλους διαχείρισης για να ελέγχετε την πρόσβαση στο BIMcloud

☐ Λεπτομερής

Δημιουργήστε οποιονδήποτε αριθμό ρόλων διαχείρισης με διαφορετικά δικαιώματα. Χρησιμοποιήστε τα για να διαμορφώσετε λεπτομερή πρόσβαση για ολόκληρο το περιεχόμενο του BIMcloud

ΒΗΜΑ 17: Αποσύνδεση Υπηρεσιών LDAP

Το LDAP δεν είναι διαθέσιμο στον BIMcloud Basic.

1. Στη σελίδα Servers, επιλέξτε τον BIMcloud Manager και πηγαίνετε στη σελίδα LDAP (Ή πατήστε **Έλεγχος** στον βοηθό Υποβάθμισης για να σας οδηγήσει εκεί).
2. Επιλέξτε την υπηρεσία Καταλόγου από τη λίστα και πατήστε **Αποσύνδεση**.

Ολοκλήρωση Υποβάθμισης

Όπως φαίνεται στον Βοηθό, έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα που απαιτούνται για την υποβάθμιση.

Πατήστε **Υποβάθμιση** για να ολοκληρώσετε.

	Πρόοδος υποβάθμισης	
	Εξάλειψη Μελετών BIMcloud	◀
	Λήψη, στη συνέχεια Αφαίρεση Αρχείου(ων)	◀
	Εξάλειψη Υποφακέλων	◀
	Διαγραφή Όλων των Ετικετών	◀
	Διαγραφή Όλων των Συνδρομών	◀
	Αποσύνδεση BIMcloud Servers	◀
	Απενεργοποίηση εξωτερικού φακέλου Στιγμιότυπου	◀
	Μετακίνηση BIMcloud Server	◀
	Μετακίνηση BIMcloud Manager	◀
	Εξάλειψη Φακέλων από Ρίζα Server	◀

Αναβάθμιση από BIMcloud Basic σε BIMcloud

Πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα του BIMcloud

Note: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να συνδεθείτε ως **Γενικός Διαχειριστής**.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αναβαθμίσετε τον BIMcloud Basic σε BIMcloud.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager.
2. Από τον BIMcloud Basic Manager, ανοίξτε τη σελίδα Άδειες Χρήσης.
3. Πατήστε **Έναρξη Αναβάθμισης**.
4. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται αμέσως. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το πλήρες BIMcloud.


The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Servers', 'BIMcloud Basic Manager', and 'Άδειες Χρήσης'. The left sidebar has 'Servers' and 'BIMcloud Basic Manager' with a sub-item 'Server-2022-02-15'. The main content area is titled 'BIMcloud Basic Manager' and shows details for 'Έκδοση: 26.0.222.3000' and 'Κατάσταση: Τρέχει'. On the right, the 'Άδειες Χρήσης' (Licenses) tab is active, showing a table with columns 'Άδεια Χρήσης' and 'BIMcloud Basic'. The table lists a license for 'Reka Balint, 2022.02.15' with status 'Ενεργοποιήθηκε' and 'Ενεργοποίηση με άλλο Graphisoft ID'. Below the table, there is a red box with an upward arrow and the text 'Αναβάθμιση σε BIMcloud'. Below this, a paragraph explains the upgrade process and provides a link for more details. A red box highlights the 'Έναρξη Αναβάθμισης' (Start Upgrade) button.

Πόροι της Βοήθειας BIMcloud

Βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας για το BIMcloud

Θεματικά-Ευαίσθητη Βοήθεια

Σε οποιαδήποτε σελίδα του BIMcloud Manager, κάντε κλικ στο ερωτηματικό (άνω, δεξιά).

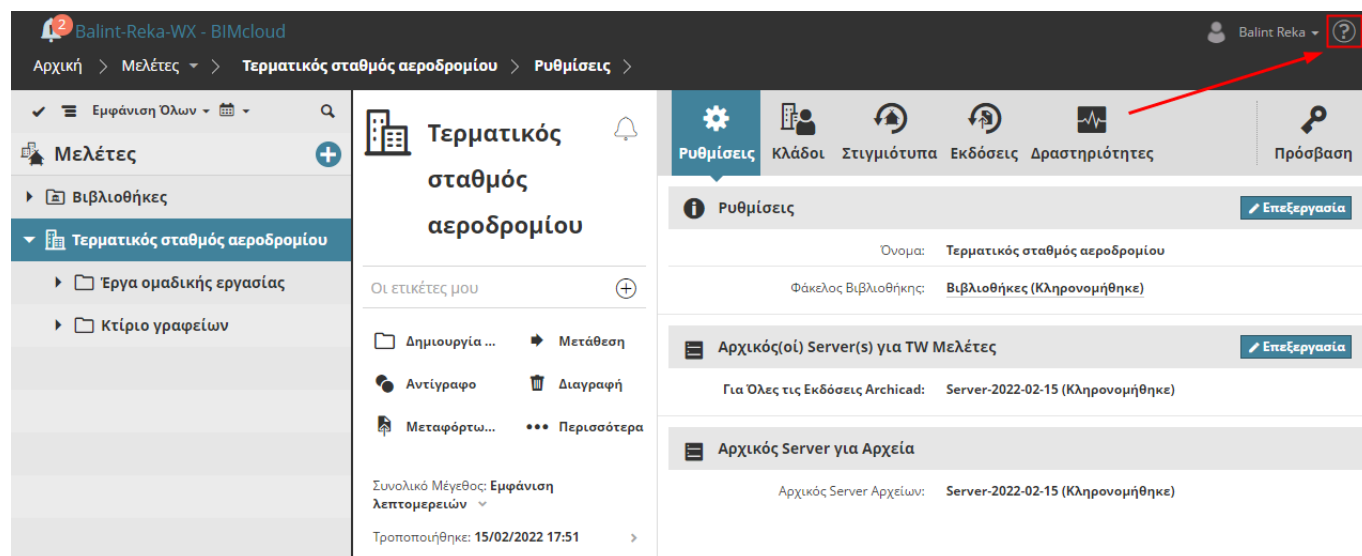

The screenshot shows the BIMcloud interface for a project named 'Termination station' (Τερματικός σταθμός αεροδρομίου). The top navigation bar includes the user profile 'Balint Reka' and a help icon (question mark) highlighted with a red arrow. The left sidebar shows the project structure, including 'Bibliography' (Βιβλιοθήκες) and 'Termination station' (Τερματικός σταθμός αεροδρομίου). The main content area displays project settings, including the name 'Termination station' and the file path 'Bibliography (Archived)' (Βιβλιοθήκες (Κληρονομήθηκε)).

Η ΒΟΗΘΕΙΑ θα ανοίξει μία περιγραφή για το πάνελ/περιεχόμενο που είναι αυτή τη στιγμή ενεργό.

Βοήθεια σε διάταξη PDF

Πρόσβαση στη Βοήθεια σε διάταξη PDF: [BIMcloud.pdf](#)

Πρόσθετοι Πόροι

Δείτε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που αφορά τον BIMcloud στον [ιστότοπο Graphisoft Community](#).

Για Τεχνική Υποστήριξη:

<https://graphisoft.com/contact-us/local-contacts>

Εγκατάσταση ή αναδιαμόρφωση του BIMcloud

Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος, εγκαταστήστε ή αναδιαμορφώστε τα συστατικά του BIMcloud, ρυθμίστε τον CodeMeter server

Το BIMcloud αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά:

- BIMcloud Manager: Λειτουργία διαχείρισης του BIMcloud
- BIMcloud Server: Συστατικό χειρισμού μοντέλου του BIMcloud. Ένας ή περισσότεροι BIMcloud Servers μπορούν να εγκατασταθούν στον ίδιο ή σε ξεχωριστούς υπολογιστές
- BIMcloud Delta Cache: Προαιρετικό συστατικό που βελτιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ χρηστών Archicad και ενός BIMcloud Server

Απαιτήσεις υλισμικού/λογισμικού για το BIMcloud

Τελευταίες απαιτήσεις συστήματος για το BIMcloud

Οι απαιτήσεις υλισμικού/λογισμικού τροποποιούνται κατά περιόδους. Για ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλώ πηγαίnete στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.graphisoft.com/support/system_requirements

Συμβατότητα

Ποιες εκδόσεις Archicad και BIMcloud Servers υποστηρίζει το BIMcloud

Το BIMcloud υποστηρίζει

- BIMcloud Servers 2018.2 και μεγαλύτερους
- Archicad εκδόσεις 19 και μεγαλύτερες

Note: Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση του Archicad είναι ενημερωμένη.

Συστατικά

Ο BIMcloud Manager πρέπει να έχει την ίδια ή νεότερη έκδοση με όλους τους συνδεδεμένους Servers.

BIMcloud Basic: Ο BIMcloud Manager και το BIMcloud Server πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έκδοση.

Συνιστάται να ενημερώνετε όλα τα στοιχεία (BIMcloud Server, BIMcloud Manager) στην τελευταία έκδοση.

Ενημέρωση Συστατικών στον τρέχοντα BIMcloud

Διατηρήστε το BIMcloud ενημερωμένο με τα τελευταία χαρακτηριστικά και διορθώσεις

Συνιστάται να ενημερώσετε όλα τα στοιχεία (BIMcloud Server, BIMcloud Manager) στην τελευταία έκδοση. Η διαδικασία αναβάθμισης διατηρεί ανέπαφα στον server όλα τα υφιστάμενα δεδομένα και τη διαμόρφωση (χρήστες, ρόλους, μελέτες, δικαιώματα).

Για τα πιο πρόσφατα στοιχεία του BIMcloud, πρόκειται για μία διαδικασία ενημέρωσης ενός βήματος που ξεκινά από τον Εγκαταστάτη (πρόγραμμα εγκατάστασης) BIMcloud.

Εάν τα συστατικά σας είναι παλαιότερα, ένας σύνδεσμος θα σας κατευθύνει σε οδηγίες για τον τρόπο ενημέρωσης των παλαιών συστατικών.


Ενημέρωση συστατικών, χρησιμοποιώντας τον Εγκαταστάτη BIMcloud

Τρέξτε τις ενημερώσεις απευθείας από τον εγκαταστάτη.


Όταν ξεκινάτε τον Εγκαταστάτη BIMcloud, το πρόγραμμα ελέγχει αυτόματα τον υπολογιστή σας για τυχόν υπάρχοντα συστατικά BIMcloud (BIMcloud Managers, BIMcloud Servers, Delta Cache), και αναφέρει εκείνα για τα οποία υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.

Η διαδικασία αναβάθμισης διατηρεί ανέπαφα στον server όλα τα υφιστάμενα δεδομένα και τη διαμόρφωση (χρήστες, ρόλους, μελέτες, δικαιώματα).

1. Εκκινήστε τον Εγκαταστάτη BIMcloud.
2. Εντοπίστηκαν υφιστάμενα συστατικά. Συστήνεται η ενημέρωσή τους. Κάντε κλικ στο Ενημέρωση υφιστάμενου συστατικού.

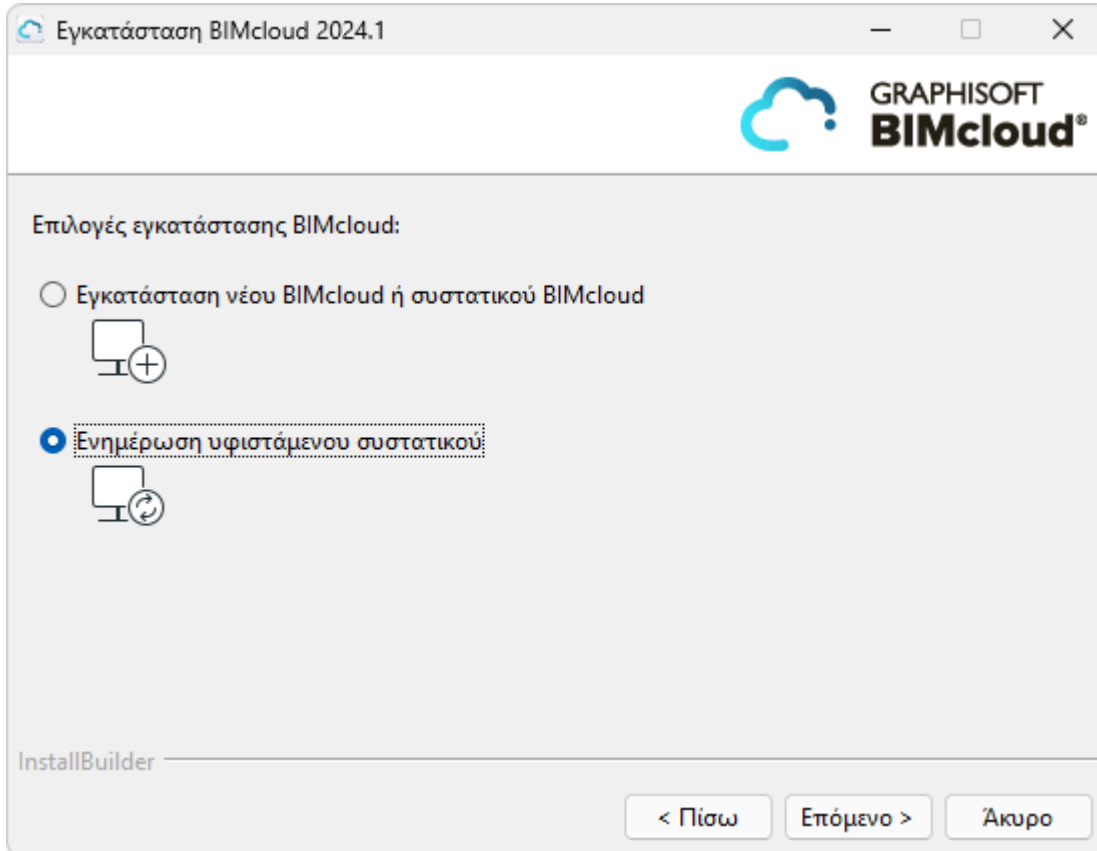

3. Τα ενημερώσιμα συστατικά παρατίθενται στο αναδυόμενο μενού. Επιλέξτε ένα για ενημέρωση (π.χ. BIMcloud Manager ή BIMcloud Server). Πατήστε Επόμενο.

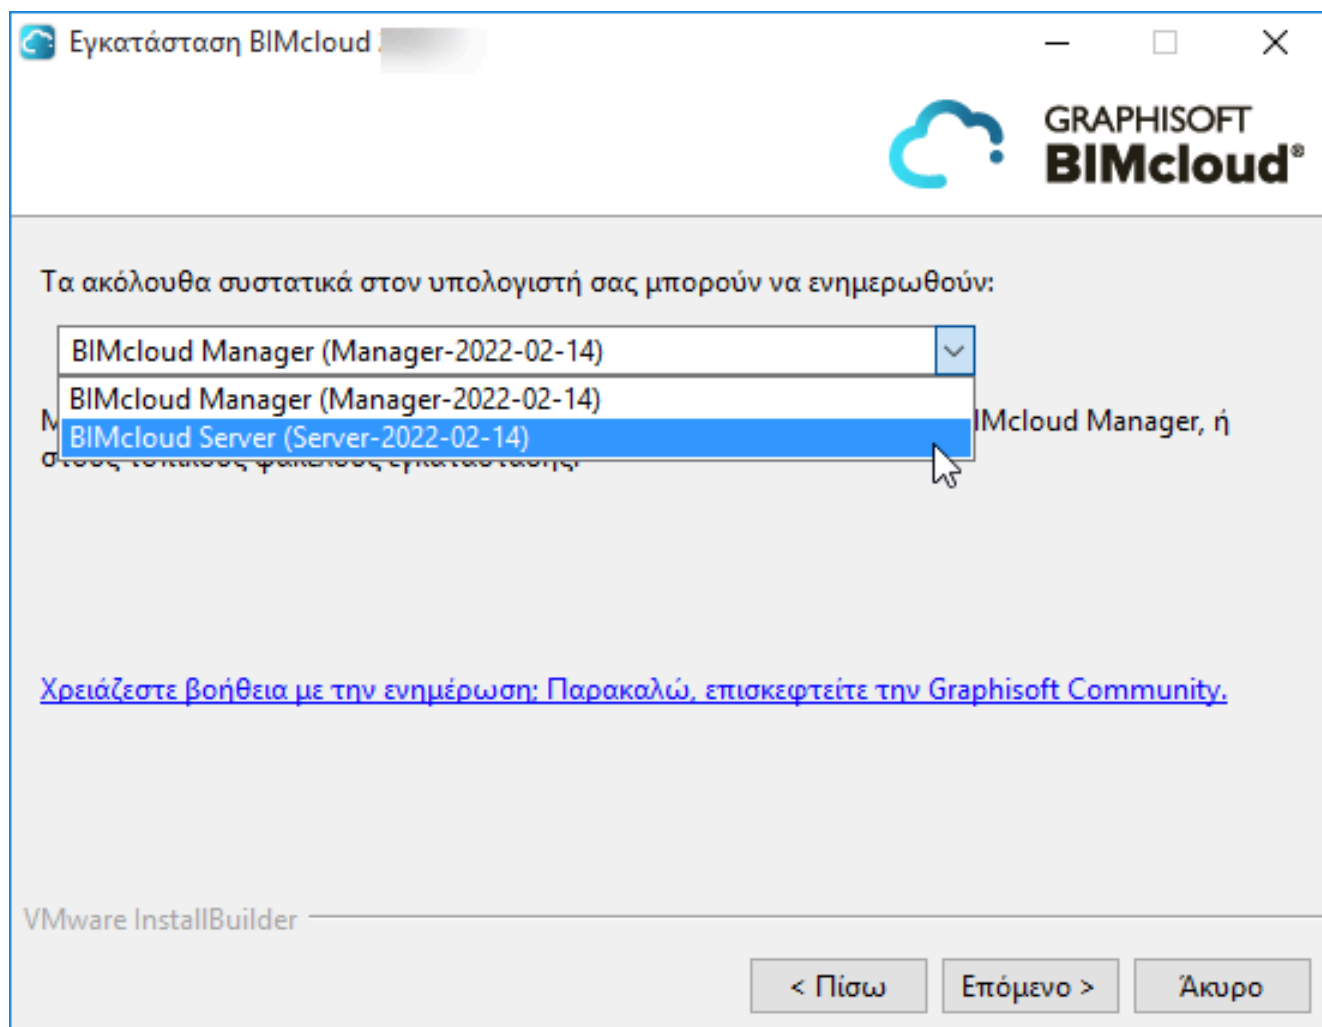

4. Το συστατικό ενημερώνεται. Το παλαιότερης έκδοσης αφαιρείται, και εγκαθίσταται στη θέση του εκείνο της τελευταίας έκδοσης.
5. Πατήστε Ολοκλήρωση.
6. Εάν χρειαστεί, εκτελέστε ξανά τον Εγκαταστάτη για να ενημερώσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία στη λίστα που πρέπει να ενημερωθούν.
7. Εάν όλα τα στοιχεία είναι ενημερωμένα, ο Εγκαταστάτης δεν προσφέρει πλέον την επιλογή ενημέρωσης.

Ενημέρωση παλαιών συστατικών του BIMcloud

Πώς να ενημερώσετε κληροδοτημένα στοιχεία (παλαιότερα από την έκδοση 2020)

Εάν κάποια από τα υπάρχοντα συστατικά του BIMcloud είναι παλαιότερων εκδόσεων (κληροδοτήσεις), ο εγκαταστάτης θα σας ειδοποιήσει ότι δεν μπορείτε να τα ενημερώσετε απευθείας από τον εγκαταστάτη:



Αλλά μπορείτε να το κάνετε μέσω μίας διαδικασίας δύο γύρων ενημέρωσης. Πρώτα ενημερώνετε τα συστατικά σε μία ενδιάμεση έκδοση, και στη συνέχεια μπορείτε να τα ενημερώσετε στην τελευταία έκδοση του BIMcloud.

Δείτε αυτό το άρθρο του ιστότοπου [Community για λεπτομέρειες](#).

Πώς να Ταυτοποιήσετε τα συστατικά BIMcloud

Πού θα βρείτε το όνομα/αριθμό έκδοσης των συστατικών του BIMcloud

Μπορεί να έχετε εγκαταστήσει πολλούς BIMcloud Servers και πολλούς BIMcloud Managers.

- Τα συστατικά παλαιότερων εκδόσεων αναγνωρίζονται από τον αριθμό έκδοσης. (π.χ. BIMcloud Manager 21, BIM Server 19)
- Από το v2018, τα συστατικά BIMcloud ταυτοποιούνται από το όνομα του φακέλου εγκατάστασής τους, που περιλαμβάνει την ημερομηνία εγκατάστασης. Αυτό το όνομα φακέλου παράγεται αυτόματα και δεν αλλάζει.

Μπορείτε να δείτε τα εγκατεστημένα συστατικά BIMcloud ανά όνομα, στα παρακάτω μέρη:

- στη σελίδα Κατάσταση του BIMcloud Manager (σελίδα Servers)
- στο εικονίδιο Γραμμής Εργασίας του BIMcloud

Χρήση του Υλισμικού Κλειδιού Άδειας Χρήσης

Συνδέστε και προγραμματίστε το υλισμικό κλειδί σας για το BIMcloud (Εντός των Εγκαταστάσεων)

Μετά την εγκατάσταση του BIMcloud Manager πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας πριν προχωρήσετε στη διαμόρφωση του υλισμικού κλειδιού. Το υλισμικό κλειδί πρέπει να είναι προσβάσιμο από τον BIMcloud Manager. Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Συνδέστε το κλειδί στην USB θύρα του υπολογιστή του BIMcloud Manager.
- Συνδέστε το κλειδί σε έναν άλλο υπολογιστή και εγκαταστήστε έναν CodeMeter Server σε αυτόν, ο οποίος θα παρέχει πρόσβαση στην άδεια χρήσης για τον υπολογιστή του BIMcloud Manager.

Προγραμματισμός του Υλισμικού Κλειδιού Άδειας Χρήσης


Τα υλισμικά κλειδιά προστασίας CodeMeter για το Graphisoft BIMcloud προγραμματίζονται εξ αποστάσεως, μέσω του ιστότοπου <http://www.graphisoft.com/downloads/licensing>.

Εάν έχετε αγοράσει προσφάτως Graphisoft BIMcloud, θα λάβετε ένα άδειο CodeMeter κλειδί το οποίο θα πρέπει να "γεμίσετε" μέσω του ιστότοπου αδειοδότησης.


Καθαρή Εγκατάσταση

Εγκατάσταση του BIMcloud για πρώτη φορά σε αυτόν τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας έναν βοηθό

1. Κατεβάστε και εκκινήστε τον Εγκαταστάτη του BIMcloud.
2. Ανοίγει η σελίδα καλωσορίσματος. Πατήστε Επόμενο.

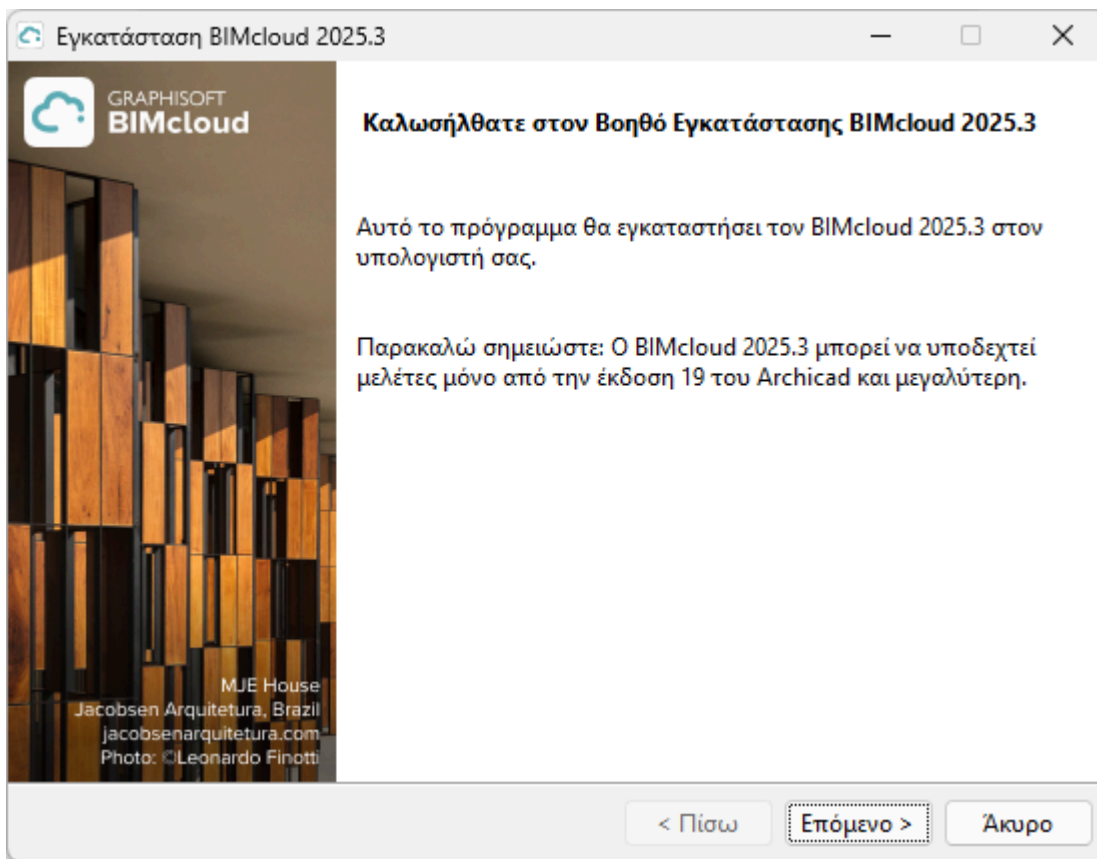

3. Επιλέξτε την Εγκατάσταση νέου BIMcloud. Τώρα θα εγκαταστήσετε και θα διαμορφώσετε δύο στοιχεία, το ένα μετά το άλλο:
 - BIMcloud Server
 - BIMcloud Manager

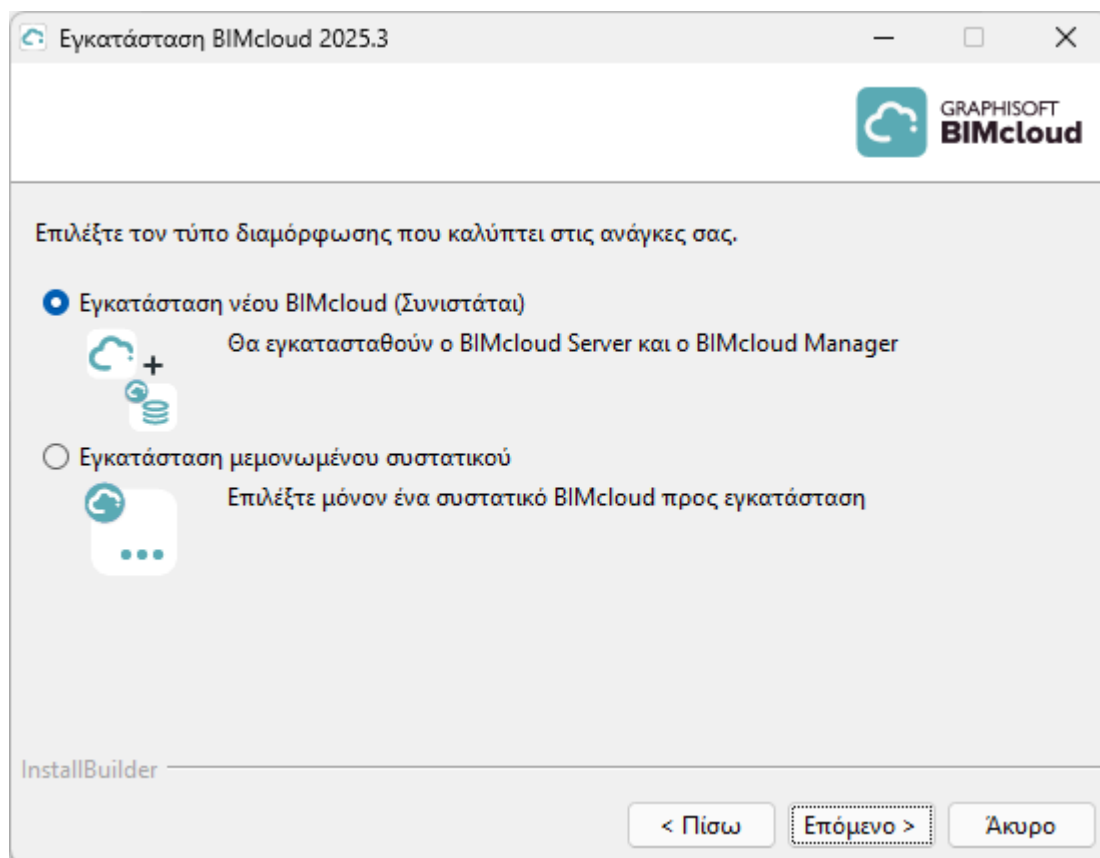


4. Αποδεχτείτε τη σύμβαση άδειας χρήσης. Για να δείτε το πλήρες κείμενο σε έναν περιηγητή, πατήστε [Άνοιγμα σε Περιηγητή](#).



Ο βοηθός είναι τώρα έτοιμος για την εγκατάσταση του BIMcloud Server.

Εγκατάσταση BIMcloud Server

1. Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης.

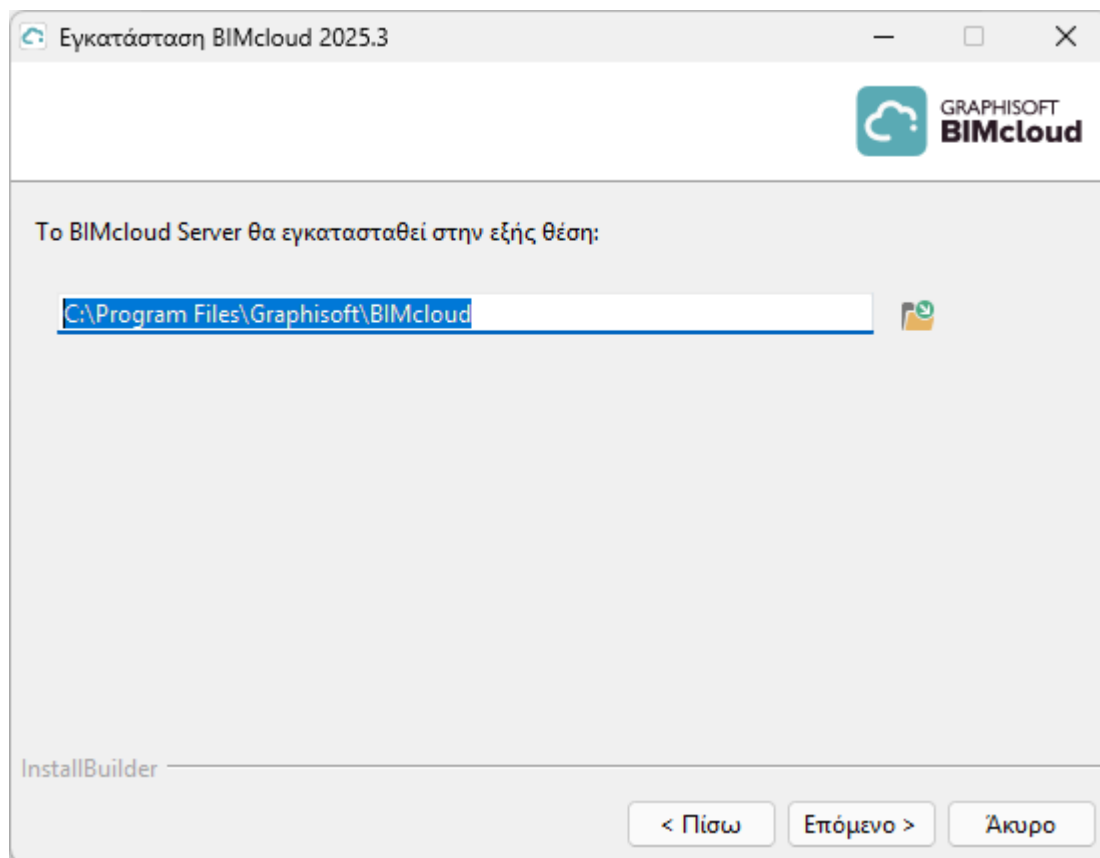


- **Για χρήστες Mac:**


- Εγκαταστήστε σε μία θέση που βρίσκεται μέσα ή υπό το φάκελο Applications/Εφαρμογές.
- Πρέπει να χορηγήσετε Πλήρη Πρόσβαση στον Δίσκο για το BIMcloud. Εμφανίζεται αυτόματα το Εργαλείο Πλήρους Πρόσβασης στον Δίσκο για το BIMcloud που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα.

Δείτε αυτό το άρθρο του ιστότοπου [Community για λεπτομέρειες](#).

2. Ένα πάνελ σύνοψης σας δείχνει πού θα εγκατασταθεί τώρα ο BIMcloud Server. Πατήστε **Εγκατάσταση** για να αρχίσει.

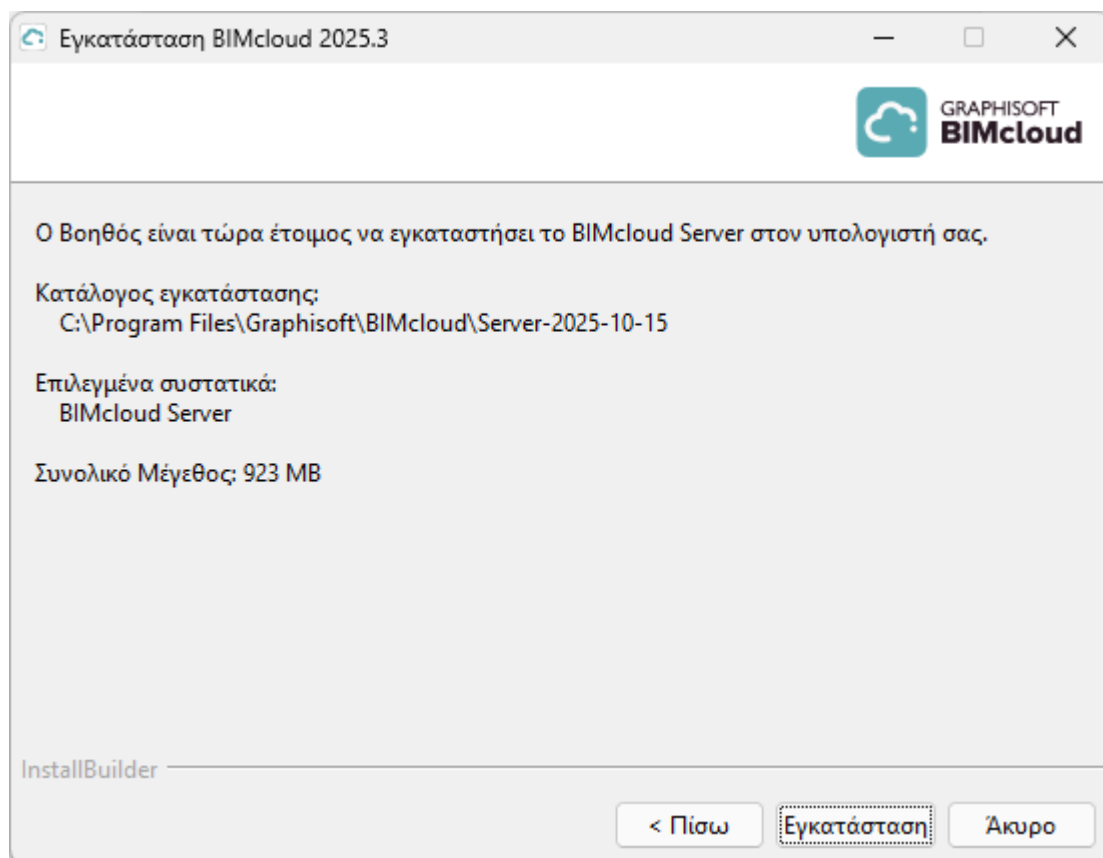

3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται το ακόλουθο πάνελ:

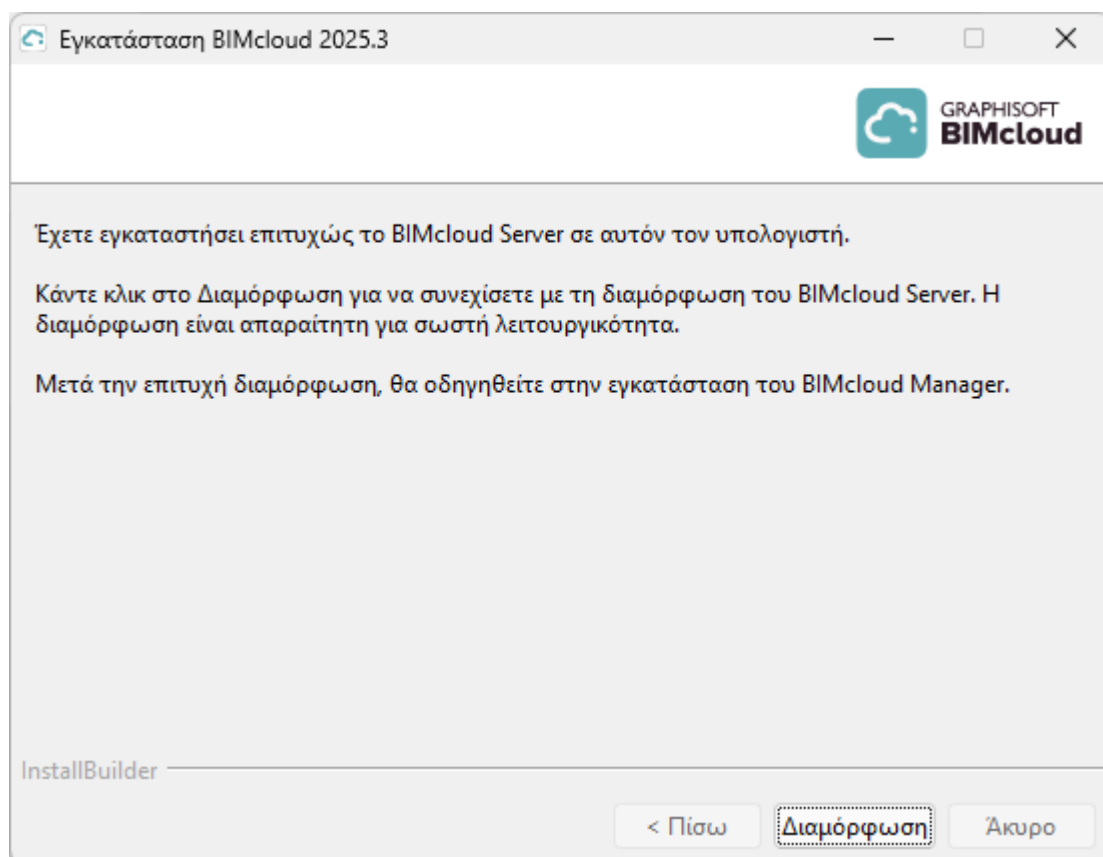


4. Πατήστε **Διαμόρφωση**. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται εδώ: [Διαμόρφωση BIMcloud Server](#) on page 48
5. Μετά τη διαμόρφωση του BIMcloud Server, σας ζητείται να κάνετε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, για να εκκινήσετε τον BIMcloud Server.


Στη συνέχεια, θα εγκαταστήσετε τον BIMcloud Manager.

Εγκατάσταση BIMcloud Manager

1. Η οθόνη Υποδοχής του Εγκαταστάτη εμφανίζεται για την επόμενη διαδικασία: Εγκατάσταση BIMcloud Manager. Πατήστε Επόμενο.
2. Διαλέξτε μία αρχική γλώσσα. Αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται από την διεπαφή του BIMcloud Manager (στην εφαρμογή περιήγησης). Μπορείτε αργότερα να αλλάξετε γλώσσα από τον BIMcloud Manager, όποτε απαιτηθεί.

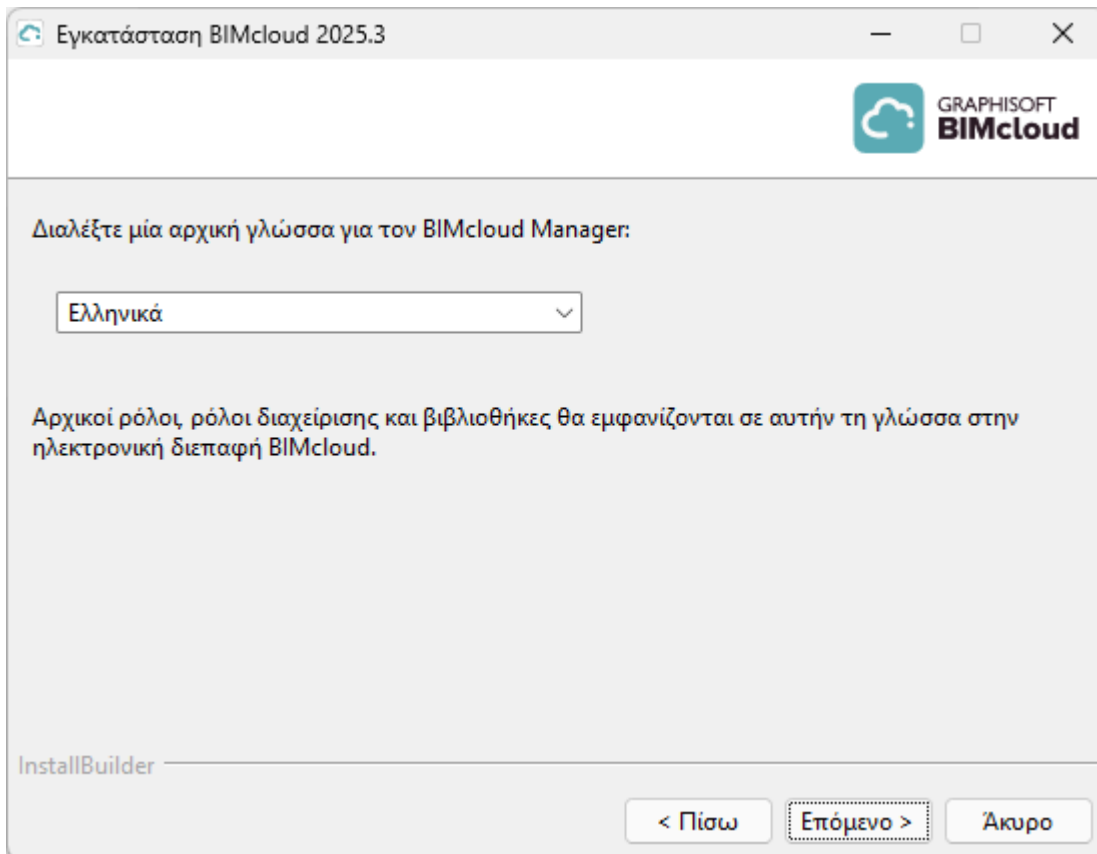


3. Αποδεχτείτε τη σύμβαση άδειας χρήσης. Για να δείτε το πλήρες κείμενο σε έναν περιηγητή, πατήστε Άνοιγμα σε Περιηγητή.
4. Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης του BIMcloud Manager.

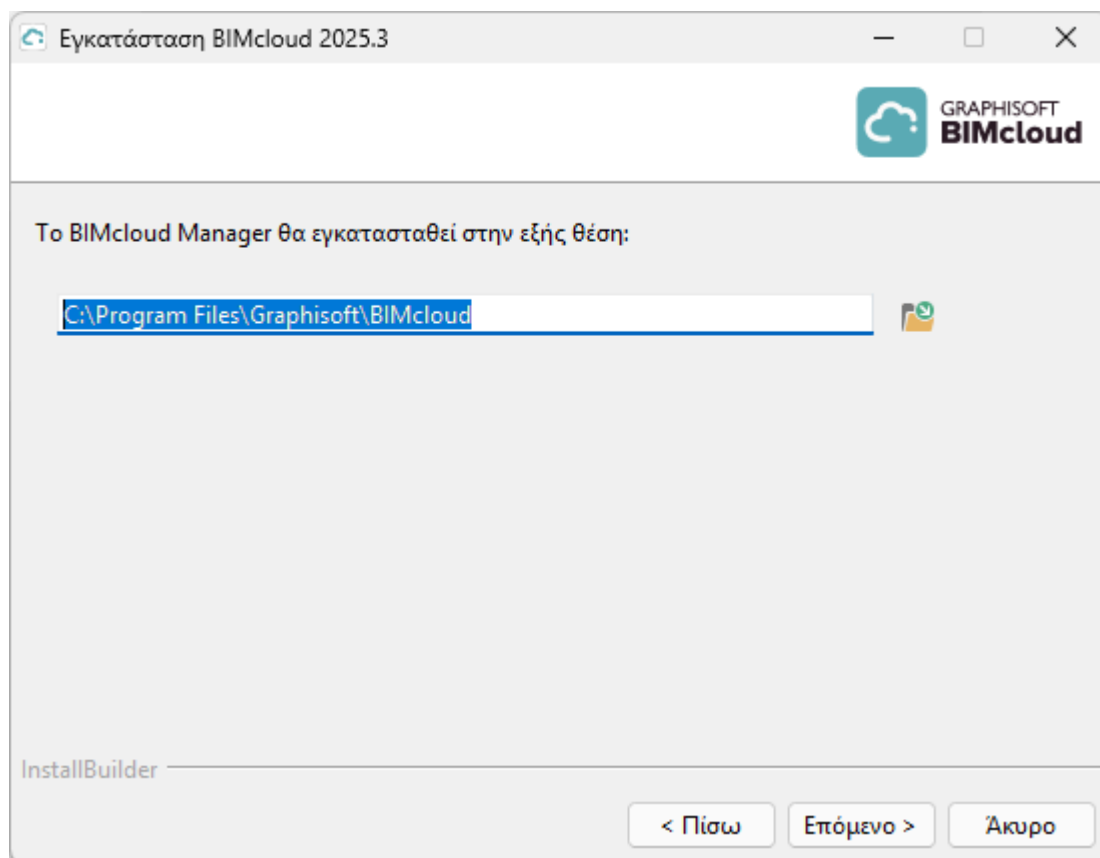**Για χρήστες macOS:**


- Εγκαταστήστε σε μία θέση που βρίσκεται μέσα ή υπό το φάκελο Applications/Εφαρμογές.
- Πρέπει να χορηγήσετε Πλήρη Πρόσβαση στον Δίσκο για το BIMcloud. Εμφανίζεται αυτόματα το Εργαλείο Πλήρους Πρόσβασης στον Δίσκο για το BIMcloud που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα.

Δείτε: [MacOS: Ενεργοποίηση Πλήρους Πρόσβασης στον Δίσκο](#) on page 54.

5. Ένα πάνελ σύνοψης σας δείχνει πού θα εγκατασταθεί τώρα ο BIMcloud Manager. Πατήστε **Εγκατάσταση** για να αρχίσει η διαδικασία.

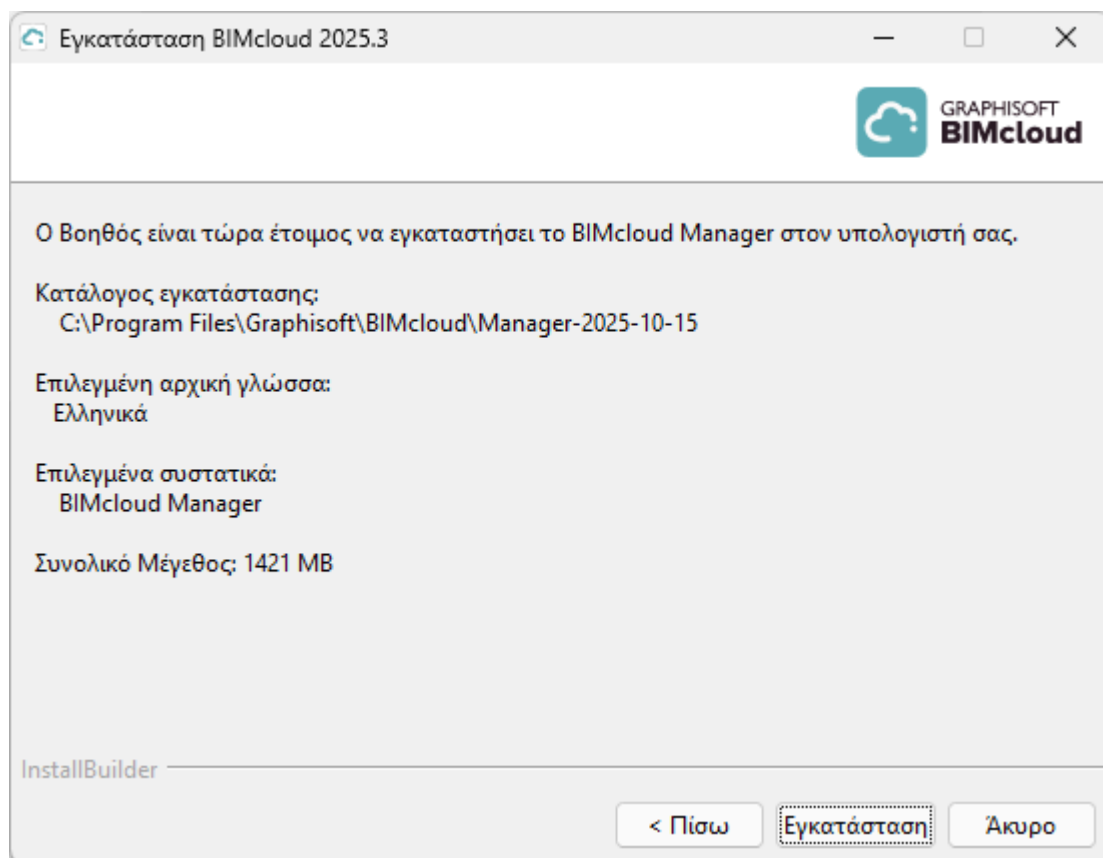

6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται το ακόλουθο πάνελ:

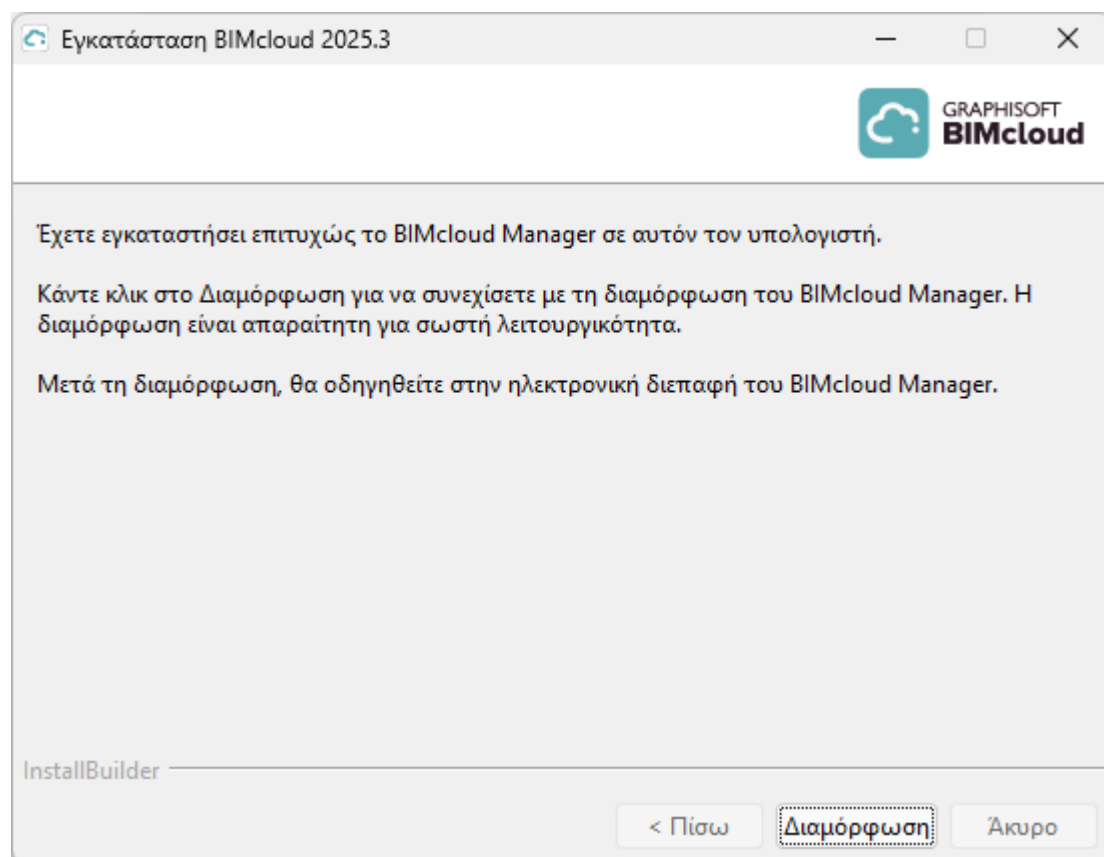

Πατήστε **Διαμόρφωση**. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται εδώ: [Διαμόρφωση BIMcloud Manager](#) on page 51

Για να ολοκληρώσετε την διαμόρφωση, πρέπει να ολοκληρώσετε τα επόμενα βήματα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (δείτε επόμενη ενότητα):

Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση και εκκινήστε το BIMcloud

Το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα ανοίξει για να εμφανιστούν τα επόμενα 5 βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του BIMcloud. (Εάν ο περιηγητής σας δεν ανοίγει αυτόματα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη URL: `http://localhost:PORT`, όπου PORT είναι η θύρα που καταχωρήσατε σε αυτήν τη σελίδα Διαμόρφωσης.)

Καλωσήλθατε στο Graphisoft BIMcloud

Παρακαλώ ολοκληρώστε τα εξής πέντε βήματα διαμόρφωσης του BIMcloud σας

- 1 **Σύνδεση ως Γενικός Διαχειριστής (masteradmin)**
- 2 **Δημιουργία του πρώτου χρήστη**
- 3 **Επιλέξτε Πλάνο Προϊόντος**
- 4 **Διαμόρφωση διεύθυνσης server**
- 5 **Διαμόρφωση mail server**

Εάν αποφασίσετε να μη συμπληρώσετε τώρα αυτά τα βήματα, τότε θα πρέπει να συνδεθείτε αργότερα ως Γενικός Διαχειριστής (masteradmin) και να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση χειροκίνητα.

Έναρξη

Πατήστε **Έναρξη**.

1. Συνδεθείτε στον BIMcloud Manager ως Master Administrator, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του Master Administrator.

2. Δημιουργία Πρώτου Χρήστη: συμπληρώστε όλα τα πεδία για τον πρώτο χρήστη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Διαχειριστής Server στον BIMcloud Manager:

Δημιουργία του πρώτου χρήστη

Πλήρες Όνομα

Όνομα Εισόδου

Κωδικός

Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θα είναι: πεζό γράμμα, κεφαλαίο γράμμα, ψηφίο, ειδικός χαρακτήρας.

Επιβεβαίωση Κωδικού

E-mail

Αρχικός Ρόλος

Πλήρης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία

Συνέχεια

3. Επιλέξτε Πλάνο Προϊόντος - το πλήρες BIMcloud ή το BIMcloud Basic

- Το πλήρες BIMcloud, με όλες τις δυνατότητες, απαιτεί μία Άδεια Χρήσης BIMcloud.
- Το BIMcloud Basic δεν απαιτεί καμία άδεια, αλλά έχει περιορισμένη λειτουργικότητα
- Για τη διαφορά, δείτε [BIMcloud vs. BIMcloud Basic: Διαφορές Χαρακτηριστικών](#) on page 12
- Ανεξάρτητα από το προϊόν που θα επιλέξετε εδώ, μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να υποβαθμίσετε αργότερα.

Επιλέξτε Πλάνο Προϊόντος

Παρακαλώ επιλέξτε το Πλάνο Προϊόντος BIMcloud.

Εάν επιλέξετε BIMcloud, μπορείτε αργότερα να κάνετε υποβάθμιση BIMcloud Basic.

Εάν επιλέξετε BIMcloud Basic, πρέπει να επιλέξετε μία μεμονωμένη έκδοση Archicad για να εργαστείτε με αυτόν τον server. Μπορείτε αργότερα να κάνετε αναβάθμιση στον πλήρη BIMcloud.

☐ **BIMcloud**

☐ **BIMcloud Basic (γνωστός παλαιότερα ως BIM Server)**

Επιλέξτε έκδοση Archicad:

Συνέχεια

- Εάν επιλέξατε το BIMcloud Basic: από το πτυσσόμενο μενού "Επιλέξτε έκδοση ARCHICAD", πρέπει να επιλέξετε μία μόνο έκδοση του Archicad (AC 19 ή νεότερη) για χρήση. (Το BIMcloud Basic μπορεί να υποστηρίξει μελέτες μόνο από μία έκδοση Archicad.)
4. Διαμόρφωση Διεύθυνσης Server - Αυτή η διεύθυνση θα ταυτοποιεί μοναδικά τον server σας, ακόμα και εάν το Archicad χρησιμοποιεί μία διαφορετική διεύθυνση για σύνδεση. Δείτε λεπτομέρειες στο [Συνδέσεις Server](#) on page 168.

Διαμόρφωση διεύθυνσης server

Εισάγετε τη διεύθυνση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε σε αυτόν τον server από το Archicad:

●



Χρησιμοποιήστε το όνομα του υπολογιστή σας, μία σταθερή ip διεύθυνση ή τον εταιρικό σας τομέα. Παραδείγματα:

http://computer-name:22000 (δικτυακό όνομα του υπολογιστή σας)

http://192.168.12.34:22000 (η σταθερή IP διεύθυνση του υπολογιστή σας)

http://bimcloud.company.com:22000 (όνομα εταιρικού τομέα)

Διαβάστε τον [ηλεκτρονικό οδηγό](#) για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις δικτύου.

Τρέχουσες διευθύνσεις...

Συνέχεια

- Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις τρέχουσες διευθύνσεις του server, κάντε κλικ στο **Τρέχουσες διευθύνσεις** και διαλέξτε εκείνη που θέλετε
 - Μπορείτε να αλλάξετε αργότερα αυτή τη διεύθυνση, στο πάνελ Ρυθμίσεις του BIMcloud Manager.
 - Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει τη διεύθυνση του server, μπορείτε να την εισάγετε απευθείας στο πεδίο της διεύθυνσης
 - Θυμηθείτε ότι εάν χρησιμοποιείτε Δυναμικές IP Διευθύνσεις στο γραφείο σας, τότε αυτή η διεύθυνση μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα. Συστήνουμε τη χρησιμοποίηση ως πρωτεύουσας διεύθυνσης μίας σταθερής IP διεύθυνσης, το όνομα του υπολογιστή, ή ένα πλήρως πιστοποιημένο όνομα τομέα.
5. Διαμόρφωση mail server (προαιρετική). Ορίστε τον server που θα στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το BIMcloud στους χρήστες. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτή τη διεύθυνση αργότερα, αν χρειαστεί.


Πατήστε **Συνέχεια**.

Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή ένας BIMcloud Server, τότε η διαδικασία εγκατάστασης θα ζευγοποιήσει αυτομάτως τον νέο BIMcloud Manager με τον υφιστάμενο BIMcloud Server.

Εάν στον υπολογιστή δεν έχει εγκατασταθεί ένας BIMcloud Server, τότε θα πρέπει να ζευγοποιήσετε χειροκίνητα τον BIMcloud Manager και τον BIMcloud Server.

Δείτε [Ζευγοποίηση BIMcloud Server](#) on page 173.

Διαμόρφωση BIMcloud Ολοκληρώθηκε

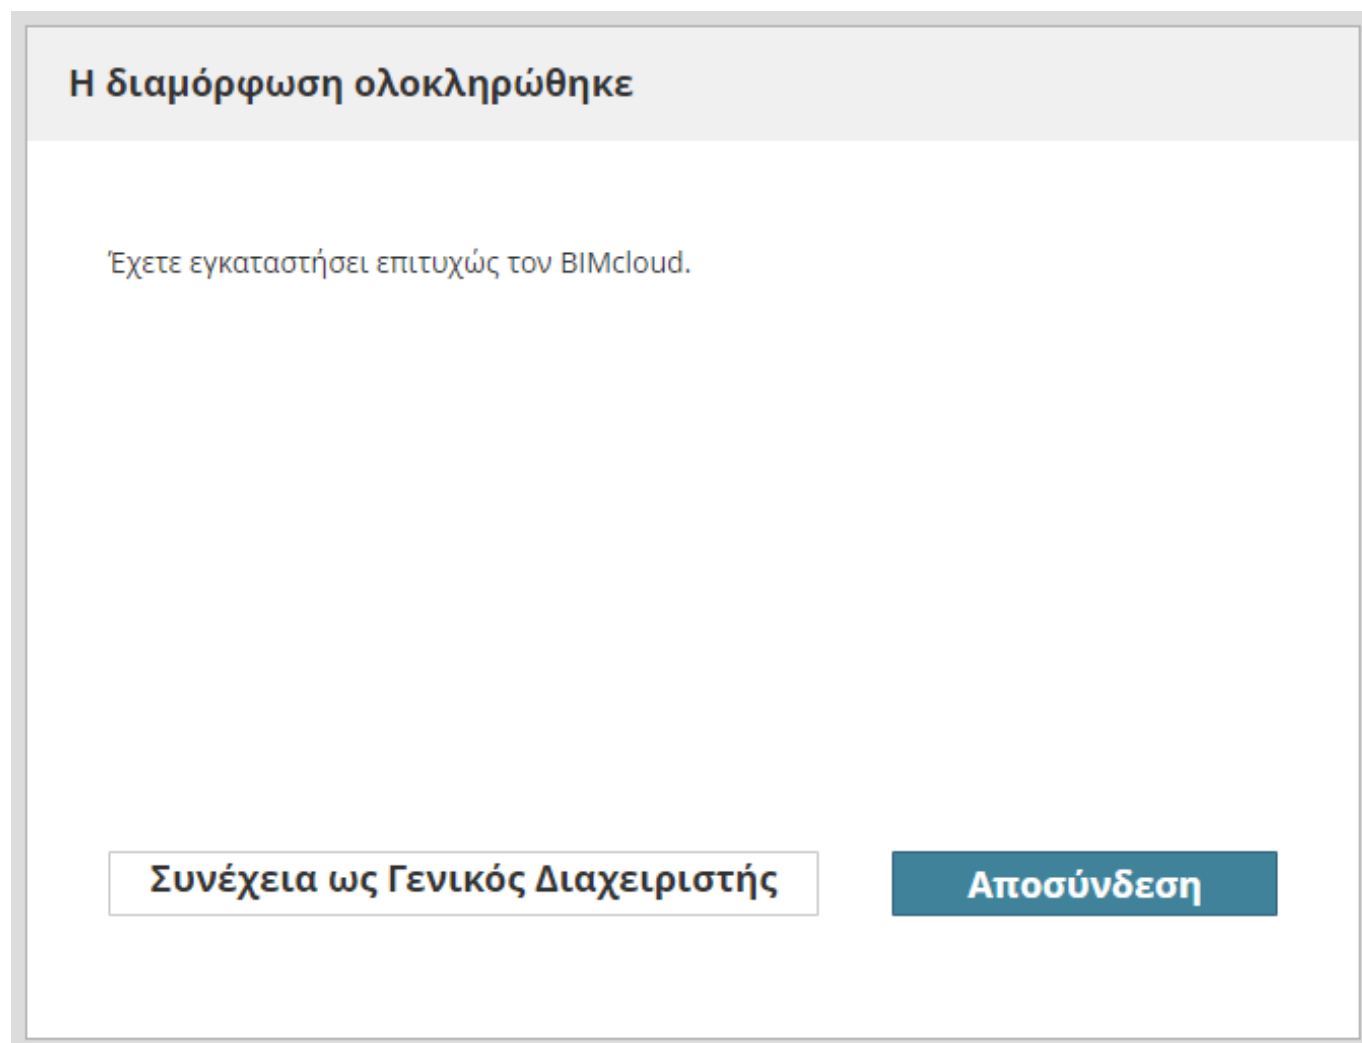

Συστήνουμε να αποσυνδεθείτε τώρα από Γενικός Διαχειριστής, και στη συνέχεια να συνδεθείτε ως ο χρήστης που δημιουργήσατε στο βήμα Δημιουργία Πρώτου Χρήστη (ανωτέρω). Δεν συστήνεται η χρήση του λογαριασμού του Γενικού Διαχειριστή για καθημερινές εργασίες.

Διαμόρφωση BIMcloud Server

Ορίστε τη βασική διαμόρφωση του εγκατεστημένου BIMcloud Server

1. Καθορίστε βασικές ρυθμίσεις Server στην 1η σελίδα του Διαμορφωτή:

Διαμόρφωση BIMcloud Server (Server-2025-10-15)

Βασικές Ρυθμίσεις - BIMcloud Server

Επιλέξτε μία θύρα επικοινωνίας:

Θύρα: 

Το Archicad και ο BIMcloud Manager θα χρησιμοποιούν την ανωτέρω θύρα για να συνδέονται στον Server σας.

Φάκελος Δεδομένων:

Δεδομένα μοιρασμένων TW μελετών και βιβλιοθηκών απομνημονεύονται στον υποφάκελο. Η αλλαγή του αρχικού φακέλου δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες TW μελέτες και βιβλιοθήκες. Μόνον όσες μελέτες μοιραστούν στο εξής θα δημιουργηθούν στη νέα θέση.

Για φακέλους αποθήκευσης δεδομένων, συνιστάται να επιλέξετε έναν τοπικό φάκελο σε μία εσωτερική μονάδα SSD.

TW Μελέτες:

Ελεύθερος χώρος στο C: 131 GB Αναζήτηση...

Βιβλιοθήκες:

Ελεύθερος χώρος στο C: 131 GB Αναζήτηση...

Cache:

Ελεύθερος χώρος στο C: 131 GB Αναζήτηση...

Άκυρο
Επόμενο >

- **Θύρα:** Επιλέξτε μία ελεύθερη θύρα ή χρησιμοποιήστε την εντολή "Εύρεση μίας Διαθέσιμης Θύρας" για αυτόματη εύρεση μίας θύρας.
- **Φάκελος Δεδομένων:** Εισάγετε ή Αναζητήστε τη θέση των αρχικών Φακέλων Δεδομένων για Μελέτες, Βιβλιοθήκες και Cache.
 - Οι **TW Μελέτες** και **Βιβλιοθήκες** αυτού του BIMcloud Server θα απομνημονεύονται σε αυτούς τους φακέλους
 - Ο αρχικός φάκελος/ντοσιέ **Cache** απομνημονεύει προσωρινά TW δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση των διαδικασιών Teamwork.
 - **Για χρήστες Windows:** Ο φάκελος Cache που επιλέγετε πρέπει να βρίσκεται σε μία μονάδα δίσκου για την οποία είναι ενεργοποιημένη η ονομασία 8.3. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα λάβετε μία προειδοποίηση. Επιλέξτε διαφορετική μονάδα δίσκου, όπου είναι ενεργοποιημένη η ονομασία αρχείου 8.3, και στη συνέχεια μπορείτε να συνεχίσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία ονομάτων 8.3 για την τρέχουσα μονάδα δίσκου, και στη συνέχεια

να δημιουργήσετε έναν εντελώς νέο φάκελο και να τον επιλέξετε ως τη νέα θέση της Cache (προσωρινής μνήμης). Οι γονικοί φάκελοι του νέου φακέλου (εάν υπάρχουν) πρέπει επίσης να δημιουργηθούν μετά την ενεργοποίηση της δημιουργίας ονομάτων 8.3.

- Πατήστε **Επόμενο** για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις Μόνο BIMcloud - BIMcloud Server.
2. Στη δεύτερη σελίδα, ορίστε πρόσθετες ρυθμίσεις του Server. Αυτές οι ρυθμίσεις απαιτούν Άδεια Χρήσης του BIMcloud. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το BIMcloud Basic, μην ορίσετε αυτές τις επιλογές. Δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα και μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες.

Διαμόρφωση BIMcloud Server (Server-2025-10-15)

Ρυθμίσεις Μόνο BIMcloud - BIMcloud Server

Για αυτές τις ρυθμίσεις απαιτείται Άδεια Χρήστη BIMcloud. Για τον BIMcloud Basic, εάν ενεργοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, μπορεί να προκαλέσουν την αποσύνδεση του BIMcloud Server (κατάσταση Χωρίς Σύνδεση).

Αποθήκευση Αρχείου:

C:\PROGRA~1\GRAPHI~1\BIMcloud\SERVER~1\Files

Ελεύθερος χώρος στο C: 131 GB

Αναζήτηση...

Αντίγραφα Ασφαλείας:

☐ Ενεργοποίηση Αντιγράφου Ασφαλείας BIMcloud Server:

Αναζήτηση...

Στιγμιότυπα:

☐ Αποθήκευση Στιγμιοτύπων σε εξωτερικό φάκελο:

Αναζήτηση...

Άκυρο < Πίσω ✓ Έναρξη

- **Αποθήκευση Αρχείου:** Τα αρχεία που μεταφορτώνονται στο BIMcloud Manager θα απομνημονεύονται σε αυτήν την τοποθεσία.
- **Ενεργοποίηση Αντιγράφου Ασφαλείας BIMcloud Server:** Τσεκάρετε αυτό το εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του BIMcloud Server. Αφού τσεκάρετε το κουτάκι, πρέπει να εισάγετε (ή να αναζητήσετε) τη διαδρομή της θέσης του φακέλου αντιγράφων ασφαλείας.

- **Αποθήκευση Στιγμιότυπων σε Εξωτερικό Φάκελο:** Προαιρετικά, επαναπροσδιορίστε το φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται τα Στιγμιότυπα Μελέτης και Βιβλιοθήκης. (Εξ ορισμού, τα στιγμιότυπα - με επέκταση .archive - αποθηκεύονται στον φάκελο όπου εγκαταστήσατε τον BIMcloud Server.) (Εάν χρειαστεί, μπορείτε αργότερα να επαναπροσδιορίσετε αυτή τη διαδρομή του φακέλου στιγμιότυπων.

3. Πατήστε **Έναρξη**, για να εκκινήσετε τον νεοσύστατο BIMcloud Server.

Διαμόρφωση BIMcloud Manager

Καθορίστε το όνομα, τις θύρες, τον κωδικό πρόσβασης και την προτίμηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τον BIMcloud Manager

Καθορίστε βασικές ρυθμίσεις BIMcloud Manager στην 1η σελίδα του Διαμορφωτή:

Διαμόρφωση BIMcloud Manager (Manager-2025-10-15)

Βασικές Ρυθμίσεις - BIMcloud Manager

Εισάγετε ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται ο BIMcloud

Όνομα εμφάνισης: - BIMcloud

Το όνομα εμφάνισης χρησιμοποιείται στα server ports του Archicad για εύκολη εύρεση του server σας, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή (η οποία μπορεί να διαφέρει για κάθε χρήστη)

Επιλέξτε μία θύρα επικοινωνίας:

Θύρα: ▶

Το Archicad θα χρησιμοποιεί την ανωτέρω θύρα για να συνδεστεί στον δικό σας BIMcloud. Χρήση: <http://example.com:22000>

Δημιουργήστε έναν κωδικό για τον ενσωματωμένο 'masteradmin' χρήστη

Κωδικός:

Επιβεβαίωση Κωδικού:

Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θα είναι: πεζό γράμμα, κεφαλαίο γράμμα, ψηφίο, ειδικός χαρακτήρας.

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το 'masteradmin' όνομα εισόδου και τον ανωτέρω κωδικό για να επιλύσετε τα προβλήματα του δικού σας BIMcloud.

Φάκελος Δεδομένων:

Ως φάκελο αποθήκευσης δεδομένων, συνιστάται να επιλέξετε έναν τοπικό φάκελο σε μία εσωτερική μονάδα SSD.

Άκυρο Επόμενο >

- **Όνομα εμφάνισης:** Εξ ορισμού, ο BIMcloud θα χρησιμοποιεί το όνομα του υπολογιστή σας. Όλα τα pop-ups για τους servers θα ταυτοποιούν τον BIMcloud με αυτό το όνομα.
- **Θύρα:** Επιλέξτε μία ελεύθερη θύρα ή χρησιμοποιήστε την εντολή "Επιλογή ελεύθερης θύρας" για αυτόματη εύρεση μίας από αυτές.
- **Κωδικό Γενικός διαχειριστής:** Δημιουργήστε έναν ασφαλή κωδικό για τον χρήστη Γενικός Διαχειριστής (masteradmin). Αυτός ο Γενικός Διαχειριστής θα μπορεί πάντα να εισέρχεται με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό, πρέπει να ξαναδιαμορφώσετε τον BIMcloud σας και να εισάγετε έναν νέο κωδικό.
 - Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες
 - Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από κάθε ένα από τα ακόλουθα:
 - ένα μικρό γράμμα του Αγγλικού αλφαβήτου
 - ένα κεφαλαίο γράμμα του Αγγλικού αλφαβήτου
 - έναν αριθμό
 - έναν ειδικό χαρακτήρα από την ακόλουθη λίστα:
 - . ! # \$ % & ' * + = ? ^ _ ` { | } ~ -
- **Φάκελος Δεδομένων:** Αυτός είναι ο φάκελος αποθήκευσης δεδομένων του BIMcloud Manager. (Σημείωση: Οι Μελέτες δεν αποθηκεύονται στον φάκελο δεδομένων. Οι Μελέτες θα απομονωθούν σε έναν άλλον φάκελο - όπως ορίστηκε στην 1η σελίδα του βοηθού διαμόρφωσης του BIMcloud Server.

Πατήστε **Επόμενο** για να ανοίξετε Ρυθμίσεις Μόνο BIMcloud - BIMcloud Manager.

Διαμόρφωση BIMcloud Manager (Manager-2025-10-...

Ρυθμίσεις Μόνο BIMcloud - BIMcloud Manager

Για αυτές τις ρυθμίσεις απαιτείται Άδεια Χρήστη BIMcloud. Εάν είστε στον BIMcloud Basic, αυτές οι ρυθμίσεις δεν έχουν καμία επίδραση.

Αντίγραφο Ασφαλείας:

☐ Ενεργοποίηση Αντιγράφου Ασφαλείας BIMcloud Manager:

Αναζήτηση...

Άκυρο < Πίσω ✓ Έναρξη

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα απαιτούν μία Άδεια Χρήστη BIMcloud. Μη ρυθμίζετε αυτές τις επιλογές εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τον BIMcloud Basic, διότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν έχουν καμία επίδραση, και μπορεί να προκαλέσουν κάποιες ανωμαλίες.

- **Ενεργοποίηση Αντιγράφου Ασφαλείας BIMcloud Manager:** Τσεκάρετε αυτό το κουτάκι εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του BIMcloud Manager. Αφού τσεκάρετε το κουτάκι, πρέπει να εισάγετε (ή να αναζητήσετε) τη διαδρομή της θέσης του φακέλου αντιγράφων ασφαλείας.

Note: Για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δείτε [Αντίγραφα Ασφαλείας Server](#) on page 189.

Πατήστε **Έναρξη** για να εφαρμόσετε τη διαμόρφωση.

MacOS: Ενεργοποίηση Πλήρους Πρόσβασης στον Δίσκο

Υποχρεωτική κατά την εγκατάσταση σε Mac

Αφού εγκαταστήσετε ή ενημερώσετε ένα στοιχείο του BIMcloud σε Mac, θα εμφανιστεί ένα επιπλέον παράθυρο διαλόγου: για να τρέξει σωστά το BIMcloud, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την Πλήρη Πρόσβαση στο Δίσκο, στις ρυθμίσεις του macOS.

Ο λόγος: κατά καιρούς, η Apple βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του macOS για την καλύτερη προστασία των πελατών. Έτσι, όταν εγκαθιστάτε μία εφαρμογή (όπως το BIMcloud) στο macOS, δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να δώσετε ρητή άδεια στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στους απαιτούμενους φακέλους και δεδομένα στον υπολογιστή σας. Αυτό ονομάζεται "ενεργοποίηση πλήρους πρόσβασης στο δίσκο".

Το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται σας καθοδηγεί με τα βήματα.



1. Κάντε κλικ στον πρώτο σύνδεσμο για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις Συστήματος / Απόρρητο και Ασφάλεια / Πλήρης Πρόσβαση στον Δίσκο.
2. Κάντε κλικ στον δεύτερο σύνδεσμο για να ανοίξετε τον Finder. Το στοιχείο BIMcloud (για παράδειγμα, TeamworkPortalServerManager) έχει ήδη επιλεγεί για εσάς.
3. Σύρετε το επιλεγμένο αρχείο στη λίστα «Πλήρης πρόσβαση στον δίσκο»
4. Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
5. Πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε.

Note: Αυτός ο διάλογος πλήρους πρόσβασης στον δίσκο θα εμφανιστεί για κάθε συστατικό του BIMcloud που εγκαθιστάτε: BIMcloud Server, BIMcloud Manager και/ή BIMcloud Delta Cache.

Τι να κάνετε αν δεν ενεργοποιήσατε την Πλήρη Πρόσβαση στον Δίσκο

Για να λειτουργήσει το BIMcloud, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Πλήρη Πρόσβαση στον Δίσκο για κάθε εγκατεστημένο στοιχείο του BIMcloud. Εάν παραλείψετε αυτό το βήμα, το BIMcloud δεν θα λειτουργήσει.

Για να το επιλύσετε αυτό, ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του BIMcloud. Στην πρώτη σελίδα εγκατάστασης, επιλέξτε "Επισκευή στοιχείου" και το στοιχείο που θέλετε να επισκευάσετε. Ακολουθήστε τα βήματα για να ενεργοποιήσετε την Πλήρη Πρόσβαση στον Δίσκο.

Δείτε αυτό το άρθρο του ιστότοπου [Community για λεπτομέρειες](#).

Επαναπροσδιορισμός της θέσης αποθήκευσης αρχείων

Ορίστε πού θα αποθηκεύονται τα αρχεία που μεταφορτώνονται στο BIMcloud σας

Όταν εγκαθιστάτε το BIMcloud, ορίζετε τη θέση του Server Αρχείων ως μέρος της διαμόρφωσης του BIMcloud Server.

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τη διαδρομή αυτού του φακέλου.


1. Από το εικονίδιο της Παρακολούθησης BIMcloud στη Γραμμή Εργασίας, ανοίξτε τον διάλογο Διαμόρφωσης του BIMcloud Server. Δείτε [Επαναδιαμόρφωση Συστατικών BIMcloud](#) on page 55 για το πώς να ανοίξετε τον διάλογο Διαμόρφωση.
2. Πατήστε **Επόμενο** για να πάτε στη σελίδα Μόνο BIMcloud.
3. Στο Αποθήκευση Αρχείου, αναζητήστε μία νέα θέση φακέλου.
4. Πατήστε **Επόμενο**.

Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα διατηρήσετε τα υπάρχοντα αρχεία σας (μετακινώντας τα στη νέα θέση) ή εάν θα τα διαγράψετε.

Διατήρηση και Μετακίνηση υφιστάμενων αρχείων

Τσεκάρτε το για να μετακινήσετε τα υφιστάμενα Στιγμιότυπα στον νέο φάκελο που μόλις ορίσατε.

Εάν αφήσετε το πλαίσιο μη επιλεγμένο, οποιοδήποτε αρχείο υπάρχει στην παλιά θέση θα διαγραφεί.

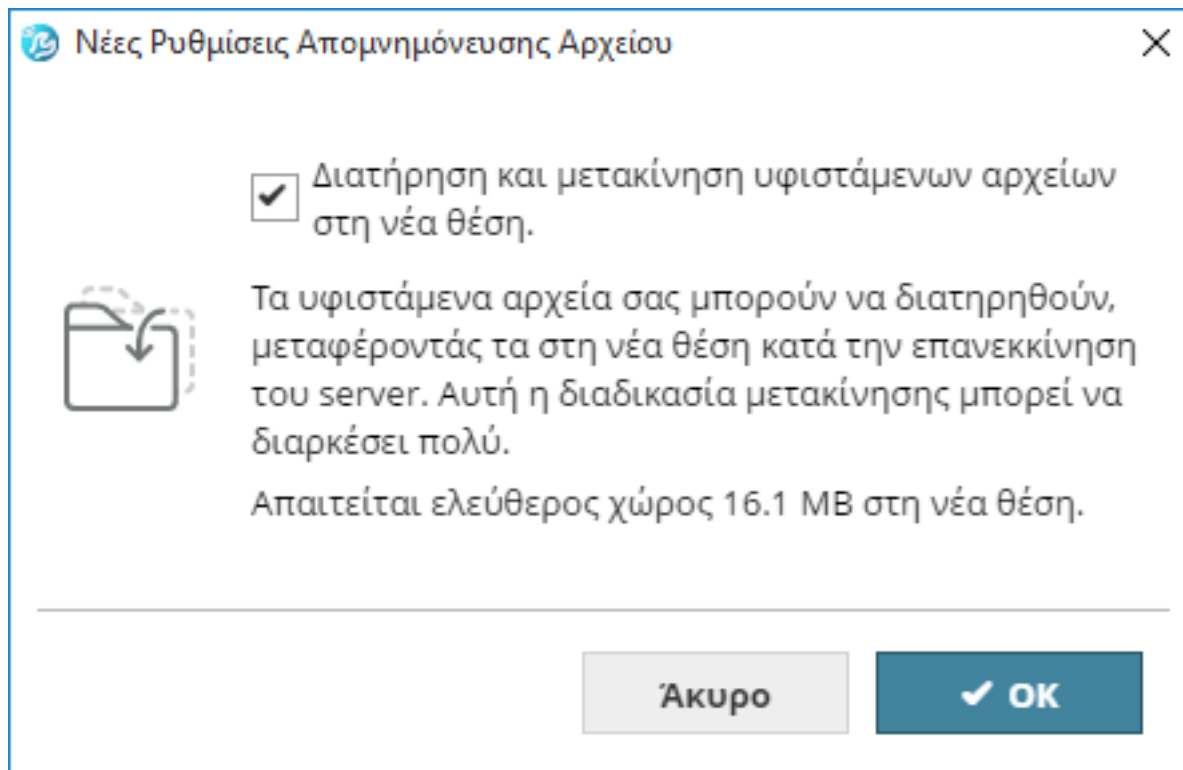

Πατήστε **Επανεκκίνηση**.


Note: Στη Διαμόρφωση του BIMcloud Server, μπορείτε να επαναπροσδιορίζετε τη θέση Αποθήκευσης Αρχείων ή τον φάκελο Στιγμιότυπων, αλλά μπορείτε να επαναπροσδιορίζετε μόνο μία θέση κάθε φορά. Ολοκληρώστε τα βήματα και κλείστε τον διάλογο. Για να επαναπροσδιορίσετε την άλλη θέση, ανοίξτε ξανά τον διάλογο Διαμόρφωση, και στη συνέχεια επαναπροσδιορίστε την άλλη θέση.

Επαναδιαμόρφωση Συστατικών BIMcloud

Επαναπροσδιορίστε ένα συστατικό του BIMcloud που έχετε ήδη εγκαταστήσει

Για να ρυθμίσετε εκ νέου ένα συστατικό του BIMcloud:

1. Εντοπίστε το εικονίδιο Γραμμής Εργασίας του BIMcloud
2. Κάντε κλικ για άνοιγμά του
3. Βρείτε το συστατικό που χρειάζεστε από τις θεματικές εντολές
4. Πατήστε **Διαμόρφωση**

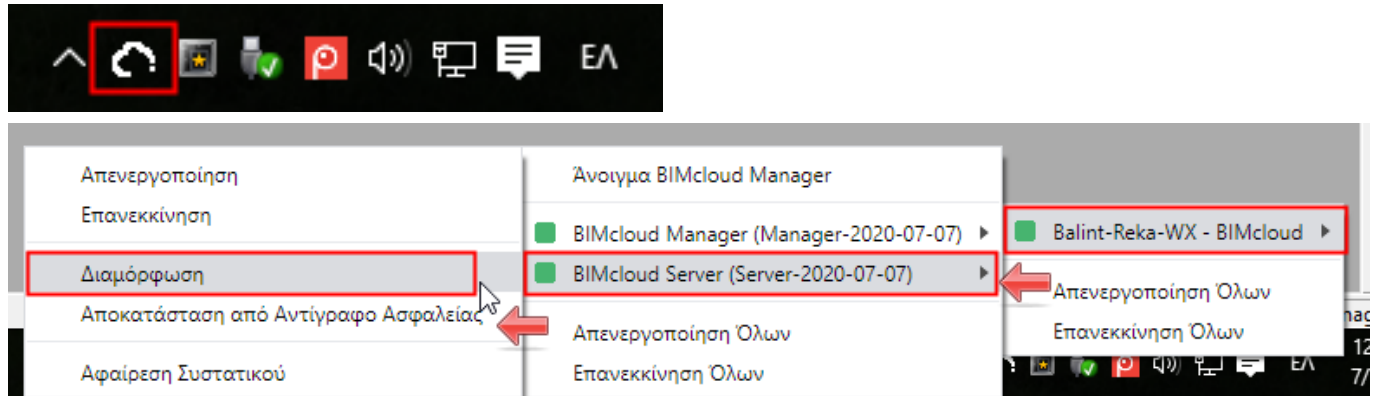


Επαναπροσδιορισμός φακέλου Στιγμιότυπων

Ορίστε πού θα αποθηκεύετε τα στιγμιότυπα BIMcloud

Όταν εγκαθιστάτε το BIMcloud, ορίζετε τη θέση των Στιγμιότυπων Μελέτης/Βιβλιοθήκης σας ως μέρος της διαμόρφωσης του BIMcloud Server.

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τη διαδρομή αυτού του φακέλου:

1. Από το εικονίδιο της Παρακολούθησης BIMcloud στη Γραμμή Εργασίας, ανοίξετε τον διάλογο Διαμόρφωσης του BIMcloud Server.
2. Πατήστε **Επόμενο** για να πάτε στη σελίδα Μόνο BIMcloud.
3. Στην **Αποθήκευση Στιγμιότυπων σε Εξωτερικό Φάκελο**, κάντε ένα από τα εξής:
 - Τσεκάρετε το κουτάκι και/ή επαναπροσδιορίστε την υφιστάμενη διαδρομή φακέλου
 - Αποεπιλέξετε το κουτάκι: Τα Στιγμιότυπα θα αποθηκεύονται πλέον στην προκαθορισμένη θέση
4. Πατήστε **Επόμενο**.
5. Έλεγχος **Διατήρηση και Μετακίνηση Στιγμιότυπων**: για να μετακινήσετε τα υφιστάμενα Στιγμιότυπα στον νέο φάκελο που μόλις ορίσατε. Εάν δεν τσεκάρετε το κουτάκι, τα υπάρχοντα στιγμιότυπα στην παλιά θέση θα διαγραφούν.

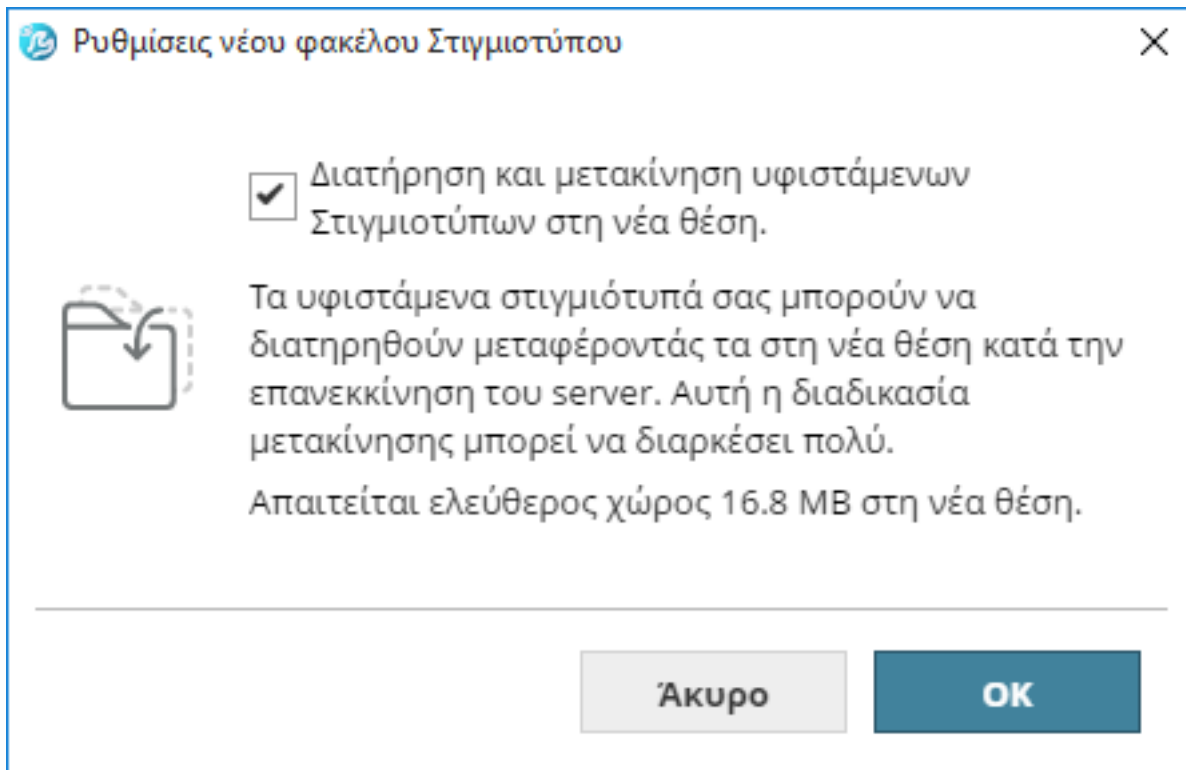

6. Click **Restart**.

Note: Στη Διαμόρφωση του BIMcloud Server, μπορείτε να επαναπροσδιορίζετε τη θέση Αποθήκευσης Αρχείων ή τον φάκελο Στιγμιότυπων, αλλά μπορείτε να επαναπροσδιορίζετε μόνο μία θέση κάθε φορά. Ολοκληρώστε τα βήματα και κλείστε τον διάλογο. Για να επαναπροσδιορίσετε την άλλη θέση, ανοίξτε ξανά τον διάλογο Διαμόρφωση, και στη συνέχεια επαναπροσδιορίστε την άλλη θέση.

Χρήση ενός CodeMeter Server

Διαμόρφωση ενός server αδειών χρήσης

Επιλέξτε έναν υπολογιστή στο δίκτυό σας που θα λειτουργεί ως ένας server αδειών χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι:

- Ο υπολογιστής διαθέτει σύνδεση δικτύου (θα πρέπει να λειτουργεί κατά τις ώρες εργασίας)
- Ο υπολογιστής πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις ελεύθερες USB θύρες.
- Έχει εγκατασταθεί ο οδηγός/driver του CodeMeter

Note: Οποτεδήποτε ενημερώνεται ο CodeMeter στον υπολογιστή σας, πρέπει να επανεκκινείτε τον BIMcloud Manager και τον BIMcloud Server. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και στιγμιότυπου.

Ανοίξτε το CodeMeter Web Admin

Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Ανοίξτε το CodeMeter Center (από το μενού Εφαρμογές ή το μενού Έναρξη) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Web Admin
- Ανοίξτε το localhost:22350 στον περιηγητή σας.

Από αυτό το σημείο, ο server τρέχει και μοιράζει άδειες χρήσης στο τοπικό δίκτυο.

Note: Οποτεδήποτε ενημερώνεται ο CodeMeter στον υπολογιστή σας, πρέπει να επανεκκινείτε τον BIMcloud Manager και τον BIMcloud Server. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και στιγμιότυπου.

Ενεργοποιήστε τον CodeMeter server

Στο CodeMeter Web Admin:

1. Πηγαίνετε στην καρτέλα Configuration/Network (Διαμόρφωση/Δίκτυο).
2. Τσεκάρτε το κουτάκι τσεκαρίσματος Run Network Server.
3. Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Ρυθμίσεις που αφορούν τον Χρήστη

Όλοι οι χρήστες-πελάτες στο τοπικό δίκτυο πρέπει να βρουν αυτόματα τον server. Στην περίπτωση που δεν συμβεί αυτό (π.χ. ο server σας είναι σε κάποιο άλλο υποδίκτυο/subnet, ή συνδέεστε απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου), τότε μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσετε τη διεύθυνση IP του ονόματος του server. Στον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη:

1. Ανοίξετε το WebAdmin.
2. Διαμόρφωση/Δίκτυο (Configuration/Network).
3. Προσθέστε τον server στη λίστα αναζήτησης server (Server Search List).

Αυτό το πεδίο μπορεί να έχει πολλαπλές εγγραφές. Ο χρήστης ερευνά τις διαθέσιμες άδειες χρήσης με την ορισθείσα σειρά και μόνον για τους servers που έχετε προσδιορίσει. Μόνον όταν η λίστα είναι κενή ο χρήστης ερευνά για άλλους διαθέσιμους servers.

Έλεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, όλοι οι υπολογιστές του ίδιου τοπικού δικτύου (ίδιο υποδίκτυο/subnet) μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία άδεια χρήσης από τον server.

Για να περιορίσετε την πρόσβαση:

- Ανοίξετε το WebAdmin.
- Πηγαίνετε στο Configuration/Access Control (Διαμόρφωση/Έλεγχος Πρόσβασης).

Εάν η λίστα Πελατών (Clients) είναι κενή, οποιοσδήποτε στο τοπικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει μία άδεια χρήσης. Εάν υπάρχει εδώ έστω και μία εγγραφή, μόνον οι αναφερόμενες εγγραφές μπορούν να ζητήσουν μία άδεια χρήσης.

Note: Εάν ο server είναι δημόσιος στο Διαδίκτυο, ή δεν επιτρέπεται σε κανέναν να χρησιμοποιεί μία άδεια χρήσης, βεβαιωθείτε ότι αυτή η λίστα είναι σωστά συμπληρωμένη, ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμητη χρήση των αδειών χρήσης.

Μπορεί να θέλετε να ελέγξετε ποιοι χρησιμοποιούν μία άδεια χρήσης:

1. Ανοίξετε το WebAdmin στον υπολογιστή-server.
2. Πηγαίνετε στην καρτέλα Server/User (Server/Χρήστης).

Εάν μπορείτε να δείτε μία λίστα των ενεργών χρηστών και των χρηστών που έχουν δανειστεί άδειες χρήσης.

BIMcloud Delta Cache

Προαιρετικό συστατικό για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς δεδομένων με το Archicad

Note: Δεν διατίθεται στον **BIMcloud Basic**.


Το συστατικό BIMcloud Delta Cache βελτιστοποιεί την μετάδοση δεδομένων μεταξύ των χρηστών Archicad και ενός BIMcloud Server, με την φύλαξη (caching) των δεδομένων στην πλευρά του χρήστη. Μόλις ένας χρήστης Archicad κατεβάσει ένα μέρος της μελέτης, τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά σε τοπικό επίπεδο από το BIMcloud Delta Cache και προσφέρονται στον επόμενο χρήστη Archicad που ζητά τα ίδια δεδομένα.

Εγκατάσταση Delta Cache

1. Εκκινήστε τον βοηθό του Εγκαταστάτη BIMcloud.
2. Επιλέξτε **Εγκατάσταση μεμονωμένου συστατικού**, στη συνέχεια πατήστε Επόμενο.



3. Επιλέξτε BIMcloud Delta Cache.

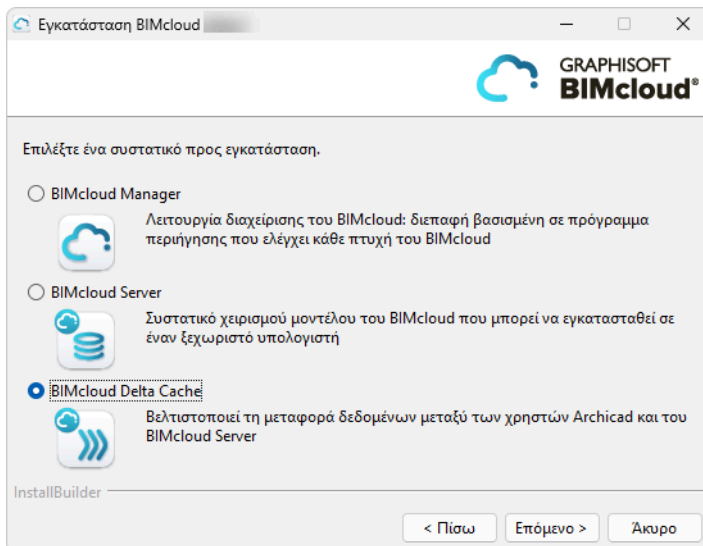

4. Συνεχίστε και ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

Note: Για χρήστες Mac:

- Εγκαταστήστε σε μία θέση που βρίσκεται μέσα ή υπό το φάκελο Applications/Εφαρμογές.
- Πρέπει να χορηγήσετε Πλήρη Πρόσβαση στον Δίσκο για το BIMcloud. Εμφανίζεται αυτόματα το Εργαλείο Πλήρους Πρόσβασης στον Δίσκο για το BIMcloud που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα.

Δείτε αυτό το άρθρο του ιστότοπου [Community](#) για λεπτομέρειες.

Διαμόρφωση BIMcloud Delta Cache

Η διαμόρφωση BIMcloud Delta Cache πραγματοποιείται μετά την εγκατάσταση ενός νέου BIMcloud Delta Cache.

Παρακαλώ διαμορφώστε τον BIMcloud Delta Cache

Παρακαλώ ορίστε τη θέση απομνημόνευσης του cache στον server σας.
Συνιστάται να επιλέξετε έναν τοπικό φάκελο ενός εσωτερικού δίσκου με πολύ ελεύθερο χώρο.

Cache:

C:\ProgramData\Graphisoft\BlobCacheServer\CacheFolder

Ελεύθερος χώρος στο C: 186 GB Αναζήτηση...

Μέγιστο Μέγεθος Cache: 51200 MB

Θύρα: 9921 ▶

Άκυρο ✓ Εκκίνηση

1. Εισάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους:

- **Θύρα:** Επιλέξτε μία ελεύθερη θύρα ή χρησιμοποιήστε την εντολή "Επιλογή ελεύθερης θύρας" για αυτόματη εύρεση μίας από αυτές.
- **Ντοσιέ Cache:** Ο BIMcloud Delta Cache θα απομνημονεύει προσωρινά δεδομένα σε αυτόν τον φάκελο. Εισάγετε τη διαδρομή του ή πατήστε Αναζήτηση.
- **Μέγιστο Μέγεθος Cache:** Εισάγετε το μέγιστο μέγεθος για τα δεδομένα cache. Όσο περισσότερο χώρο δεσμεύετε, τόσο αποδοτικότερα θα λειτουργεί ο BIMcloud Delta Cache.

2. Πατήστε **Έναρξη**.

Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την BIMcloud Delta Cache:

1. Στο Archicad, μεταβείτε στο **Επιλογές > Περιβάλλον Εργασίας > Δίκτυο και Ενημέρωση**
2. Τσεκάρετε το κουτάκι «Χρήση BIMcloud Delta Cache»
3. Εισάγετε τη διεύθυνση του φακέλου Delta Cache

Απεγκατάσταση BIMcloud

Αφαίρεση συστατικών BIMcloud

Κάθε συστατικό BIMcloud μπορεί να απεγκατασταθεί μεμονωμένα.

Ωστόσο, εάν απεγκαταστήσετε τον BIMcloud Manager, τότε δεν θα μπορείτε να εργαστείτε με κανέναν από τους ήδη συνδεδεμένους BIMcloud Servers, μέχρι να τους επανασυνδέσετε σε έναν άλλον BIMcloud Manager.

Δείτε [Ζευγοποίηση BIMcloud Server](#) on page 173.

Για να απεγκαταστήσετε ένα συστατικό του BIMcloud, κάντε ένα από τα εξής:

- Χρησιμοποιήστε την συντόμευση Απεγκατάσταση που βρίσκεται στον φάκελο εγκατάστασης του συστατικού
- Πηγαίνετε στην Εφαρμογή BIMcloud της Γραμμής Εργασιών και χρησιμοποιήστε την Αφαίρεση Συστατικού από το θεματικό μενού του στοιχείου

Δείτε [Εικονίδιο BIMcloud της Γραμμής Εργασιών](#) on page 80.

Εργασία σε BIMcloud Manager

Επισκόπηση του BIMcloud Manager

Αυτή η διεπαφή ιστού είναι το κύριο κέντρο ελέγχου του δικού σας BIMcloud. Οι διαχειριστές του server μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για τη διαχείριση όλων των εργασιών που σχετίζονται με το BIMcloud. Οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στον BIMcloud Manager για να εξετάσουν τις δικές τους ρυθμίσεις και να πληροφορηθούν για τις μελέτες στις οποίες οποία εργάζονται επί του παρόντος.

Ο αρχικός Διαχειριστής Server συνδέεται ως Γενικός Διαχειριστής (masteradmin), και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους ελέγχους. Στη συνέχεια προσθέτει χρήστες και τους αναθέτει ρόλους και δικαιώματα.

Note: Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμες στο BIMcloud Basic. Δείτε [BIMcloud vs. BIMcloud Basic: Διαφορές Χαρακτηριστικών](#) on page 12

Άνοιγμα BIMcloud Manager

Πρόσβαση τη διεπαφή του BIMcloud Manager σε ένα πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να ανοίξετε τη διεπαφή ιστού του BIMcloud Manager από οποιονδήποτε υπολογιστή με δικτυακή πρόσβαση στον BIMcloud. Κάντε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:


- Πλοηγηθείτε στην ίδια URL στον περιηγητή σας, όπως την χρησιμοποιείτε στο Archicad.
- Από την εφαρμογή γραμμής εργασιών BIMcloud, κάντε κλικ στον BIMcloud Manager, και στη συνέχεια στην εντολή Άνοιγμα BIMcloud Manager από το θεματικό μενού
- Από μία TW Μελέτη Archicad, χρησιμοποιήστε TW > Μελέτη > Άνοιγμα BIMcloud Manager

Ο αρχικός Διαχειριστής Server συνδέεται ως Γενικός Διαχειριστής (masteradmin), και έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους ελέγχους. Στη συνέχεια, προσθέτει χρήστες και τους αναθέτει ρόλους και δικαιώματα.

Note: Κωδικοί στο BIMcloud

- Οι χρήστες που συνδέονται στο **BIMcloud μέσω GSID** διαχειρίζονται τους κωδικούς τους στη σελίδα GSID.
- Για **τοπικούς χρήστες στο BIMcloud (μη-GSID)**:
 - Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες
 - Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από κάθε ένα από τα ακόλουθα:
 - ένα μικρό γράμμα του Αγγλικού αλφαβήτου
 - ένα κεφαλαίο γράμμα του Αγγλικού αλφαβήτου
 - έναν αριθμό
 - έναν ειδικό χαρακτήρα από την ακόλουθη λίστα:
 - . ! # \$ % & ' * + = ? ^ _ ` { | } ~ -

Η αρχική σελίδα που εμφανίζεται παρέχει συντομεύσεις για τους τύπους περιεχομένου του BIMcloud (Οι διαθέσιμες συντομεύσεις εξαρτώνται από τα δικαιώματά σας):

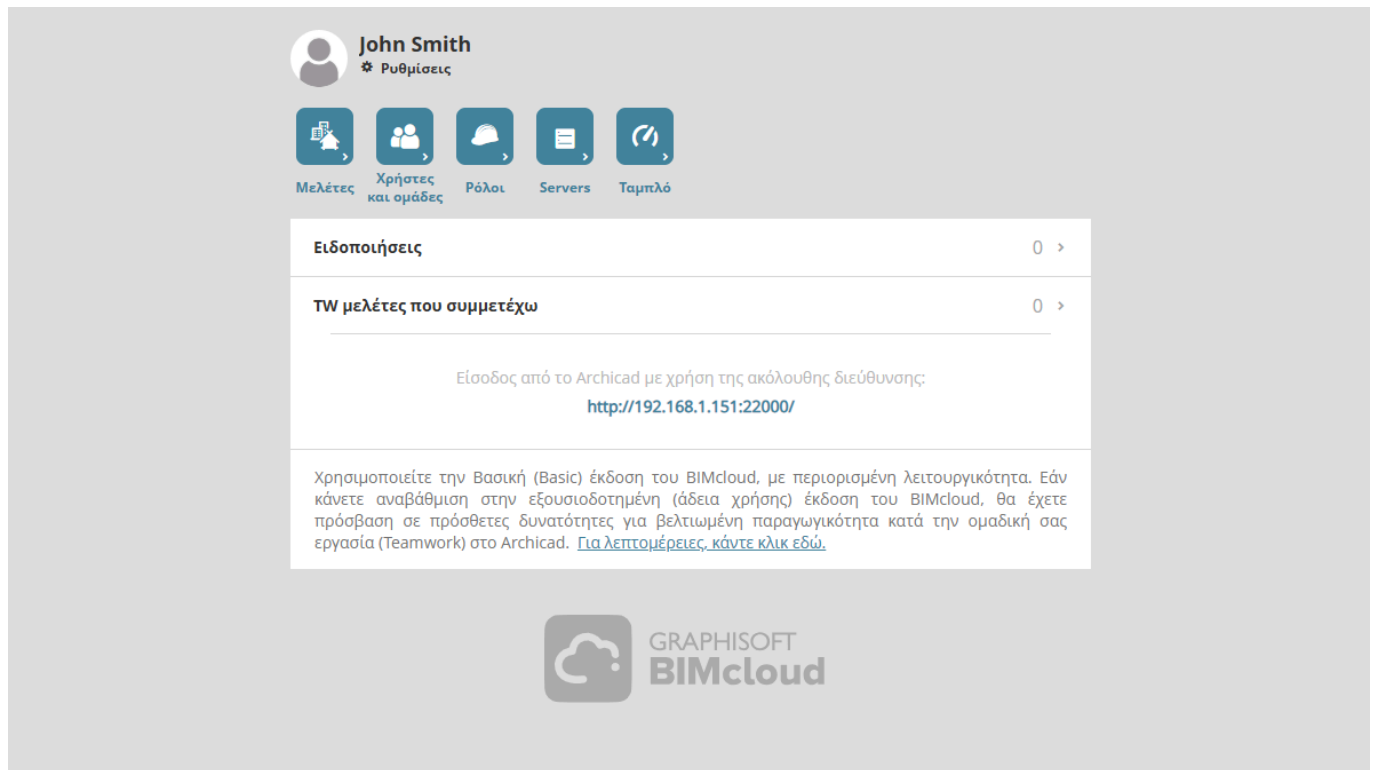

- Μελέτες
- Χρήστες και ομάδες
- Ρόλοι
- Οι Ετικέτες μου
- Servers
- Ταμπλό (ορατό στους Διαχειριστές Server, εξ ορισμού)

Γρήγοροι σύνδεσμοι από το BIMcloud

Γρήγορα στοιχεία ελέγχου για πλοήγηση, αλλαγή γλώσσας, εμφάνιση ειδοποιήσεων

Αλλαγή γλώσσας, αποσύνδεση

Στη δεξιά πλευρά της επικεφαλίδας βρίσκεται το είδωλο (avatar) και το όνομά σας, με ένα pop-up:




- Το **Ρυθμίσεις Χρήστη** σας οδηγεί στη δική σας σελίδα χρήστη.
- Η **Αλλαγή γλώσσας** επηρεάζει τη γλώσσα της διεπαφής ιστού. (Αυτή η αλλαγή γλώσσας δεν επηρεάζει τους άλλους χρήστες. Είναι η δική σας προσωπική ρύθμιση).
- **Αποσύνδεση**

Ο σύνδεσμος Βοήθεια, στην άκρη δεξιά, ανοίγει τη Βοήθεια BIMcloud.

Ειδοποιήσεις

Η επικεφαλίδα περιέχει ειδοποιήσεις σχετικά με τον BIMcloud και συντομεύσεις για ρυθμίσεις BIMcloud.

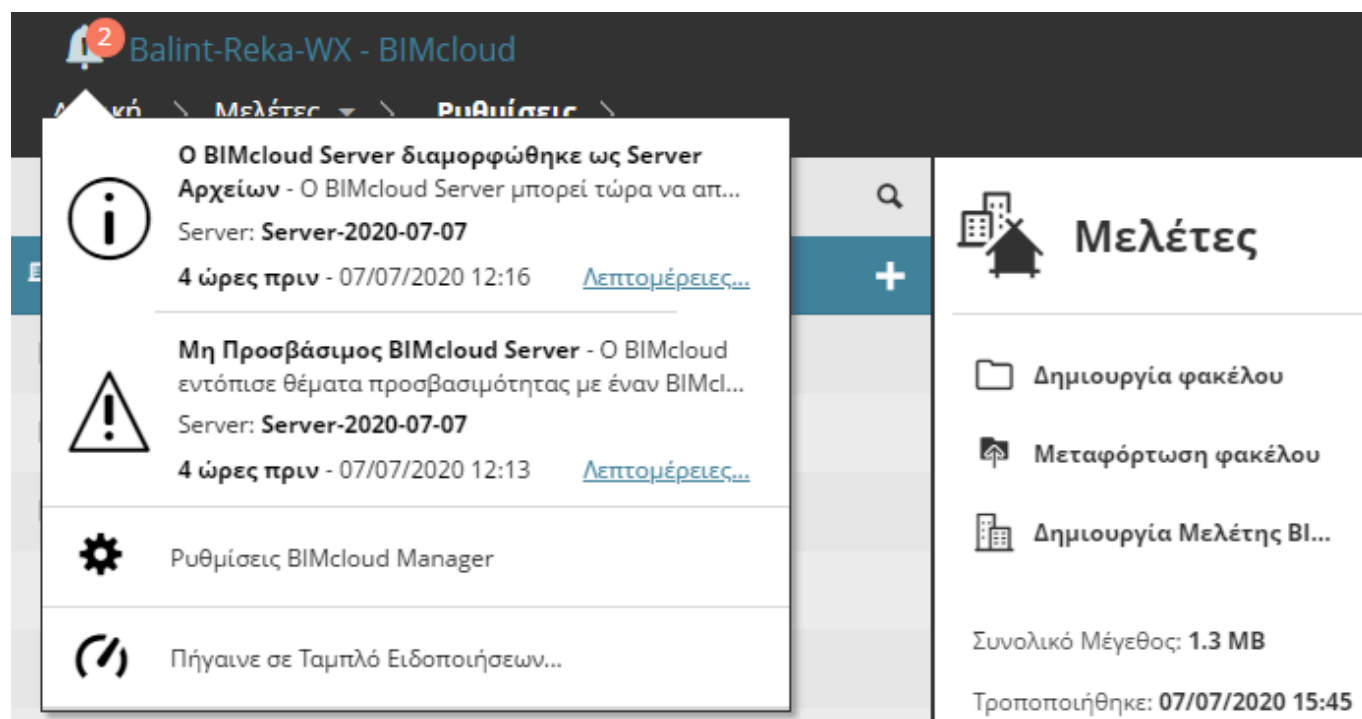


Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο παράθυρο για γρήγορες πληροφορίες:

- Εργασίες(α) που εκτελούνται τώρα
- Προειδοποιήσεις και πληροφορίες για τον BIMcloud
- Συντόμευση στις ρυθμίσεις του BIMcloud Manager

Note: Το περιεχόμενο αυτού του pop-up αλλάζει, αναλόγως των δικαιωμάτων σας.

Εναλλαγή μεταξύ των σελίδων περιεχομένου του BIMcloud

Χρησιμοποιήστε το pop-up στη Διαδρομή για να αλλάζετε γρήγορα μεταξύ των διαφόρων τύπων περιεχομένου.

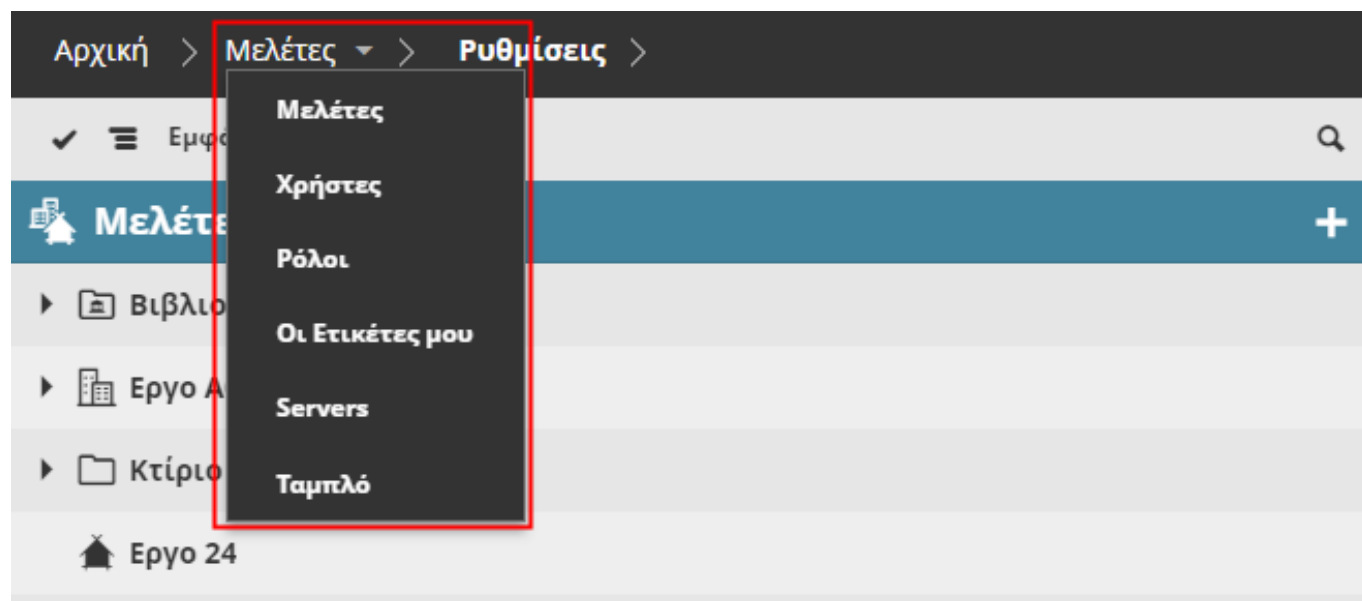


Εμφάνιση, φιλτράρισμα και αναζήτηση περιεχομένου BIMcloud

Βρείτε το αντικείμενο που ψάχνετε

Ο Πλοηγός παραθέτει όλα τα στοιχεία του επιλεγμένου τύπου περιεχομένου (για παράδειγμα, "Μελέτες").

Κάθε τύπος Περιεχομένου έχει ένα Ριζικό στοιχείο (Ρίζα), που ενεργεί στον Πλοηγό ως ένας φάκελος.

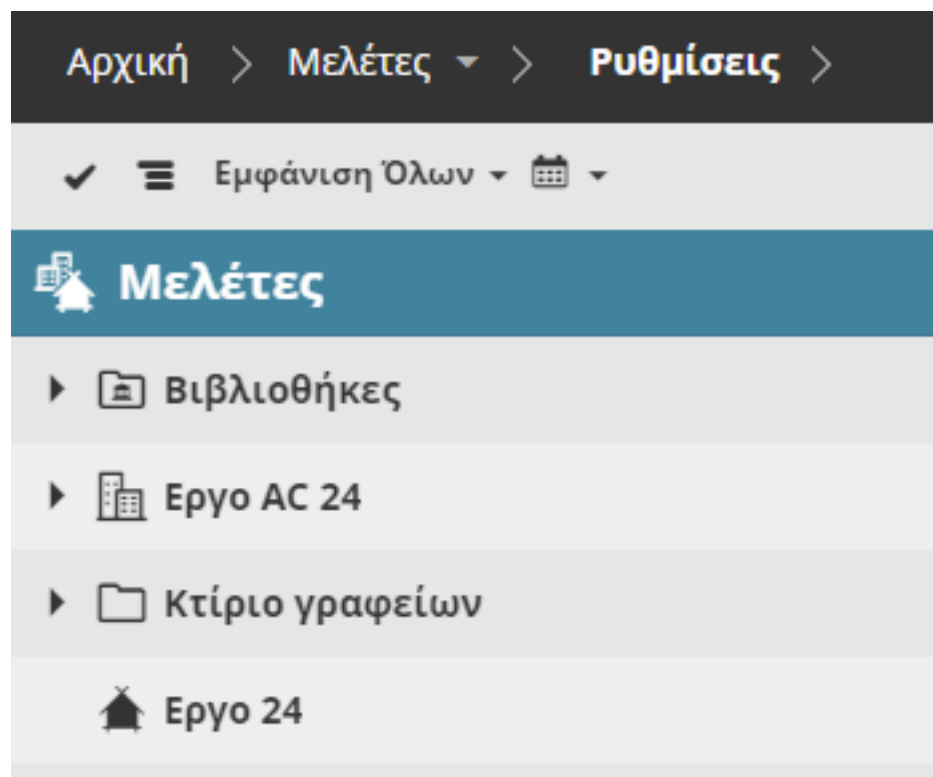


Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε και να εμφανίσετε περαιτέρω πληροφορίες για αυτό.

Note: Ανάλογα με τα δικαιώματά σας, το ορατό περιεχόμενο και οι εντολές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή και ταξινόμηση στοιχείων σε μορφή πίνακα

Χρησιμοποιήστε τα βέλη, στη δεξιά πλευρά του Πλοηγού, για εναλλαγή σε διάταξη πίνακα (διευρυμένου).

Note: Η διάταξη Πίνακα δεν είναι διαθέσιμη σε μικρές οθόνες.

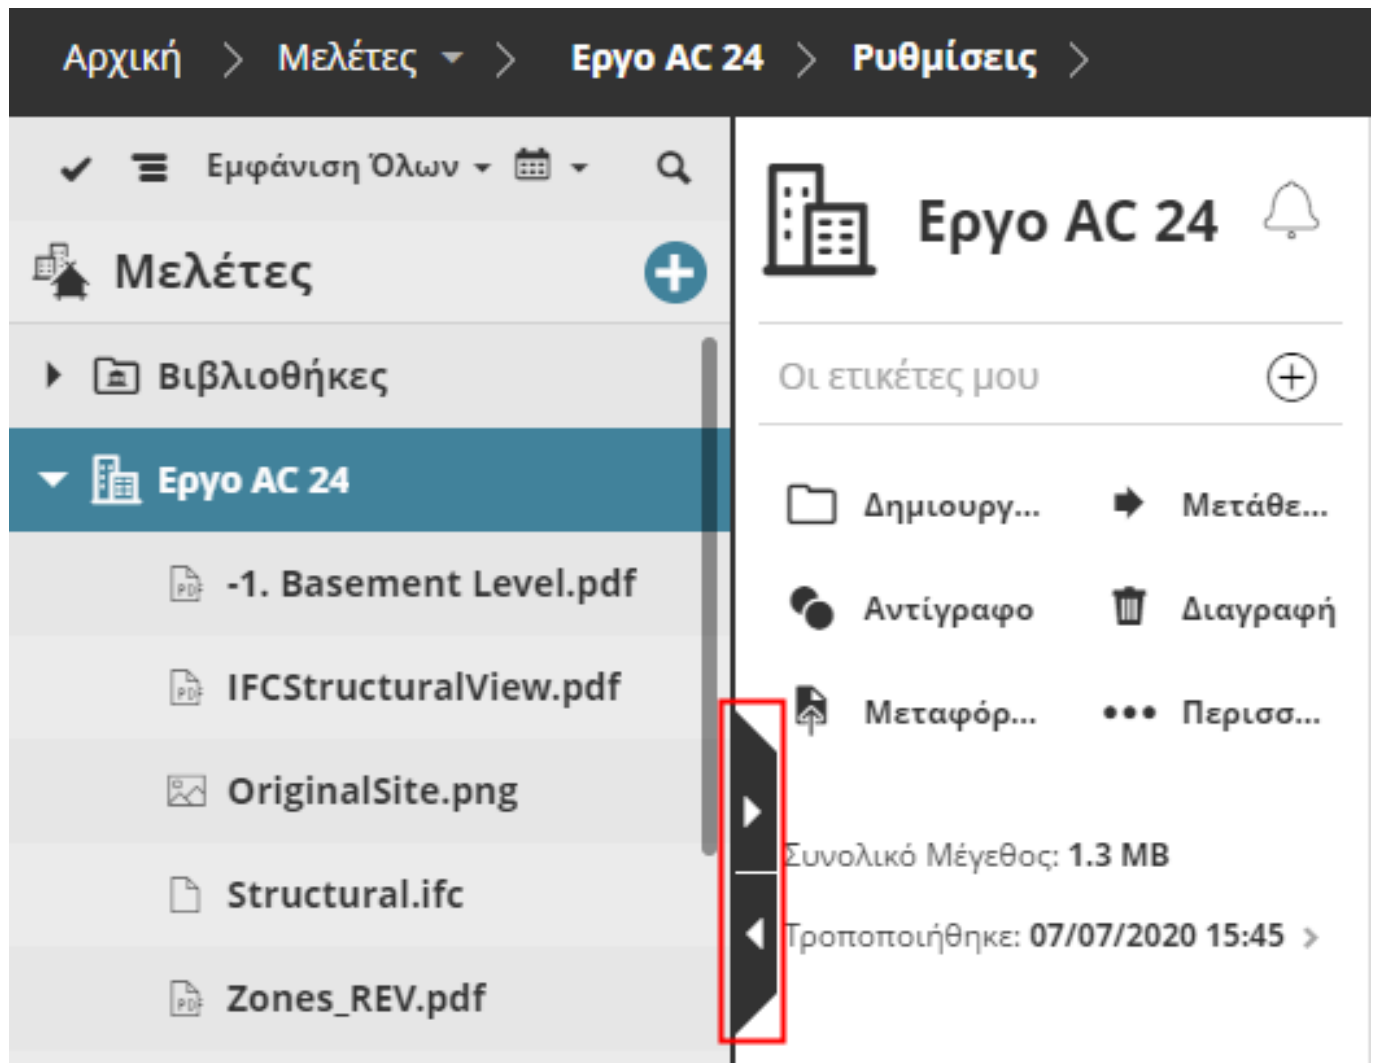

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις στήλες για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε.

Για παράδειγμα, στον πίνακα Μελέτες, η ταξινόμηση μπορεί να γίνει με βάση το μέγεθος, την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης ή τον server υποδοχής.

Βαλιντ-Ρεκα-WX - BIMcloud

Αρχική > Μελέτες > Εργο AC 24 > Ρυθμίσεις

Εμφάνιση Όλων

Μελέτες

Όνομα	Έκδοση	Μέγεθος	Τελευταίο Σ...	Τροποποιή...	Server Υποδοχής
Βιβλιοθήκες				07/07/2020 1...	
Εργο AC 24		1.3 MB		07/07/2020 1...	
-1. Basement Level.pdf		345.8 kB	07/07/2020 1...		Server-2020-07-07
IFCStructuralView.pdf		168.3 kB	07/07/2020 1...		Server-2020-07-07
OriginalSite.png		693.6 kB	07/07/2020 1...		Server-2020-07-07
Structural.ifc		59.3 kB	07/07/2020 1...		Server-2020-07-07
Zones_REV.pdf		57.6 kB	07/07/2020 1...		Server-2020-07-07

Εργο AC 24

Οι ετικέτες μου

Δημιουργί... Μετάθεση

Αντίγραφο Διαγραφή

Μεταφόρτ... Περισσότε...

Συνολικό Μέγεθος: 1.3 MB

Τροποποιήθηκε: 07/07/2020 15:45

Στον πίνακα Servers, ταξινομήστε με βάση το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας ή τον αριθμό των ενεργών χρηστών.

Προβολή ιεραρχίας ή επίπεδη λίστα

Στις σελίδες Μελέτες και Διακομιστές: Εμφάνιση στοιχείων είτε σε ιεραρχική προβολή είτε σε επίπεδη λίστα.

Αρχική > Μελέτες > Εργο AC 24 > Ρυθμίσεις

Εμφάνιση Όλων

✓ Προβολή Ιεραρχίας

Προβολή Λίστας

Βιβλιοθήκες

Εργο AC 24

Κτίριο γραφείων


Εργο 24

Οι σελίδες Ρόλοι, Χρήστες και Ετικέτες χρησιμοποιούν μόνο την επίπεδη λίστα.

Επιλογή/πολλαπλή επιλογή στοιχείων στον Πλοηγό


- **Επιλέξτε** ένα στοιχείο με κλικ σε αυτό.

- **Πολλαπλή επιλογή:** Ενεργοποιήστε την πολλαπλή επιλογή με κλικ στο εικονίδιο-σημάδι τσεκαρίσματος, στα άνω αριστερά της λίστας

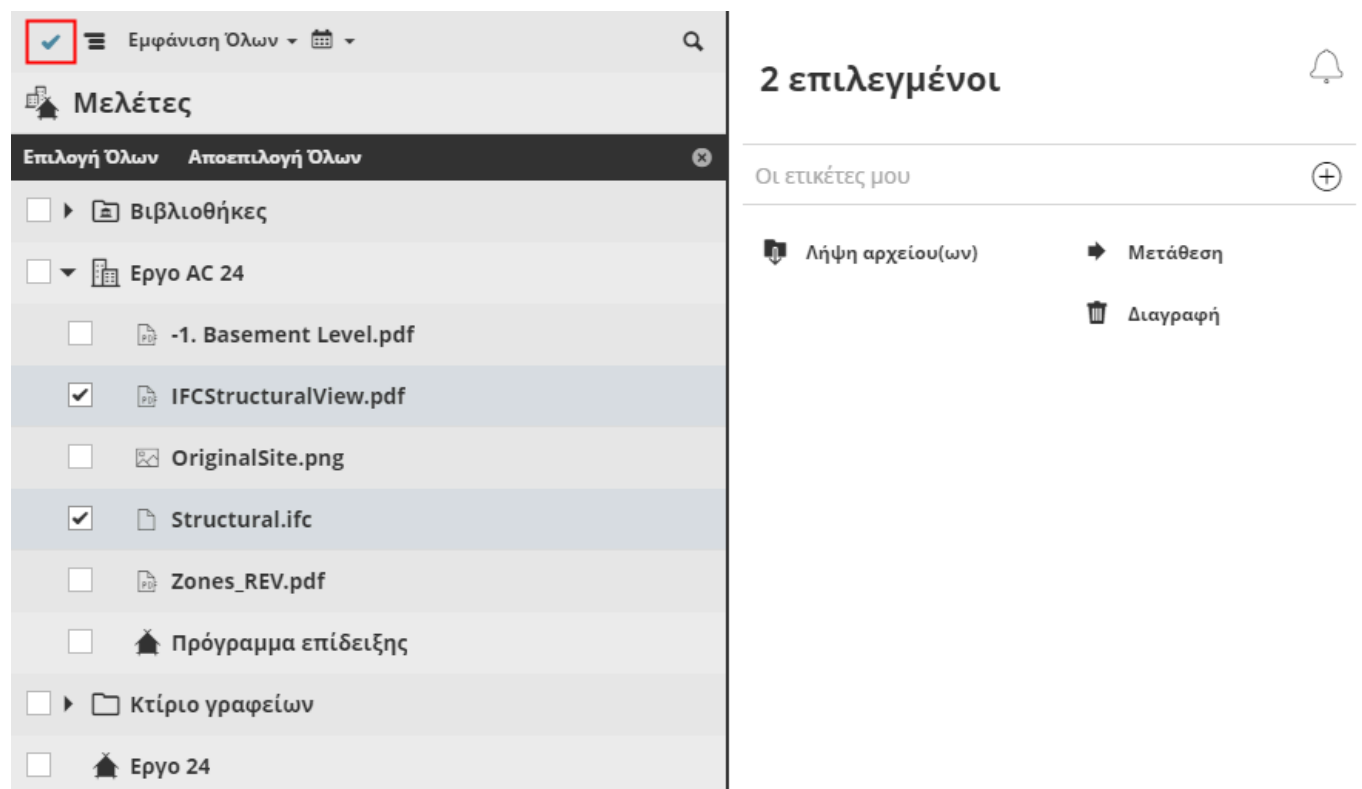


Φίλτρο στοιχείων

Στις σελίδες Μελέτες και Χρήστες, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να περιορίσετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στη λίστα.

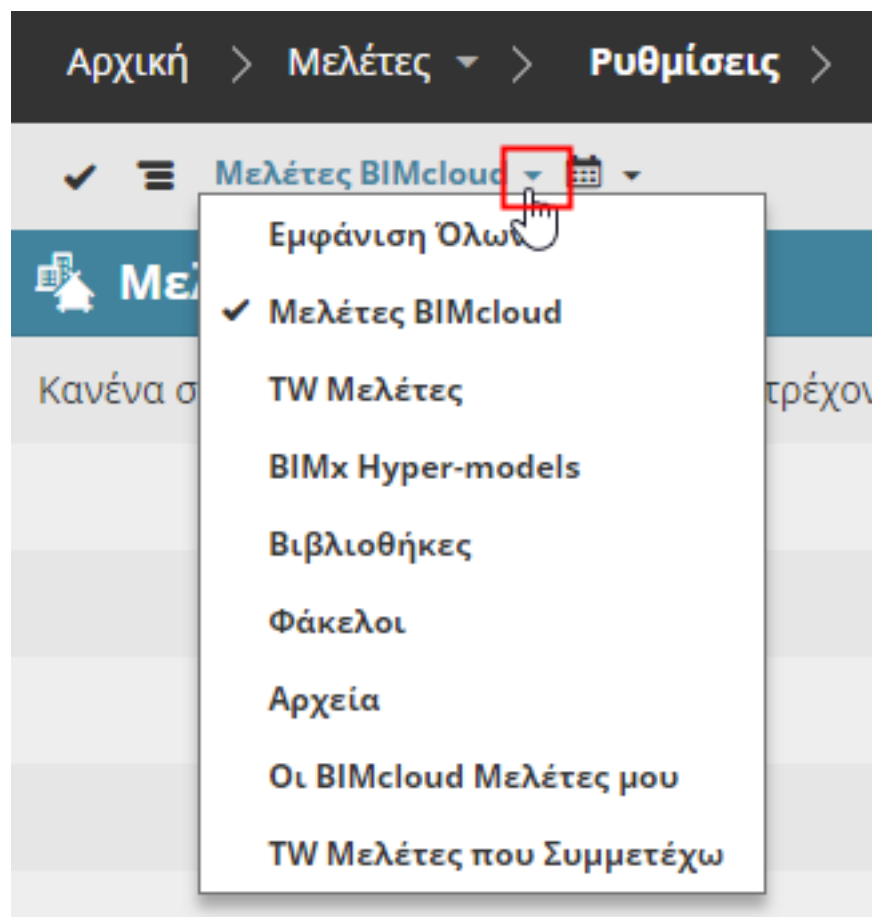

Αναζήτηση στοιχείων

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτησης, εισάγετε ένα κείμενο, και στη συνέχεια πατήστε Enter.

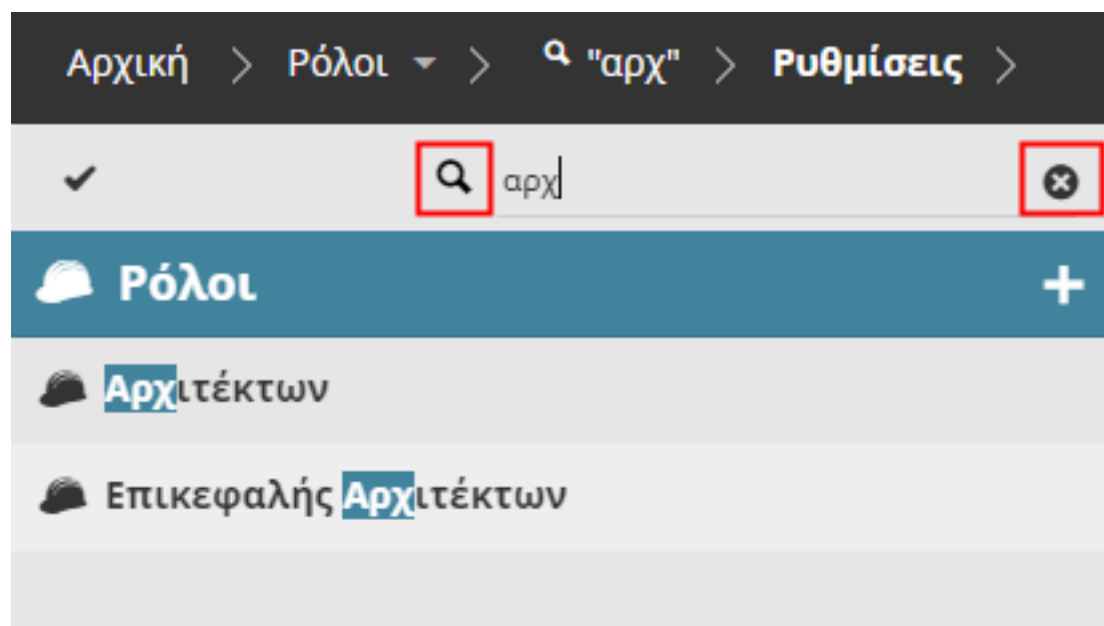


Πατήστε X για να ακυρώσετε την Έρευνα.

Τα αποτελέσματα έρευνας εμφανίζονται πάντα σε μία επίπεδη λίστα.

Εστίαση σε έναν φάκελο (σελίδα Μελέτες)

Κάντε κλικ στο εικονίδιο εστίασης ενός στοιχείου φακέλου για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα στοιχεία στα θυγατρικά στοιχεία του φακέλου.

Το pop-up Φίλτρο αλλάζει: τα φίλτρα ισχύουν μόνο για τον εστιασμένο κλάδο της ιεραρχίας.

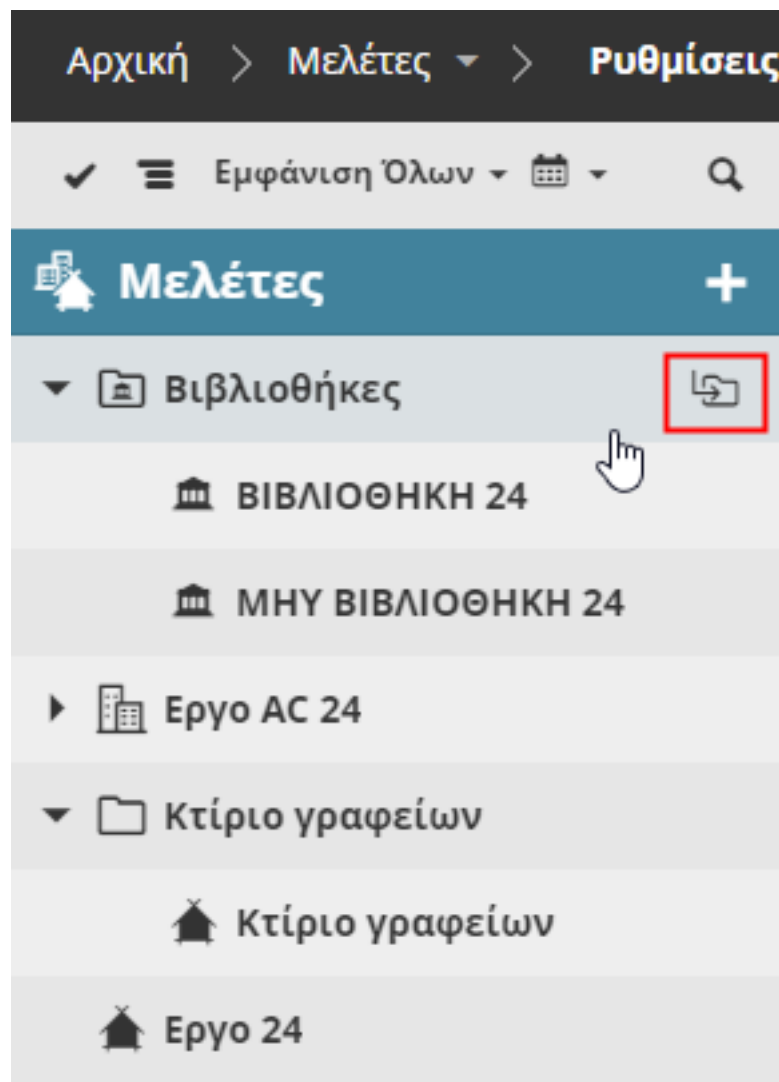

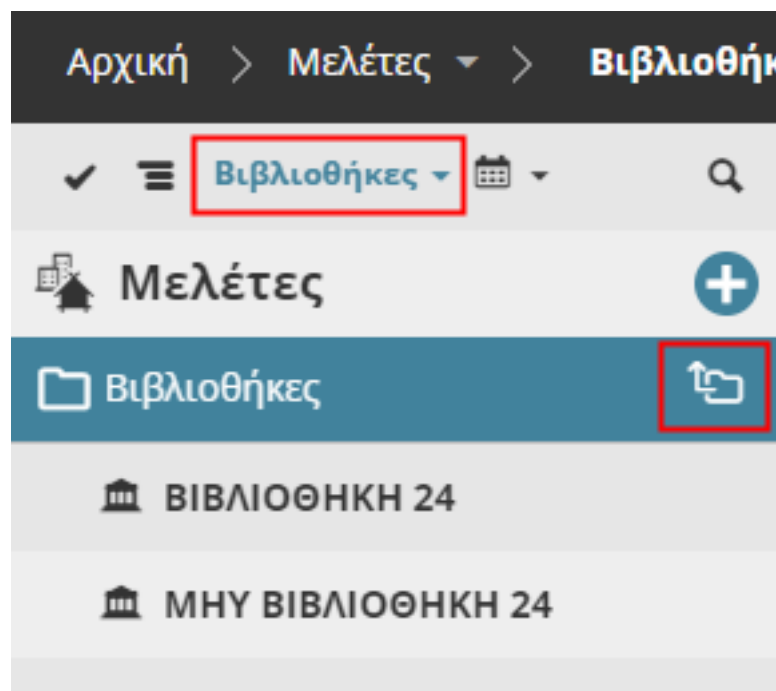


Figure 1: Εστίαση σε Φάκελο

Φίλτρο ανά ημερομηνία (σελίδα Μελέτες)

Στην προβολή Λίστας της Σελίδας Μελέτες του BIMcloud Manager:

Κάντε κλικ στο ημερολόγιο για να ορίσετε ένα εύρος ημερομηνιών και να φιλτράρετε τη λίστα με την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης των στοιχείων της.


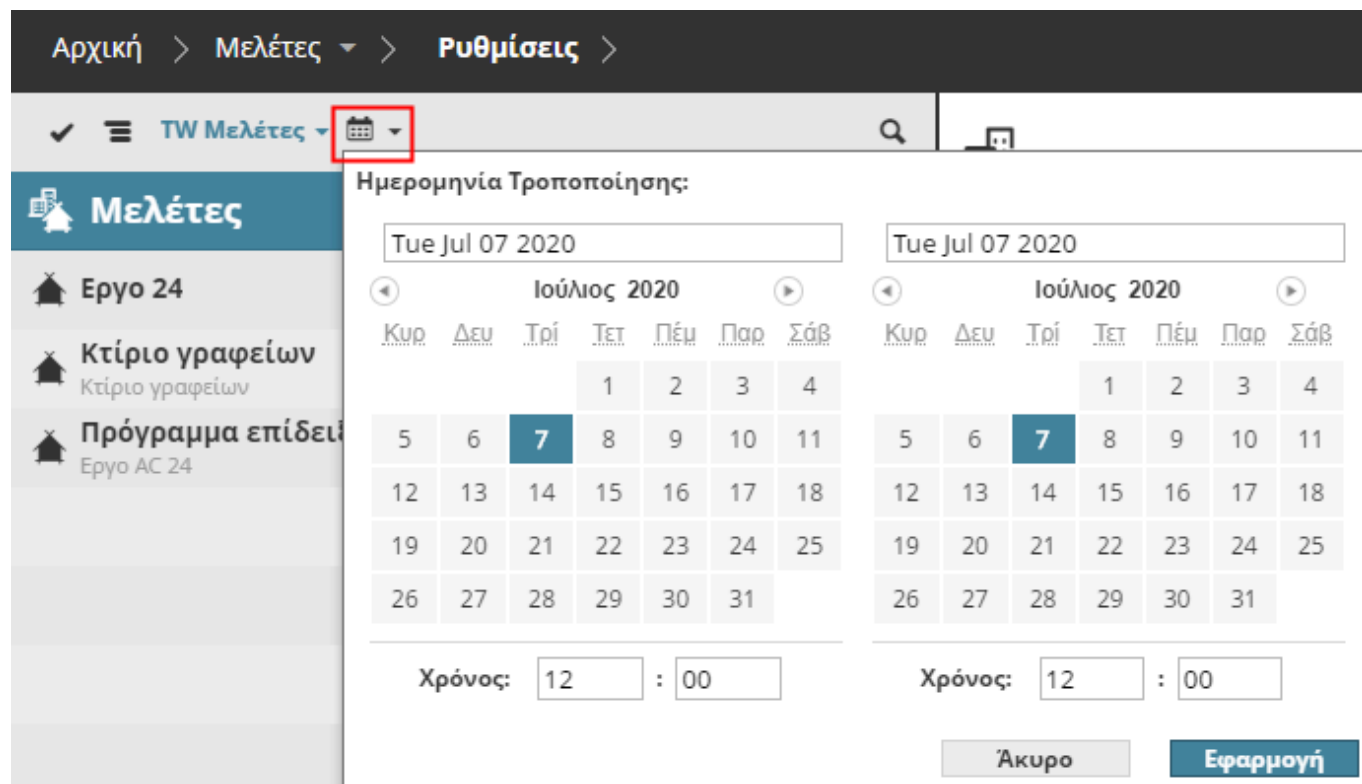


Figure 2: Φιλτράρετε τα στοιχεία μελέτης με βάση την ημερομηνία τροποποίησης

Γρήγορες πληροφορίες για το επιλεγμένο στοιχείο

Λήψη βασικών πληροφοριών για οποιοδήποτε επιλεγμένο στοιχείο περιεχομένου BIMcloud

Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο στον BIMcloud Manager: η ενότητα Σύνοψη εμφανίζει γρήγορες πληροφορίες και σχετικές λειτουργίες.

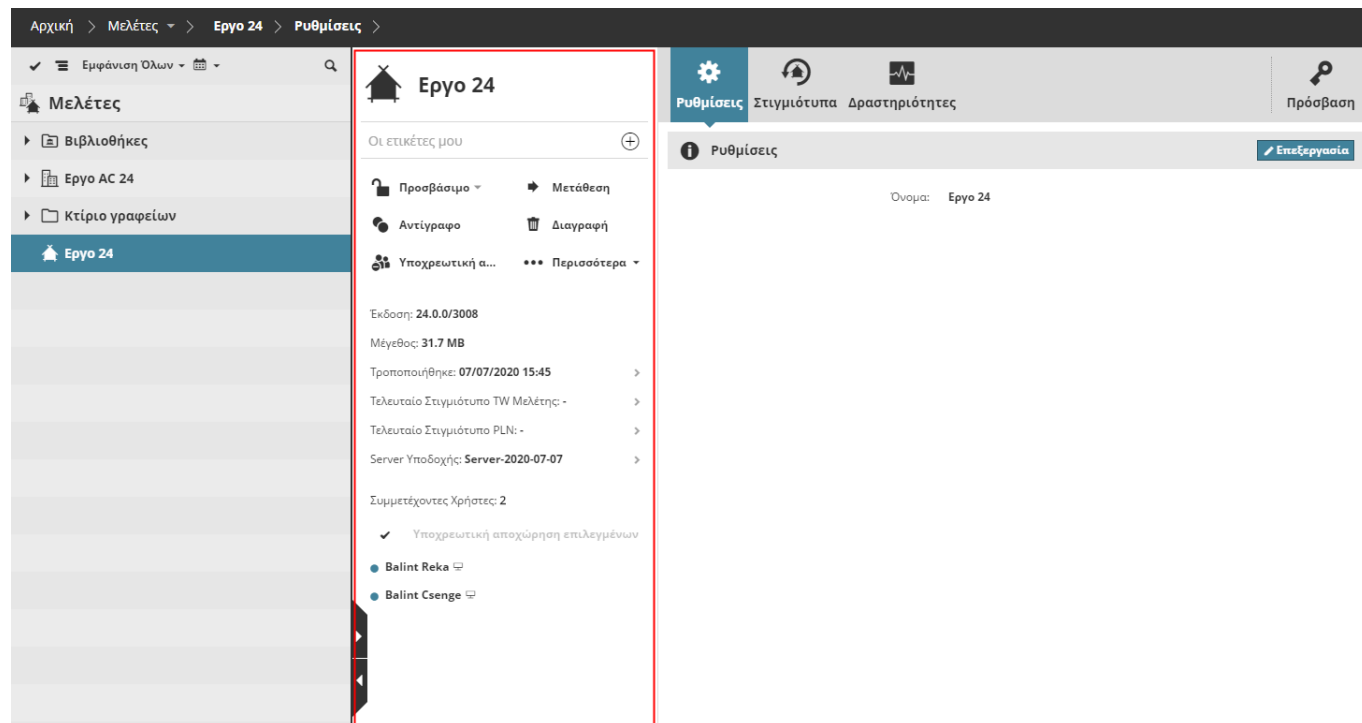

Αρχική > Μελέτες > Εργο 24 > Ρυθμίσεις >

✓ Εμφάνιση Όλων > 🔍

Μελέτες

- Βιβλιοθήκες
- Εργο AC 24
- Κτίριο γραφείων
- Εργο 24**

Εργο 24

Οι ετικέτες μου +

- Προσβάσιμο > Μετάθεση
- Αντίγραφο > Διαγραφή
- Υποχρεωτική α... > Περισσότερα >

Έκδοση: 24.0.0/3008

Μέγεθος: 31.7 MB

Τροποποιήθηκε: 07/07/2020 15:45 >

Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: >

Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: >

Server Υποδοχής: Server-2020-07-07 >

Συμμετέχοντες Χρήστες: 2

- ✓ Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων
- Balint Reka >
- Balint Csenge >

Ρυθμίσεις Στιγμιότυπα Δραστηριότητες

Πρόσβαση

Ρυθμίσεις Επεξεργασία

Όνομα: Εργο 24



Εργο 24

Προς Έκδοση ▾

⊕

-  Προσβάσιμο ▾
-  Μετάθεση
-  Αντίγραφο
-  Διαγραφή
-  Υποχρεωτική α...
-  Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45** >

Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: - >

Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: - >

Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07** >

Συμμετέχοντες Χρήστες: 2

✓ Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

● **Balint Reka** 

● **Balint Csenge** 





Εργο 24

Προς Έκδοση ▾



- 🔒 Προσβάσιμο ▾ ➡ Μετάθεση
- 🔄 Αντίγραφο 🗑 Διαγραφή
- 👥 Υποχρεωτική α... ⋮ Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45** >

Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: - >

Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: - >

Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07** >

Συμμετέχοντες Χρήστες: 2

✓ Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

● **Balint Reka** 🖥

● **Balint Csenge** 🖥





Εργο 24

Προς Έκδοση ▾



Προσβάσιμο ▾



Μετάθεση



Αντίγραφο



Διαγραφή



Υποχρεωτική α...



Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45**



Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -



Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -



Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07**



Συμμετέχοντες Χρήστες: **2**



Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων



Balint Reka



Balint Csenge





Εργο 24

Προς Έκδοση ▾



Προσβάσιμο ▾



Μετάθεση



Αντίγραφο



Διαγραφή



Υποχρεωτική α...



Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45**



Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -



Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -



Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07**



Συμμετέχοντες Χρήστες: 2



Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

● Balint Reka

● Balint Csenge

- Όνομα
- Ετικέτες (μόνο στη σελίδα Μελέτες): Εμφανίζει τυχόν ετικέτες που έχουν εκχωρηθεί στο στοιχείο, καθώς και σχετικές εντολές.
- Λειτουργίες, ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Γρήγορες πληροφορίες: Εμφανίζονται σε πολλές σειρές. Οι περισσότερες από τις σειρές ενεργούν ως σύνδεσμος μίας σελίδας, όπου προσφέρονται περαιτέρω πληροφορίες. Εάν δεν έχετε δικαίωμα να βλέπετε περαιτέρω λεπτομέρειες ενός συνδεδεμένου στοιχείου, τότε ο σύνδεσμος είναι μπλοκαρισμένος.
- Συμμετέχοντες χρήστες/μελέτες:
 - Για έναν επιλεγμένο Χρήστη (μόνο σελίδα Χρήστες): οι μελέτες που έχει συμμετάσχει ο χρήστης.
 - Για μία επιλεγμένη Μελέτη (μόνο σελίδα Μελέτες): οι χρήστες που συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη.

Κληρονομικότητα Ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις ανώτερου επιπέδου που κληρονομούνται από θυγατρικά στοιχεία

Ο BIMcloud σας επιτρέπει τη διαμόρφωσή γενικών κανόνων για μία ομάδα στοιχείων, τακτοποιώντας τα ιεραρχικά και εφαρμόζοντας τις ρυθμίσεις ενός ανώτερου επιπέδου: δηλαδή, στοιχεία ενός χαμηλότερου επιπέδου ιεραρχίας κληρονομούν ρυθμίσεις από εκείνα ενός ανώτερου επιπέδου.

Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις στη Ρίζα Μελέτης κληρονομούνται, εξ ορισμού, από όλες τις TW Μελέτες.

Οι κληρονομούμενες ρυθμίσεις μπορούν να αγνοηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, εφόσον έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

Note: Δεν μπορούν να οργανωθούν ιεραρχικά όλοι οι τύποι περιεχομένου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (π.χ. Χρήστες, Ρόλοι), η μόνη ιεράρχηση είναι μεταξύ του Ριζικού στοιχείου και όλων των άλλων. Επίσης, για αυτούς τους τύπους περιεχομένου, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη Ρίζα θα κληρονομούνται από όλα τα θυγατρικά στοιχεία.

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων BIMcloud

Παρακολουθήστε τι συμβαίνει με τις μελέτες, τους χρήστες και τους servers

Ελέγξτε το Πάνελ Δραστηριότητας, που είναι διαθέσιμο για:

- Μελέτες, φακέλους Μελέτης
- Χρήστες, Ομάδες Χρηστών
- Servers, φακέλους Server

Τα διαθέσιμα φίλτρα και οι διαθέσιμες στήλες ποικίλουν, ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.

Μόνο για Servers, είναι διαθέσιμη μία γραφική Παρακολούθηση Δραστηριότητας.

Φιλτράρισμα Δεδομένων Δραστηριοτήτων

- **Τύπος δραστηριότητας:** Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τύπους δραστηριότητας για την εμφάνιση σχολίων.
- **Μέγεθος:** Φιλτράρει τις δραστηριότητες, αναλόγως του μεγέθους των δεδομένων τους.
- **Χρήστης:** Επιλέξτε έναν χρήστη από τη λίστα, για εμφάνιση μόνο των δραστηριοτήτων που τον αφορούν.
- **Μελέτη:** Επιλέξτε μία μελέτη από τη λίστα για να εμφανίσετε μόνο τις σχετικές δραστηριότητες.
- **Εύρος:** Περιορίστε τη λίστα των εμφανιζόμενων δραστηριοτήτων. Μπορείτε να παραθέσετε τα τελευταία 50 συμβάντα ή να παραθέσετε συμβάντα ενός συγκεκριμένου εύρους ημερομηνίας/ώρας. (Μέγιστο εύρος ημερομηνιών: οι τελευταίες 30 ημέρες)
- **Έρευνα:** Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε κείμενο προς εύρεση.

Φόρτωση περισσότερων/Φόρτωση όλων: Εάν η λίστα δεν περιέχει όλα τα πιθανά στοιχεία, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο κάτω μέρος, για να διευρύνετε τη λίστα.

Εάν έχει οριστεί ένα φίλτρο, το όνομα αυτής της στήλης εμφανίζεται μπλε. Για να ακυρώσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε πάλι Όλα από τις επιλογές του.


Κάντε κλικ στο κουμπί **Εξαγωγή Όλων** στο κάτω μέρος για να κατεβάσετε όλες τις καταχωρήσεις, σε μορφή CSV, στο φάκελο λήψης του προγράμματος περιήγησης. (Μέγιστο μέγεθος εξαγωγής: 100.000 γραμμές)

Note:

Ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων δραστηριότητας, η διαδικασία εξαγωγής μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό.

Παρακολούθηση Δραστηριοτήτων Server


Διατίθεται στη σελίδα Servers, για έναν επιλεγμένο BIMcloud Server.

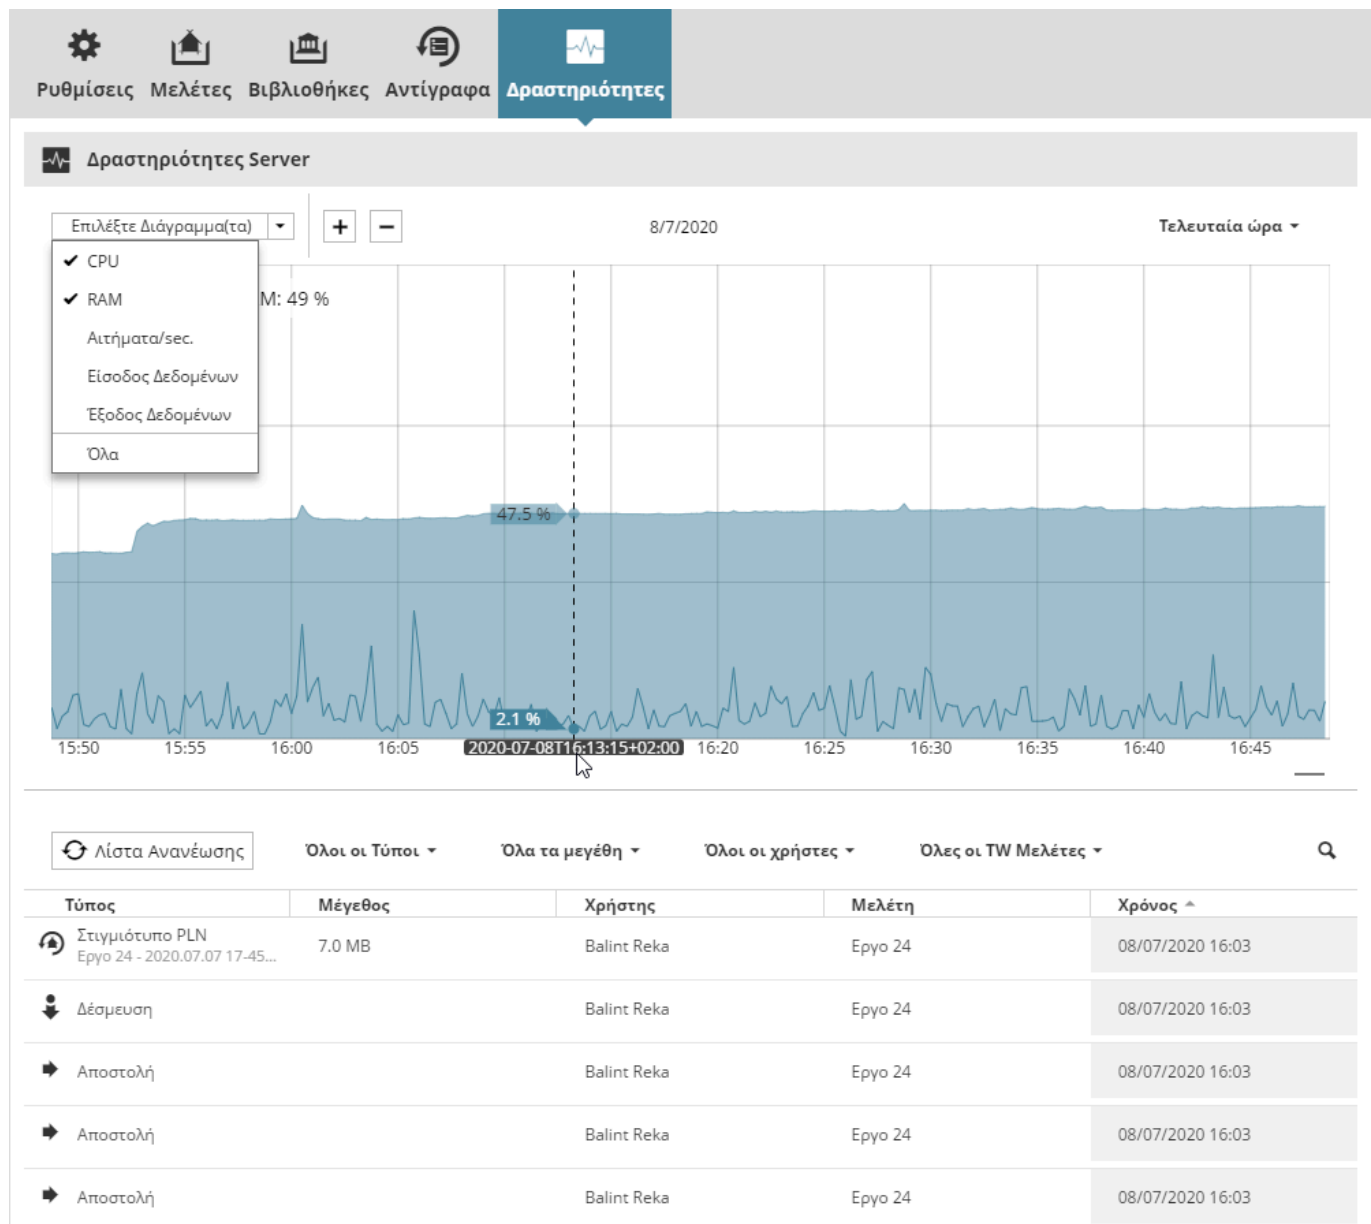


- **Επιλέξτε Διάγραμμα:** Τσεκάρετε τα στοιχεία δεδομένων που θέλετε να δείτε (χρήση CPU και RAM είναι τσεκαρισμένα εξ ορισμού.)
- **Επιλέξτε εύρος:** Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα από το αναδυόμενο μενού πάνω δεξιά. (το "Τώρα" αναφέρεται στην τελευταία ώρα)

Οι επιλεγμένοι τύποι δεδομένων εμφανίζονται τώρα με γραφική παράσταση στο γράφημα και ως τιμές στην κορυφή του γραφήματος.

Εάν η χρήση ενός στοιχείου βρεθεί στην περιοχή Υψηλή, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα:

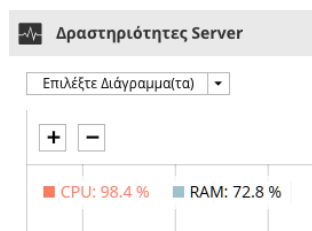

- Αιωρήστε τον κέρσσορα πάνω από οποιοδήποτε σημείο του γραφήματος και δείτε αυτά τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

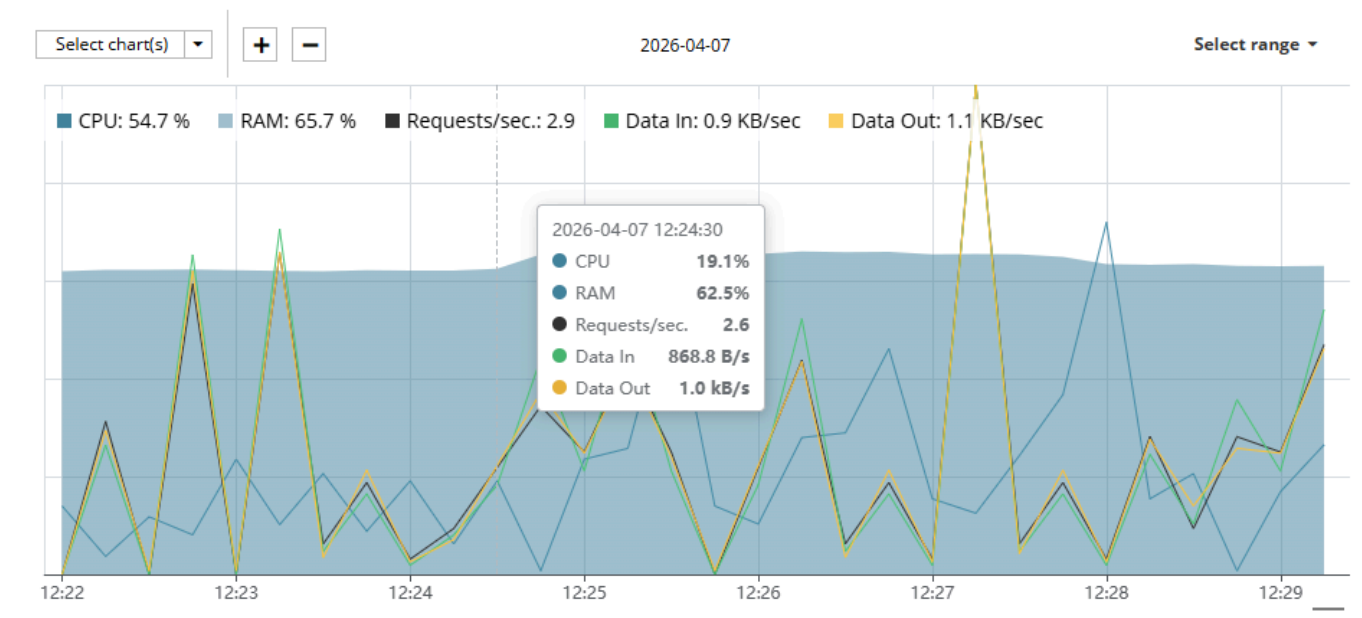

- Κάντε Zoom (+) ή (-), ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - στο γράφημα.

Ανανέωση Λίστας

Οι Δραστηριότητες BIMcloud Server παρατίθενται παρακάτω στο γράφημα.

Για να εμφανιστούν μόνο οι δραστηριότητες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του χρονικού εύρους που εμφανίζεται στο γράφημα, κάντε κλικ στο κουμπί **Ανανέωση Λίστας**.


Εικονίδιο BIMcloud της Γραμμής Εργασιών

Κέντρο ελέγχου για όλα τα συστατικά του BIMcloud

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο εφαρμογής BIMcloud στη Γραμμή Εργασιών για να δείτε και να ελέγξετε την κατάσταση των εγκατεστημένων στοιχείων του BIMcloud. Η εφαρμογή εγκαθίσταται και εκκινεί αυτόματα στον υπολογιστή του server.

Έλεγχος της κατάστασης του BIMcloud

Το εικονίδιο της γραμμής εργασιών σας παρέχει ενημέρωση σε περίπτωση ζητημάτων:

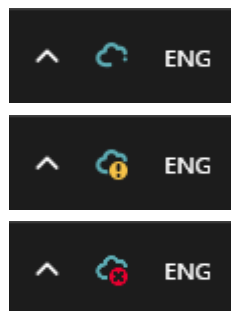


- Κίτρινη προειδοποίηση: Όλα τα στοιχεία λειτουργούν, αλλά έχουν εντοπιστεί ένα ή περισσότερα ζητήματα (π.χ. μπλοκαρισμένη θύρα)
- Κόκκινο X: Ένα ή περισσότερα συστατικά δεν τρέχουν

Πρόσβαση Συστατικών BIMcloud από το Εικονίδιο Γραμμής Εργασίας


Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραμμής εργασίας για να προσπελάσετε τα εγκατεστημένα συστατικά BIMcloud και τις σχετικές εντολές. Οι BIMclouds διαφοροποιούνται από τα ονόματά τους (το όνομα BIMcloud που εμφανίζεται στον BIMcloud Manager - Γενικές Ρυθμίσεις.)

- Τα ζεύγη συστατικών BIMcloud (Manager και Server) ομαδοποιούνται αναλόγως.
- Οι μη ζευγοποιημένοι Servers παρατίθενται ξεχωριστά.
- Το χρώμα υποδεικνύει την κατάσταση του συστατικού/ών: Κίτρινο χρώμα εάν λειτουργεί με προβλήματα, κόκκινο εάν έχει σταματήσει.

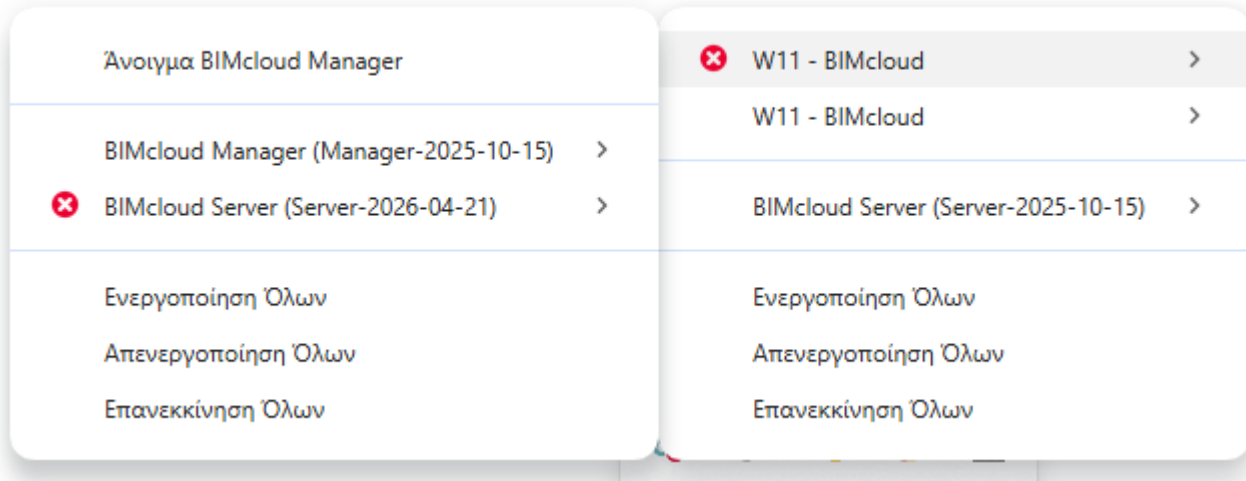

Εντολές πρόσβασης συστατικών BIMcloud

Κάντε κλικ σε ένα συστατικό για να δείτε τις σχετικές με αυτό εντολές:

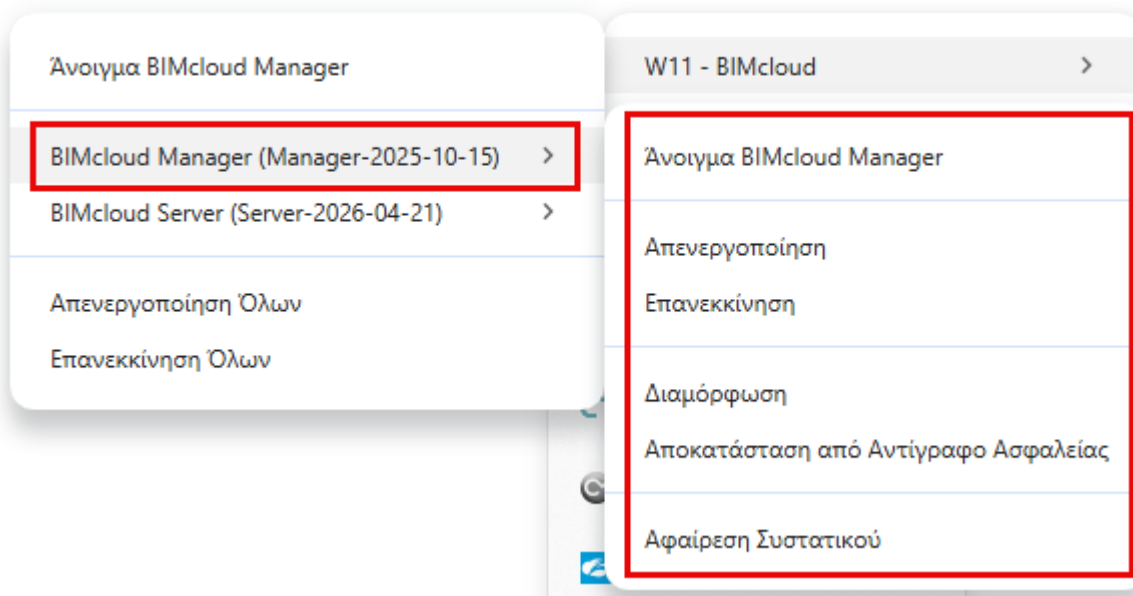

Διαχείριση χρηστών και ομάδων του BIMcloud

Οργάνωση και διαχείριση χρηστών και ομάδων

Από τη σελίδα Χρήστες και ομάδες του BIMcloud Manager, μπορείτε να προβάλετε και να φιλτράρετε τη λίστα χρηστών και να δημιουργήσετε ομάδες χρηστών. Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν, ανάλογα με αυτά που έχετε επιλέξει στον Πλοηγό (χρήστη ή ομάδα χρηστών):

Αρχική > Χρήστες και ομάδες > John Smith > Ρυθμίσεις >

✓ Χρήστες ▾

👤 Χρήστες και ομάδες +

👤 Architect 1

👤 Architect 2

👤 John Smith

👤 Mary Brown

👤 John Smith

🔒 Ενεργός ▾ 📄 Εξαγωγή

📄 Αντίγραφο 🗑️ Διαγραφή

✉️ Αποστολή ε...

Άδεια(ες) Χρήσης: Καμία >

Υπηρεσία καταλόγου: - >

Ρόλος Διαχείρισης: Διαχειριστής Server >

Αρχικός ρόλος: Lead Architect >

Τελευταία δράση: - >

Κατάλογος χρηστών στο BIMcloud

Φιλτράρισμα και ταξινόμηση της λίστας χρηστών

Ο Πλοηγός στη σελίδα Χρήστες και Ομάδες παραθέτει τους χρήστες και τις ομάδες χρηστών.

Στη σελίδα Χρήστες δεν υπάρχει η επιλογή “προβολή ιεραρχίας”, παρά μόνο η λίστα.




Μία ομάδα χρηστών μπορεί να περιέχει άλλες ομάδες χρηστών.

Note: Κυκλικές αναφορές ιδιότητας μέλους δεν επιτρέπονται. Π.χ. εάν η Ομάδα Α είναι μέλος της Ομάδας Β, τότε η Ομάδα Β δεν μπορεί να είναι μέλος της Ομάδας Α.

Φίλτρο λίστας χρηστών

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να περιορίσετε τη λίστα. (Μπορεί να έχετε πρόσθετα ή διαφορετικά φίλτρα.)

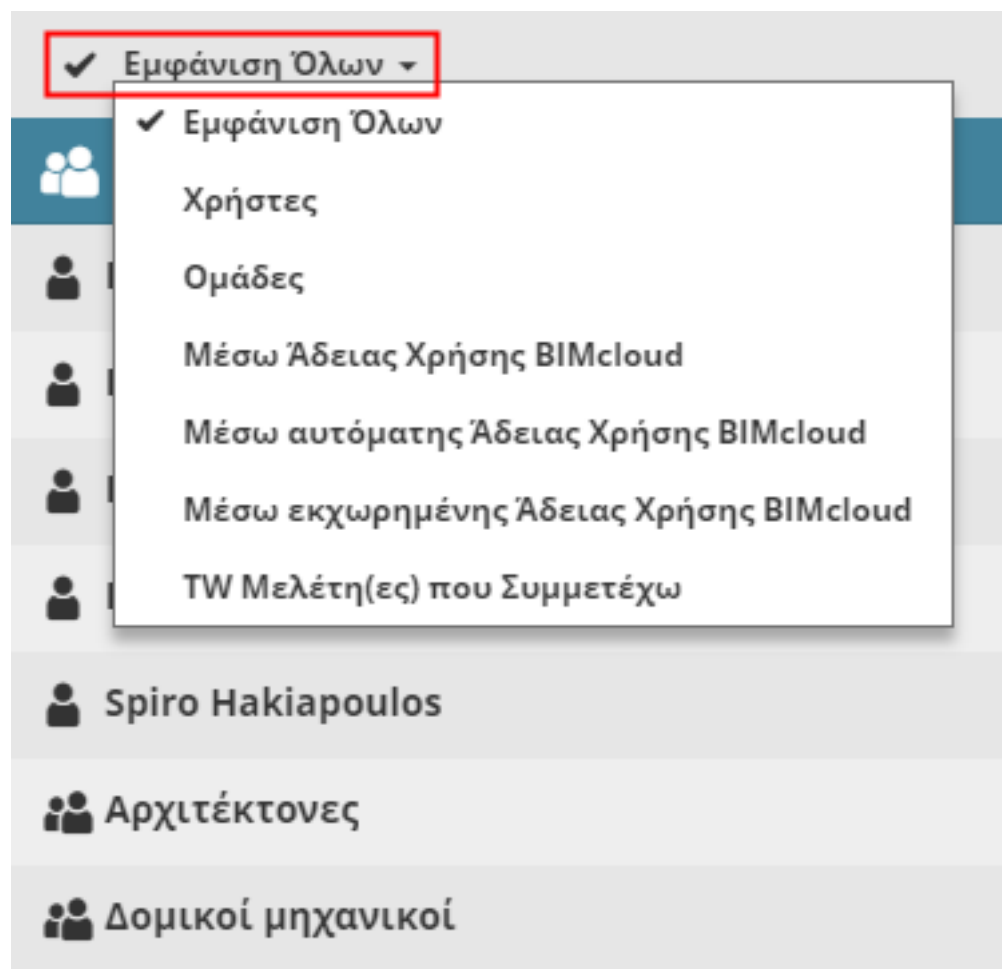

Διευρυμένος κατάλογος χρηστών

Στη διευρυμένη προβολή, μπορείτε να ταξινομήσετε τους χρήστες με βάση διάφορα πρόσθετα δεδομένα:

✓ Χρήστες ▾							🔍
👤 Χρήστες και ομάδες							+
Όνομα ▾	🏠	Αρχικός Ρόλος	👤	Τελευταία δράση	👤		
👤 Architect 1	1	Full Access	☰	10/04/2024 15:14	👤		🟢
👤 Architect 2							🟡
👤 John Smith		Lead Architect	☰				🟡
👤 Mary Brown		Architect					🟢

- Αριθμός μελετών με Συμμετοχή
- Αρχικός ρόλος
- Ρόλος Διαχείρισης Χρήστη, εάν υπάρχει (Διαχειριστής Server ή Μελέτης)
- Υπηρεσία καταλόγου LDAP αυτού του χρήστη (εάν αυτός ο BIMcloud είναι συνδεδεμένος με ένα LDAP)
- Τελευταία δράση: την τελευταία φορά που αυτός ο χρήστης αλληλεπίδρασε με τον server
- Άδεια(ες) Χρήσης: το εικονίδιο υποδεικνύει τον τύπο άδειας που χρησιμοποιεί αυτός ο χρήστης:

Εικονίδιο	Τύπος Άδειας Χρήσης
🏆	Αυτόματα δεσμευμένη Άδεια Χρήσης
🏆	Χειροκίνητα ανατεθείσα άδεια
🏆	δεν χρησιμοποιεί άδεια


- Χρώμα Χρήστη

Προσθήκη ή αφαίρεση μελών ομάδας χρηστών


Προσθήκη ή αφαίρεση μελών μίας ομάδας χρηστών

Προσθήκη μέλους σε ομάδα

1. Πλοηγηθείτε στη σελίδα **Χρήστες και Ομάδες**.

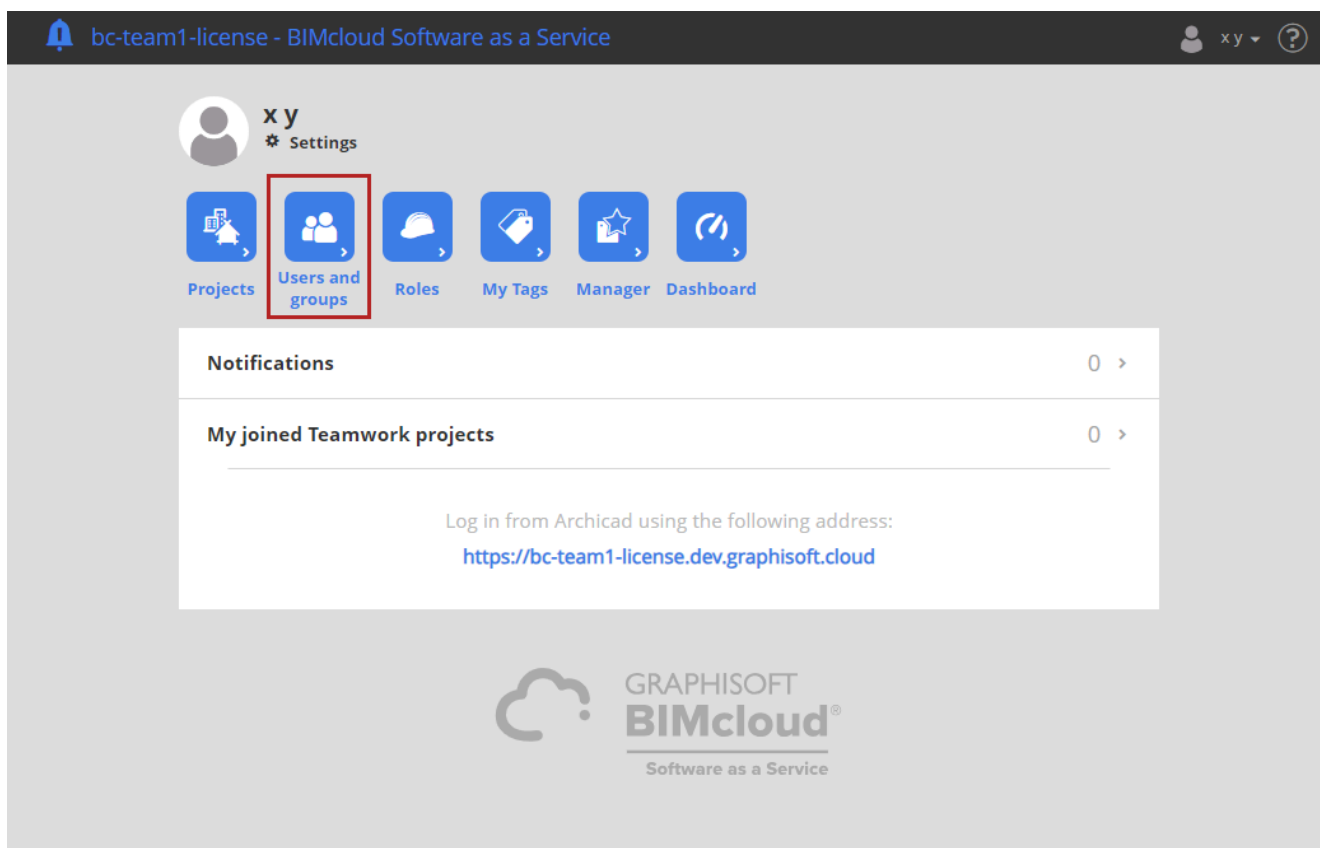

2. Κάντε κλικ στο όνομα οποιουδήποτε χρήστη για να τον επιλέξετε.

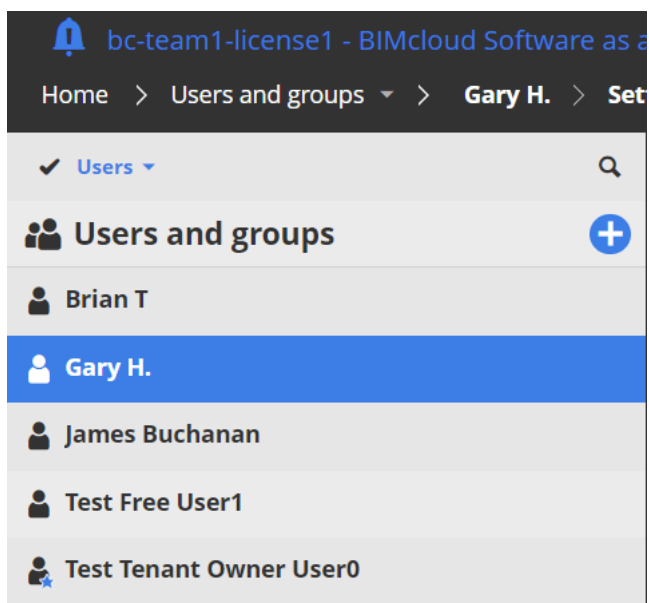

3. Πηγαίνετε στο **Γονικές ομάδες** και πατήστε **Επεξεργασία**.

 **Personal settings** 

Photo: 

Color: 

Full name: **Gary H.**

Login name: **Gary H.**


E-mail: **gary.h@2Rchitects.com**

 **Parent groups (0)**



This user is not yet a member of any group.


4. Κάντε κλικ μέσα στο πεδίο **Προσθήκη ομάδας...** και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της ομάδας.

 **Γονικές ομάδες (2)**  

Διαχειριστές έργου 

Δομικοί μηχανικοί 

5. Στη λίστα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε τον χρήστη.

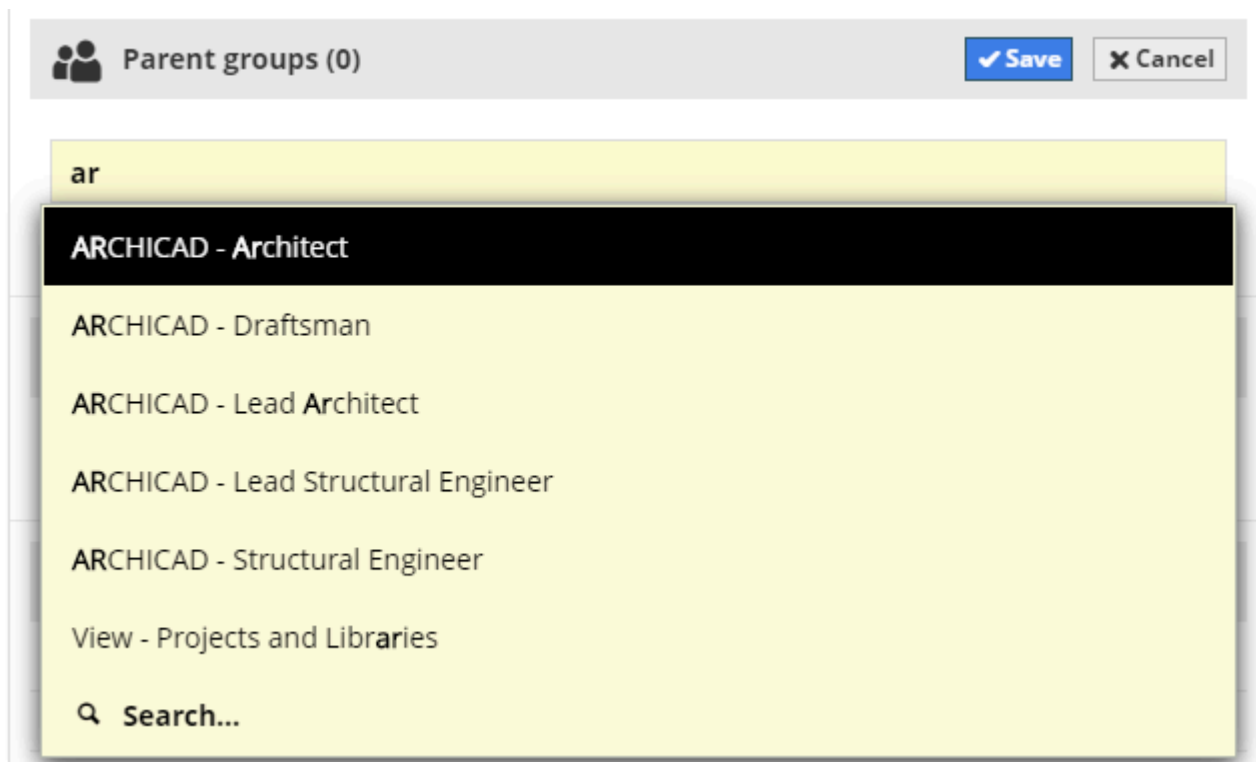

6. Επαναλάβετε όπως απαιτείται για να προσθέσετε αυτόν τον χρήστη σε οποιοδήποτε αριθμό ομάδων χρηστών.
7. Πατήστε **Αποθήκευση** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Διαγραφή Μέλους από Ομάδα

1. Στο μέρος Μέλη, των Ρυθμίσεων Ομάδας Χρηστών: Πατήστε **Επεξεργασία**.
2. Αιωρήστε τον κέρσορα πάνω από το όνομα ενός χρήστη που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο X.

Δομικοί μηχανικοί

Αντίγραφο Εξαγωγή
Αποστολή ... Διαγραφή

Υπηρεσία καταλόγου: - >

Μέλη: 2 >

 **Ρυθμίσεις**

 **Δραστηριότητες**

 **Ρυθμίσεις**

 **Επεξεργασία**

Όνομα: **Δομικοί μηχανικοί**

 **Γονικές ομάδες (0)**

 **Επεξεργασία**

Αυτή η ομάδα δεν είναι ακόμη μέλος καμίας άλλης ομάδας.

 **Μέλη (3)**

 **✓ Αποθήκευση**

 **✗ Άκυρο**

Προσθήκη μέλους...

☒ Εμφάνιση Όλων ▾

 **Balint Peter**



 **Balint Reka**

 **Spiro Hakiapoulos**

Διαγραφή πολλών μελών

1. Στο μέρος Μέλη, των Ρυθμίσεων Ομάδας Χρηστών: Πατήστε **Επεξεργασία**.
2. Κάντε κλικ στο σημάδι τσεκαρίσματος για να εμφανιστεί ένα κουτάκι τσεκαρίσματος δίπλα σε κάθε χρήστη.
3. Τσεκάρετε τα κουτάκια των χρηστών που θέλετε να διαγράψετε (ή χρησιμοποιήστε την Επιλογή Όλων), και στη συνέχεια πατήστε **Αφαίρεση**.

Δομικοί μηχανικοί

Αντίγραφο Εξαγωγή
Αποστολή ... Διαγραφή

Υπηρεσία καταλόγου: -

Μέλη: 2

 **Ρυθμίσεις**

 **Δραστηριότητες**

 **Ρυθμίσεις**

 **Επεξεργασία**

Όνομα: **Δομικοί μηχανικοί**

 **Γονικές ομάδες (0)**

 **Επεξεργασία**

Αυτή η ομάδα δεν είναι ακόμη μέλος καμίας άλλης ομάδας.

 **Μέλη (3)**

 **✓ Αποθήκευση**

 **✗ Άκυρο**

Προσθήκη μέλους...

 **Εμφάνιση Όλων**

Επιλογή Όλων

Αποεπιλογή Όλων

2 επιλεγμένοι

 **Αφαίρεση** 

☒	 Balint Peter
☒	 Balint Reka
☐	 Spiro Hakiapoulos

Δημιουργία ομάδας χρηστών


Δημιουργήστε μία ομάδα χρηστών στο BIMcloud

Για τις περισσότερες ρυθμίσεις του BIMcloud SaaS, οι αρχικές ομάδες λειτουργούν ικανοποιητικά: αναθέστε τα μέλη της εταιρείας σας σε αυτές τις υπάρχουσες ομάδες για εύκολη διαχείριση.

Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία ειδικών ομάδων χρηστών.

Στη σελίδα Χρήστες και Ομάδες:

Κάντε κλικ στο pop-up [+] και επιλέξτε **Δημιουργία Ομάδας**. (Εάν είναι επιλεγμένη η ρίζα Χρήστες και Ομάδες, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εντολή από το πάνελ Σύνοψη).

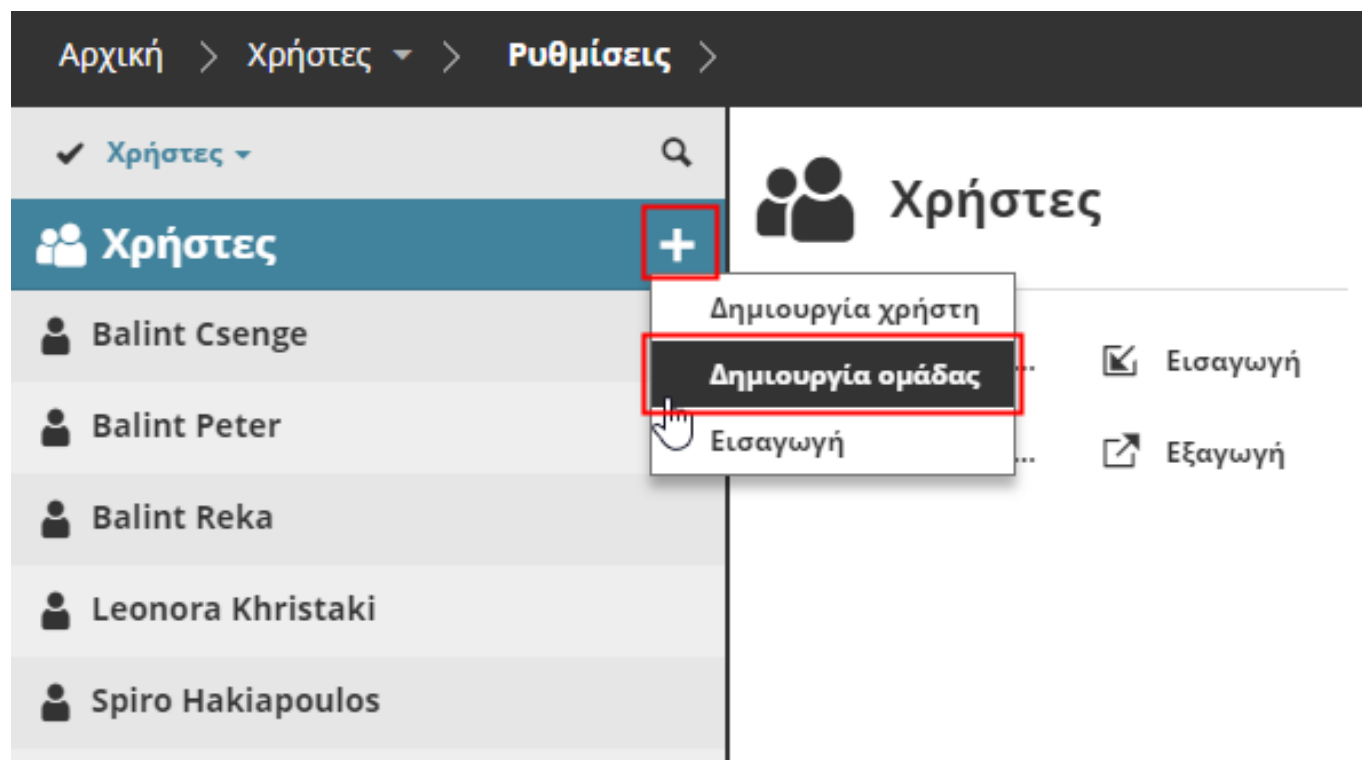

Εισάγετε το όνομα της ομάδας στον διάλογο και πατήστε **Δημιουργία**.

Note:

- Μην χρησιμοποιείτε τελεία στο τέλος του ονόματος ομάδας
- Μην χρησιμοποιείτε μη εκτυπώσιμους ή ειδικούς χαρακτήρες όπως <>;*?"/\

Το πάνελ ρυθμίσεων Ομάδας θα ανοίξει, και μπορείτε να ξεκινήσετε να προσθέτετε μέλη στη νέα σας ομάδα.

Αφού δημιουργήσετε την ομάδα και προσθέσετε μέλη, βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης χορηγήσει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στην ομάδα.

Δείτε [Ανάθεση ρόλου σε χρήστη ή ομάδα](#) on page 163

Εξαναγκασμός ενός χρήστη να εγκαταλείψει την TW Μελέτη

Αφαίρεση ενός χρήστη από μία ή περισσότερες TW Μελέτες

1. Επιλέξτε έναν χρήστη από τον Πλοηγό.
2. Στη λίστα με τις Συμμετέχουσες TW Μελέτες, αιωρήστε τον κέρσορα πάνω από ένα όνομα μελέτης για να εμφανιστεί το εικονίδιο **Υποχρεωτική Αποχώρηση**.


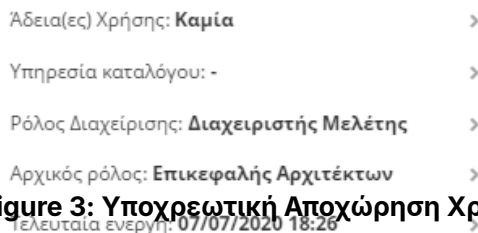


Figure 3: Υποχρεωτική Αποχώρηση Χρήστη από Μεμονωμένη Μελέτη

Υποχρεωτική Αποχώρηση από Πολλές Επιλεγμένες Μελέτες

1. Στη λίστα με τις Συμμετέχουσες Μελέτες, κάντε κλικ στο σημάδι τσεκαρίσματος πάνω από τη λίστα, για να ενεργοποιήσετε τα κουτάκια τσεκαρίσματος.
2. Τσεκάρετε τις μελέτες(η) από τις οποίες θέλετε την Υποχρεωτική Αποχώρηση του χρήστη.
3. Το κουμπί "Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων" είναι ενεργοποιημένο: κάντε κλικ για Υποχρεωτική Αποχώρηση του χρήστη.

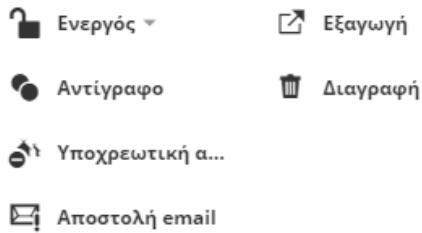

Balint Reka



Ενεργός ▾



Εξαγωγή



Αντίγραφο



Υποχρεωτική α...



Αποστολή email

Άδεια(ες) Χρήσης: **Άδεια Χρήσης BIMcloud** >

Υπηρεσία καταλόγου: - >

Ρόλος Διαχείρισης: **Διαχειριστής Server** >Αρχικός ρόλος: **Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός** >Τελευταία ενεργή: **07/07/2020 18:26** >

TW μελέτες που Συμμετέχω: 3



Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

Επιλογή Όλων

Αποεπιλογή Όλων

**Κτίριο γραφείων**

Κτίριο γραφείων

Τελευταία ενεργή: -

**Πρόγραμμα επίδειξης**

Εργο AC 24

Τελευταία ενεργή: -

**Εργο 24**

Note: Η υποχρεωτική αποχώρηση ενός χρήστη είναι άμεση και ο χρήστης δεν θα μπορεί να στέλνει τις αλλαγές του. Ένας χρήστης που υποχρεώθηκε να αποχωρήσει, μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου στη μελέτη αμέσως, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς. Εάν θέλετε να αποκλείσετε τον χρήστη από νέα συμμετοχή του στη μελέτη, ανακαλέστε τα δικαιώματά του στο πάνελ πρόσβασης της μελέτης.

Υποχρεωτική αποχώρηση χρήστη(ών) από Όλες τις TW Μελέτες

1. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες ή ομάδες χρηστών στον Πλοηγό.
2. Πατήστε **Υποχρεωτική Αποχώρηση Όλων**.

Αποστολή email


Αποστολή email σε επιλεγμένους χρήστες BIMcloud

Note: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, απαιτείται ένας διαμορφωμένος SMTP server. Για να διαμορφώσετε ένα φάκελο SMTP, πηγαίνετε στη σελίδα Servers, επιλέξτε τον BIMcloud Manager, πηγαίνετε στο πάνελ Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια στις προτιμήσεις Email. Δείτε [BIMcloud Servers - βασικές ρυθμίσεις](#) on page 166.

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ανακοινώσετε μία προγραμματισμένη συντήρηση του server.

Επιλέξτε έναν ή περισσότερους Χρήστες από τη λίστα Χρηστών, ή επιλέξτε μία Ομάδα Χρηστών.

Κάντε κλικ στο **Αποστολή Email** για να γράψετε ένα μήνυμα.

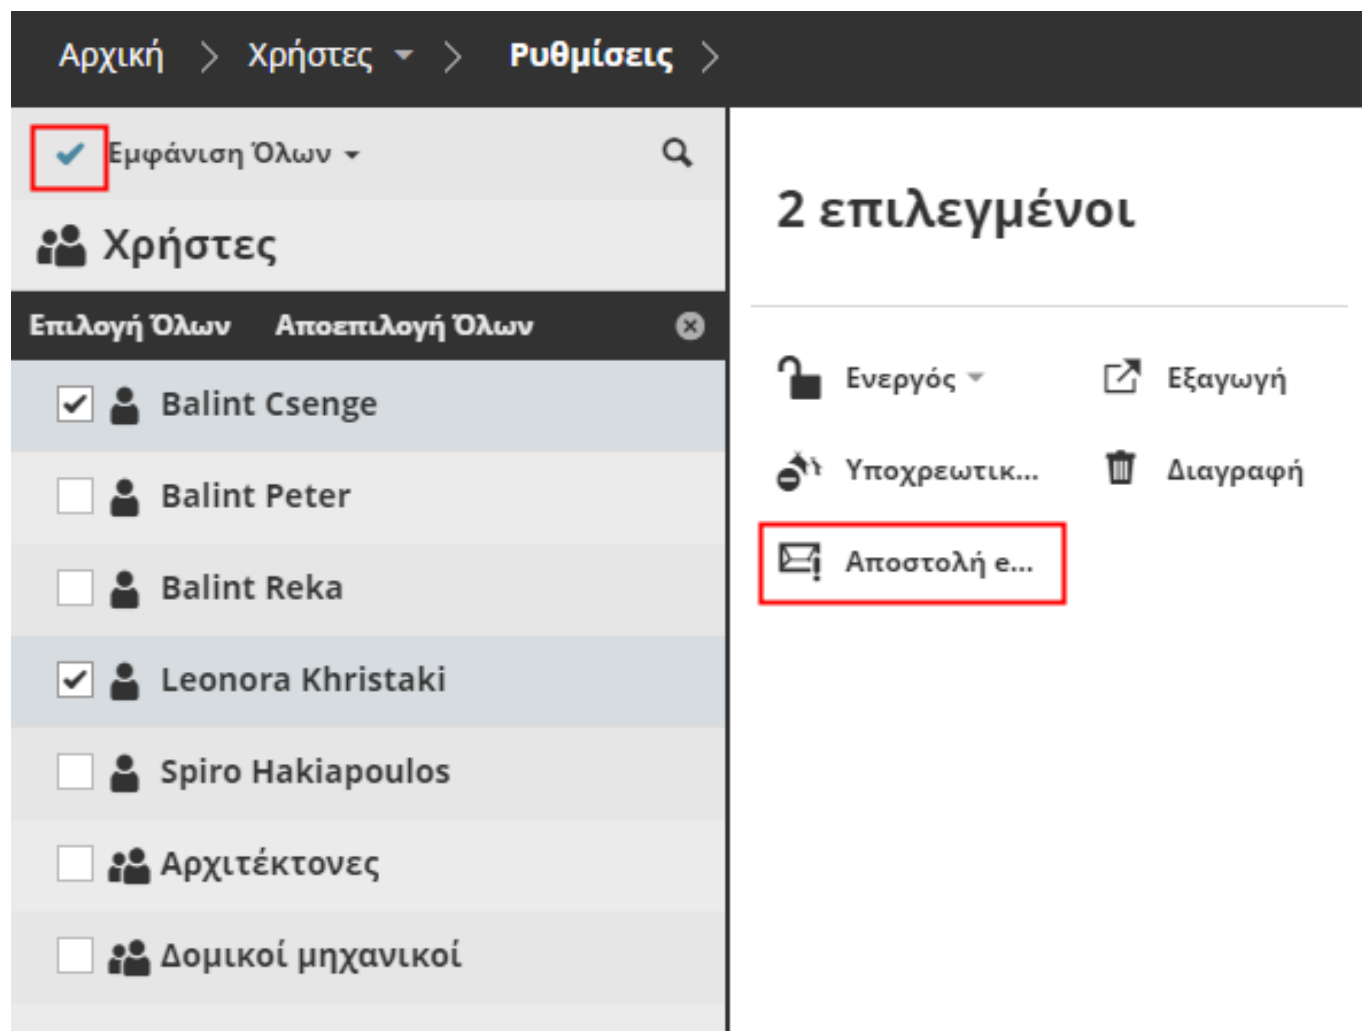

Αρχική > Χρήστες > Ρυθμίσεις >

Εμφάνιση Όλων ▾

Χρήστες

Επιλογή Όλων Αποεπιλογή Όλων

☒	Balint Csenge
☐	Balint Peter
☐	Balint Reka
☒	Leonora Khristaki
☐	Spiro Hakiaroulos
☐	Αρχιτέκτονες
☐	Δομικοί μηχανικοί

2 επιλεγμένοι

Ενεργός ▾ Εξαγωγή


Υποχρεωτικ... Διαγραφή

Αποστολή ε...

Δημιουργεί έναν νέο χρήστη

Προσθέστε τοπικό χρήστη που μπορεί να χρησιμοποιεί άδειες, μόνο από τη δεξαμενή αδειών χρήσης BIMcloud

1. Ανοίξετε τη σελίδα Χρήστες και Ομάδες του BIMcloud Manager.
2. Κάντε κλικ στο **Δημιουργία χρήστη**

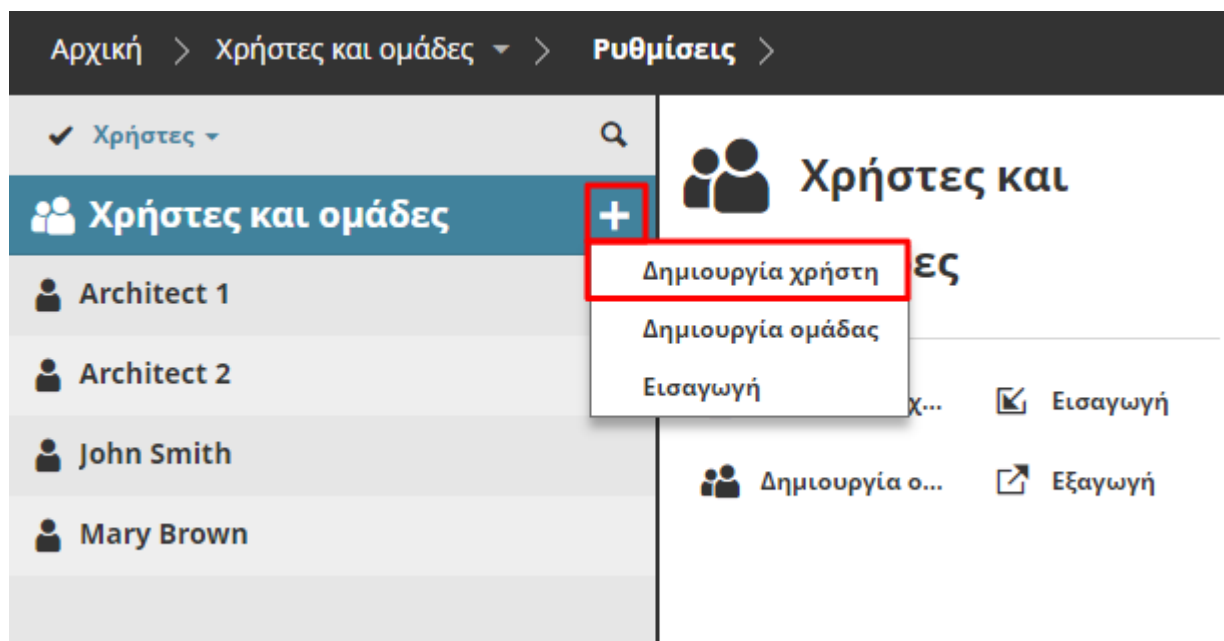

3. Συμπληρώστε τα πεδία και στη συνέχεια πατήστε **Επόμενο**.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του χρήστη. Ανεβάστε μία προαιρετική φωτογραφία και ορίστε ένα χρώμα για τον χρήστη.
5. Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεων νέου χρήστη.

i Προσωπικές ρυθμίσεις
 ✓ Αποθήκευση
✗ Άκυρο

Φωτογραφία:

Φόρτωση φωτογραφίας
 Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.

Έγχρωμο:

Πλήρες Όνομα:

Όνομα Εισόδου:

E-mail:

Ρόλος Διαχείρισης: Δεν ορίστηκε ▾

Αρχικός ρόλος: Δεν ορίστηκε ▾

6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του χρήστη. Ανεβάστε μία προαιρετική φωτογραφία και ορίστε ένα χρώμα για τον χρήστη.
7. Πατήστε **Αποθήκευση** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εισαγωγή Χρηστών


Εισαγωγή χρηστών από ένα διαφορετικό BIMcloud

Πρώτον, εξάγετε τους χρήστες από ένα άλλο BIMcloud. Για τη διαδικασία αυτή, δείτε:

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε τους χρήστες στο τρέχον BIMcloud.

1. Επιλέξτε τη ρίζα Χρήστες και Ομάδες.
2. Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Πατήστε το κουμπί + στη ρίζα Χρήστης
- Πατήστε **Εισαγωγή** από τις διαθέσιμες λειτουργίες.

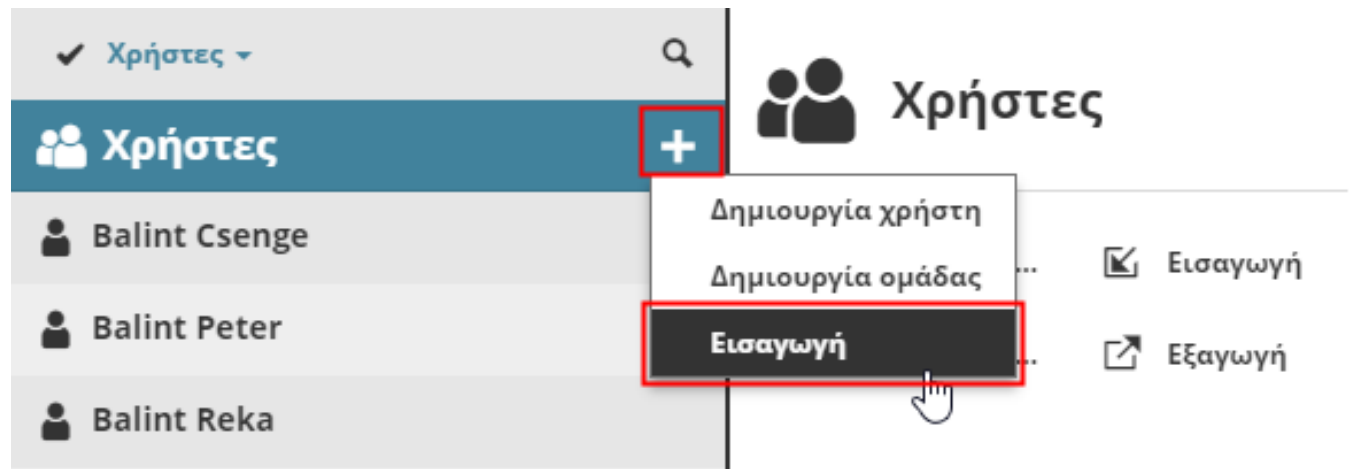

Αναζητήστε ένα αρχείο που περιέχει τους χρήστες προς εισαγωγή (με επέκταση **.bimusers**), και στη συνέχεια πατήστε Άνοιγμα.

Το αρχείο χρηστών εισήχθη στον BIMcloud Manager.


Δεν μπορείτε να εισάγετε έναν χρήστη που έχει ίδιο όνομα με έναν υπάρχοντα χρήστη BIMcloud, η εισαγωγή δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εξαγωγή χρηστών

Χρησιμοποιήστε το για να μεταφέρετε χρήστες σε ένα άλλο BIMcloud ή ως εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε τον χρήστη(ες) που θέλετε να εξαγάγετε.

- Για να εξαγάγετε όλους τους χρήστες, κάντε κλικ στον ριζικό φάκελο Χρήστες.
- Για να εξαγάγετε όλους τους χρήστες μίας συγκεκριμένης ομάδας χρηστών, εστιάστε στην ομάδα και επιλέξτε όλους τους χρήστες της.
- Για να εξαγάγετε έναν μεμονωμένο ή πολλούς ρόλους, επιλέξτε τους στον Πλοηγό.

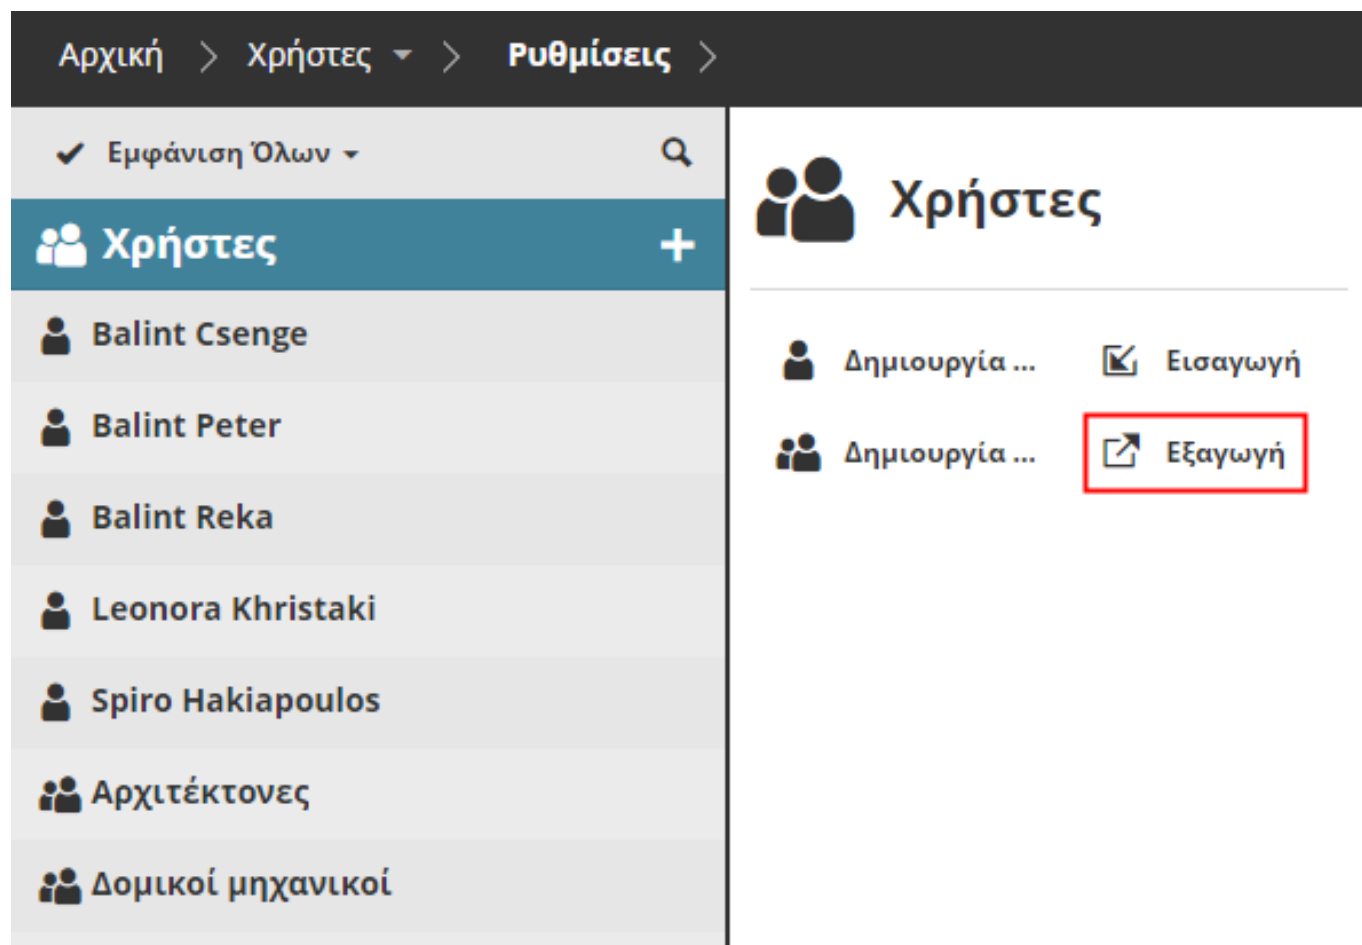

Πατήστε **Εξαγωγή**.

Τα δεδομένα για όλους τους εξαγόμενους χρήστες θα τοποθετηθούν σε ένα μόνο αρχείο και θα ληφθούν στον φάκελο λήψης του προγράμματος περιήγησής σας, με επέκταση **.bimusers**.

Ρυθμίσεις χρήστη και άδεια χρήσης

Άδεια χρήσης, προσωπικές ρυθμίσεις, κωδικός πρόσβασης

Στο πάνελ Ρυθμίσεις για έναν επιλεγμένο Χρήστη ορίστε άδεια χρήσης, προσωπικές ρυθμίσεις και κωδικό:

Αρχική > Χρήστες > Balint Reka > Ρυθμίσεις

✓ Χρήστες

Χρήστες

Balint Csenge

Balint Peter

Balint Reka

Leonora Khristaki

Spiro Hakiapoulos

Ενεργός

Αντίγραφο

Υποχρεωτική απο...

Αποστολή email

Άδεια(ες) Χρήσης: Άδεια Χρήσης BIMcloud

Υπηρεσία καταλόγου: -

Ρόλος διαχείρισης: Διαχειριστής Server

Αρχικός ρόλος: Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός

Τελευταία ενεργή: 07/07/2020 18:26

TW μελέτες που Συμμετέχω: 3

✓ Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

Κτίριο γραφείων
Κτίριο γραφείων
Τελευταία ενεργή: -

Πρόγραμμα επίδειξης
Εργο AC 24
Τελευταία ενεργή: -

Εργο 24
Τελευταία ενεργή: 07/07/2020 18:26

Ρυθμίσεις

Δραστηριότητες

Άδειες Χρήσης

Άδεια Χρήσης BIMcloud: Αυτόματη δέσμευση Ανάθεση Ανάκληση

Προσωπικές ρυθμίσεις

Επεξεργασία

Φωτογραφία:

Έγχρωμο:

Πλήρες Όνομα: Balint Reka

Όνομα Εισόδου: Reka

E-mail: rbalint@bimcloud.com

Ρόλος Διαχείρισης: Διαχειριστής Server

Αρχικός ρόλος: Επικεφαλής δομοστατικός Μηχανικός

Γονικές ομάδες (0)

Επεξεργασία

Αυτός ο χρήστης δεν είναι ακόμη μέλος καμίας ομάδας.

Μελέτες και Ομάδες BIMcloud (0)

Επεξεργασία

Αυτός ο χρήστης δεν είναι ακόμα μέλος ομάδας κάποιων Μελέτης BIMcloud.

Ειδοποιήσεις Συστήματος

Εμφάνιση σε BIMcloud Manager: ΝΑΙ

Λήψη σε email: ΟΧΙ

Κωδικός

Αλλαγή Κωδικού

Πατήστε **Επεξεργασία** για να τροποποιήσετε τα πεδία σε οποιαδήποτε από τις ενότητες.

Note: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες παραμέτρους των χρηστών που προέρχονται από μία υπηρεσία καταλόγου LDAP. Αυτές οι παράμετροι επισημαίνονται με μία ετικέτα LDAP.

Ενότητα Άδειες Χρήσης

Το εικονίδιο υποδεικνύει τον τύπο άδειας χρήσης που έχει ανατεθεί σε αυτόν τον χρήστη:

Εικονίδιο	Τύπος Άδειας Χρήσης
	Αυτόματα δεσμευμένη Άδεια Χρήσης
	Χειροκίνητα ανατεθείσα άδεια

Εικονίδιο	Τύπος Άδειας Χρήσης
	δεν χρησιμοποιεί άδεια

ένας διαχειριστής μπορεί να αναθέτει χειροκίνητα μία άδεια χρήσης στον χρήστη: πατήστε **Ανάθεση**.




Ρυθμίσεις
Δραστηριότητες


Άδειες Χρήσης

Άδεια Χρήσης BIMcloud:
 
 Αυτόματη δέσμευση

Ανάθεση
Ανάκληση

Μία χειροκίνητα ανατεθείσα Άδεια Χρήστη BIMcloud παραμένει στον χρήστη, ακόμα και εάν ο χρήστης κλείσει όλες τις Μελέτες από τον BIMcloud ή βρεθεί χωρίς σύνδεση.

Ένας Διαχειριστής μπορεί να ανακαλεί αυτήν την χειροκίνητα ανατεθείσα άδεια χρήσης, με το κουμπί **Ανάκληση**. Εάν υπάρχει διαθέσιμη, τότε δεσμεύεται για αυτόν τον χρήστη μία αυτόματη άδεια χρήσης.




Ρυθμίσεις
Δραστηριότητες


Άδειες Χρήσης

Άδεια Χρήσης BIMcloud:
 
 Αυτόματη δέσμευση

Ανάκληση

Ενότητα Προσωπικές Ρυθμίσεις

- **Φωτογραφία:** Κάντε κλικ για να αναζητήσετε ένα αρχείο εικόνας, ώστε να το χρησιμοποιήσετε ως φωτογραφία του χρήστη, με μέγιστο μέγεθος αρχείου 2MB.

Ρυθμίσεις

Δραστηριότητες

Άδειες Χρήσης

Άδεια Χρήσης BIMcloud:

 Αυτόματη δέσμευση
 Ανάθεση
Ανάκληση

Προσωπικές ρυθμίσεις
Επεξεργασία

Φωτογραφία:

Έγχρωμο:

Πλήρες Όνομα: **Balint Reka**

Όνομα Εισόδου: **Reka**

E-mail: **rbalint@bimcloud.com**

Ρόλος Διαχείρισης: **Διαχειριστής Server**

Αρχικός ρόλος: **Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός**

- **Χρώμα:** Κάντε κλικ στον επιλογέα χρώματος για να αναθέσετε ένα χρώμα χρήστη.
- **Πλήρες Όνομα:** Πλήρες όνομα του Χρήστη. Αυτό το όνομα θα εμφανιστεί στην επικεφαλίδα, και θα είναι το όνομα που θα βλέπουν οι άλλοι χρήστες στο Archicad. Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό.
- **Όνομα Εισόδου:** Εισάγετε το όνομα εισόδου του Χρήστη. Μη χρησιμοποιείτε κενά ή ειδικούς χαρακτήρες (π.χ.,-/"/...) Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό.
- **Διεύθυνση Email:** Η Email διεύθυνση του χρήστη. Αυτό το πεδίο δεν μπορεί να μείνει κενό.
- **Ρόλος Διαχείρισης:** Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος Απλοποιημένη Διαχείριση, τότε μπορείτε να αναθέσετε τον ρόλο Διαχείρισης του χρήστη, από αυτό το pop-up.
- **Αρχικός ρόλος:** Επιλέξτε έναν ρόλο από το pop-up. Εάν δεν θέλετε να αναθέσετε έναν Αρχικό Ρόλο, τότε επιλέξτε "Δεν ορίστηκε" από το pop-up.
- Εάν έχουν οριστεί ειδικά πεδία, θα εμφανίζονται και αυτά στην ενότητα Προσωπικές Ρυθμίσεις. (Τα προαιρετικά ειδικά πεδία ορίζονται από τον Διαχειριστή Server στη σελίδα Servers, στις Ρυθμίσεις BIMcloud Manager.)
- Τα πεδία που εισάγονται από LDAP servers επισημαίνονται με μία ετικέτα LDAP. Αυτές οι παράμετροι δεν τροποποιούνται εδώ.

 Προσωπικές ρυθμίσεις  Επεξεργασία

Φωτογραφία: 

Έγχρωμο: 

LDAP

 Πλήρες Όνομα: **kovacspg**

LDAP

 Όνομα Εισόδου: **Kovacs-Palko Gabor**

LDAP

 E-mail: 

Αρχικός ρόλος: **Διαχειριστής**

Ενότητα Μελετών και Κλάδων BIMcloud

Παραθέτει τις Μελέτες BIMcloud και τους συσχετισμένους Κλάδους που αυτός ο Χρήστης ανήκει.

Αρχική > Χρήστες > Balint Reka > Ρυθμίσεις

 **Balint Reka**

 Ρυθμίσεις  Δραστηριότητες

 Ενεργός  Εξαγωγή

 Αντίγραφο

 Υποχρεωτική απο...

 Αποστολή email

Άδεια(ες) Χρήσης: **Άδεια Χρήσης BIMcloud**

Υπηρεσία καταλόγου: -

Ρόλος Διαχείρισης: **Διαχειριστής Server**

Αρχικός ρόλος: **Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός**

Τελευταία ενεργή: **07/07/2020 18:26**

TW μελέτες που Συμμετέχω: **3**

☒ Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

 **Κτίριο γραφείων**
Κτίριο γραφείων
Τελευταία ενεργή: -

 **Πρόγραμμα επίδειξης**
Εργο AC 24
Τελευταία ενεργή: -

 **Εργο 24**
Τελευταία ενεργή: 07/07/2020 18:26

 **Άδειες Χρήσης**

Άδεια Χρήσης BIMcloud:  **Αυτόματη δέσμευση** **Ανάθεση** **Ανάκληση**

 Προσωπικές ρυθμίσεις  Επεξεργασία

Φωτογραφία: 

Έγχρωμο: 

Πλήρες Όνομα: **Balint Reka**

Όνομα Εισόδου: **Reka**

E-mail: **rbalint@bimcloud.com**

Ρόλος Διαχείρισης: **Διαχειριστής Server**

Αρχικός ρόλος: **Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός**

 **Γονικές ομάδες (2)**  Επεξεργασία

 Διαχειριστές έργου  Δομικοί μηχανικοί

 **Μελέτες και Ομάδες BIMcloud (1)**


 **Εργο AC 24 - Δομικοί μηχανικοί**

Ενότητα Ειδοποιήσεων Συστήματος

Οι Ειδοποιήσεις είναι πληροφοριακά ή προειδοποιητικά μηνύματα που εμφανίζονται αυτόματα στον BIMcloud Manager.

Σε αυτό το τμήμα, πατήστε **Επεξεργασία** για να ρυθμίσετε προτιμήσεις Ειδοποιήσεων του επιλεγμένου Χρήστη.


Εμφάνιση σε BIMcloud Manager

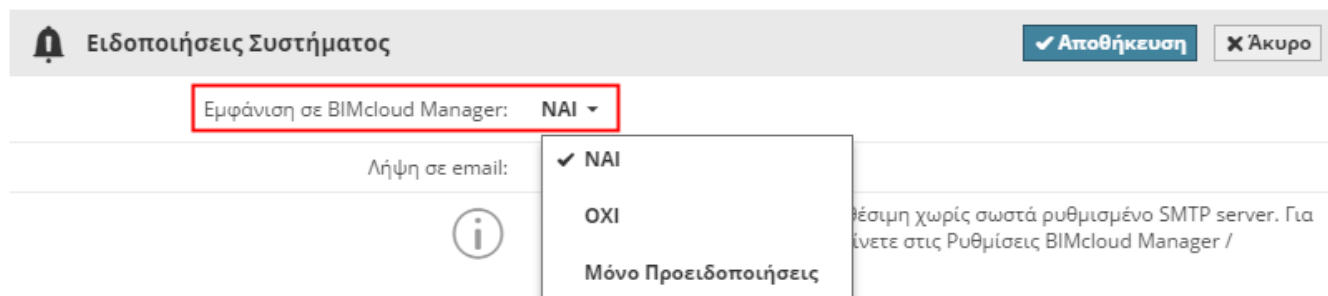

Ένας χρήστης θα δει μόνο εκείνες τις Ειδοποιήσεις Συστήματος που είναι σχετικές, με βάση τον Ρόλο Χρήστη.

- **Στον:** Όλες οι Ειδοποιήσεις Συστήματος (**Πληροφορίες** καθώς και μηνύματα **Προειδοποίησης**) θα εμφανίζονται, κατά περίπτωση, στις σχετικές θέσεις του BIMcloud Manager.
- **OXI:** Οι Ειδοποιήσεις Συστήματος δεν θα εμφανίζονται πουθενά στην διεπαφή του BIMcloud Manager.
- **Μόνο Προειδοποιήσεις:** Θα εμφανίζονται μόνο τα Προειδοποιητικά μηνύματα.

Λήψη σε email

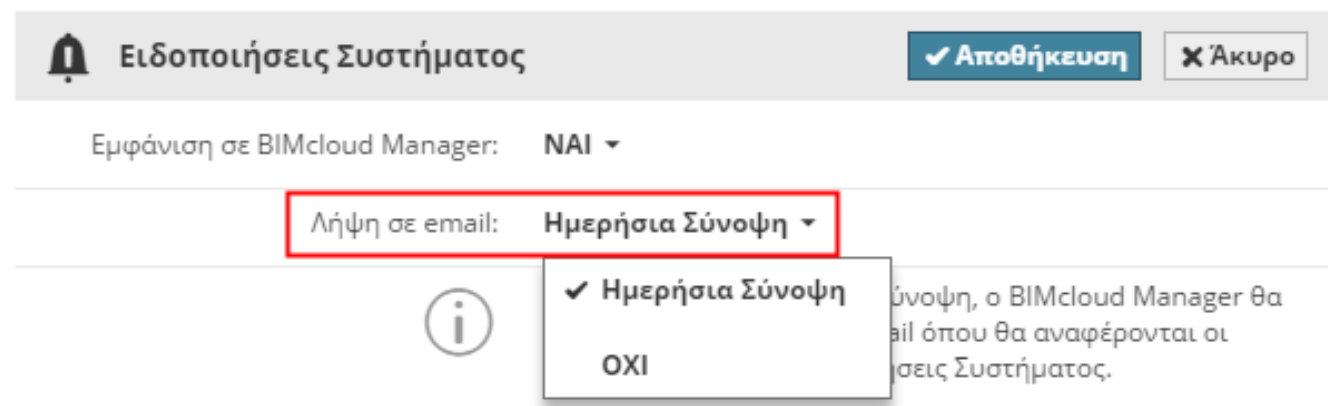

Επιλέξτε την Ημερήσια Σύνοψη για να λαμβάνετε αυτομάτως ένα email κάθε πρωί, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι τρέχουσες Ειδοποιήσεις.

Note: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, απαιτείται ένας διαμορφωμένος SMTP server. (Αυτό γίνεται στη σελίδα Servers, στο πάνελ Ρυθμίσεις BIMcloud Manager, στις Προτιμήσεις Email).

Ενότητα Κωδικός



Για τον δικό σας λογαριασμό: πατήστε **Αλλαγή Κωδικού**.

Για έναν άλλο χρήστη (εάν είστε ο Διαχειριστής Server): πατήστε **Αίτημα αλλαγής κωδικού**.



Αίτημα αλλαγής κωδικού

Ο χρήστης θα λάβει ένα email που θα του ζητά να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης, με έναν σύνδεσμο της σελίδας αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, ο χρήστης αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης και επιστρέφει στη σελίδα Σύνδεσης στον BIMcloud.

Εάν το BIMcloud Manager δεν είναι σε θέση να στείλει το email, τότε θα εμφανίσει έναν σύνδεσμο όπου μπορεί να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης. Στείλτε αυτόν τον σύνδεσμο στον χρήστη για να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης.

Αίτημα αλλαγής κωδικού

Η αποστολή email απέτυχε. Παρακαλώ στείλτε τον εξής σύνδεσμο στον χρήστη:

<http://127.0.0.1:1228/password-change.html?username=XPHΣTHΞ1&token=%242a%2410%24eF4sja1CBzdFmkQW27QIEeIMWNyevvGjSQNvKrj4O5.XEtv3YGF5CT>

✓ OK

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για χρήστες που έχουν εισαχθεί από έναν LDAP server.



Η διαχείριση κωδικού γίνεται από μία Υπηρεσία Καταλόγου (Graphisoft)

Κανόνες Κωδικού Πρόσβασης

- Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 χαρακτήρες
- Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από κάθε ένα από τα ακόλουθα:
 - ένα μικρό γράμμα του Αγγλικού αλφαβήτου
 - ένα κεφαλαίο γράμμα του Αγγλικού αλφαβήτου
 - έναν αριθμό
 - έναν ειδικό χαρακτήρα από την ακόλουθη λίστα:
• . ! # \$ % & ' * + = ? ^ _ ` { | } ~ -

Πληροφορίες χρήστη

BIMcloud SaaS με άδειες χρήσης βασισμένες σε κλειδί

Επιλέξτε ένα στοιχείο (Ρίζα, Ομάδα ή Χρήστη) από τον Πλοηγό για να δείτε συνοπτικές πληροφορίες:

Αρχική > Χρήστες > Balint Csenge > Ρυθμίσεις >

✓ Εμφάνιση Όλων ▾

🔍

👤 Χρήστες +

Balint Csenge

Balint Peter

Balint Reka

Leonora Khristaki

Spiro Hakiapoulos

👥 Αρχιτέκτονες

👥 Δομικοί μηχανικοί

👤 Balint Csenge

🔒 Ενεργός ▾

📄 Εξαγωγή

🔄 Αντίγραφο

🗑️ Διαγραφή

👉 Υποχρεωτική α...

✉️ Αποστολή email

Άδεια(ες) Χρήσης: Καμία >

Υπηρεσία καταλόγου: - >

Ρόλος Διαχείρισης: Διαχειριστής Μελέτης >

Αρχικός ρόλος: Επικεφαλής Αρχιτεκτων >

Τελευταία ενεργή: 07/07/2020 18:26 >

TW μελέτες που Συμμετέχω: 1

✓ Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

● Έργο 24

Τελευταία ενεργή: 07/07/2020 18:26

	Χρήστης	Ομάδα	Περιγραφή
Άδεια(ες) Χρήσης	+		Υποδεικνύει, κατά πόσον ο χρήστης διαθέτει μία Άδεια Χρήστη BIMcloud.
Μέλη		+	Αριθμός μελών και ομάδων, εντός της επιλεγμένης ομάδας.
Υπηρεσία καταλόγου	+	+	Υποδεικνύει, κατά πόσον η επιλεγμένη Ομάδα ή Χρήστης εισήχθη μέσω μίας Υπηρεσίας Καταλόγου. (Δείτε LDAP - Κατάλογος χρηστών on page 181)

	Χρήστης	Ομάδα	Περιγραφή
Αρχικός ρόλος	+		Αρχικός ρόλος του Χρήστη, εάν ανατέθηκε.
Ρόλος Διαχείρισης	+		Διαχειριστής Server ή Μελέτης (κατά περίπτωση), εάν χρησιμοποιείται η Απλοποιημένη Διαχείριση. Δείτε
Τελευταία δράση	+		Η τελευταία φορά που αυτός ο χρήστης αλληλεπίδρασε με τον server.
TW Μελέτες που Συμμετέχω	+		Λίστα των TW μελετών στις οποίες συμμετέχει ο χρήστης τη δεδομένη στιγμή. Το χρώμα της κουκκίδας δείχνει την κατάσταση του χρήστη για αυτήν τη μελέτη: • Άμεση Σύνδεση: [B] Μπλε • Χωρίς Σύνδεση: Γκρι Τα εικονίδια δίπλα σε κάθε όνομα χρήστη υποδεικνύουν τον τύπο της εφαρμογής στην οποία εργάζεται ο χρήστης (π.χ. Archicad ή εφαρμογή BIMx για κινητά).

Αναπαραγωγή χρήστη ή ομάδας

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ενός υπάρχοντος χρήστη ή ομάδας

Επιλέξτε τον υφιστάμενο χρήστη ή ομάδα και στη συνέχεια πατήστε **Αναπαραγωγή**.

Αντίγραφο

Αντίγραφο του Όνομα Β

Κωδικός

Επιβεβαίωση Κωδικού

✓ Αντίγραφο

Δώστε στο διπλότυπο του χρήστη ένα νέο όνομα. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του στο πάνελ Ρυθμίσεις.

Διαγραφή χρηστών ή ομάδων

BIMcloud SaaS με άδειες χρήσης βασισμένες σε κλειδί

Για να αφαιρέσετε χρήστες ή ομάδες από το BIMcloud:


Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες ή ομάδες χρηστών προς διαγραφή. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία Διαγραφής στον διάλογο που θα εμφανιστεί.

The screenshot shows the BIMcloud user management interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Αρχική > Χρήστες > Balint Peter > Ρυθμίσεις. On the left sidebar, under the 'Χρήστες' (Users) section, a list of users is displayed: Balint Csenge, Balint Peter (highlighted with a red box), Balint Reka, Leonora Khristaki, and Spiro Hakiapoulos. On the right, the settings panel for 'Balint Peter' is shown. It includes a user icon and name, and several action buttons: 'Ενεργός' (Active), 'Εξαγωγή' (Export), 'Αντίγραφο' (Copy), 'Αποστολή e...' (Send e...), and 'Διαγραφή' (Delete). The 'Διαγραφή' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there are two status fields: 'Άδεια(ες) Χρήσης: Καμία' (License(s): None) and 'Υπηρεσία καταλόγου: -' (Directory service: -).

Δεν μπορείτε να διαγράψετε χρήστες ή ομάδες που προέρχονται από μία υπηρεσία καταλόγου LDAP.

Μελέτες και αρχεία στο BIMcloud

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Μελέτες για να οργανώσετε και να διαχειριστείτε μελέτες και αρχεία

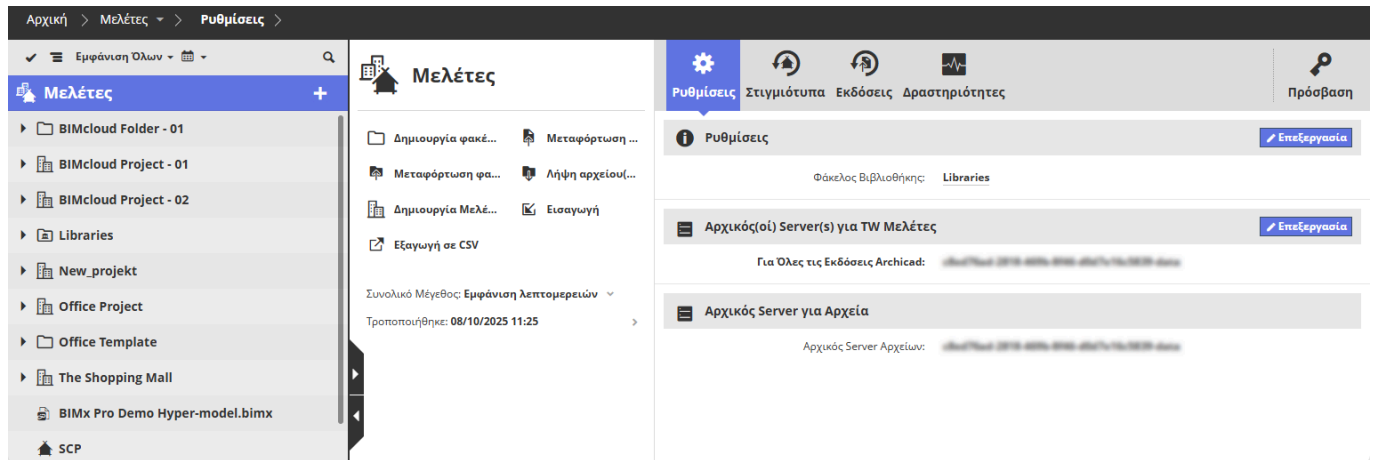

Το ακόλουθο περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται στη σελίδα Μελέτες:

- TW Μελέτες που μοιράζονται από το Archicad
- BIMcloud Βιβλιοθήκες (μεταφορτώνονται αυτόματα όταν γίνεται μοίρασμα μίας TW Μελέτης)
- Φάκελοι (κανονικοί φάκελοι που έχετε ανεβάσει εσείς, καθώς και φάκελοι βιβλιοθήκης)
- Αρχεία που μεταφορτώσατε ή δημοσιεύσατε από το Archicad
- Φορτωμένα BIMx Hypermodels
- Μελέτες BIMcloud («κλωβοί» που δημιουργούνται από εσάς στο BIMcloud για την ομαδοποίηση συναφών αρχείων και συνδέονται με μία ομάδα χρηστών

Εφόσον έχετε πρόσβαση σε αυτά, μπορείτε να οργανώσετε αυτά τα στοιχεία σε οποιαδήποτε ιεραρχία φακέλων όπως απαιτείται.

Έκδοση από το Archicad στο BIMcloud

Εκδώστε τη μελέτη, οποιαδήποτε στοιχεία Εκδότη ή ένα BIMcloud Hyper-model απευθείας στο BIMcloud και αποκτήστε πρόσβαση σε αυτά από το Archicad

Από το Archicad, κάντε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιήστε **Αρχείο > Εξαγωγή σε BIMcloud**. Αυτό μεταφορτώνει το τρέχον μοντέλο στον BIMcloud, σε διάφορες διατάξεις.
- Χρησιμοποιήστε τον **Εκδότη** για να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα σύνολα ή στοιχεία Έκδοσης. Στον διάλογο **Ιδιότητες Συνόλου Εκδότη**, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση για να επιλέξετε "Σε BIMcloud".
- Από τον **Οργανωτή Ζητημάτων**, επιλέγετε και εξάγετε Ζητήματα στον BIMcloud σε διάταξη BCF.
- Χρησιμοποιήστε το **Αρχείο > Έκδοση BIMx Hyper-model**

Όπως πάντα, πρέπει να συνδεθείτε σε έναν εκτελούμενο BIMcloud ως έγκυρος χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα και πρέπει να επιλέξετε ένα φάκελο προορισμού για τον οποίο έχετε δικαιώματα.

Για όλα αυτά τα αρχεία που δημοσιεύονται στο BIMcloud, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση αρχείων και να εγγραφείτε σε ειδοποιήσεις αλλαγών.

Πρόσβαση σε αρχεία BIMcloud από το Archicad

Το Archicad μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που εκδίδονται στο BIMcloud. Για παράδειγμα:

- Να τοποθετεί και να ενημερώνει διασυνδεδεμένα μοντέλα απευθείας από τον BIMcloud
- Τοποθετήστε και ενημερώστε οποιοδήποτε σχέδιο (π.χ.: DWG, DXF) απευθείας από το BIMcloud
- Να συγχωνεύει οποιοδήποτε σχέδιο ή μοντέλο στην τρέχουσα μελέτη από το BIMcloud (Αρχείο > Διαλειτουργικότητα > Συγχώνευση από BIMcloud)

Μοίρασμα μίας Teamwork Μελέτης στο BIMcloud

Μοιραστείτε μία Μελέτη Archicad στο Teamwork μέσω του BIMcloud

Αυτή η διαδικασία της δημιουργίας μίας νέας TW Μελέτης ονομάζεται “Μοίρασμα”. Στο Archicad, ανοίγετε ένα αρχείο solo Μελέτης Archicad (.pln) και στη συνέχεια το προσθέτετε στον BIMcloud, χρησιμοποιώντας την εντολή Μοίρασμα.

1. Ανοίξετε το Archicad
2. Από τον διάλογο εκκίνησης, επιλέξτε **Δημιουργία Νέας Μελέτης**, ή **Άνοιγμα** μίας υφιστάμενης μελέτης.
3. Πηγαίνετε στο **TW > Μελέτη > Μοίρασμα...**
4. Εισάγετε το όνομα της Μελέτης σας, εάν χρειάζεται.
5. Επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού και κάντε κλικ για να τον επιλέξετε. (Αυτός είναι ο φάκελος στο BIMcloud, όπου θα εντοπίσετε την TW Μελέτη)
6. Κάντε κλικ στο **Μοίρασμα**.

Μεταφόρτωση ενός φακέλου ή αρχείου στο BIMcloud


Ματαφορτώνει αρχεία Μελέτης Archicad (όπως PLN), μοντέλα BIMx, αρχεία PDF, αρχεία Excel και αρχεία εικόνas

Για αρχεία και φακέλους που έχουν μεταφορτωθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης εκδόσεων αρχείων και εγγραφής σε ειδοποιήσεις αλλαγών.


1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Από οποιοδήποτε επιλεγμένο στοιχείο στην ιεραρχία Μελέτες: πατήστε **Μεταφόρτωση Αρχείου** ή **Μεταφόρτωση Φακέλου**.

Note:

Η εντολή Μεταφόρτωση φακέλου δεν είναι διαθέσιμη στον Internet Explorer.

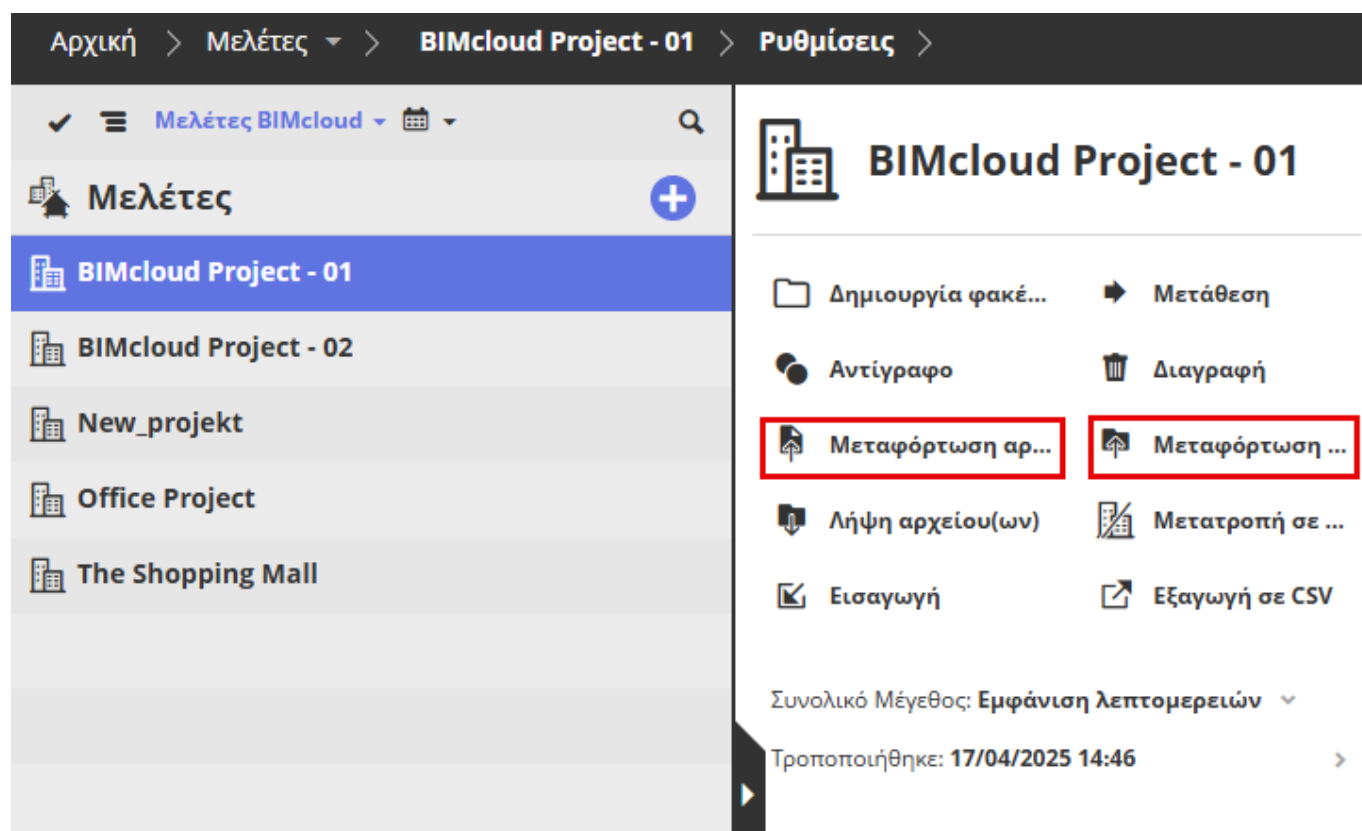

1. Από τον διάλογο, πατήστε **Επιλέξτε Αρχεία** για να αναζητήσετε τα στοιχεία.
2. Κάντε κλικ στο **Μεταφόρτωση**.

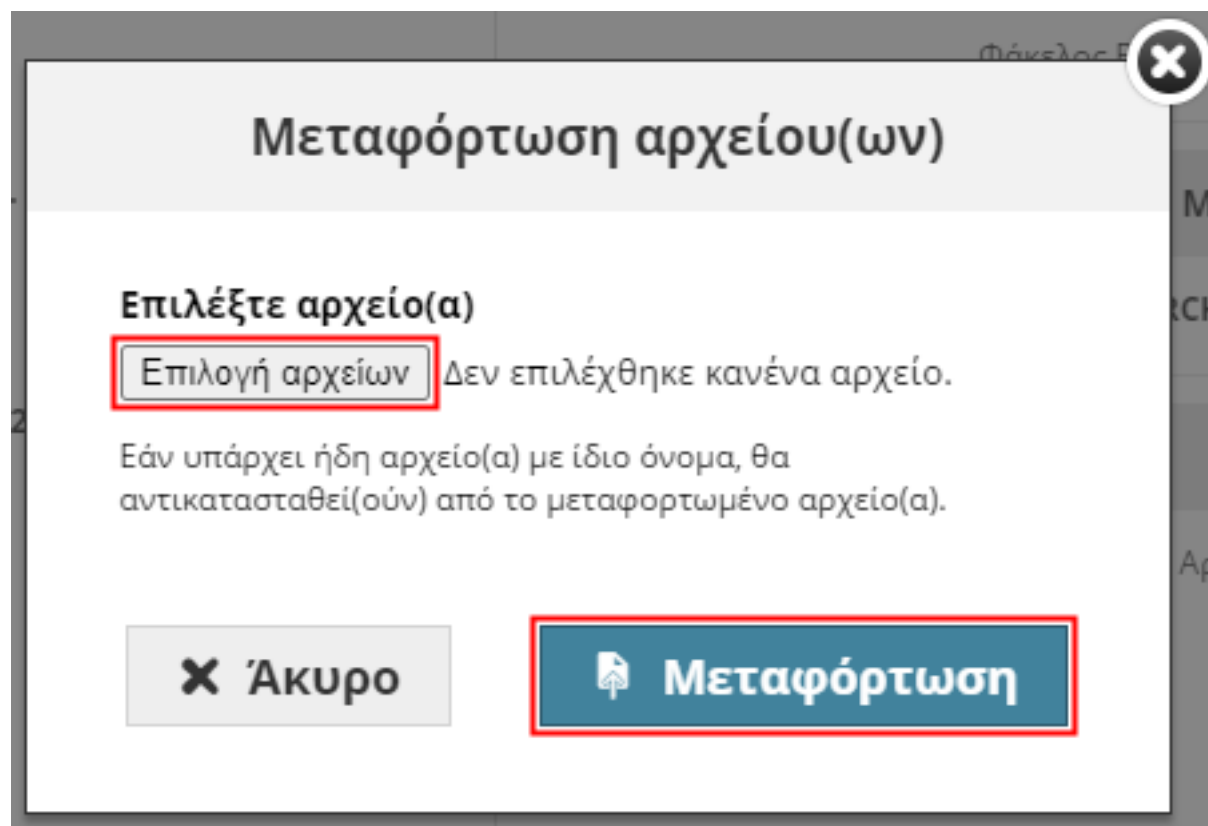

Note: Ένα αρχείο PLN, μεταφορτωμένο στον BIMcloud δεν είναι το ίδιο με μία μοιρασμένη TW Μελέτη. Δεν είναι δυνατή η χρήση ενός μεταφορτωμένου αρχείου PLN στο Teamwork. Για να δημιουργήσετε μία TW μελέτη, πρέπει να μοιράσετε τη μελέτη από το Archicad. Δείτε [Μοίρασμα μίας Teamwork Μελέτης στο BIMcloud](#) on page 108

Απομνημόνευση εκδόσεων αρχείων

Απομνημόνευση και ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων αρχείων στο BIMcloud

Αυτές οι παλαιότερες εκδόσεις μπορεί να είναι χρήσιμες αν θέλετε να ανακτήσετε ή να οπισθοχωρήσετε σε μια προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο, η απομνημόνευση παλαιών εκδόσεων καταλαμβάνει χώρο. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες έκδοσης του BIMcloud για να αποφασίσετε εάν και για πόσο καιρό θα απομνημονεύετε τις εκδόσεις των αρχείων.

Note: Η έκδοση αρχείου δεν είναι διαθέσιμη για τύπους αρχείων που μπορούν να έχουν στιγμιότυπα: TW Μελέτη, Βιβλιοθήκες, Στιγμιότυπα PLN.

Διαμόρφωση κανόνα έκδοσης

1. Ανοίξτε τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Από τον Πλοηγό, επιλέξτε τη ρίζα Μελέτες.
3. Πηγαίνετε στο πάνελ Εκδόσεις.
4. Στην επιλογή Κανόνες Έκδοσης: πατήστε Επεξεργασία.

Note: Μπορείτε να ορίσετε την έκδοση μόνο στη ρίζα του ανώτερου επιπέδου Μελέτες. Ό, τι ορίσετε εδώ ισχύει για όλα τα αρχεία και τους φακέλους που παρατίθενται στη σελίδα Μελέτες.

5. Επιλέξτε έναν κανόνα:

- Διατήρηση όλων των εκδόσεων: Είναι η προκαθορισμένη: Όλες οι προηγούμενες εκδόσεις διατηρούνται επ' αόριστον, εφόσον το επιτρέπει ο χώρος.
- Μη διατηρείτε καμία έκδοση: Επιλέξτε το για εξοικονόμηση χώρου: Όλες οι προηγούμενες εκδόσεις διαγράφονται αυτόματα. Με αυτή την επιλογή, έχετε μόνο την πιο πρόσφατη έκδοση κάθε μεταφορτωμένου αρχείου.

- Διατήρηση όλων των εκδόσεων των τελευταίων () ημερών. Επιλέξτε το για να διατηρήσετε τις προηγούμενες εκδόσεις μόνο για έναν ορισμένο αριθμό ημερών. Εισάγετε τον αριθμό των ημερών. Αρχεία παλαιότερα από αυτό το όριο διαγράφονται αυτόματα.

Note: Εάν μεταβείτε σε διαφορετικό κανόνα έκδοσης που συνεπάγεται τη διαγραφή παλαιότερων στοιχείων, αυτά θα διαγραφούν κατά την επόμενη αυτόματη σάρωση - όχι αμέσως, αλλά εντός μίας εβδομάδας.

Λήψη μίας έκδοσης αρχείου


The screenshot shows the BIMcloud interface. On the left, the 'Μελέτες' (Studies) sidebar is visible, with 'Design Studio2.ifc' selected. The main area displays the file details for 'Design Studio2.ifc', including its size (11.3 kB) and version history. The 'Εκδόσεις' (Versions) tab is active, showing a table of versions. The table has columns for 'Έκδοση' (Version), 'Χρήστης' (User), 'Τύπος' (Type), 'Μέγεθος' (Size), and 'Χρόνος' (Time). Two versions are listed: version 2 (masteradmin, Οπισθοχώρηση, 11.3 kB, 20/07/2022 16:...) and version 1 (masteradmin, Δημιουργία, 11.3 kB, 20/07/2022 16:...). The 'Αντιγραφή σε...' (Copy to...) button is highlighted in the top right of the version list.

Έκδοση	Χρήστης	Τύπος	Μέγεθος	Χρόνος
2	masteradmin	Οπισθοχώρηση	11.3 kB	20/07/2022 16:...
1	masteradmin	Δημιουργία	11.3 kB	20/07/2022 16:...

1. Από τον Πλοηγό, επιλέξτε ένα αρχείο από τη σελίδα Μελέτες.
2. Ανοίξτε το πάνελ Εκδόσεις, το οποίο εμφανίζει μία λίστα με τις απομνημονευμένες εκδόσεις των αρχείων.
3. Επιλέξτε το αρχείο που χρειάζεστε από τη λίστα εκδόσεων.
4. Επιλέξτε μία εντολή:
 - **Αντιγραφή σε:** Στον διάλογο που εμφανίζεται, επιλέξτε έναν προορισμό για να αντιγράψετε εκεί το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Οπισθοχώρηση** Ανακτήστε αυτή την έκδοση του αρχείου και κάντε την, την τελευταία (τρέχουσα) έκδοση. (Δεν διαγράφεται καμία έκδοση αρχείου, ως αποτέλεσμα της Οπισθοχώρησης).
 - **Λήψη:** Κατεβάστε ένα αντίγραφο της επιλεγμένης έκδοσης αρχείου στον φάκελο Λήψεις του Περιηγητή σας.

Λήψη μίας έκδοσης φακέλου

Ανάκτηση μίας προηγούμενης έκδοσης ενός φακέλου με όλα τα αρχεία που περιέχει.

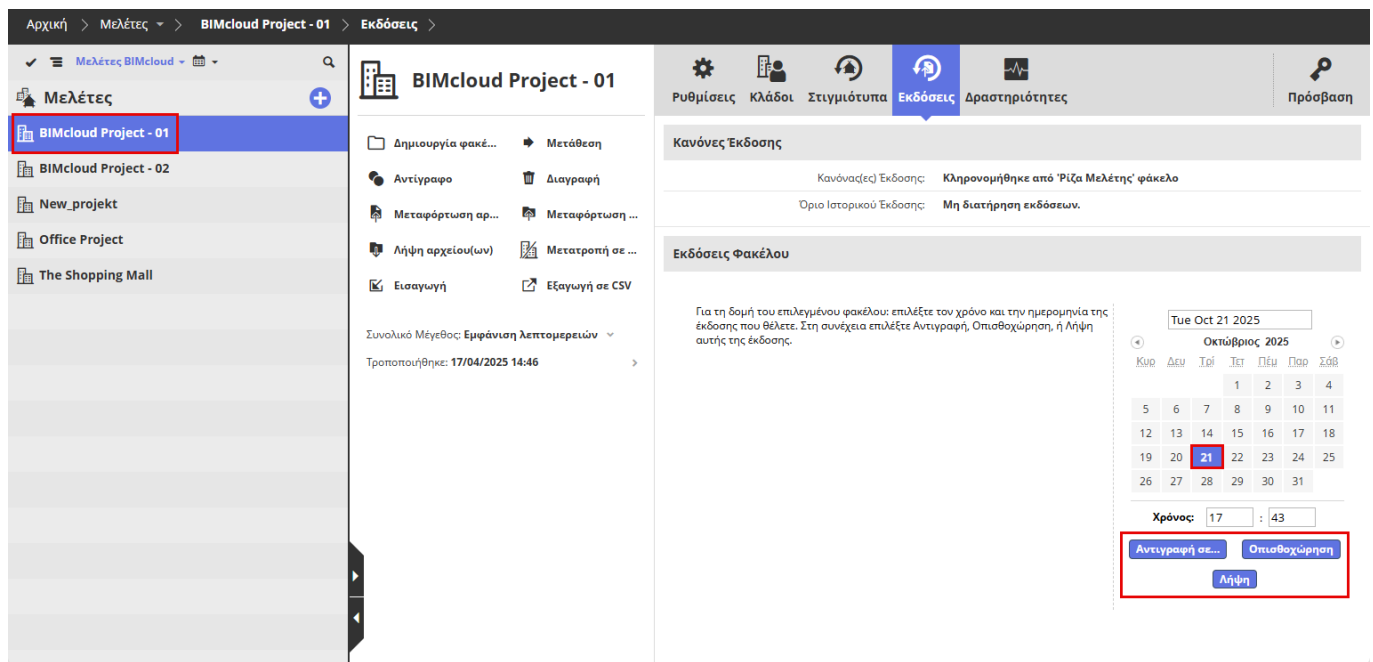

1. Από τον Πλοηγό, επιλέξτε έναν φάκελο από τη σελίδα Μελέτες.
2. Ανοίξτε το πάνελ Εκδόσεις.
3. Από το ημερολόγιο, διαλέξτε την ημερομηνία της έκδοσης φακέλου που χρειάζεστε.
4. Επιλέξτε μία εντολή:

- **Αντιγραφή σε:** Στον διάλογο που εμφανίζεται, επιλέξτε έναν προορισμό για να αντιγράψετε εκεί τον φάκελο.

Note: Ο αντιγραφμένος φάκελος θα περιέχει μόνο την τελευταία έκδοση κάθε μεταφορτωμένου αρχείου.

- **Οπισθοχώρηση** Τα αρχεία σε αυτόν το φάκελο θα επιστρέψουν (οπισθοχωρήσουν) στην επιλεγμένη ημερομηνία.
- **Λήψη:** Κατεβάστε τον επιλεγμένο φάκελο σε μορφή zip στον φάκελο "Λήψεις".

Συνδρομή σε Αλλαγές

Ενημερωθείτε για αλλαγές σε συγκεκριμένα αρχεία ή φακέλους

Note: Δεν διατίθεται για τον Γενικό/Master Διαχειριστή.

Παρακολουθήστε τις αλλαγές που έγιναν στα αρχεία και τους φακέλους στο BIMcloud, εγγεγραμμένοι συνδρομητές σε αυτά τα στοιχεία στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. Ο "Φάκελος" μπορεί να είναι ένας κανονικός φάκελος, μία Μελέτη BIMcloud, ή ένας φάκελος Βιβλιοθήκης.

Μόλις κάνετε συνδρομή σε ένα αρχείο ή έναν φάκελο, λαμβάνετε μία ειδοποίηση κάθε φορά που τροποποιείται το αρχείο ή (για έναν φάκελο) κάθε φορά που τροποποιείται κάποιο από τα αρχεία του.

Οι Αλλαγές TW Μελετών ή Βιβλιοθηκών **δεν παρακολουθούνται** στον BIMcloud, και **δεν μπορείτε να γίνετε συνδρομητές σε αυτά τα στοιχεία**.

Τρόπος εγγραφής ή κατάργησης Συνδρομής

Στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager:

Επιλέξτε το αρχείο(α) ή τον φάκελο(ους), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο "κουδούνι".

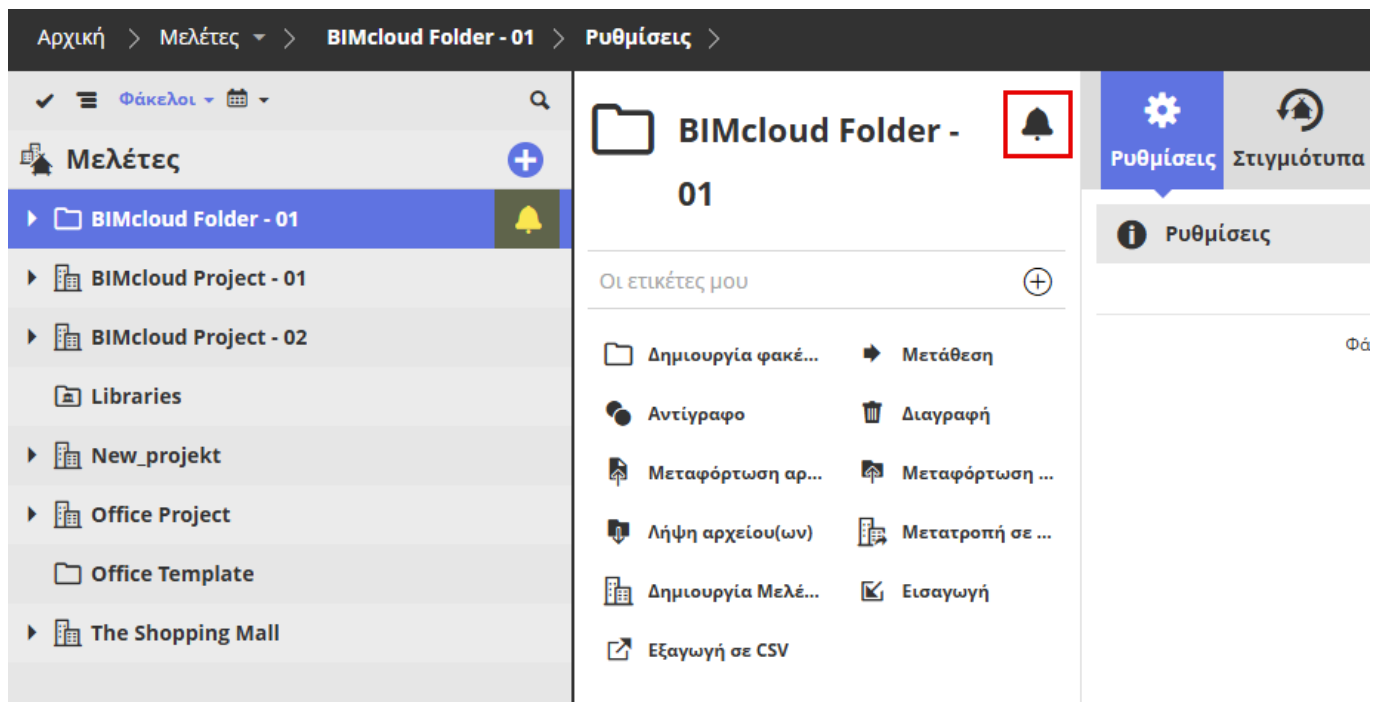


Figure 5: Κάντε κλικ για να Εγγραφείτε

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα στοιχείο μόνο εάν έχετε το δικαίωμα να το δείτε. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ένα εικονίδιο καμπάνας.

Note: Εάν μπορείτε να δείτε ένα φάκελο μόνο λόγω διάβασης, δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον φάκελο - πρέπει να έχετε ρητά δικαιώματα προβολής.

Για κατάργηση της συνδρομής, απλώς κάντε ξανά κλικ στο κουδούνι.

Οι Συνδρομές είναι για προσωπική χρήση: κανείς άλλος δεν μπορεί να δει ποιες συνδρομές έχετε. Οι διαχειριστές δεν μπορούν να δημιουργήσουν κεντρικά, συνδρομές για χρήστες.

Note: Η εγγραφή για Συνδρομές Αλλαγών διαφέρει από την ενεργοποίηση Ειδοποιήσεων Συστήματος, οι οποίες σας προειδοποιούν για ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα των BIMcloud servers. Δείτε [Ειδοποιήσεις Συστήματος](#) on page 195.

Τι μετράει ως Τροποποίηση?

Για τα στοιχεία στα οποία έχετε συνδρομή, λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που αλλάζει η ημερομηνία Τροποποίησής τους.

Για ένα **αρχείο** που έχετε συνδρομή, τα συμβάντα που ακολουθούν ενεργοποιούν μία ειδοποίηση:

- Αρχείο Οπισθοχώρησης
- Μετάθεση
- Μεταφόρτωση νέας έκδοσης
- Μετονομασία

Για έναν **φάκελο** που έχετε συνδρομή, τα συμβάντα που ακολουθούν ενεργοποιούν μία ειδοποίηση:

- Μεταφόρτωση νέου αρχείου
- Μεταφόρτωση νέας έκδοσης ενός αρχείου
- Μετακίνηση υπάρχοντος αρχείου σε αυτόν τον φάκελο
- Μετακίνηση υπάρχοντος φακέλου (ο οποίος δεν είναι κενός) σε αυτόν τον φάκελο

- Μετακίνηση αυτού του φακέλου κάπου αλλού

Note: Εάν ο φάκελος μετακινηθεί σε μία θέση όπου ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν έχει δικαιώματα προβολής, αυτός/αυτή δεν θα δει την ειδοποίηση έως ότου χορηγηθούν δικαιώματα προβολής.

- Μετονομασία
- Φάκελος Οπισθοχώρησης (Εξαιρέση: δεν καταγράφεται καμία αλλαγή εάν η Οπισθοχώρηση οδηγεί μόνο σε διαγραμμένα αρχεία, και δεν αντικαθίσταται κανένα αρχείο).


Προβολή ενός BIMx μοντέλου ή ενός αρχείου εικόνας

Προβολή ή πλοήγηση σε εικόνες ή BIMx μοντέλα που έχουν μεταφορτωθεί στο BIMcloud

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager
2. Για όλα τα μεταφορτωμένα μοντέλα BIMx ή/και αρχεία τύπου εικόνας, αυτών των μορφών: .bmp, .jpeg, .jpg, .png και .gif: κάντε κλικ στο πάνελ Προβολή για να δείτε την εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ρυθμίσεις για να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου.
4. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Εκδόσεις για να ανακτήσετε τις εκδόσεις των αρχείων, εάν υπάρχουν.

Για BIMx μοντέλα:

- Κάντε κλικ στο βέλος για να ξεκινήσετε την πλοήγηση στο μοντέλο
- Δείτε το μοντέλο σε νέα καρτέλα ή κατεβάστε το

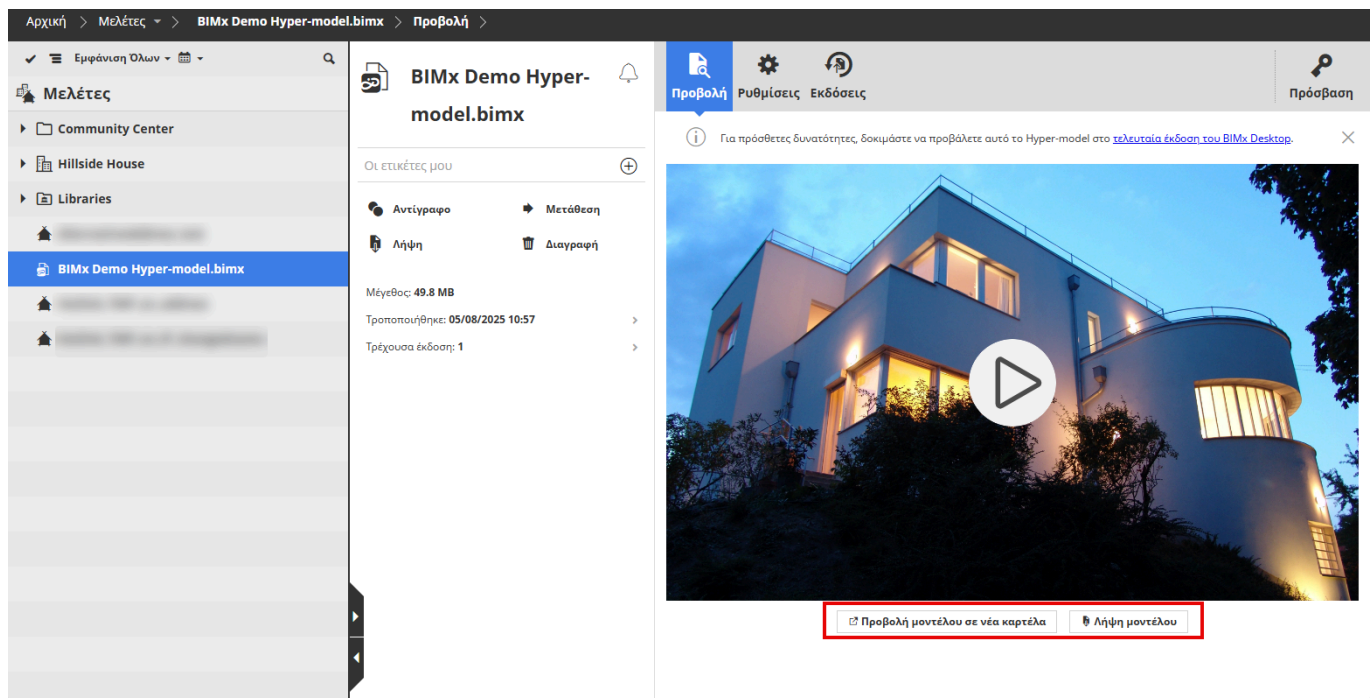

Note: Για να δείτε το BIMx μοντέλο, τα στοιχεία του BIMcloud (BIMcloud Manager, BIMcloud Servers) πρέπει να είναι ενημερωμένα. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα στοιχεία είναι ξεπερασμένα, η σελίδα Προβολή θα σας ειδοποιήσει να τα ενημερώσετε.

Note: Ενδέχεται να είναι διαθέσιμη μία ενημερωμένη έκδοση του BIMx Desktop Viewer, η οποία δεν είναι ακόμη ενσωματωμένη στο BIMcloud. Για πρόσθετες δυνατότητες, δοκιμάστε να προβάλετε αυτό το Hyper-model στο πιο πρόσφατο [BIMx Desktop](#) (πρόγραμμα προβολής).

Εντολές διαχείρισης για μελέτες και αρχεία

Για επιλεγμένα στοιχεία BIMcloud, χρησιμοποιήστε διαθέσιμες εντολές για διαχείρισή τους.

Η διαθεσιμότητα εντολών ποικίλλει ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει στον Πλοηγό: Ρίζα, Φάκελος, TW Μελέτη, Μελέτη BIMcloud, Βιβλιοθήκη ή άλλος τύπος αρχείου.

Δείτε τη σύνοψη πληροφοριών για κάθε στοιχείο

Δείτε βασικά δεδομένα για ένα επιλεγμένο στοιχείο στη σελίδα Μελέτες

Εμφανίζονται πληροφορίες Σύνοψης για κάθε επιλεγμένο στοιχείο Μελέτης.

The screenshot shows the BIMcloud Project 01 interface. The left sidebar displays a tree view of the project structure, with 'BIMcloud Project 01' selected. The right pane shows the summary information for the selected project, including version, size, and creation/modification dates. A red box highlights the summary information section.

BIMCloud Project 01	
Προσβάσιμο	Μετάθεση
Αντίγραφο	Διαγραφή
Υποχρεωτική απο...	Αλλαγή υποδοχής
Εξαγωγή	
Έκδοση: 27.0.0/3001	
Μέγεθος: 31.7 MB	
Τροποποιήθηκε: 17/04/2025 07:38	
Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: 04/12/2024 14:17	
Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: 05/12/2024 15:06	
Server Υποδοχής:	

Ανάλογα με την περίπτωση, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μεταβείτε στη σχετική σελίδα του BIMcloud Manager (για παράδειγμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Server Υποδοχής για να ανοίξετε τη σελίδα Servers).


Ορισμός ονόματος μελέτης, φακέλων, server υποδοχής

Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις Μελέτης για να ορίσετε ή να προβάλετε το όνομα μίας μελέτης, τους προεπιλεγμένους φακέλους και τον server υποδοχής

Επιλέξτε μία μελέτη, μία βιβλιοθήκη, έναν φάκελο ή ένα αρχείο. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ρυθμίσεις για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις τους.

Όνομα

Για TW Μελέτες: φροντίστε να χρησιμοποιείτε διαφορετικό όνομα για κάθε TW Μελέτη. Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο όνομα με εκείνο μίας υφιστάμενης μελέτης, ακόμα και εάν το όνομα είναι με κεφαλαία (π.χ. Χώρος Στάθμευσης και ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ). Εάν το κάνετε αυτό, οι χρήστες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα για Άνοιγμα ή Συμμετοχή στη μελέτη που θέλουν.

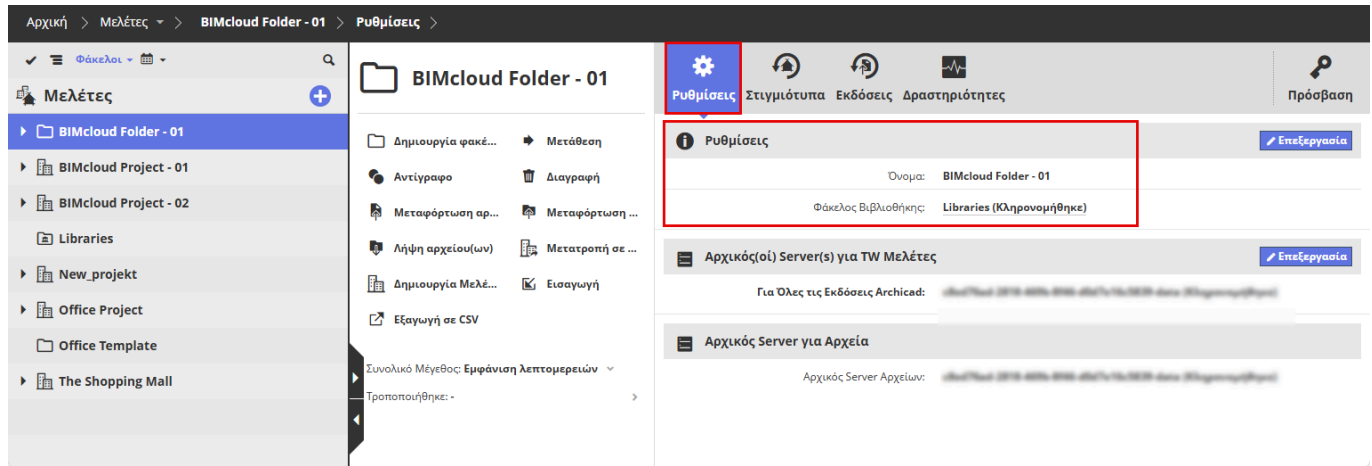

Φάκελος Βιβλιοθήκης

Διαθέσιμος στη Ρίζα Μελέτης ή σε έναν επιλεγμένο φάκελο.

Αυτός είναι ο αρχικός φάκελος Βιβλιοθηκών για το επιλεγμένο στοιχείο.

Όταν μοιράζετε μία TW Μελέτη από το Archicad, η διαδικασία Μοιράσματος (διάλογος Βιβλιοθήκης) μεταφορτώνει ή διασυνδέει βιβλιοθήκες στο φάκελο Βιβλιοθήκη που εμφανίζεται εδώ.

Στη Ρίζα Μελέτης, αυτός ο φάκελος δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να διαγραφεί ή να αλλάξει.


Για έναν επιλεγμένο φάκελο, μπορείτε να αλλάξετε την προκαθορισμένη θέση της Βιβλιοθήκης:

1. Πατήστε **Επεξεργασία**.
2. Από το pop-up Φάκελος Βιβλιοθήκης επιλέξτε:
 - **Επιλέξτε φάκελο** για να διαλέξετε έναν άλλον φάκελο ως αρχικό, ή
 - **Ορίστηκε χειροκίνητα από το Archicad:** με αυτή τη ρύθμιση, η διαδικασία Μοιράσματος από το Archicad απαιτεί από τον χρήστη να καθορίσει έναν φάκελο Βιβλιοθήκης στον BIMcloud.

Αρχικός(οί) Server(s) για TW Μελέτες

Όταν ένας χρήστης μοιράζει μία μελέτη από το Archicad και την τοποθετεί στον επιλεγμένο φάκελο BIMcloud, η μελέτη θα φιλοξενηθεί αυτομάτως από τον BIMcloud Server που είναι επιλεγμένος εδώ.


Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστούς αρχικούς servers υποδοχής για διαφορετικές εκδόσεις του Archicad ή να χρησιμοποιήσετε έναν μόνο αρχικό για όλες τις εκδόσεις Archicad.

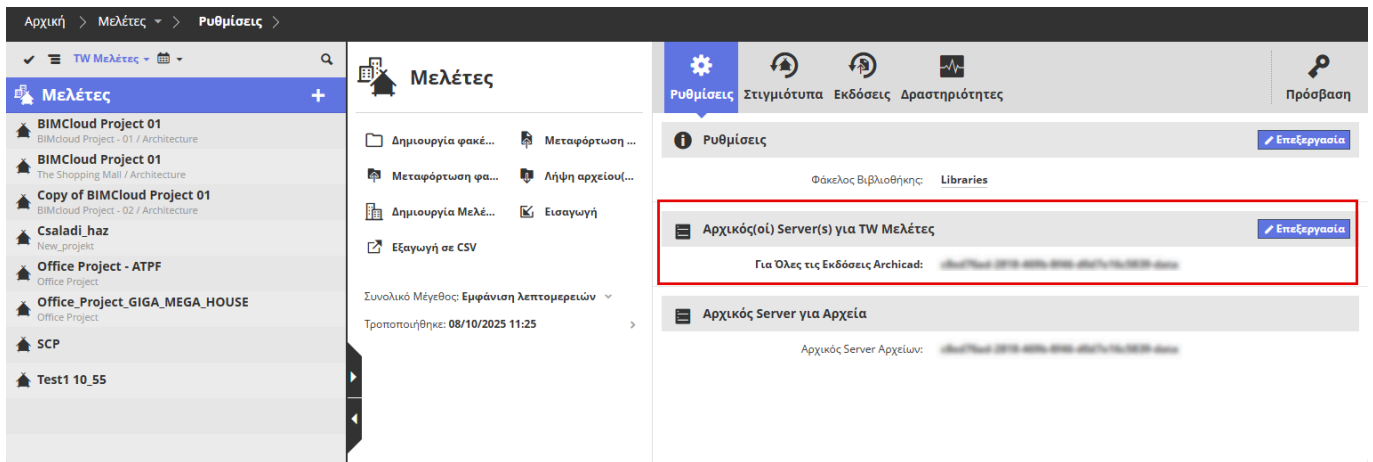

Για να αλλάξετε τους προκαθορισμούς, πατήστε **Επεξεργασία**.

Πατήστε **Ανάθεση** για να ανοίξει ένας διάλογος όπου θα ορίσετε ξεχωριστούς αρχικούς servers υποδοχής για οποιαδήποτε ή όλες τις διαφορετικές εκδόσεις του Archicad.

Για όλες τις άλλες εκδόσεις Archicad (στις οποίες δεν έχετε αναθέσει έναν συγκεκριμένο server υποδοχής): χρησιμοποιήστε τον προκαθορισμένο, ή κάντε κλικ στο pop-up για να αναθέσετε έναν άλλο server υποδοχής.

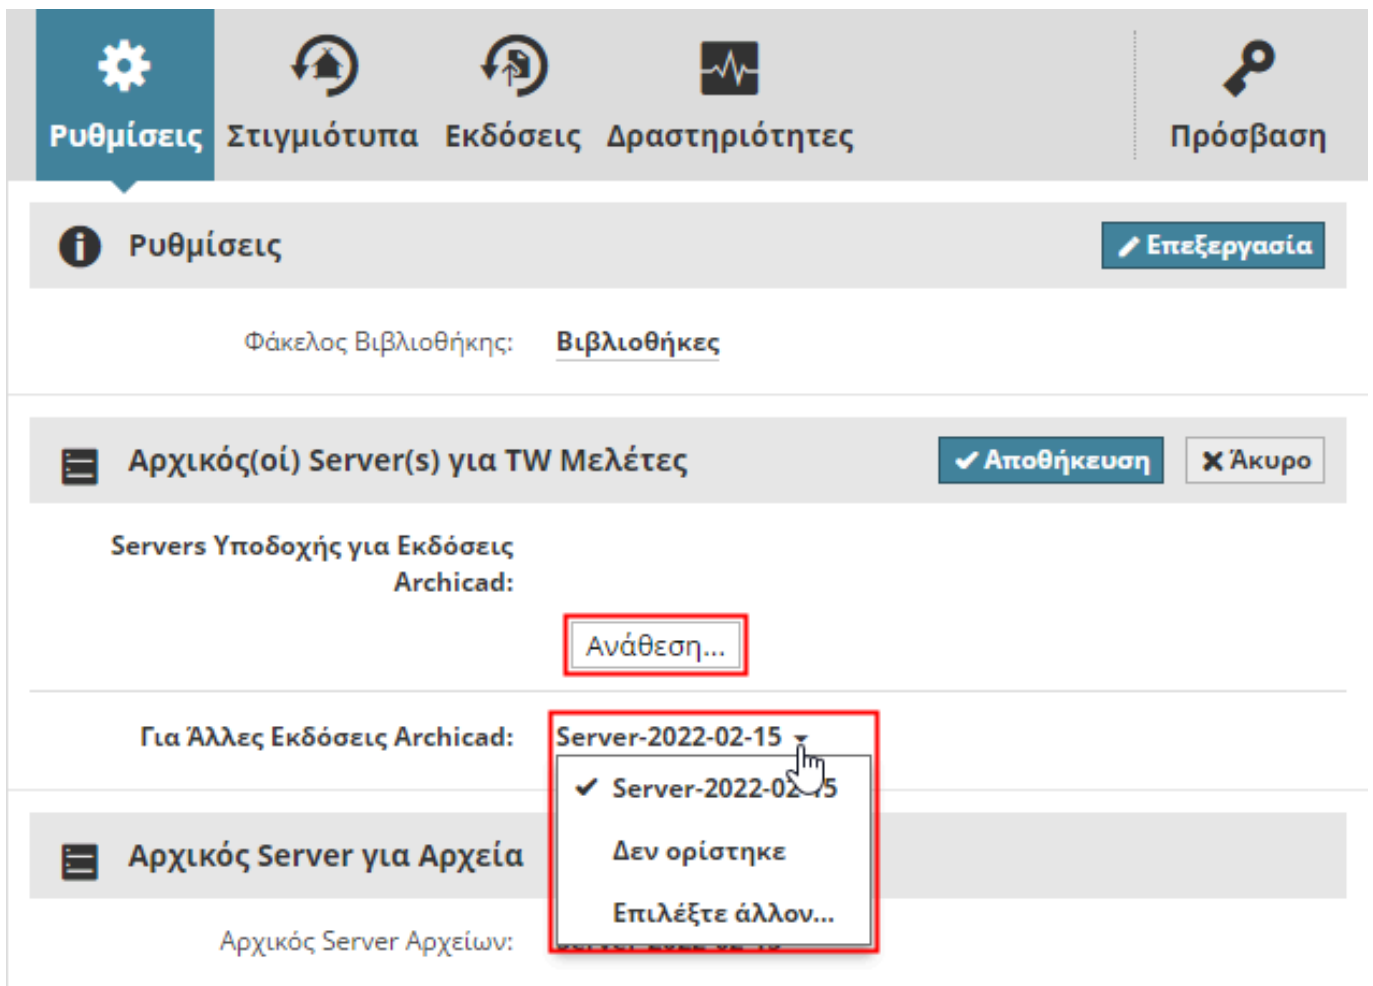

Αρχικός Server για Αρχεία

Εμφανίζει το όνομα του BIMcloud Server που φιλοξενεί τα αρχεία που έχετε μεταφορτώσει στον BIMcloud. Αυτός ο επιλέγεται και ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του BIMcloud.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον server εδώ. Για να αλλάξετε τον Server Αρχείων (μόνο Γενικός Διαχειριστής), πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager.

Ελέγξτε την κατάσταση της TW Μελέτης

Δείτε αν ο server λειτουργεί και αν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα μελέτης

Στη Σελίδα Μελέτη του BIMcloud, η κατάσταση της επιλεγμένης μελέτης σας ενημερώνει

- εάν ο server υποδοχής της λειτουργεί και είναι προσβάσιμος
- εάν τα δεδομένα της είναι διαθέσιμα στον server υποδοχής
- εάν η TW μελέτη είναι προσβάσιμη ή κλειδωμένη

Το pop up περιέχει διαφορετικές εντολές για τις διάφορες καταστάσεις:

- **Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα** ανάλογα με την κατάσταση Κλειδωμένο ή Προσβάσιμο.
- **Σύνδεση με...:** Εάν τα δεδομένα μελέτης δεν βρεθούν στον server υποδοχής, τότε μπορούν να επανασυνδεθούν σε μία διαφορετική, μη χρησιμοποιούμενη αυτή τη στιγμή μελέτη.

Αρχική > Μελέτες > **Εργο AC 24** > Πρόγραμμα επίδειξης > Ρυθμίσεις >

✓ Εμφάνιση Όλων

Μελέτες

- Βιβλιοθήκες
- Εργο AC 24**
 - 1. Basement Level.pdf
 - IFCStructuralView.pdf
 - OriginalSite.png
 - Structural.ifc
 - Zones_REV.pdf
- Πρόγραμμα επίδειξης**
- Κτίριο γραφείων
- Εργο 24

Πρόγραμμα επίδειξης

Προς Έκδοση | Οι Μελέτες Μου

Προσβάσιμο | Μετάθεση

Αντίγραφο | Διαγραφή

Υποχρεωτική αποχώρη... | Περισσότερα

Έκδοση: 24.0.0/3008

Μέγεθος: 31.7 MB

Τροποποιήθηκε: 07/07/2020 15:45

Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -

Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -

Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07**

Κλειδωμα ή Ξεκλειδωμα μίας TW Μελέτης

Προσωρινό κλειδωμα μίας μελέτης ενώ ένας διαχειριστής εκτελεί λειτουργίες διαχείρισης

Όταν μία μελέτη είναι κλειδωμένη, οι συμμετέχοντες χρήστες δεν μπορούν να εκτελούν αποστολή/λήψη αλλαγών ή να αλλάζουν τα δεδομένα μελέτης.

Μία μελέτη κλειδώνεται αυτόματα όταν μεταφέρετε μία TW Μελέτη από μία έκδοση σε μία άλλη. (TW > Μεταφορά Μελέτης)

Μία κλειδωμένη μελέτη παρατίθεται με ένα κόκκινο διακριτικό σήμα στον πλοηγό:

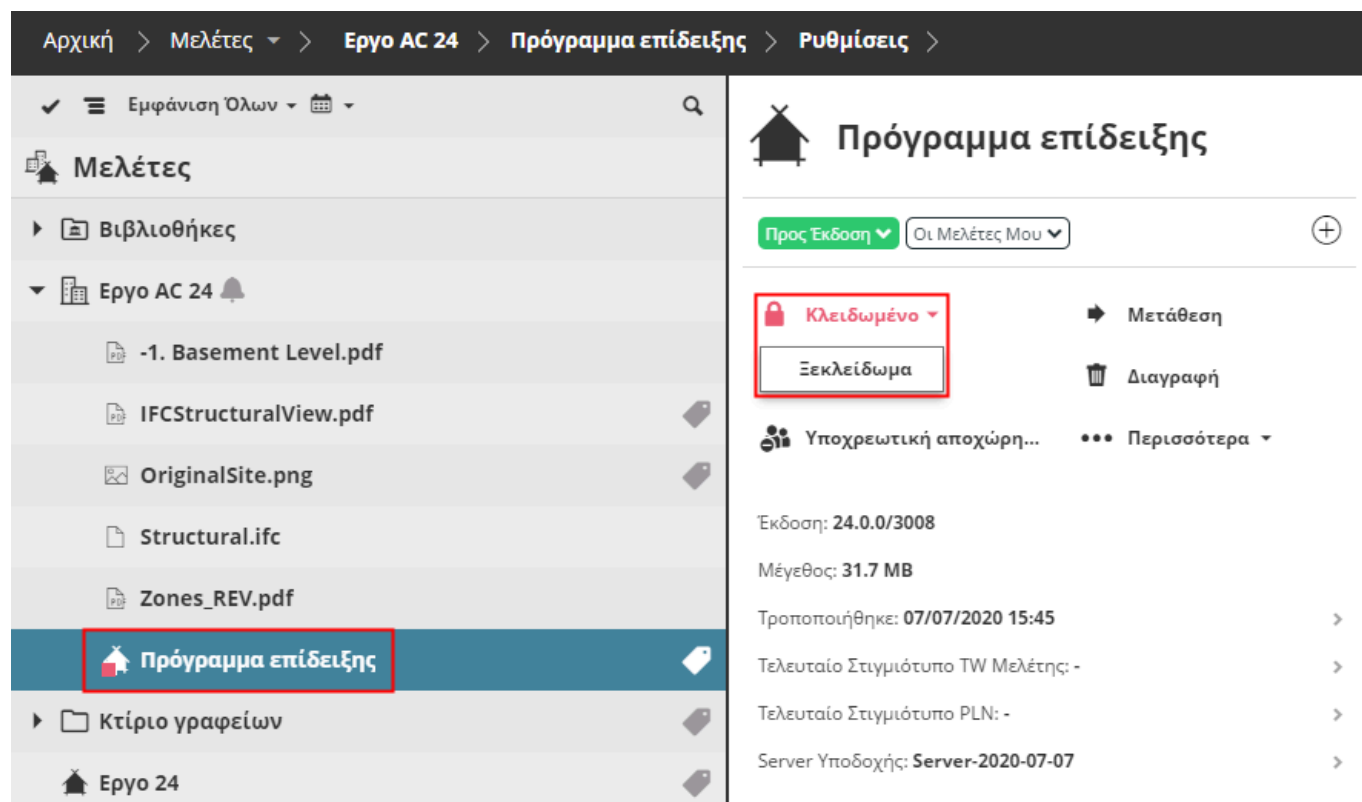


Figure 6: Κλειδωμένη Μελέτη


Επίσης, μία κλειδωμένη μελέτη εμφανίζεται με ένα εικονίδιο κλειδώματος (λουκέτο) στον διάλογο Άνοιγμα/Συμμετοχή σε TW Μελέτη του Archicad.

Μόλις ξεκλειδωθεί η μελέτη, οι χρήστες μπορούν να εργάζονται πάλι στη μελέτη και να εκτελούν αποστολή/λήψη αλλαγών.

Δημιουργήστε έναν φάκελο μελέτης

Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ο φάκελος ρίζας Μελέτης ή οποιοσδήποτε άλλος φάκελος είναι επιλεγμένος.

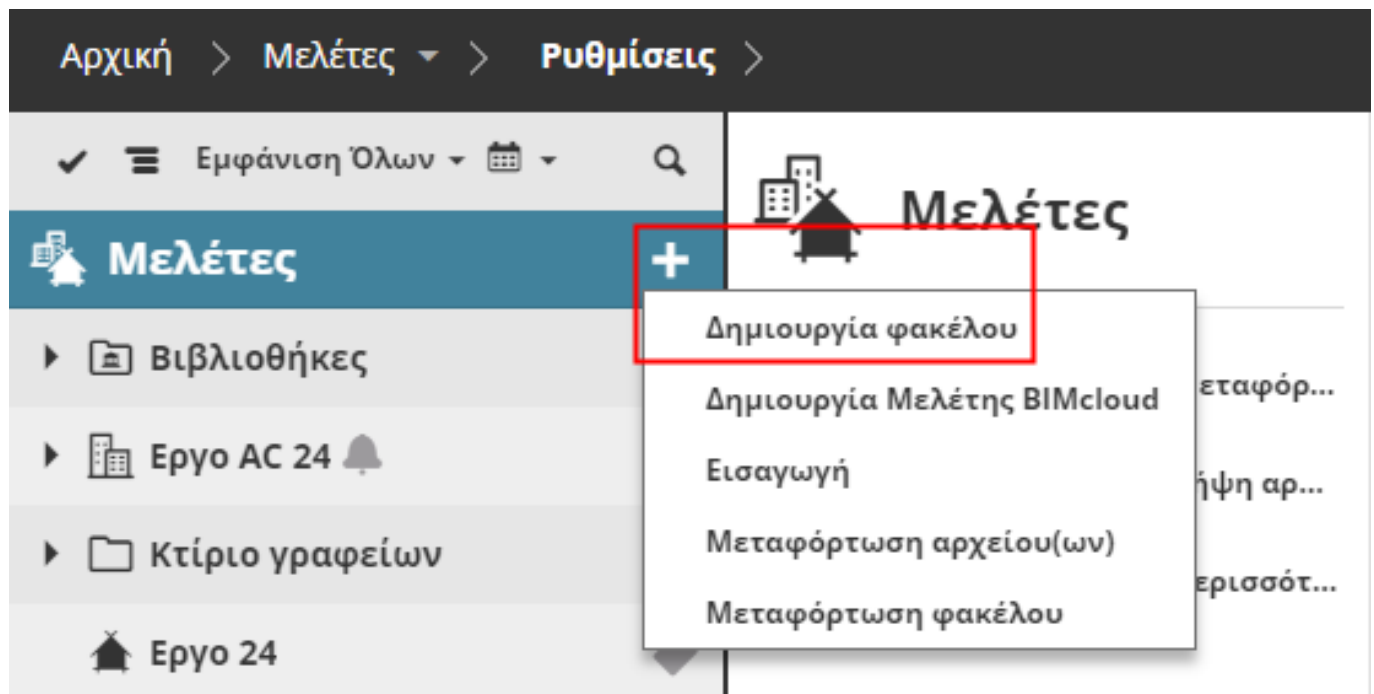


Πατήστε **Δημιουργία Φακέλου** και εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου στον διάλογο που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του νέου φακέλου είναι μοναδικό εντός αυτού του φακέλου.

Εξαγωγή λίστας περιεχομένων φακέλου

Εξαγωγή μίας λίστα περιεχομένων και άνοιγμά της στο Excel

Μία λίστα με τα περιεχόμενα του φακέλου (TW Μελέτες και όλες οι βιβλιοθήκες με τα κύρια δεδομένα τους) λαμβάνονται σε διάταξη CSV, σε έναν συμπιεσμένο φάκελο. Η λίστα μπορεί να ανοιχτεί στο Excel.

1. Στον Πλοηγό, επιλέξτε οποιονδήποτε φάκελο.
2. Από την περιοχή Λειτουργιών, πατήστε **Εξαγωγή σε CSV**.

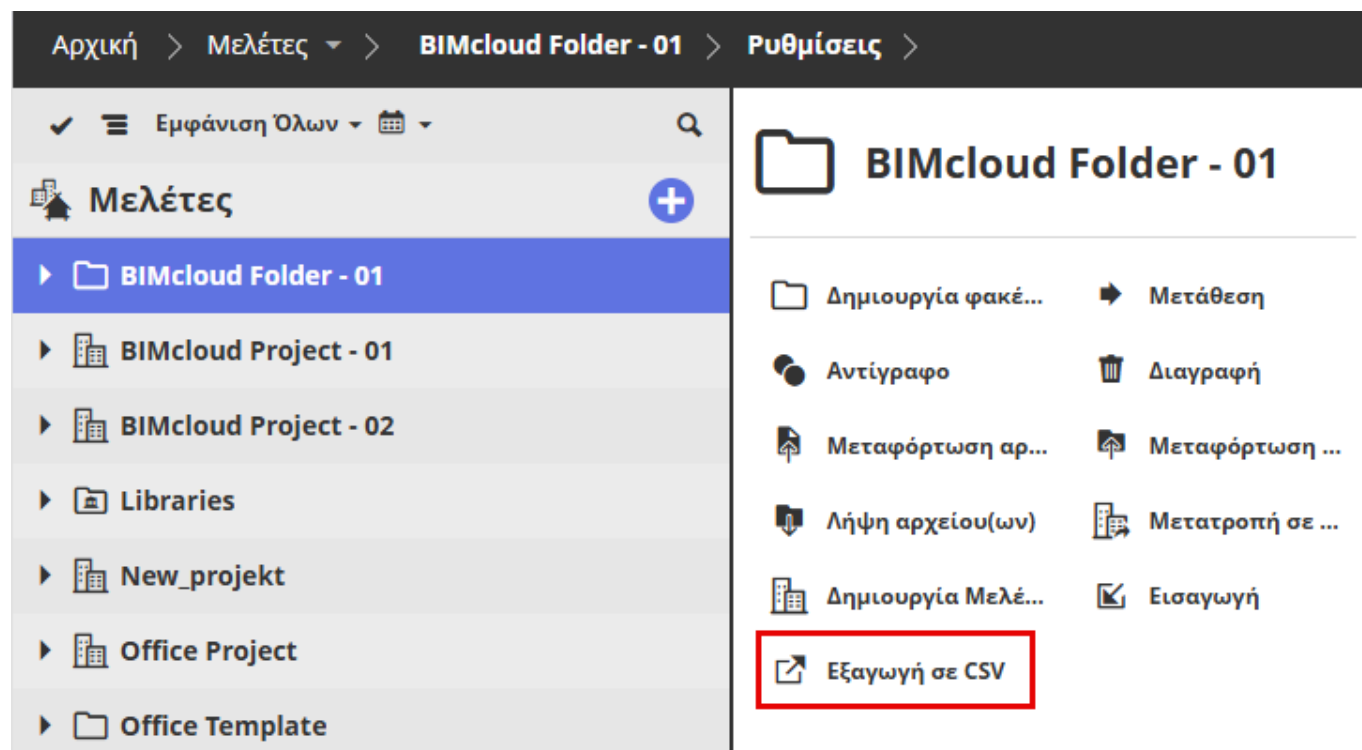


Μετακινήστε ένα στοιχείο

Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο(α) σε έναν νέο φάκελο

Η λειτουργία Μετακίνηση είναι διαθέσιμη στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud για όλα τα στοιχεία εκτός της Ρίζας Μελέτης.

Εάν μετακινείτε έναν φάκελο, μετακινούνται επίσης και τα θυγατρικά στοιχεία του φακέλου.

Πατήστε **Μετακίνηση** και επιλέξτε έναν φάκελο στον οποίο θα μετακινήσετε το στοιχείο.

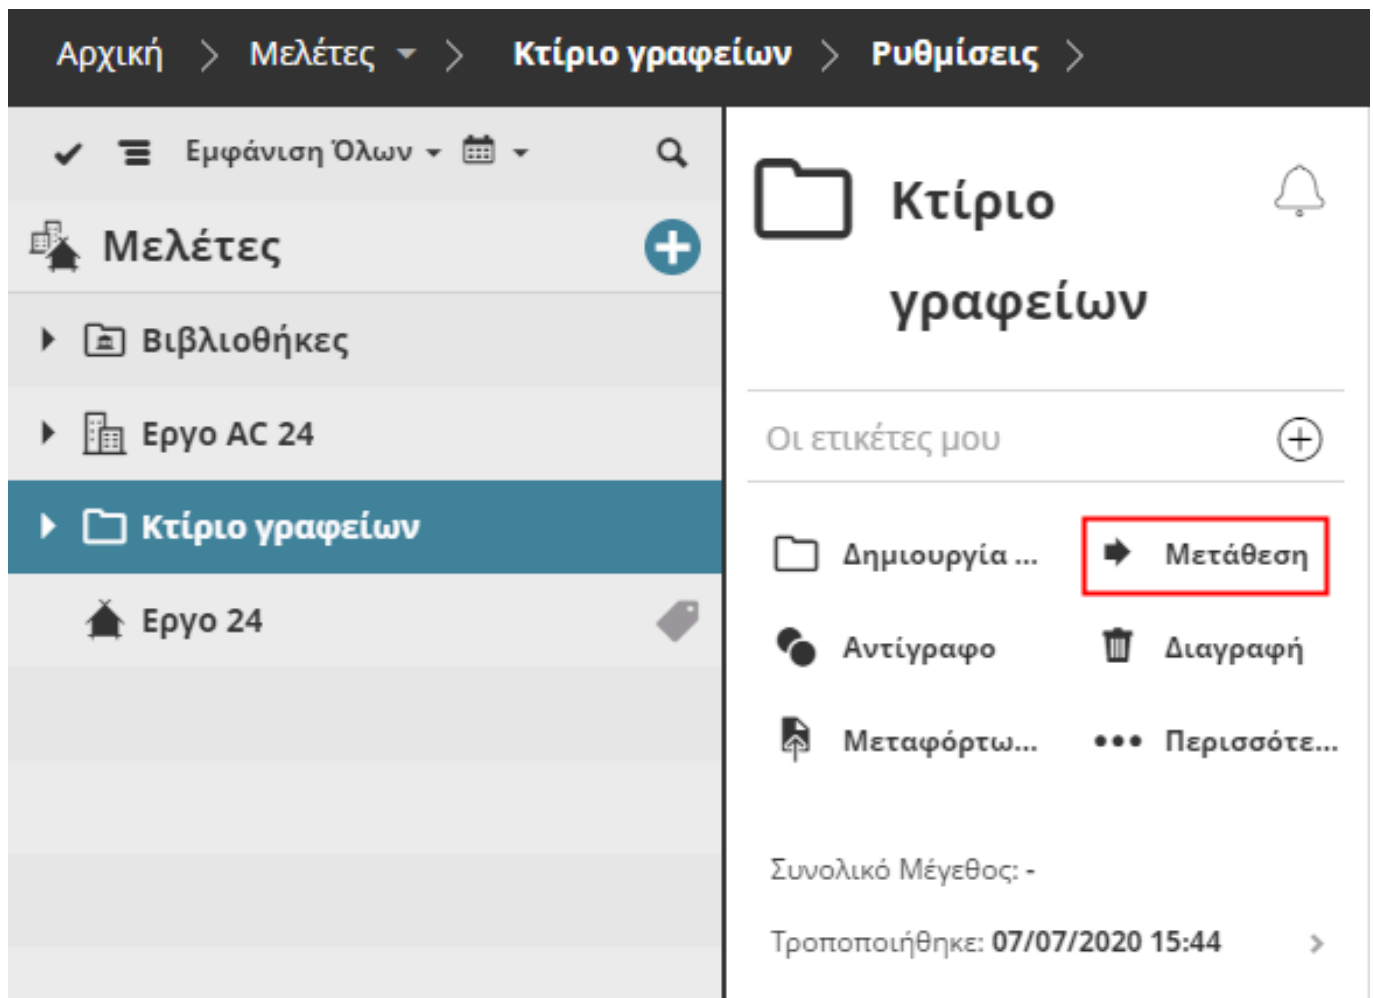

Note: Ο διαλογέας φακέλου θα περιέχει όλους τους φακέλους που μπορείτε να δείτε στον Πλοηγό. Για να επιλέξετε έναν φάκελο ως προορισμό, πρέπει να έχετε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου του.

Αναπαραγωγή ενός στοιχείου

Δημιουργία αντιγράφου ενός επιλεγμένου στοιχείου στη σελίδα Μελέτες

Η λειτουργία Αναπαραγωγή είναι διαθέσιμη στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud για όλα τα στοιχεία εκτός της Ρίζας Μελέτης.

Με την αναπαραγωγή ενός φακέλου, αναπαράγονται όλα τα θυγατρικά του στοιχεία. Τα νεοδημιουργούμενα στοιχεία θα κληρονομούν τόσο τα αρχικά δικαιώματα όσο και τα νέα γονικά τους δικαιώματα.

1. Επιλέξτε το υφιστάμενο στοιχείο.
2. Πατήστε **Αναπαραγωγή** από την περιοχή Λειτουργιών.
3. Στον εμφανιζόμενο διάλογο, δώστε στο αντίγραφο του στοιχείου ένα νέο όνομα.
4. Επιλέξτε έναν φάκελο για το αντίγραφο.
5. Πατήστε **Αναπαραγωγή** για να δημιουργήσετε το αντίγραφο.

Διαγραφή ενός στοιχείου

Διαγραφή ενός επιλεγμένου στοιχείου από τη σελίδα Μελέτες

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο. Αν διαγράψετε έναν επιλεγμένο φάκελο, θα διαγραφούν και όλα τα περιεχόμενά του!

Αλλαγή του Server Υποδοχής μελέτης ή βιβλιοθήκης

Μετακίνηση δεδομένων μελέτης ή βιβλιοθήκης από έναν server υποδοχής σε έναν άλλο

Χρησιμοποιήστε την **Αλλαγή Υποδοχέα** για να μετακινήσετε δεδομένα μίας TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης από έναν server υποδοχής σε έναν άλλον, στον BIMcloud.

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Αρχική > Μελέτες > Ergo AC 24 > Πρόγραμμα επίδειξης > Ρυθμίσεις. The left sidebar shows a tree view with 'Μελέτες' (Studies) expanded, containing 'Βιβλιοθήκες' (Libraries) and 'Ergo AC 24'. Under 'Ergo AC 24', there are several files: '-1. Basement Level.pdf', 'IFCStructuralView.pdf', 'OriginalSite.png', 'Structural.ifc', and 'Zones_REV.pdf'. The 'Πρόγραμμα επίδειξης' (Program Display) item is selected. The main panel shows the 'Πρόγραμμα επίδειξης' settings. It includes a 'Προς Έκδοση' (To Version) dropdown set to '24.0.0/3008', a 'Μέγεθος' (Size) of '31.7 MB', and a 'Τροποποιήθηκε' (Modified) date of '07/07/2020 15:45'. A dropdown menu is open, showing options: 'Προσβάσιμο' (Accessible), 'Αντίγραφο' (Copy), 'Υποχρεωτική αποχώρη...' (Mandatory departure...), 'Μετάθεση' (Move), 'Διαγραφή' (Delete), 'Περισσότερα' (More), 'Αλλαγή υποδοχέα' (Change host), and 'Εξαγωγή' (Export). The 'Αλλαγή υποδοχέα' option is highlighted with a red box.

Ως αποτέλεσμα, η TW Μελέτη θα είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης για τους συμμετέχοντες χρήστες, αλλά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η TW Μελέτη θα συνδεθεί ξανά, και θα μπορούν να στέλνουν αλλαγές.

Δείτε τη λίστα των χρηστών σε μία TW Μελέτη

Δείτε ποιος είναι σήμερα ενταγμένος σε μία TW Μελέτη

Στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager, επιλέξτε μία TW Μελέτη. Εμφανίζονται οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι επί του παρόντος. Το χρώμα της κουκκίδας δείχνει την κατάσταση κάθε χρήστη για αυτήν τη μελέτη:

- **Άμεση Σύνδεση:** [B] Μπλε
- **Χωρίς Σύνδεση:** Γκρι



Εργο 24

Οι Μελέτες Μου ▾

Προς Έκδοση ▾



Προσβάσιμο ▾



Μετάθεση



Αντίγραφο



Διαγραφή



Υποχρεωτική αποχώρη...



Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45**



Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -



Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -



Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07**



Συμμετέχοντες Χρήστες: 2



Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

● **Balint Reka**

● **Balint Csenge**

Τα εικονίδια δίπλα σε κάθε όνομα χρήστη υποδεικνύουν τον τύπο της εφαρμογής στην οποία εργάζεται ο χρήστης (π.χ. Archicad ή εφαρμογή BIMx για κινητά).

- **Örs Peter** 
Τελευταία ενεργή: -
- **John Smith** 
Τελευταία ενεργή: -
- **Andrew Norrie** 
Τελευταία ενεργή: -
- **József Jároli** 
Τελευταία ενεργή: -

Αναγκάζει τους χρήστες να εγκαταλείψουν την TW Μελέτη

Αφαιρεί συνδεδεμένους χρήστες από μία TW Μελέτη

1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες μελέτες, στον Πλοηγό.
2. Στη λίστα με τους Συμμετέχοντες Χρήστες, αιωρήστε τον κέρσορα πάνω από ένα όνομα χρήστη για να εμφανιστεί το εικονίδιο **Υποχρεωτική Αποχώρηση**.
3. Κάντε κλικ για Υποχρεωτική Αποχώρηση.



Εργο 24

Οι Μελέτες Μου ▾

Προς Έκδοση ▾



Προσβάσιμο ▾



Μετάθεση



Αντίγραφο



Διαγραφή



Υποχρεωτική αποχώρη...



Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45**



Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -



Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -



Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07**



Συμμετέχοντες Χρήστες: **2**



Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων



Balint Reka



Balint Csenge



Υποχρεωτική Αποχώρηση πολλών χρηστών

1. Στη λίστα με τους Συμμετέχοντες Χρήστες, κάντε κλικ στο σημάδι τσεκαρίσματος πάνω από τη λίστα, για να ενεργοποιήσετε τα κουτάκια τσεκαρίσματος.



Εργο 24

Οι Μελέτες Μου ▾

Προς Έκδοση ▾



Προσβάσιμο ▾



Μετάθεση



Αντίγραφο



Διαγραφή



Υποχρεωτική αποχώρη...



Περισσότερα ▾

Έκδοση: **24.0.0/3008**

Μέγεθος: **31.7 MB**

Τροποποιήθηκε: **07/07/2020 15:45**



Τελευταίο Στιγμιότυπο TW Μελέτης: -



Τελευταίο Στιγμιότυπο PLN: -



Server Υποδοχής: **Server-2020-07-07**



Συμμετέχοντες Χρήστες: 2



Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων

Επιλογή Όλων

Αποεπιλογή Όλων



Balint Reka



Balint Csenge

1. Τσεκάρετε τους χρήστες των οποίων θέλετε την Υποχρεωτική Αποχώρηση από τη μελέτη: Το κουμπί "Υποχρεωτική Αποχώρηση Επιλεγμένων" είναι ενεργοποιημένο.
2. Πατήστε "Υποχρεωτική αποχώρηση επιλεγμένων."


Note: Η υποχρεωτική αποχώρηση ενός χρήστη είναι άμεση και ο χρήστης δεν θα μπορεί να στέλνει τις αλλαγές του. Ένας χρήστης που υποχρεώθηκε να αποχωρήσει, μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου στη μελέτη αμέσως, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς. Εάν θέλετε να αποκλείσετε τον χρήστη από νέα συμμετοχή του στη μελέτη, ανακαλέστε τα δικαιώματά του στο πάνελ Πρόσβαση της μελέτης.

Εξαγωγή TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης

Λήψη μίας TW Μελέτης ή μίας Βιβλιοθήκης από το BIMcloud στον υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κατεβάσετε μία **TW Μελέτη** ή **Βιβλιοθήκη** στον υπολογιστή σας, με διάταξη αρχείου .BIMProject ή .BIMLibrary).

1. Στον Πλοηγό, επιλέξτε μία TW Μελέτη ή μία Βιβλιοθήκη.
2. Από την περιοχή Λειτουργίες, πατήστε **Εξαγωγή**.

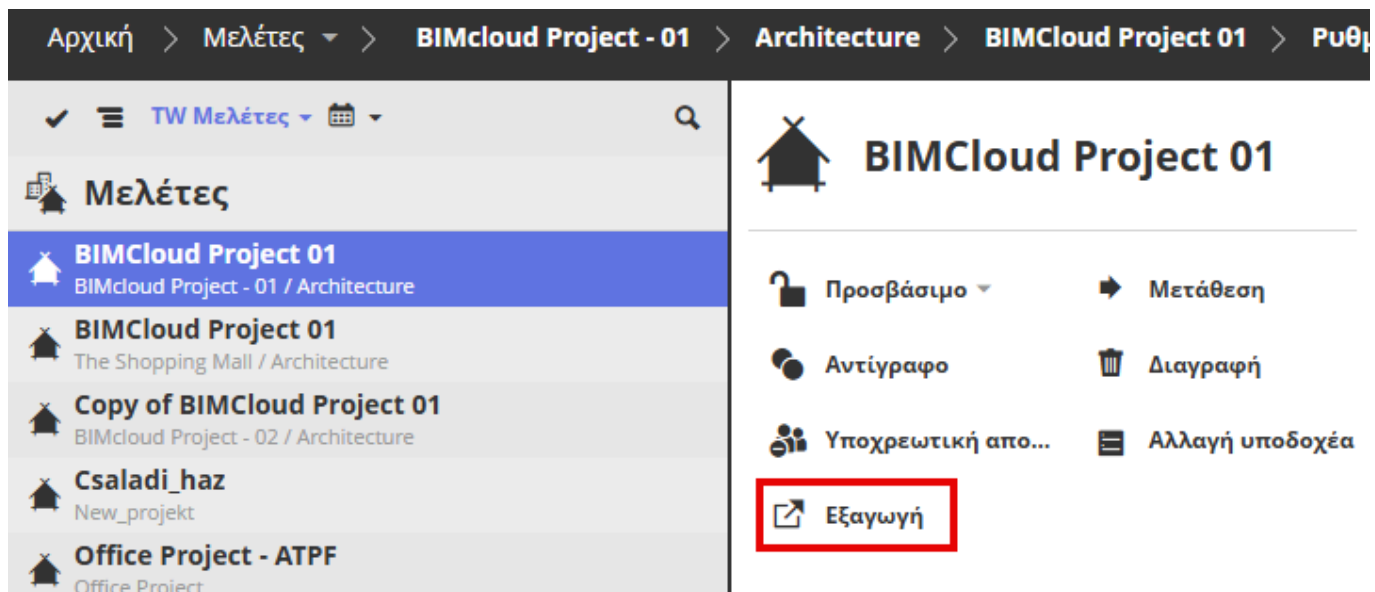

Εάν χρειάζεται, ελέγξτε τις επιλογές για να συμπεριλάβετε στιγμιότυπα στο αρχείο εξαγωγής.

Αρχή α

Εξαγωγή μελέτης

Συμπερίληψη στιγμιότυπων σαν τμήμα του εξαγόμενου αρχείου

☐ Χειροκίνητα στιγμιότυπα
☐ Αυτόματα στιγμιότυπα

✓ Εξαγωγή

Μέγεθος: 633.4 MB

Εξαγωγή βιβλιοθήκης

Συμπερίληψη στιγμιότυπων σαν τμήμα του εξαγόμενου αρχείου

☐ Χειροκίνητα στιγμιότυπα
☐ Αυτόματα στιγμιότυπα

✓ Εξαγωγή

Note: Αναζητήστε το αρχείο προορισμού, εφόσον το χρειάζεται ο περιηγητής σας. Διαφορετικά, το εξαγόμενο αρχείο θα ληφθεί στον προκαθορισμένο φάκελο λήψης.


Εισαγωγή TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης

Εισαγωγή αρχείου TW Μελέτης ή αρχείου Βιβλιοθήκης στο BIMcloud

Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο TW Μελέτης (επέκταση .BIMProject) ή ένα αρχείο Βιβλιοθήκης (.BIMLibrary) σε έναν επιλεγμένο φάκελο στο BIMcloud.

Αυτές οι διατάξεις αρχείων είναι διαθέσιμες όταν:

- Εξάγετε μία TW Μελέτη/Βιβλιοθήκη από τον BIMcloud (δείτε [Εξαγωγή TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης](#) on page 128), ή
 - Δημιουργείτε ένα στιγμιότυπο Μελέτης ή Βιβλιοθήκης
(δείτε [Δημιουργία και διαχείριση στιγμιότυπων](#) on page 135)
- Στον Πλοηγό, επιλέξτε οποιονδήποτε φάκελο (Ρίζα Μελέτης, Μελέτη BIMcloud ή κανονικό φάκελο).
 - Από το pop-up Μελέτες ή από τις Λειτουργίες, πατήστε **Εισαγωγή**.

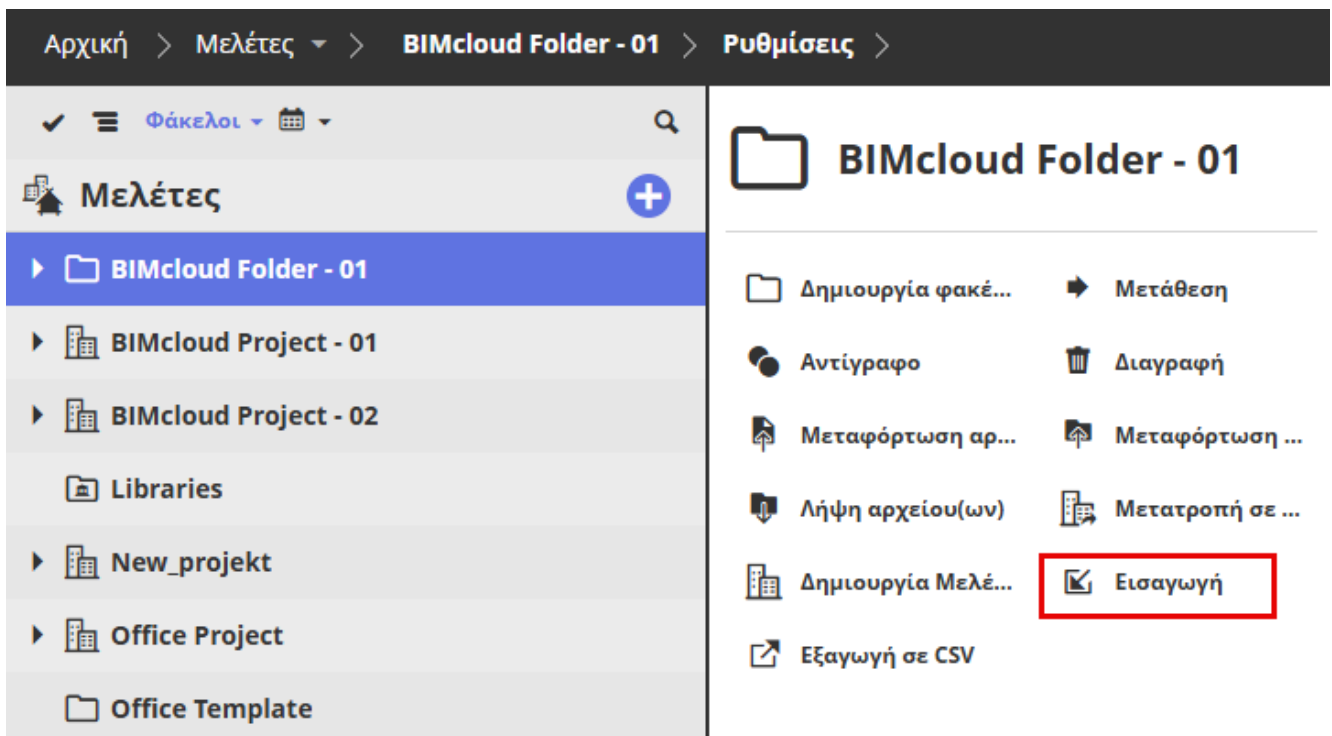

3. Πατήστε **Επιλογή Αρχείου**, και στη συνέχεια αναζητήστε το αρχείο (.BIMProject ή .BIMLibrary) που θέλετε να εισάγετε.
4. Επιλέξτε έναν server υποδοχής ως προορισμό.
5. Κάντε κλικ στο **Εισαγωγή**.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα αρχείο με την επέκταση .archive (αυτά είναι αποθηκευμένα Στιγμιότυπα). Σε αυτήν την περίπτωση, ο διάλογος θα σας προτρέψει να προσδιορίσετε εάν το αρχείο είναι μία μελέτη ή μία βιβλιοθήκη.

Μελέτες BIMcloud

Ομαδοποιήστε όλες τις μελέτες, τα αρχεία και τους υπο-φακέλους σε ένα μέρος και αναθέστε τις σε έναν Κλάδο χρηστών

Οι λειτουργίες μίας Μελέτης BIMcloud, ως ένας ειδικός τύπος φακέλου. Για παράδειγμα, η δική σας Μελέτη BIMcloud μπορεί να περιλαμβάνει TW Μελέτες, αρχεία οποιασδήποτε μορφής και υπο-φακέλους σε οποιαδήποτε ιεραρχία. Μπορείτε να αναθέσετε έναν μοναδικό Κλάδο χρηστών στη δική σας Μελέτη BIMcloud και/ή στα επιμέρους στοιχεία της.



Note: Ένα αρχείο PLN, μεταφορτωμένο στον BIMcloud δεν είναι το ίδιο με μία μοιρασμένη TW Μελέτη. Ακόμα και εάν μεταφορτώσετε ένα αρχείο PLN στον BIMcloud, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για Teamwork. Για να δημιουργήσετε μία TW μελέτη, πρέπει να μοιράσετε τη μελέτη από το Archicad. Δείτε [Μοίρασμα μίας Teamwork Μελέτης στο BIMcloud](#) on page 108

Δημιουργία Μελέτης BIMcloud

Δημιουργία μίας νέας Μελέτης BIMcloud

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Από τη ρίζα Μελέτες ή οποιονδήποτε φάκελο της ιεραρχίας Μελέτες: πατήστε Δημιουργία Μελέτης BIMcloud.

Note:

Μία Μελέτη BIMcloud δεν μπορεί να περιέχει άλλες Μελέτες BIMcloud σε αυτήν.

Κλάδοι BIMcloud Μελέτης

Ο Κλάδος είναι ένα σύνολο Χρηστών που σχετίζονται με μία Μελέτη BIMcloud

Όταν δημιουργείτε Κλάδους για μία Μελέτη BIMcloud, επιλέγετε Μέλη Κλάδου από υφιστάμενους Χρήστες BIMcloud. Ένας Κλάδος Μελέτης BIMcloud συχνά αντιπροσωπεύει έναν κλάδο (π.χ. "Δομοστατικοί Μηχανικοί", "Αρχιτέκτονες").

- Οι Κλάδοι περιέχουν μεμονωμένους Μόνο χρήστες . Δεν μπορείτε να προσθέσετε Ομάδες Χρηστών σε έναν Κλάδο.
- Ένας Χρήστης μπορεί να είναι μέλος πολλών Κλάδων.
- Οι Κλάδοι αφορούν μόνο τις Μελέτες BIMcloud και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές.


Σε αντίθεση με τις Ομάδες Χρηστών, ένας Κλάδος χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη Μελέτη BIMcloud.



- Κάθε Κλάδος είναι ιδιαίτερος για τη Μελέτη BIMcloud που ανήκει: δεν μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε Κλάδους για πολλές Μελέτες BIMcloud.
- Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλούς Κλάδους με το ίδιο όνομα και να τις προσθέσετε σε διαφορετικές Μελέτες BIMcloud.

Δημιουργία ή προσθήκη Κλάδου Μελέτης BIMcloud

Κλάδου για ενός Κλάδου για μία BIMcloud Μελέτη

1. Από τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager, επιλέξτε μία Μελέτη BIMcloud.
2. Πηγαίνετε στο πάνελ Κλάδοι, και πατήστε **Δημιουργία Κλάδου**
3. Εισάγετε ένα όνομα Κλάδου (π.χ., "ΜΗΥ Μηχανικοί"), και στη συνέχεια πατήστε **Δημιουργία**
4. Κάντε κλικ στο πεδίο Χρήστες που εμφανίζεται και αρχίστε να πληκτρολογείτε ονόματα Χρηστών, ή στο **Έρευνα** για να εμφανιστεί μία λίστα Χρηστών με δυνατότητα αναζήτησης. Κάντε κλικ για να προσθέσετε τα ονόματα που χρειάζεστε.
5. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

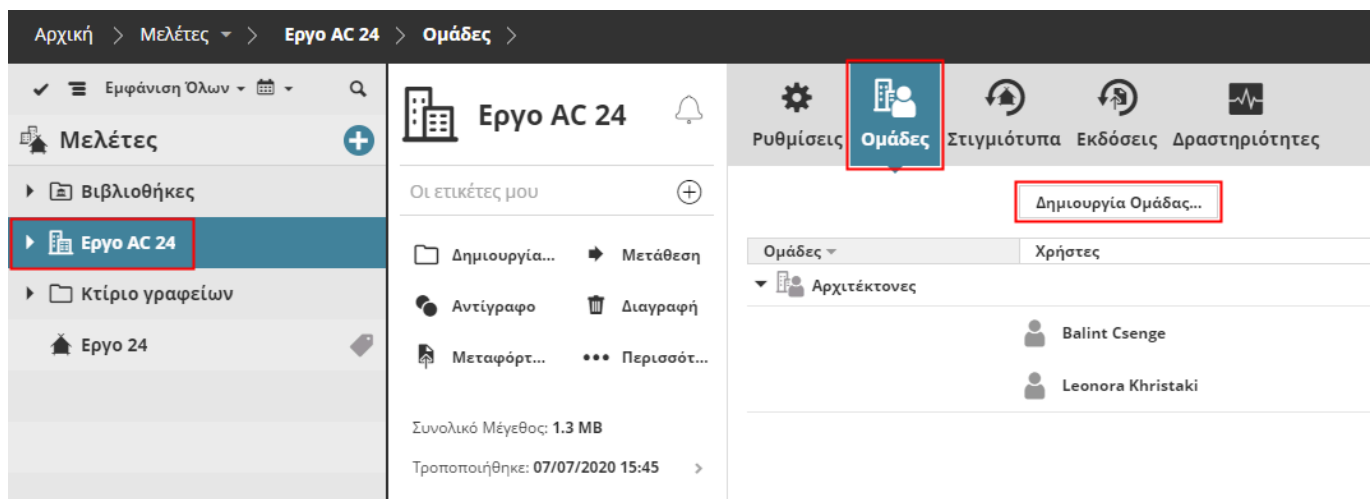

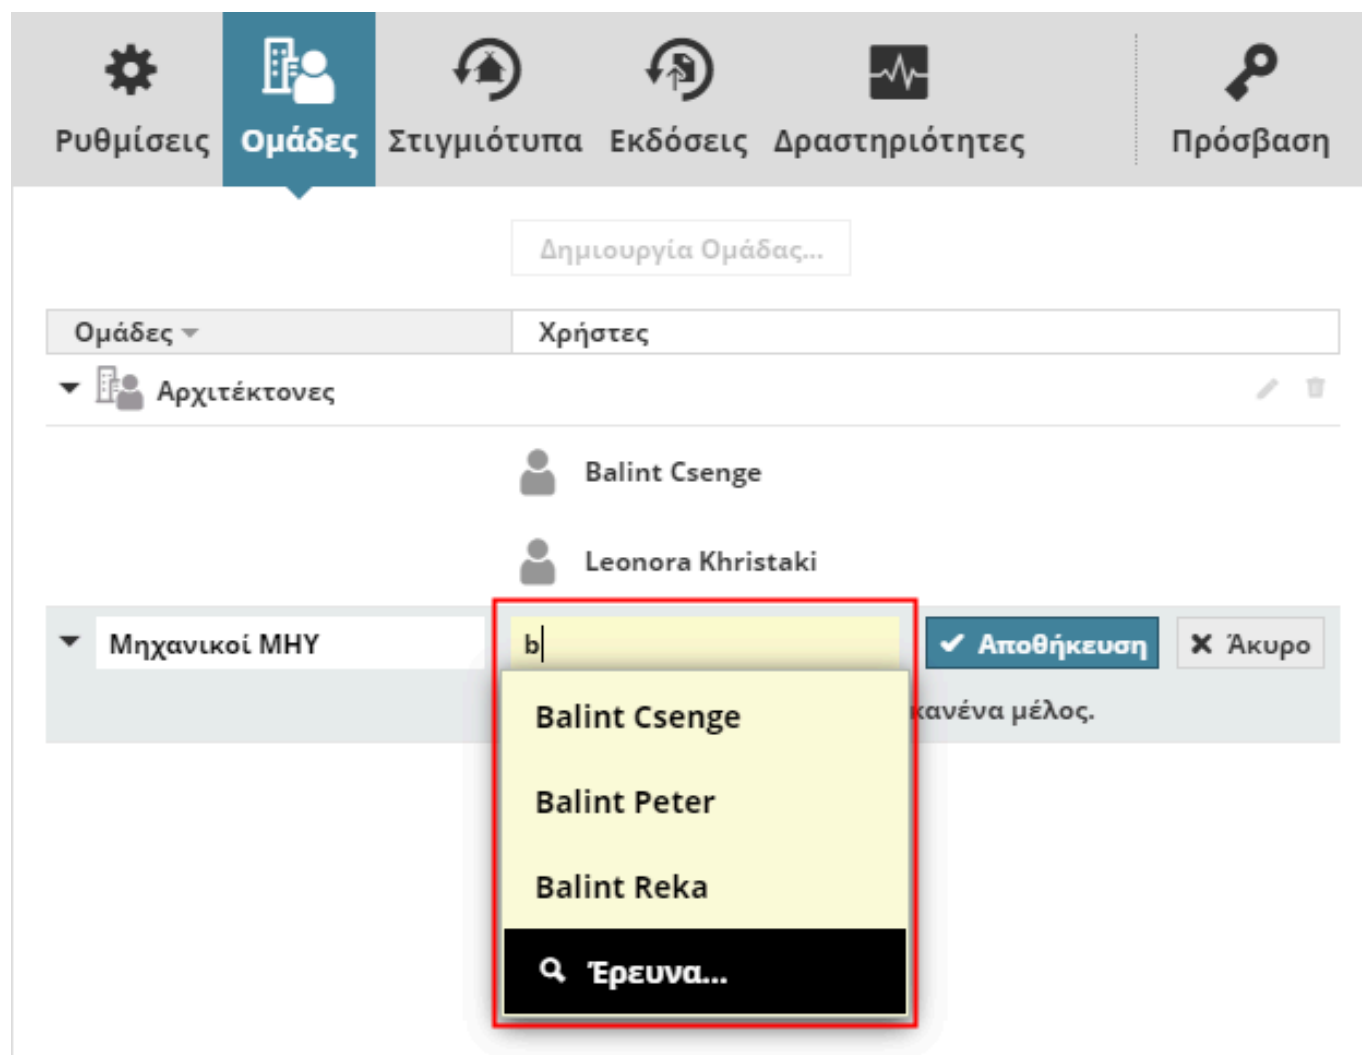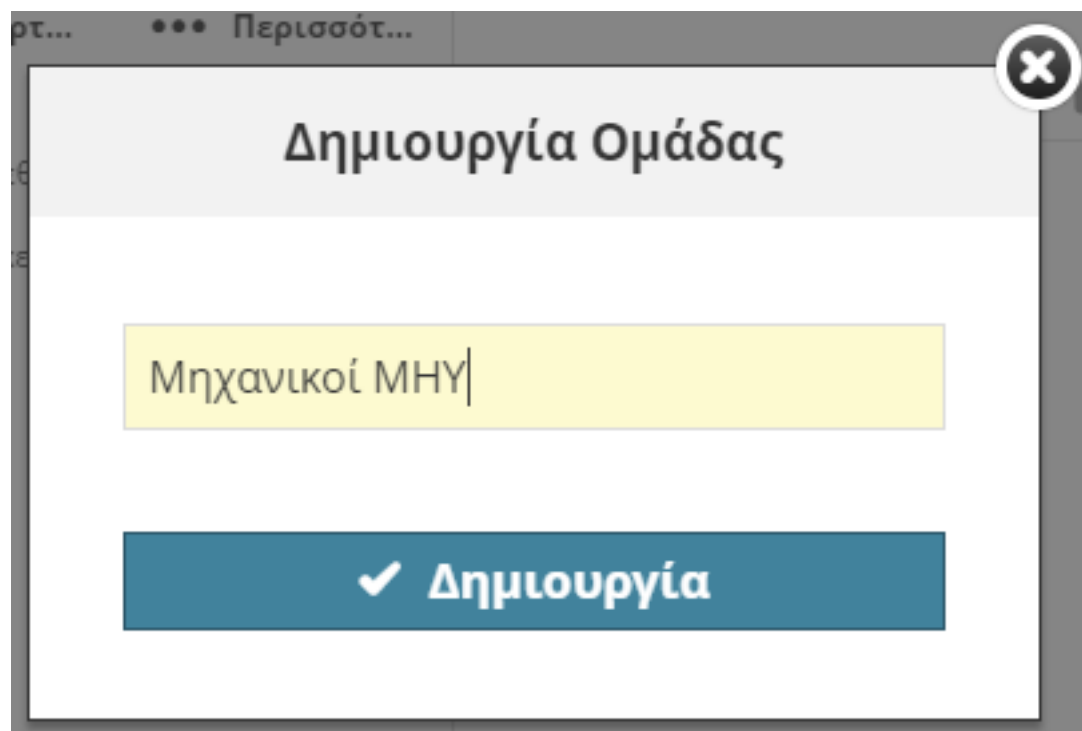


Δικαιώματα για Μελέτες BIMcloud και Κλάδους

Καθορισμός δικαιωμάτων για Κλάδους που έχουν ανατεθεί σε μία Μελέτη BIMcloud

Ένας Κλάδος Μελέτης BIMcloud περιλαμβάνει συχνά εξωτερικούς συνεργάτες ενός ευρέος φάσματος καθηκόντων μελέτης. Χρησιμοποιήστε μία διαμόρφωση Κλάδου που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της εταιρείας σας:

- Για να αντικατοπτρίζει πραγματικά περιβάλλοντα μελετών, όπου διαφορετικές ομάδες σχεδιασμού έχουν διαφορετικές ευθύνες, στους Κλάδους μπορούν να ανατεθούν συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης στις Μελέτες BIMcloud.
- Εάν δεν απαιτείται τέτοια διαφοροποίηση ευθυνών μεταξύ των Κλάδων, ο διαχειριστής μπορεί να παραχωρήσει την ίδια πρόσβαση σε όλα τα μέλη όλων των Κλάδων μίας Μελέτης BIMcloud, διαλέγοντας την επιλογή 'Όλα τα μέλη Κλάδου'.

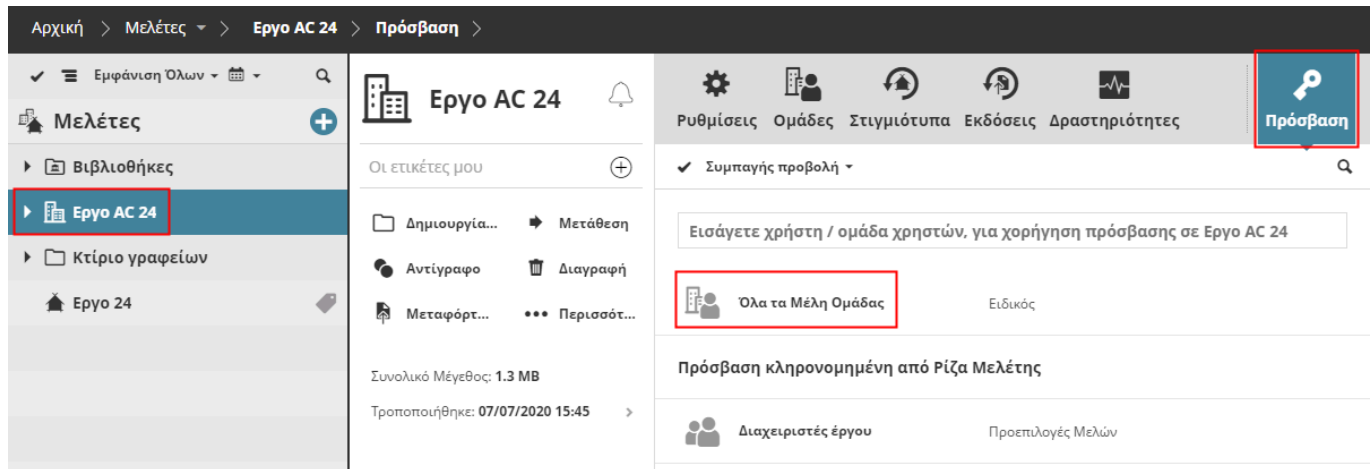

Δικαίωμα Προβολής Μελέτης BIMcloud

Ένας χρήστης που προστίθεται σε έναν Κλάδο λαμβάνει αυτόματα το δικαίωμα "Προβολής Μελέτης BIMcloud": ο χρήστης θα δει το πάνελ Κλάδος της Μελέτης BIMcloud, με τη λίστα των άλλων μελών του Κλάδου. Ωστόσο, δεν θα δει αυτόματα όλα τα υποστοιχεία (όπως φακέλους) εντός της Μελέτης BIMcloud.

Αφιερωμένοι Φάκελοι Κλάδου

Οι Μελέτες BIMcloud μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικούς φακέλους για συγκεκριμένους Κλάδους, για αποκλειστική ανταλλαγή δεδομένων. Κάθε αρχείο μέσα σε αυτούς τους φακέλους μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από τον Κλάδο που έχει δικαίωμα τροποποίησης του φακέλου.

Ανάλογα με τις ανάγκες, τελειοποιήστε τα απαραίτητα δικαιώματα για προβολή ή τροποποίηση αυτών των φακέλων Κλάδου.

Μετατροπή φακέλου σε μία Μελέτη BIMcloud

Μετατρέψτε έναν κανονικό φάκελο σε μία Μελέτη BIMcloud, ώστε να μπορείτε να της αναθέσετε Κλάδους

Στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager:

1. Επιλέξτε τον φάκελο.
2. Κάντε κλικ στο **Μετατροπή σε Μελέτη BIMcloud**.

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναθέσετε Κλάδους για τη νέα Μελέτη BIMcloud.

Μετατροπή μίας Μελέτης BIMcloud σε έναν φάκελο


Οργάνωση αρχείων σε έναν κανονικό φάκελο αντί για μία Μελέτη BIMcloud

Εάν κάνετε υποβάθμιση σε BIMcloud Basic, πρέπει να μετατρέψετε οποιεσδήποτε υφιστάμενες Μελέτες BIMcloud σε έναν κανονικό φάκελο, επειδή το BIMcloud Basic δεν υποστηρίζει Μελέτες BIMcloud. Για αυτόν τον λόγο, η διαδικασία υποβάθμισης θα σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.

Δείτε [Υποβάθμιση σε BIMcloud Basic](#)

Από τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager:

1. Επιλέξτε τη Μελέτη BIMcloud
2. Πατήστε **Μετατροπή σε φάκελο**.

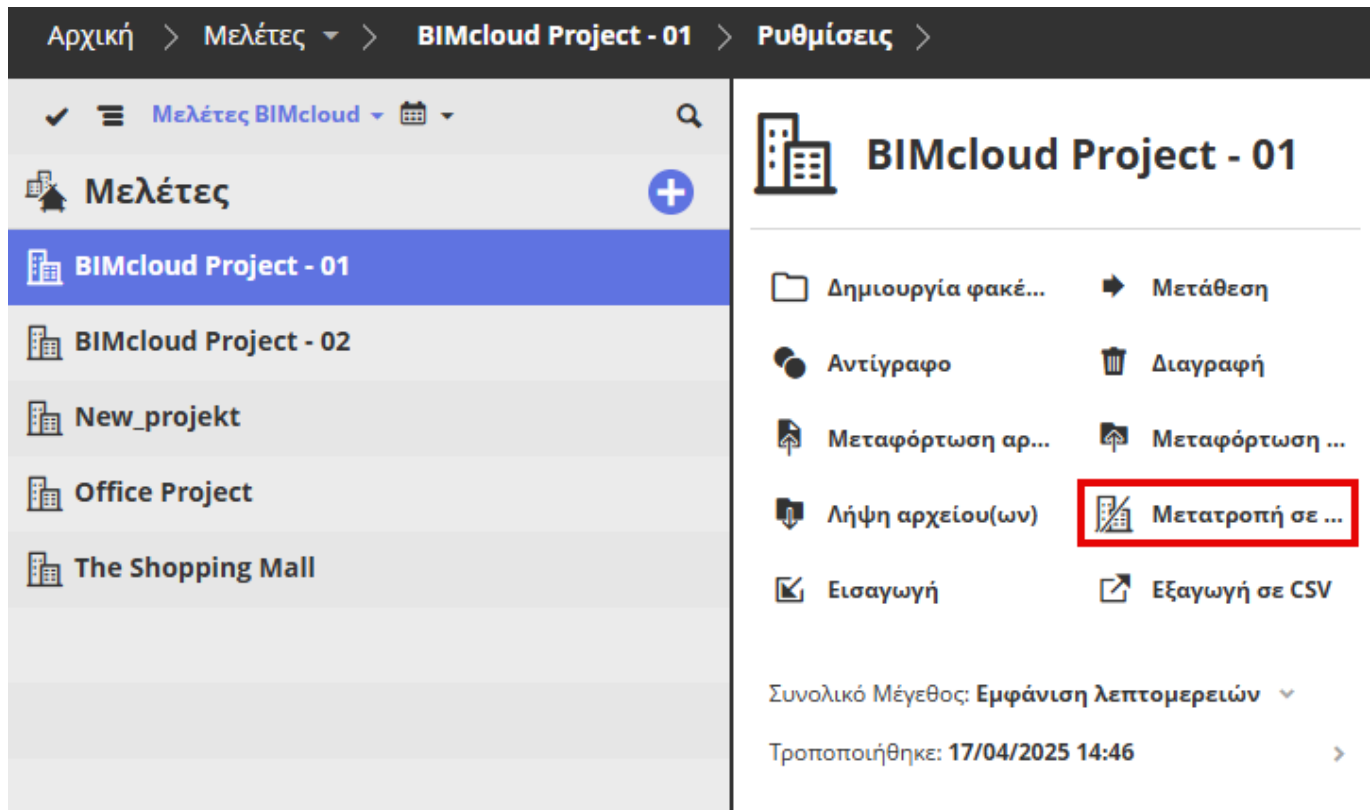

Μετατροπή μίας Μελέτης BIMcloud σε έναν φάκελο σημαίνει ότι οι Κλάδοι της και οι σχετικοί ορισμοί πρόσβασης θα χαθούν. (Οι Κλάδοι σχετίζονται μόνο με Μελέτες BIMcloud - δεν έχουν νόημα για κανονικούς φακέλους ή άλλα στοιχεία στον BIMcloud).

Δημιουργία και διαχείριση στιγμιότυπων

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας μίας Teamwork Μελέτης ή Βιβλιοθήκης

Δημιουργία αυτόματων ή χειροκίνητων στιγμιότυπων των δεδομένων του BIMcloud - για να εξασφαλίσετε αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης της μελέτης ή του server ή κάθε φορά που η μελέτη φτάνει σε συγκεκριμένα ορόσημα.

Τύποι στιγμιότυπων

Στιγμιότυπα PLN, Στιγμιότυπα TW Μελέτης, Στιγμιότυπα Βιβλιοθήκης

Υπάρχουν 3 είδη στιγμιότυπων:

- Στιγμιότυπο TW Μελέτης
- Στιγμιότυπο Βιβλιοθήκης
- Στιγμιότυπο PLN Μελέτης

Στιγμιότυπα TW Μελέτης και Στιγμιότυπα Βιβλιοθήκης

- Τα **Στιγμιότυπα TW Μελέτης** περιέχουν δεδομένα μοντέλου, και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον BIMcloud, όπως δεδομένα χρήστη και ρόλους. Σε περίπτωση βλάβης του server, εάν τον επισκευάσετε ή δημιουργήσετε ένα νέο BIMcloud, πρέπει να οπισθοχωρήσετε σε ένα Στιγμιότυπο TW Μελέτης για να συνεχίσετε να εργάζεστε. Το Archicad δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από ένα Στιγμιότυπο TW Μελέτης (αλλά το Archicad μπορεί να διαβάσει ένα Στιγμιότυπο PLN - βλ. παρακάτω).
- Τα **Στιγμιότυπα Βιβλιοθήκης** περιέχουν όλα τα δεδομένα των Στοιχείων Βιβλιοθήκης. Τα δεδομένα Δέσμευσης αγνοούνται: ακόμη και εάν ένα Στοιχείο Βιβλιοθήκης δεσμεύτηκε από έναν συγκεκριμένο χρήστη τη στιγμή του στιγμιότυπου, μετά την Οπισθοχώρηση θα είναι ελεύθερο για δέσμευση.

Τα αυτόματα προγραμματισμένα στιγμιότυπα και των δύο τύπων (Στιγμιότυπο TW Μελέτης/Στιγμιότυπο Βιβλιοθήκης) δημιουργούνται στο παρασκήνιο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Στιγμιότυπων. Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Στιγμιότυπα PLN Μελέτης

Τα Στιγμιότυπα PLN Μελέτης περιέχουν μόνον τα δεδομένα του μοντέλου σας, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άνοιγμα της TW μελέτης σε κατάσταση solo Archicad. Δεν χρειάζεται να κάνετε οπισθοχώρηση, απλώς ανοίγετε ξανά το Μελέτη PLN στο Archicad και, στη συνέχεια, το μοιράζεστε εκ νέου ως Μελέτη Teamwork στο BIMcloud.

Η δημιουργία ενός Στιγμιότυπου PLN απαιτεί επιβεβαίωση από έναν χρήστη που είναι ενταγμένος στην τρέχουσα Μελέτη Teamwork.

Όταν δημιουργείται ένα Στιγμιότυπο PLN (είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα μέσω προγράμματος) από μία TW Μελέτη, όλοι οι συνδεδεμένοι χρήστες ενημερώνονται (μέσω ενός εικονιδίου στην Παλέτα Teamwork) ότι εκκρεμεί ένα στιγμιότυπο. Το Στιγμιότυπο θα δημιουργηθεί όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη **Δημιουργία Στιγμιότυπου**, κατά την Αποστολή και Λήψη.

Note: Τα Στιγμιότυπα PLN μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στους υπολογιστές των χρηστών των οποίων ο ρόλος περιλαμβάνει την ακόλουθο δικαίωμα: **“Στιγμιότυπο PLN - Χρήση υπολογιστή για δημιουργία**

Μολονότι οποιοσδήποτε αριθμός συνδεδεμένων χρηστών μπορεί να προειδοποιηθεί και να ερωτηθεί να εκτελέσει ένα Στιγμιότυπο PLN σε εκκρεμότητα, μόνον ένας από αυτούς χρειάζεται να πατήσει το κουμπί **Συνέχεια** για την πραγματοποίησή του. Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να εργάζονται ως συνήθως. Ενώ δημιουργείται το στιγμιότυπο PLN, ο χρήστης που έκανε την επικύρωση δεν μπορεί να εργάζεται στο Archicad.

Πρόγραμμα Αυτόματων Στιγμιότυπων

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Προγραμματίστε αυτόματα Στιγμιότυπα στο Πάνελ Στιγμιότυπα, στο επίπεδο της ρίζας Μελέτες, ή οποιουδήποτε φακέλου, ή μεμονωμένης TW Μελέτης.

Εξ ορισμού, όλες οι TW Μελέτες και οι Βιβλιοθήκες Teamwork κληρονομούν το πρόγραμμα στιγμιότυπων του γονικού τους φακέλου.

Για οποιοδήποτε από αυτά τα θυγατρικά στοιχεία, μπορείτε να ορίσετε τοπικά ένα διαφορετικό πρόγραμμα Στιγμιότυπου.)

Αρχική > Μελέτες > Στιγμιότυπα >

✓ Εμφάνιση Όλων

Μελέτες

- Βιβλιοθήκες
- Εργο AC 24
- Κτίριο γραφείων
- Εργο 24

Μελέτες

- Δημιουργί... Μεταφό...
- Μεταφόρτ... Λήψη αρ...
- Δημιουργί... ... Περισσό...

Συνολικό Μέγεθος: 1.3 MB

Τροποποιήθηκε: 07/07/2020 15:45 >

Ρυθμίσεις **Στιγμιότυπα** Εκδόσεις Δραστηριότητες Πρόσβαση

Πρόγραμμα Στιγμιότυπου [Επεξεργασία](#)

Στιγμιότυπο PLN:	Δημιουργία καθημερινά, διατήρηση 10 τελευταίων αντιγράφων. Αρχή από 16:00 την 7/7/2020.
Στιγμιότυπο TW μελέτης:	Δημιουργία κάθε 4 ώρες, διατήρηση 5 τελευταίων αντιγράφων.
Στιγμιότυπο Βιβλιοθήκης:	Δημιουργία κάθε 4 ώρες, διατήρηση 5 τελευταίων αντιγράφων.

Ο καθορισμός ρυθμίσεων στιγμιότυπου ενός φακέλου δεν θα δημιουργεί αντίγραφα των περιεχομένων αυτού του φακέλου. Ο μοναδικός σκοπός του ορισμού των ρυθμίσεων στιγμιότυπου για έναν φάκελο είναι η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων στιγμιότυπου στις TW μελέτες/βιβλιοθήκες που περιέχουν.

Πατήστε **Επεξεργασία** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα:

Ρυθμίσεις
 Στιγμιότυπα
 Δραστηριότητες

Πρόσβαση

Πρόγραμμα Στιγμιοτύπου

✓ Αποθήκευση

✗ Άκυρο

Στιγμιότυπο PLN:

Δημιουργία καθημερινά, διατήρηση 10 τελευταίων αντιγράφων.
 Αρχή από 16:00 την 7/7/2020.

Ορίζεται Τοπικά ▾

Κληρονομημένα από Ρίζα Μελέτης
 ✓ Ορίζεται Τοπικά

Κάθε ώρα(ες). Αρχή από :

☒ **Ημερήσιο**

Κάθε ημέρα(ες) στις :

Διατήρηση τελευταίων(ου) αντιγράφων(ου)

Επόμενη ημέρα έναρξης:

αρχή

◀

Ιούλιος 2020

▶

Κυρ	Δευ	Τρί	Τετ	Πέμ	Παρ	Σάβ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Στιγμιότυπο TW μελέτης:

Δημιουργία κάθε 4 ώρες, διατήρηση 5 τελευταίων αντιγράφων.
 Κληρονομημένα από Ρίζα Μελέτης ▾

Κληρονομημένα (προεπιλογή): χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Στιγμιοτύπου του γονικού φακέλου.

Ορισμός τοπικά: Ορίστε ένα Πρόγραμμα Στιγμιότυπου σε τοπικό επίπεδο για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις στιγμιότυπων του γονικού φακέλου

Πρόγραμμα Στιγμιότυπου
✓ Αποθήκευση
✕ Άκυρο

Στιγμιότυπο PLN: Δημιουργία κάθε 12 ώρες, διατήρηση 10 τελευταίων αντιγράφων.
 Αρχή από 00:00 την 7/7/2020.
 Ορίζεται Τοπικά ▾

☐ Όχι Δημιουργία
 ☒ Ωριαίο

Κάθε 12 ώρα(ες). Αρχή από 00 : 00

☐ Ημερήσιο

Κάθε 1 ημέρα(ες) στις 16 : 00

Διατήρηση 10 τελευταίων(ου) αντιγράφων(ου)

Επόμενη ημέρα έναρξης:

αρχή Tue Jul 07 2020

◀ Ιούλιος 2020 ▶

Κυρ	Δευ	Τρί	Τετ	Πέμ	Παρ	Σάβ
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- **Όχι Δημιουργία:** Αυτός ο τύπος στιγμιότυπου δεν θα δημιουργηθεί
- **Ωριαίο:** Το Στιγμιότυπο θα δημιουργείται κάθε ώρα, βάσει των παρακάτω ρυθμίσεων
- **Ημερήσιο:** Το Στιγμιότυπο θα δημιουργείται κάθε μέρα, την ορισθείσα ώρα
- **Διατήρηση τελευταίο:** Εισάγετε τον αριθμό των στιγμιότυπων που θέλετε να διατηρήσετε. (Πρέπει να κρατάτε τουλάχιστον ένα αντίγραφο). Κάθε πρόσθετο αυτόματο στιγμιότυπο, διαγράφει το παλαιότερο από τα στιγμιότυπα.

Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

Διατήρηση Στιγμιότυπου (αποτροπή αυτόματης διαγραφής)

Δεν είναι διαθέσιμο για Στιγμιότυπο PLN.

Από τη λίστα στο κάτω μέρος του Πάνελ Στιγμιότυπα, επιλέξτε ένα αυτόματο στιγμιότυπο.

Κάντε κλικ στο **Διατήρηση** για να κρατήσετε αυτό το αυτόματο στιγμιότυπο, ακόμα και αν είναι προγραμματισμένο να διαγραφεί.

Αφού πατήσετε Διατήρηση, το αυτόματο στιγμιότυπο γίνεται ένα Χειροκίνητο Στιγμιότυπο, με επεξεργάσιμο Όνομα και στο εξής θα εμφανίζεται ως Χειροκίνητο Στιγμιότυπο.

Χειροκίνητα στιγμιότυπα

Δημιουργία ενός χειροκίνητου στιγμιότυπου μίας Μελέτης ή μίας Βιβλιοθήκης Teamwork ανά πάσα στιγμή

1. Στη ρίζα Μελέτες, επιλέξτε την TW Μελέτη ή τη Βιβλιοθήκη που χρειάζεται ένα στιγμιότυπο.
2. Στο Πάνελ Στιγμιότυπα, στην ενότητα Λίστα Στιγμιότυπων: Κάντε κλικ στο Δημιουργία.

 Ρυθμίσεις
  **Στιγμιότυπα**
 Δραστηριότητες

 Πρόσβαση

Πρόγραμμα Στιγμιότυπου

Επεξεργασία

Στιγμιότυπο PLN:

Δημιουργία καθημερινά, διατήρηση 10 τελευταίων αντιγράφων.
 Αρχή από 16:00 την 8/4/2024.
 Κληρονομημένα από Ρίζα Μελέτης

Στιγμιότυπο TW μελέτης:

Δημιουργία κάθε 4 ώρες, διατήρηση 5 τελευταίων αντιγράφων.
 Κληρονομημένα από Ρίζα Μελέτης

Στιγμιότυπα

✓ Όλα ▾

Δημιουργία

Μετονομασία

Διατήρηση

Οπισθοχώρηση

Λήψη

Διαγραφή

Χρόνος ▲	Διάταξη	Όνομα	Μέγεθος
σε Εκκρεμότητα	PLN (αυτόματο)	Archicad_Sample_Project_Hillside_House - 20...	-
10/04/2024 17:43	TW Μελέτη (αυτό...	Αυτόματο Στιγμιότυπο	267.9 MB
10/04/2024 14:38	TW Μελέτη	Automatic Snapshot	267.8 MB

- Για μία Μελέτη: Επιλέξτε τον τύπο στιγμιότυπου που θέλετε (PLN ή TW Μελέτης) και δώστε του ένα όνομα.
- Για μια Βιβλιοθήκη: Δώστε ένα όνομα στο στιγμιότυπο.

Note: Το όνομα αρχείου του στιγμιότυπου δεν μπορεί να περιέχει κανέναν από τους ακόλουθους χαρακτήρες:

<>:;?"*|//

- Ένα **Στιγμιότυπο TW Μελέτης** ξεκινάει αμέσως ως μία εργασία παρασκηνίου και θα ειδοποιηθείτε μετά την ολοκλήρωσή του. Το νέο στιγμιότυπο εμφανίζεται στη λίστα Στιγμιότυπα, καθώς και στο πάνελ Δραστηριότητες.
- Για ένα **Στιγμιότυπο PLN Μελέτης**: Δείτε [Στιγμιότυπα PLN Μελέτης](#) on page 136

Εάν ένα στιγμιότυπο του τύπου που διαλέξατε είναι ήδη σε εξέλιξη ή σε εκκρεμότητα, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα άλλο, μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου.

Αποκατάσταση δεδομένων από στιγμιότυπα

Αποκατάσταση δεδομένων από αποθηκευμένα στιγμιότυπα

Σε περίπτωση κατάρρευσης server ή μελέτης, μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα με διάφορους τρόπους από στιγμιότυπα.

- Με ένα στιγμιότυπο TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης: Είτε οπισθοχωρήστε στον τρέχοντα BIMcloud, είτε εισάγετέ το σε έναν άλλον BIMcloud.
- Με ένα Στιγμιότυπο PLN: Ανοίξτε το ως μία solo Μελέτη Archicad, και στη συνέχεια ξαναμοιράστε την.

Οπισθοχώρηση στιγμιότυπου μελέτης/βιβλιοθήκης στο ίδιο BIMcloud






Ρυθμίσεις
 Στιγμιότυπα
 Δραστηριότητες
 Πρόσβαση

Πρόγραμμα Στιγμιοτύπου
 [Επεξεργασία](#)

Στιγμιότυπο PLN: Δημιουργία κάθε ώρα, διατήρηση 10 τελευταίων αντιγράφων.
 Αρχή από 17:45 την 7/7/2020.
 Ορίζεται Τοπικά


Στιγμιότυπο TW μελέτης: Δημιουργία κάθε ώρα, διατήρηση 5 τελευταίων αντιγράφων.
 Αρχή από 17:45 την 7/7/2020.
 Ορίζεται Τοπικά

Στιγμιότυπα

✓ Όλα ▾
 Δημιουργία
 Μετονομασία
 Διατήρηση
 Οπισθοχώρηση
 Λήψη
 Διαγραφή

Χρόνος ▲	Διάταξη	Όνομα	Μέγεθος
σε Εκκρεμότη...	PLN (αυτόματο)	Εργο 24 - 2020.07.07 17-45	-
07/07/2020 1...	TW Μελέτη (αυ...	Αυτόματο Στιγμιότυπο	3.2 MB
07/07/2020 1...	TW Μελέτη	07.07	3.2 MB

- Από τον Πλοηγό της σελίδας Μελέτες στον BIMcloud Manager: Επιλέξτε μία Μελέτη ή μία Βιβλιοθήκη.
- Ανοίξτε το πάνελ Στιγμιότυπα.
- Από τη λίστα Στιγμιοτύπων, επιλέξτε ένα στιγμιότυπο TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης.
- Κάντε κλικ στο **Οπισθοχώρηση**.
- Διαλέξτε μία επιλογή Οπισθοχώρησης:
 - Αντικατάσταση αυτής της TW Μελέτης/Βιβλιοθήκης:** Το επιλεγμένο στιγμιότυπο θα αντικαταστήσει το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο.
 - Για την Οπισθοχώρηση TW Μελέτης, όλοι οι χρήστες πρέπει να επανασυνδεθούν στη νέα έκδοση της μελέτης. Οι χρήστες πρέπει να αγνοήσουν όλες αλλαγές δεν έχουν στείλει ή να αποθηκεύσουν την έκδοση που έχουν ως μία solo μελέτη, αλλά δεν θα μπορούν πλέον να στείλουν τις τροποποιήσεις που δεν έχουν αποσταλεί σε μία μελέτη που έχει αντικατασταθεί.
 - Δημιουργία Νέας TW Μελέτης/Βιβλιοθήκης από Στιγμιότυπο:** Το επιλεγμένο αρχείο στιγμιοτύπου θα δημιουργηθεί ως μία νέα, ξεχωριστή μελέτη ή βιβλιοθήκη στον server.
- Πατήστε **Οπισθοχώρηση** και στη συνέχεια **OK**.

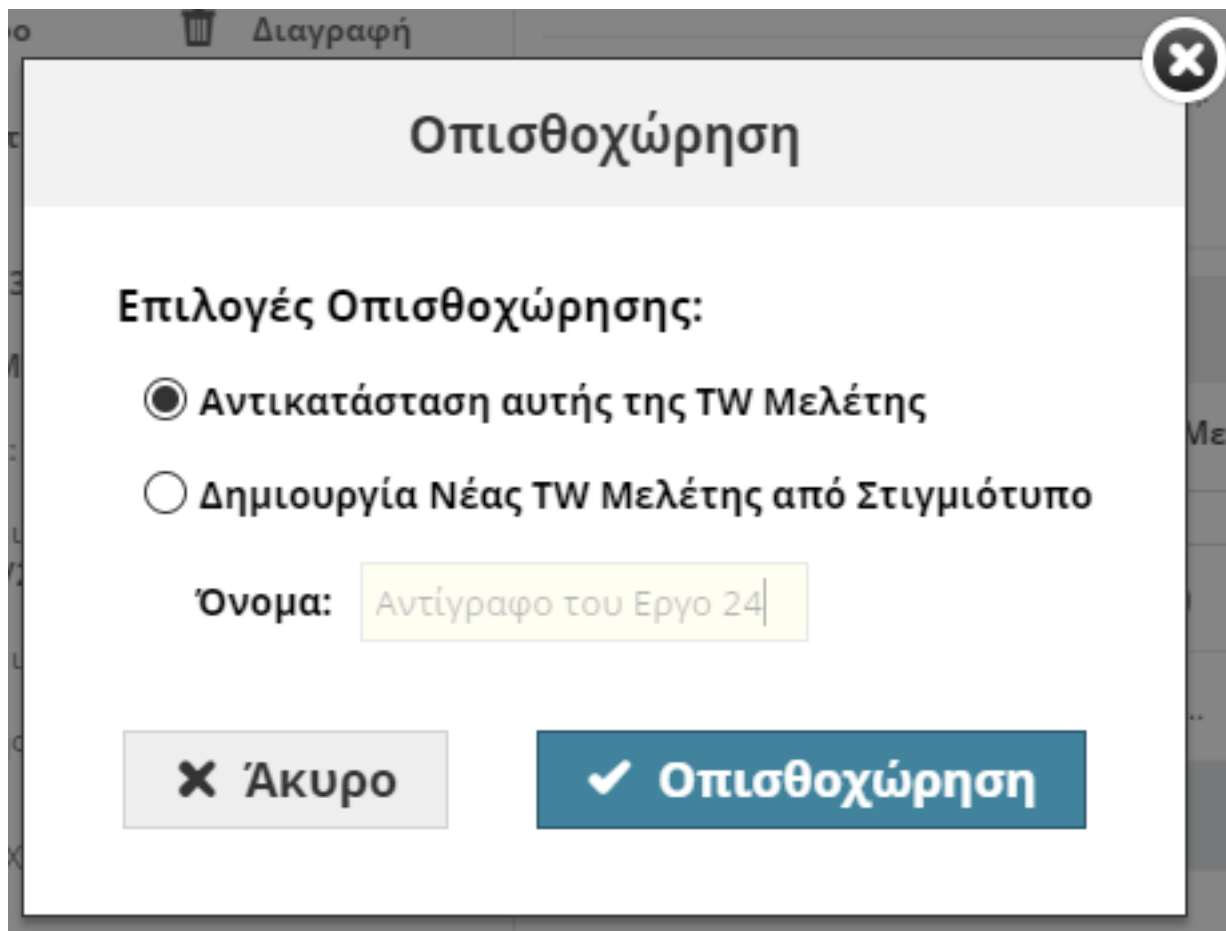

Η μελέτη ή η βιβλιοθήκη είναι τώρα διαθέσιμη στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.

Λήψη στιγμιότυπου, στη συνέχεια εισαγωγή σε άλλο BIMcloud

Αν θέλετε να εργαστείτε με τη TW μελέτη ή τη βιβλιοθήκη σε έναν διαφορετικό, λειτουργικό BIMcloud: κάντε λήψη του αρχείου στιγμιότυπου και κατόπιν εισαγάγετε αυτό το αρχείο σε έναν άλλο BIMcloud.

1. Από τον Πλοηγό της σελίδας Μελέτες στον BIMcloud Manager: Επιλέξτε μία Μελέτη ή μία Βιβλιοθήκη.
2. Ανοίξτε το πάνελ Στιγμιότυπα.
3. Από τη λίστα Στιγμιότυπων, επιλέξτε ένα στιγμιότυπο TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης.
4. Κάντε κλικ στο **Λήψη**.
5. Επιλέξτε έναν φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το στιγμιότυπο.
6. Εισάγετε αυτό το στιγμιότυπο σε έναν λειτουργικό BIMcloud, χρησιμοποιώντας τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. Δείτε [Εισαγωγή TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης](#) on page 129.

Note: Δεδομένου ότι ένα στιγμιότυπο TW Μελέτης περιέχει όλα τα δεδομένα χρήστη και ρόλων, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε αμέσως - δεν χρειάζεται να προσθέσετε ξανά χρήστες ή να επαναπροσδιορίσετε ρόλους.

Κατεβάστε το Στιγμιότυπο PLN, ανοίξτε το και μοιραστείτε το ξανά

Τα **Στιγμιότυπα PLN** ανοίγουν μόνον ως solo μελέτες Archicad. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έκδοση του Archicad για να τα ανοίξετε. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν λειτουργικό BIMcloud, μοιράστε πάλι αυτήν τη μελέτη και συνεχίστε να εργάζεστε στο Teamwork.

1. Από τον Πλοηγό της σελίδας Μελέτες στον BIMcloud Manager: Επιλέξτε μία μελέτη.
2. Ανοίξτε το πάνελ Στιγμιότυπα.


3. Από τη λίστα Στιγμιότυπων, επιλέξτε ένα στιγμιότυπο PLN.
4. Κάντε κλικ στο **Λήψη**.
5. Επιλέξτε έναν φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύσετε το στιγμιότυπο.
6. Ανοίξτε αυτό το αρχείο PLN ως μία μεμονωμένη μελέτη στο Archicad.
7. Μόλις λειτουργήσει ο BIMcloud, μοιράστε πάλι αυτή τη μελέτη και συνεχίστε να εργάζεστε στο Teamwork.

Θέση αρχείων στιγμιότυπων

Πού μπορείτε να βρείτε αποθηκευμένα στιγμιότυπα των δεδομένων σας στο BIMcloud

Εξ ορισμού για τον BIMcloud:

- Τα αρχεία στιγμιότυπου Μελέτης και των δύο ειδών (**Στιγμιότυπα TW Μελέτης και Στιγμιότυπα PLN**) αποθηκεύονται σε **Μελέτες > [Αριθμός ID] > Αντίγραφα**, στη θέση που έχετε εγκαταστήσει τον BIMcloud Server, με την επέκταση .archive.

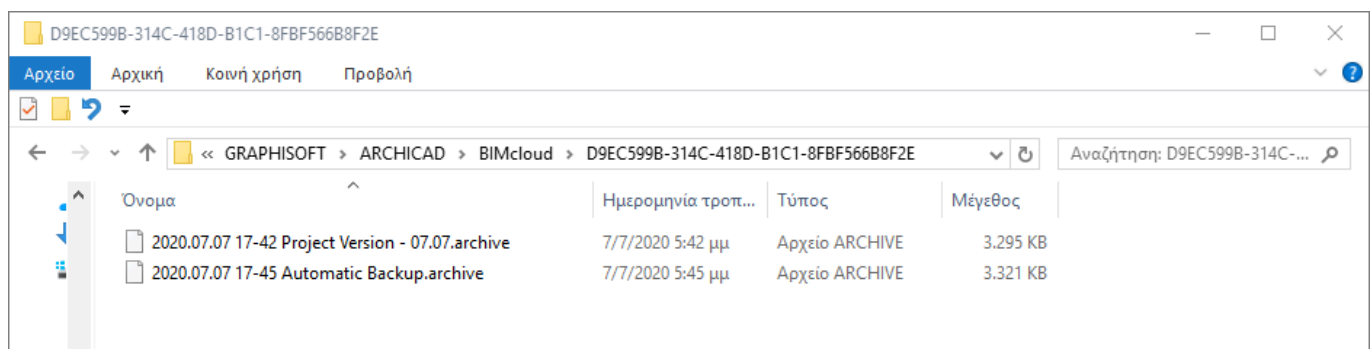

- Τα **Στιγμιότυπα Βιβλιοθήκης** αποθηκεύονται σε **Συνημμένα > [Αριθμός ID] > Αντίγραφα**, στη θέση που έχετε εγκαταστήσει τον BIMcloud Server, επίσης με την επέκταση .archive.

Μπορείτε να ορίσετε έναν διαφορετικό, εξωτερικό φάκελο για την αποθήκευση των στιγμιότυπων όταν ρυθμίζετε το BIMcloud:

Δείτε [Διαμόρφωση BIMcloud Server](#) on page 48.

Εάν χρειάζεται, μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε αυτόν τον φάκελο στιγμιότυπων:

Δείτε [Επαναπροσδιορισμός φακέλου Στιγμιότυπων](#).

Όσο λειτουργεί ο BIMcloud, μπορείτε να **κατεβάζετε** τα αποθηκευμένα αρχεία στιγμιότυπου σε οποιαδήποτε άλλη θέση θέλετε (δείτε [Αποκατάσταση δεδομένων από στιγμιότυπα](#) on page 141). Στη λήψη, η επέκταση αρχείου γίνεται .BIMLibrary ή .BIMProject.

Χρήση Ετικετών

Χρησιμοποιείτε ετικέτες για να κατηγοριοποιείτε και να εντοπίζετε τις μελέτες, τους φακέλους και τα αρχεία σας


Για παράδειγμα, επισημάνετε τις δύο μελέτες με τις οποίες εργάζεστε καθημερινά, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την έρευνα και το φίλτρο για ταχύτατη εμφάνιση αυτών των μελετών στον πλοηγό.

Οι ετικέτες προορίζονται για προσωπική χρήση: κανείς άλλος που έχει πρόσβαση στον BIMcloud δεν θα δει τις ετικέτες που χρησιμοποιείτε..

Note: Δεν διατίθεται για τον Γενικό Διαχειριστή.



Στον τη σελίδα Οι Ετικέτες μου, του BIMcloud Manager:

- Οι Ετικέτες παρατίθενται στον Πλοηγό σε μία απλή λίστα.
- Για οποιαδήποτε επιλεγμένη Ετικέτα, είναι διαθέσιμες σχετικές εντολές (περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες).

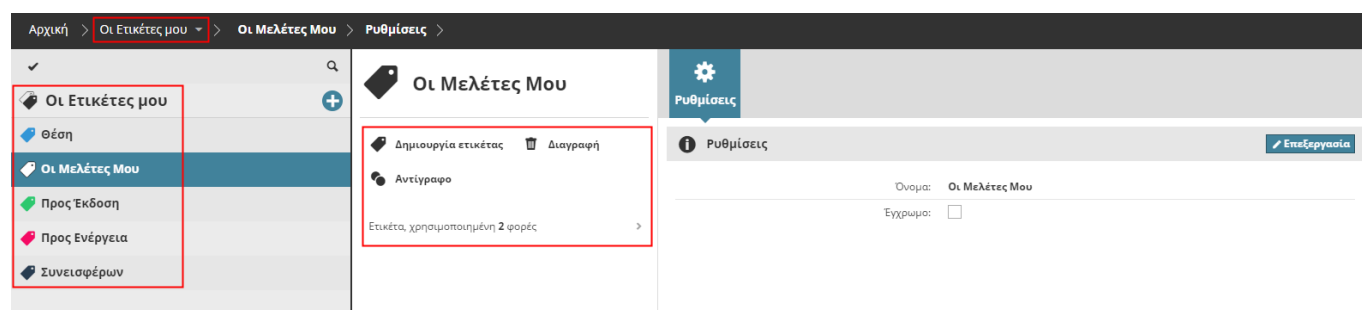


Προκαθορισμένο Σύνολο Ετικετών

Την πρώτη φορά που ανοίγετε τη σελίδα **Οι Ετικέτες μου**, σας δίνεται η επιλογή να προσθέσετε πέντε προκαθορισμένες Ετικέτες.

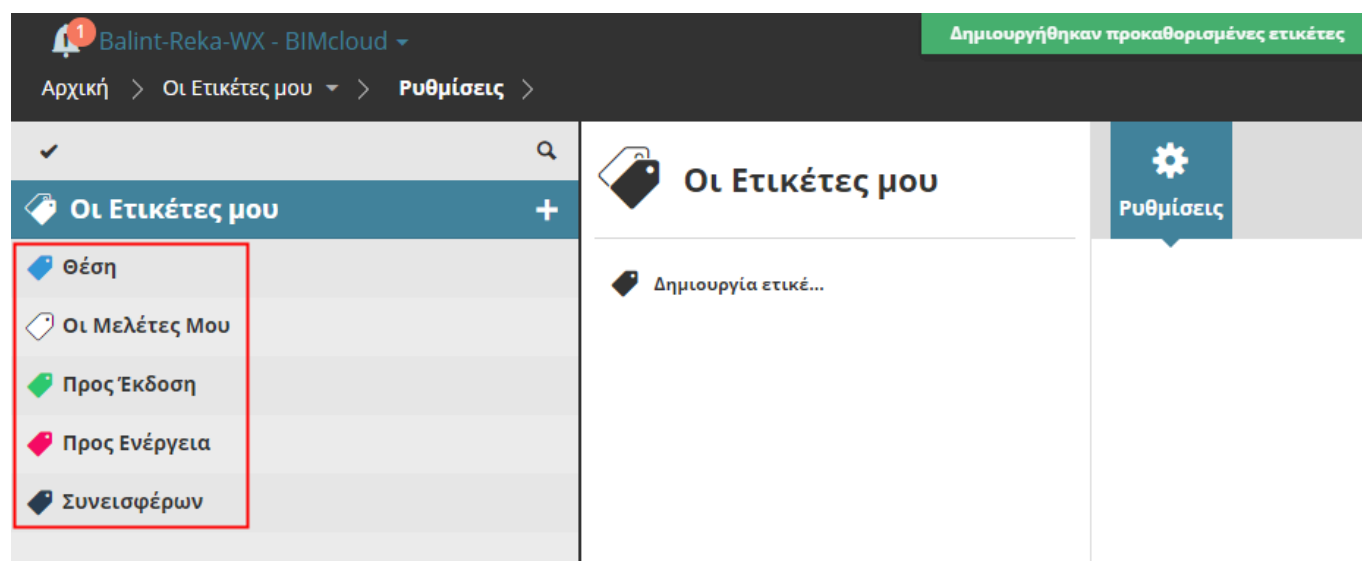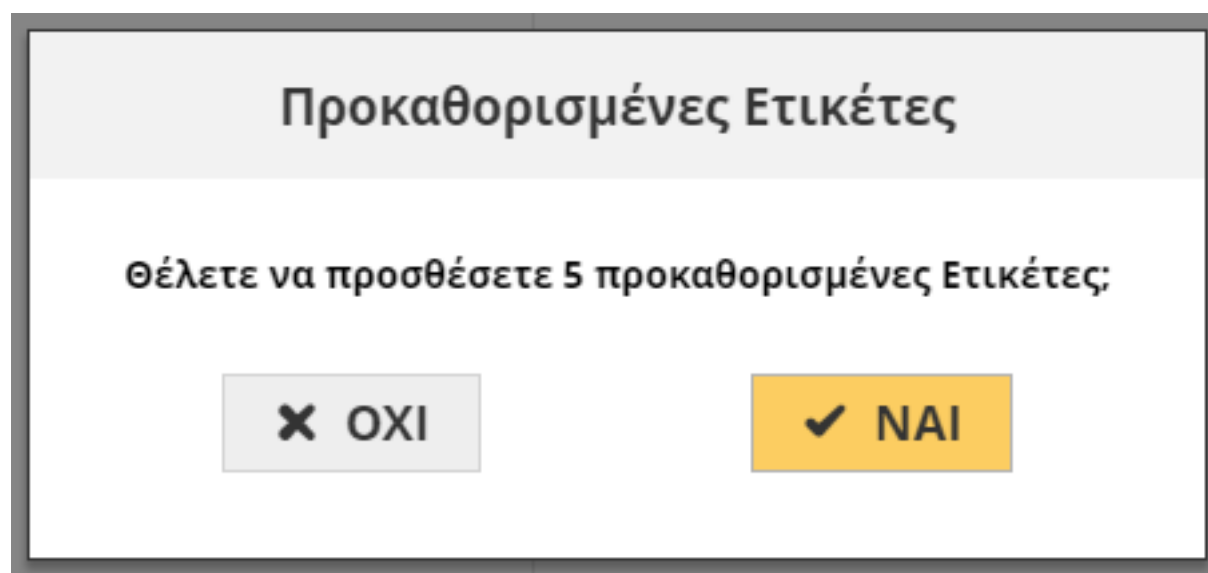

Αυτές προσφέρονται για διευκόλυνσή σας, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να τις προσθέσετε ή να τις χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε οποιονδήποτε αριθμό ετικετών, πέρα από το αρχικό σύνολο (προκαθορισμένες).

Εάν η λίστα ετικετών σας είναι κενή, μπορείτε να δημιουργήσετε το Προκαθορισμένο σύνολο ετικετών, οποτεδήποτε, χρησιμοποιώντας την εντολή:

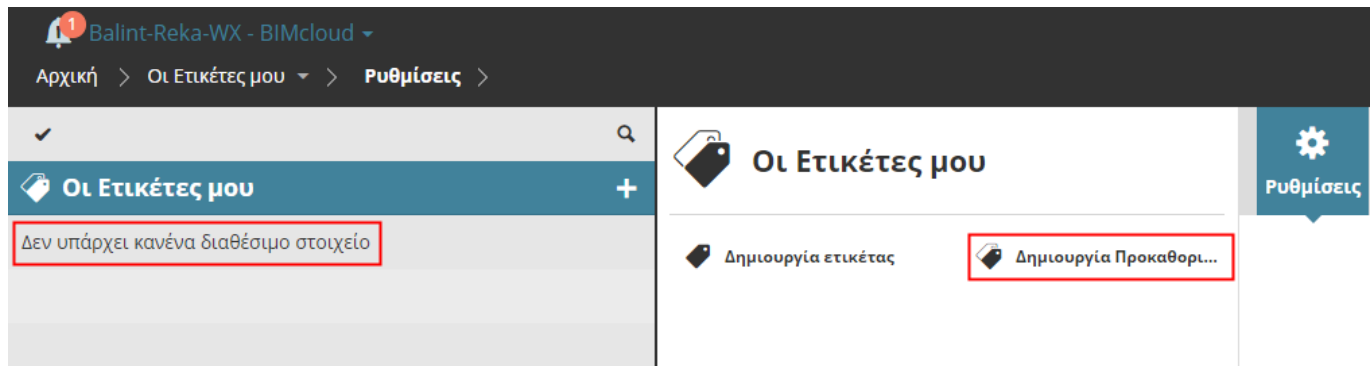


Επισημανση ενός στοιχείου

Προσθέστε μία ετικέτα σε οποιοδήποτε στοιχείο στη σελίδα Μελέτες


Τα στοιχεία που μπορούν να επισημανθούν είναι όλα εκείνα που αναφέρονται στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud: TW Μελέτες, Μελέτες BIMcloud, Βιβλιοθήκες, φάκελοι και μεταφορτωμένα αρχεία.

Μπορείτε να αναθέσετε οποιονδήποτε αριθμό ετικετών σε ένα στοιχείο.

1. Ανοίξτε τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία.

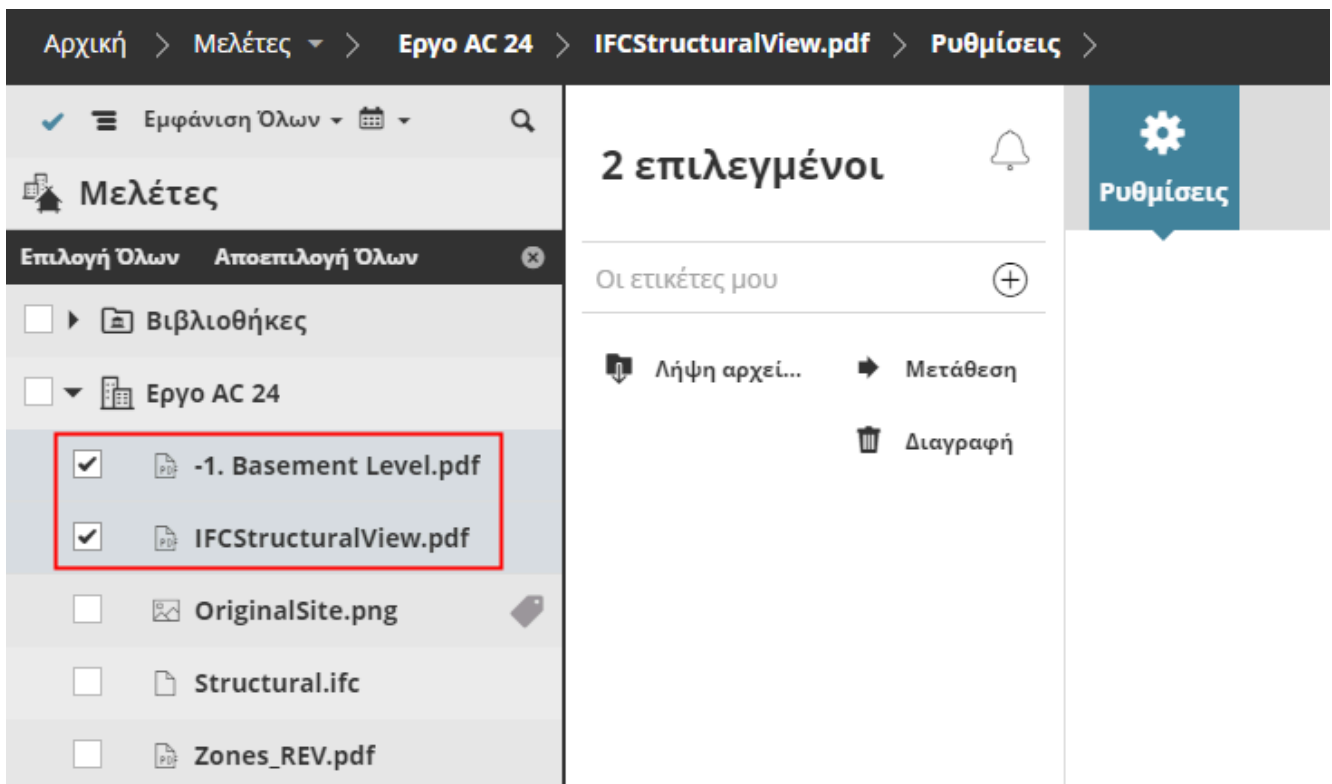


3. Στο "Ετικέτες Μου", πατήστε το σύμβολο [+]:

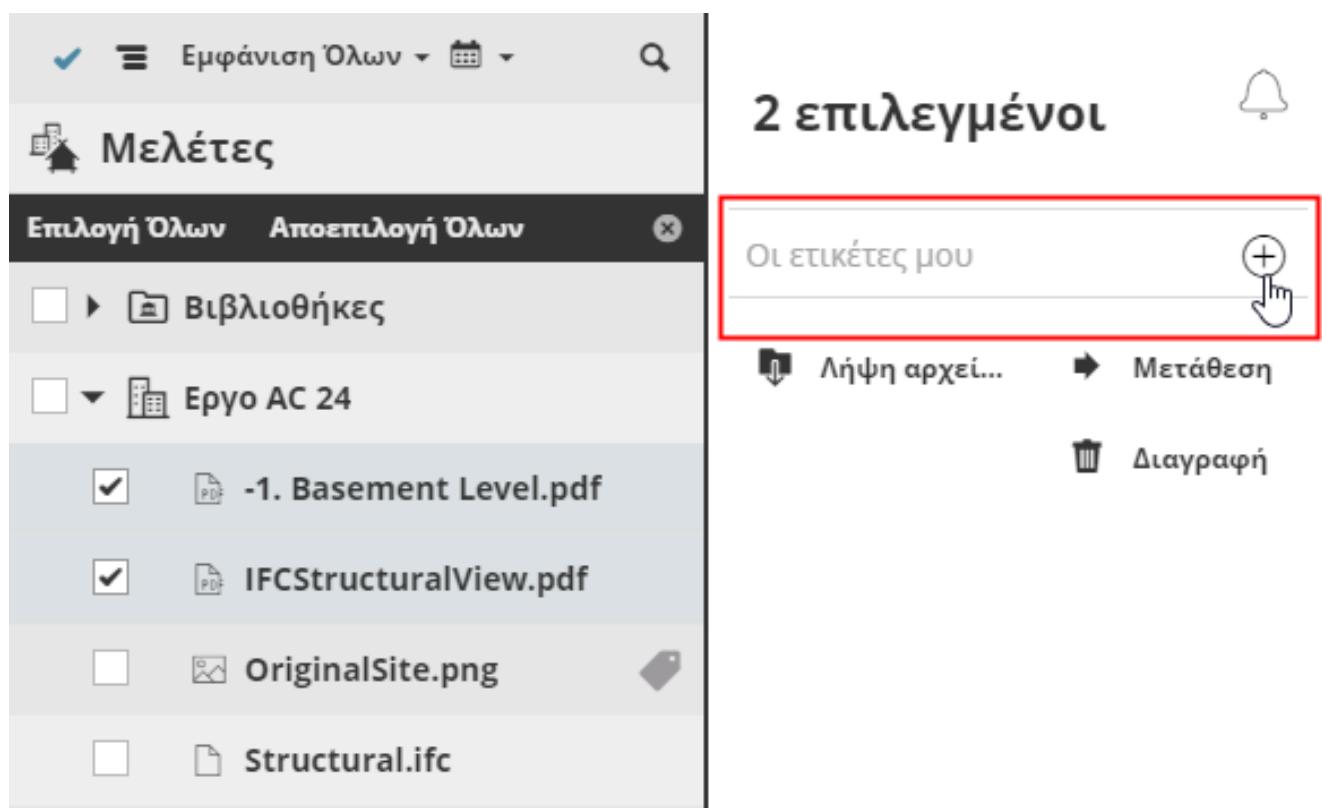

4. Εμφανίζεται ο διάλογος **Προσθήκη/Δημιουργία Ετικέτας**. Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα μίας υπάρχουσας ετικέτας (π.χ. «Οι Μελέτες μου») μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ετικέτα στην παρακάτω λίστα. Κάντε κλικ για να ανατεθεί.

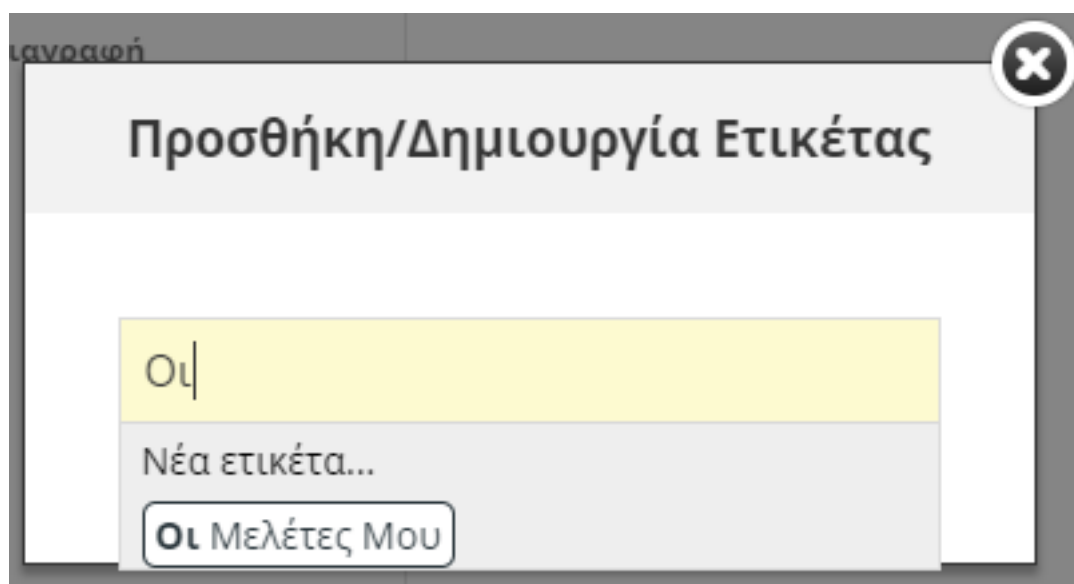

- Πατήστε **Νέα ετικέτα** για να δημιουργήσετε μία νέα.

Η ετικέτα (π.χ. "Οι Μελέτες Μου") έχει ανατεθεί τώρα στα επιλεγμένα στοιχεία(ο).

Τα επισημασμένα στοιχεία λαμβάνουν ένα εικονίδιο "ετικέτα" στον Πλοηγό Μελετών, και οι ετικέτες εμφανίζονται στο τμήμα σύνοψης:

✓ ≡ Εμφάνιση Όλων ▾ 📅 ▾ 🔍

🏠 **Μελέτες**

▶ 📁 Βιβλιοθήκες

▾ 🏢 Εργο AC 24

📄 **-1. Basement Level.pdf** 🏷️

📄 IFCStructuralView.pdf 🏷️

🖼️ OriginalSite.png 🏷️

📄 Structural.ifc

📄 Zones_REV.pdf

📄 **-1. Basement Level.pdf** 🔔

📄 **-1. Basement Level.pdf**

Οι Μελέτες Μου ▾ (+)

🔗 Αντίγραφο ➡ Μετάθεση

📄 Λήψη 🗑️ Διαγραφή

Μέγεθος: 345.8 kB

Τροποποιήθηκε: 07/07/2020 15:40 >

Τρέχουσα έκδοση: 1 >

Επαναλάβετε για να προσθέσετε οποιονδήποτε αριθμό ετικετών στο επιλεγμένο στοιχείο(α).

Δημιουργία ή αναπαραγωγή μίας ετικέτας

Δημιουργήστε μία νέα ετικέτα ή αντιγράψτε μία υπάρχουσα

Αρχική > Οι Ετικέτες μου ▾ > Θέση > Ρυθμίσεις >

✓ 🔍

🏷️ **Οι Ετικέτες μου** (+)

📄 **Θέση**

🏷️ Οι Μελέτες Μου

📄 Προς Έκδοση

📄 Προς Ενέργεια

📄 Συνεισφέρων

📄 **Θέση**

📄 Δημιουργία ετικέτας 🗑️ Διαγραφή

🔗 Αντίγραφο

Ετικέτα, χρησιμοποιημένη 1 φορά >

1. Ανοίξτε τη σελίδα Οι Ετικέτες μου, του BIMcloud Manager.
2. Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Κάντε κλικ στο Θετικό πρόσημο (+) στο ριζικό στοιχείο Οι Ετικέτες μου

- Κάντε κλικ στην εντολή **Δημιουργία Ετικέτας**
 - Επιλέξτε μία υφιστάμενη ετικέτα, στη συνέχεια διαλέξτε **Αντίγραφο**.
3. Στον διάλογο που εμφανίζεται, εισάγετε το όνομα της νέας (ή της αναπαραγόμενης) ετικέτας. Κάθε όνομα ετικέτας πρέπει να είναι μοναδικό.
4. Κάντε κλικ σε ένα από τα δέκα έγχρωμα κουμπιά για να το χρησιμοποιήσετε στη νέα ετικέτα. Τα χρώματα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε αριθμό ετικετών.

✕

Δημιουργία ετικέτας

Διαρθρωτικά σχέδια

✓

✓ Δημιουργία

✕

Αναπαραγωγή ετικέτας

Αντίγραφο του Θέση|

✓

✓ Αντίγραφο

Note: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μία νέα Ετικέτα στη σελίδα Μελέτες.

Επεξεργασία ή διαγραφή μίας ετικέτας


Αλλαγή του ονόματος ή του χρώματος της ετικέτας ή διαγραφή μίας ετικέτας

1. Ανοίξτε τη σελίδα Οι Ετικέτες μου, του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε μία ετικέτα προς επεξεργασία.

Για να επεξεργαστείτε το όνομα ή το χρώμα Ετικέτας:

Στις Ρυθμίσεις, πατήστε **Επεξεργασία**.

Τροποποιήστε το όνομα και/ή το χρώμα, και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκευση**.

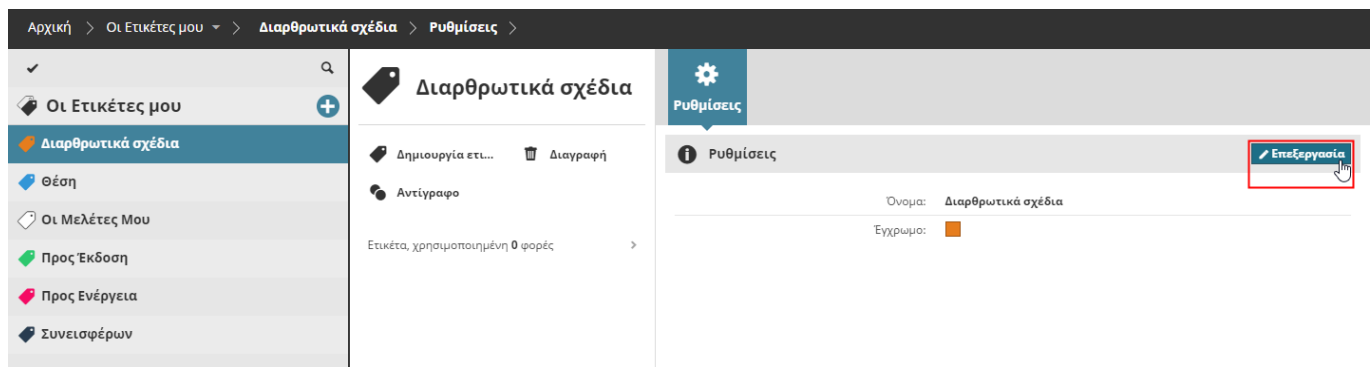

Διαγραφή μίας ετικέτας

Πατήστε **Διαγραφή**, από το τμήμα σύνοψης.

Αυτό εξαλείφει πλήρως την ετικέτα. Η ετικέτα θα καταργηθεί από όλα τα στοιχεία που την χρησιμοποιούσαν.



Εύρεση στοιχείων χρησιμοποιώντας ετικέτες


Χρησιμοποιήστε ετικέτες για να φιλτράρετε και να εντοπίζετε στοιχεία μελέτης στον BIMcloud Manager

Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αναζήτηση Ετικέτας (Σελίδα Μελέτες)

1. Ανοίξτε τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναζήτησης.
3. Κάντε κλικ στο πεδίο Έρευνας. Τώρα, οι ετικέτες παρατίθενται.
4. Κάντε κλικ στην επιθυμητή ετικέτα για να την προσθέσετε στο φίλτρο αναζήτησης ή αρχίστε να πληκτρολογείτε ένα όνομα ετικέτας (π.χ. "Προς Ενέργεια").
5. Προσθέστε όσες ετικέτες χρειάζεστε. Η λίστα που προκύπτει φιλτράρεται με βάση αυτές τις ετικέτες.

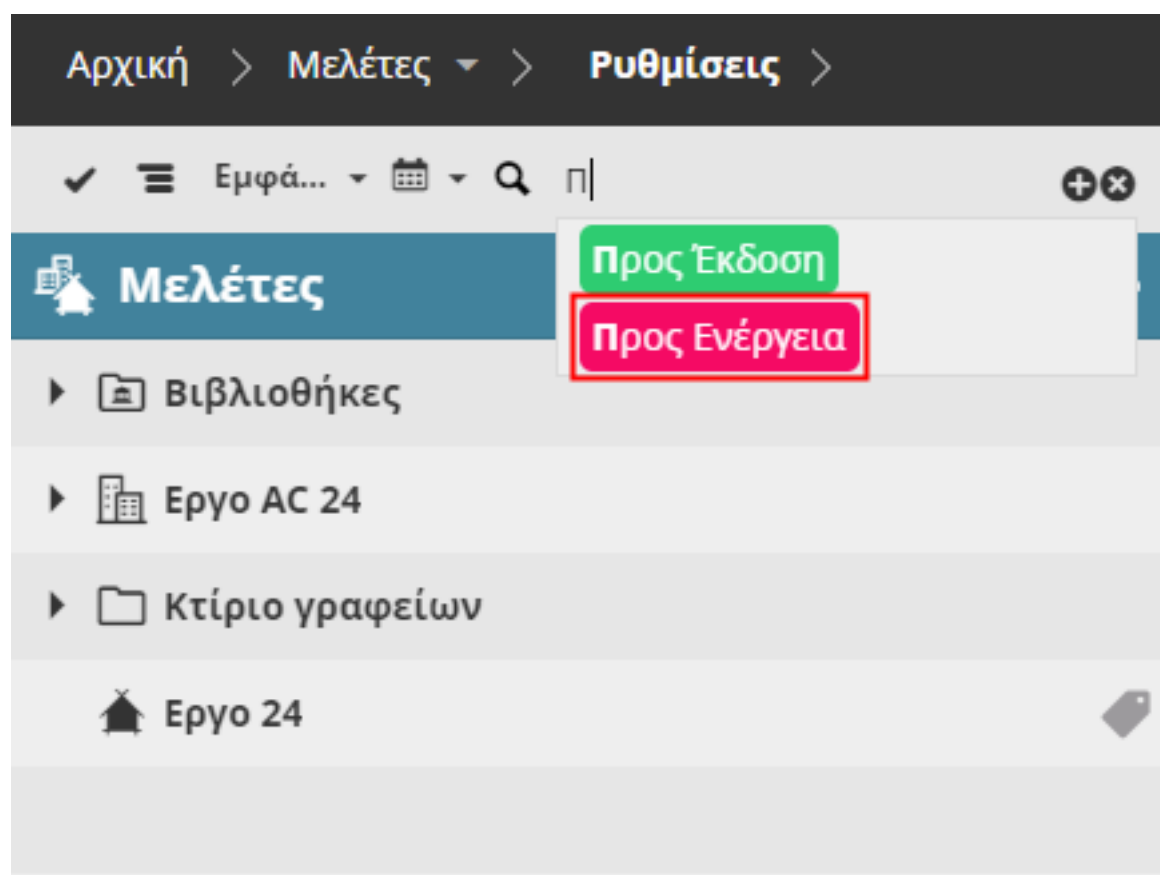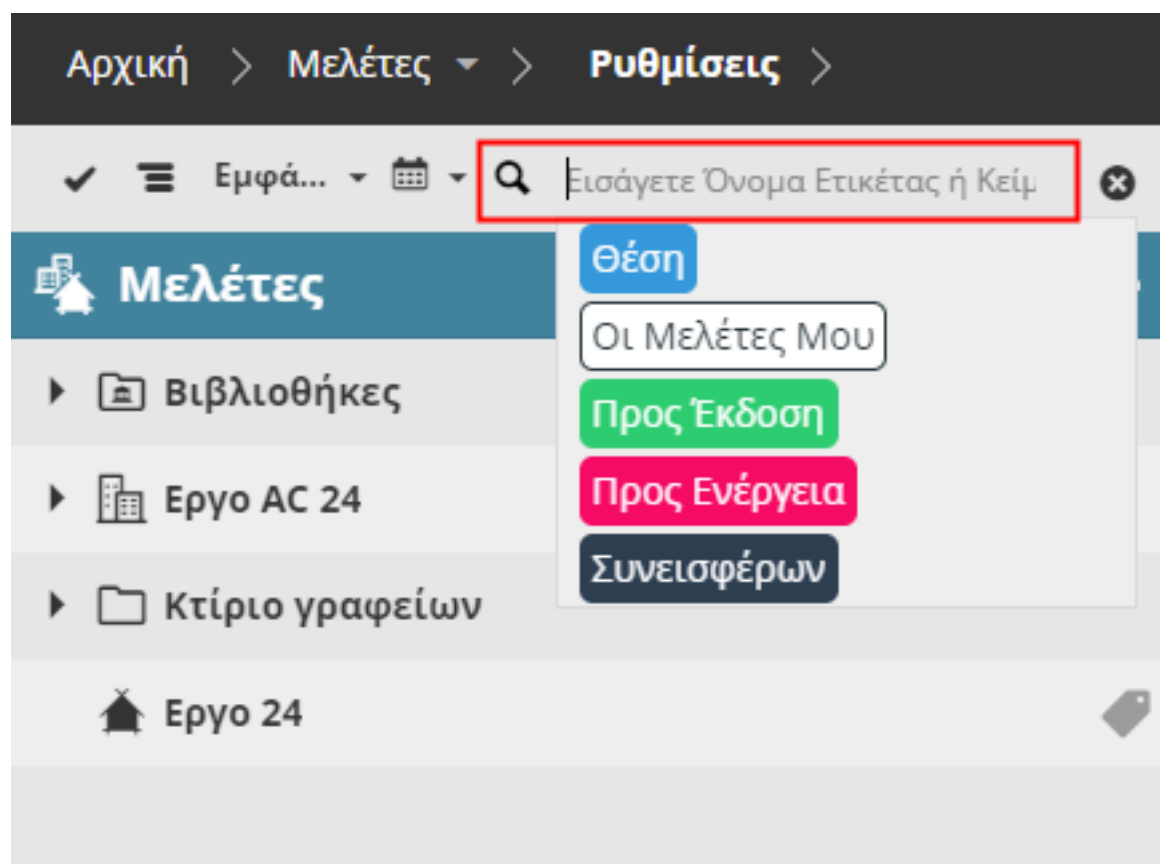


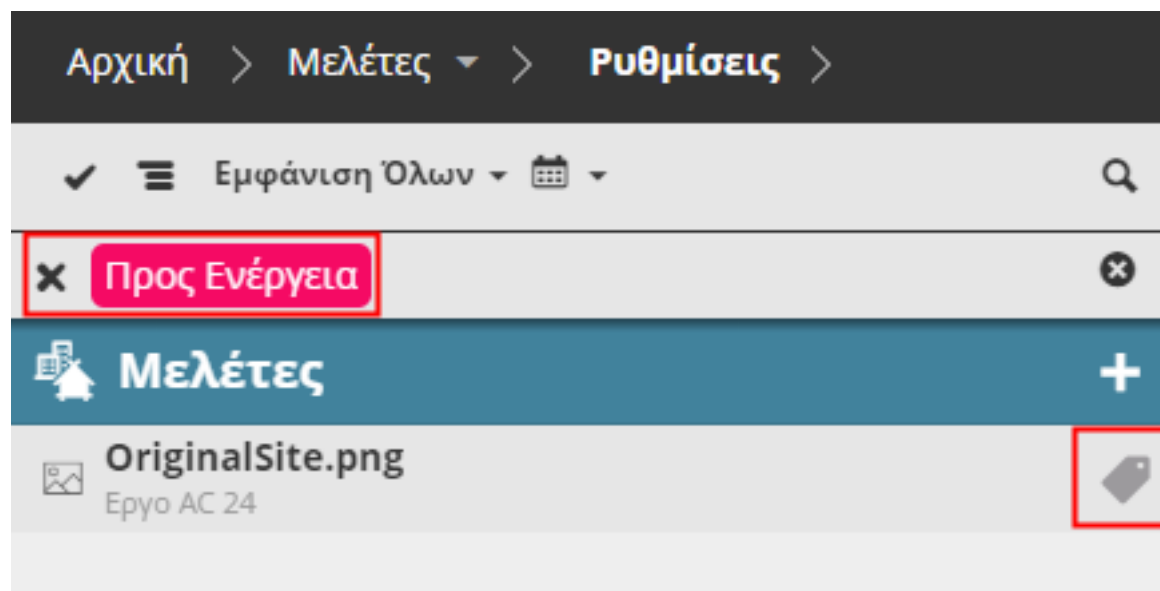

Προσθήκη Όρου Αναζήτησης

Για να προσθέσετε έναν όρο αναζήτησης (κείμενο και/ή ετικέτα), πληκτρολογήστε τον και κάντε κλικ στο Θετικό πρόσημο (+).


Για να αναζητήσετε ένα κείμενο (αντί μία ετικέτα), πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε Enter.

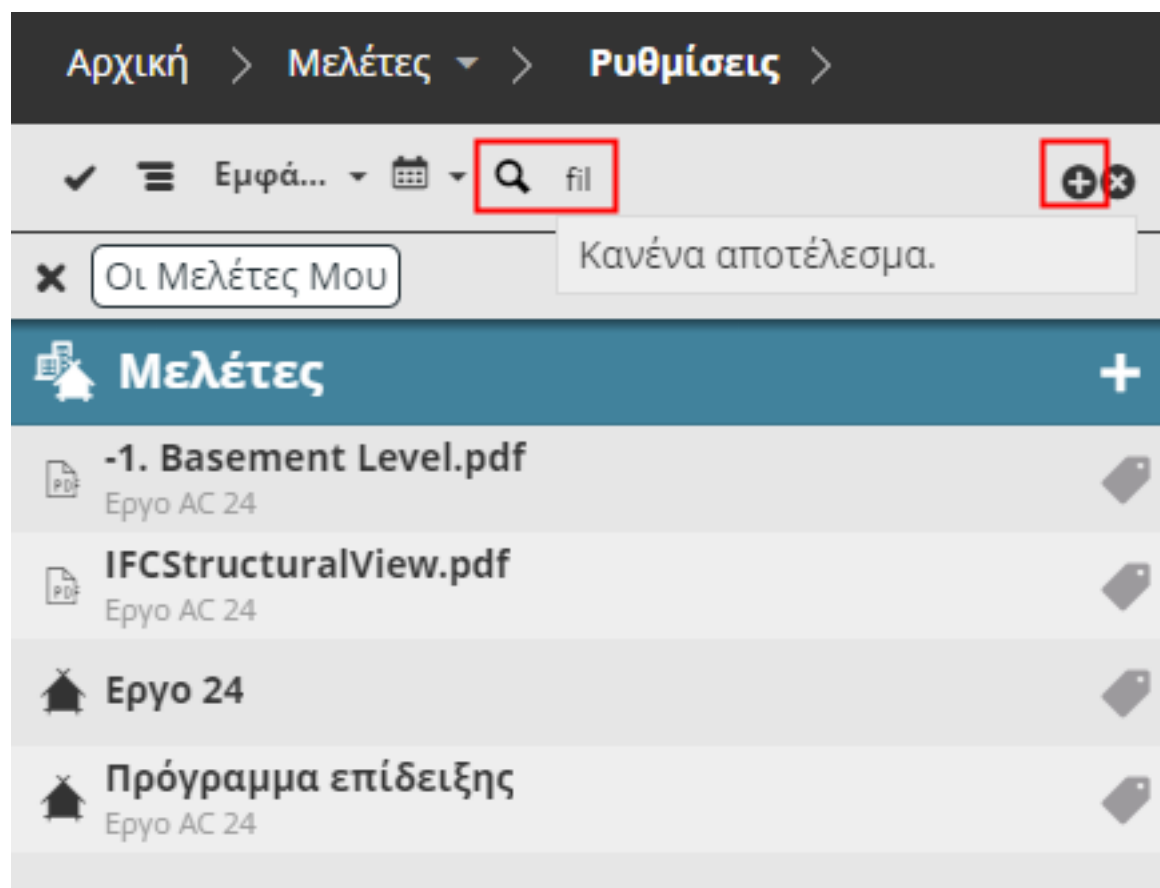


Κάντε κλικ στο x, στο πεδίο Έρευνας, για να ακυρώσετε την έρευνα και να εμφανιστούν πάλι όλα τα στοιχεία.

Φιλτράρισμα Στοιχείων ανά Ετικέτα (Σελίδα Μελέτες)

1. Ανοίξετε τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Στο τμήμα σύνοψης, κάντε κλικ στην ετικέτα που θέλετε ως φίλτρο, για να ανοίξει το πτυσσόμενο μενού.
4. Πατήστε **Φιλτράρισμα Μελετών**.

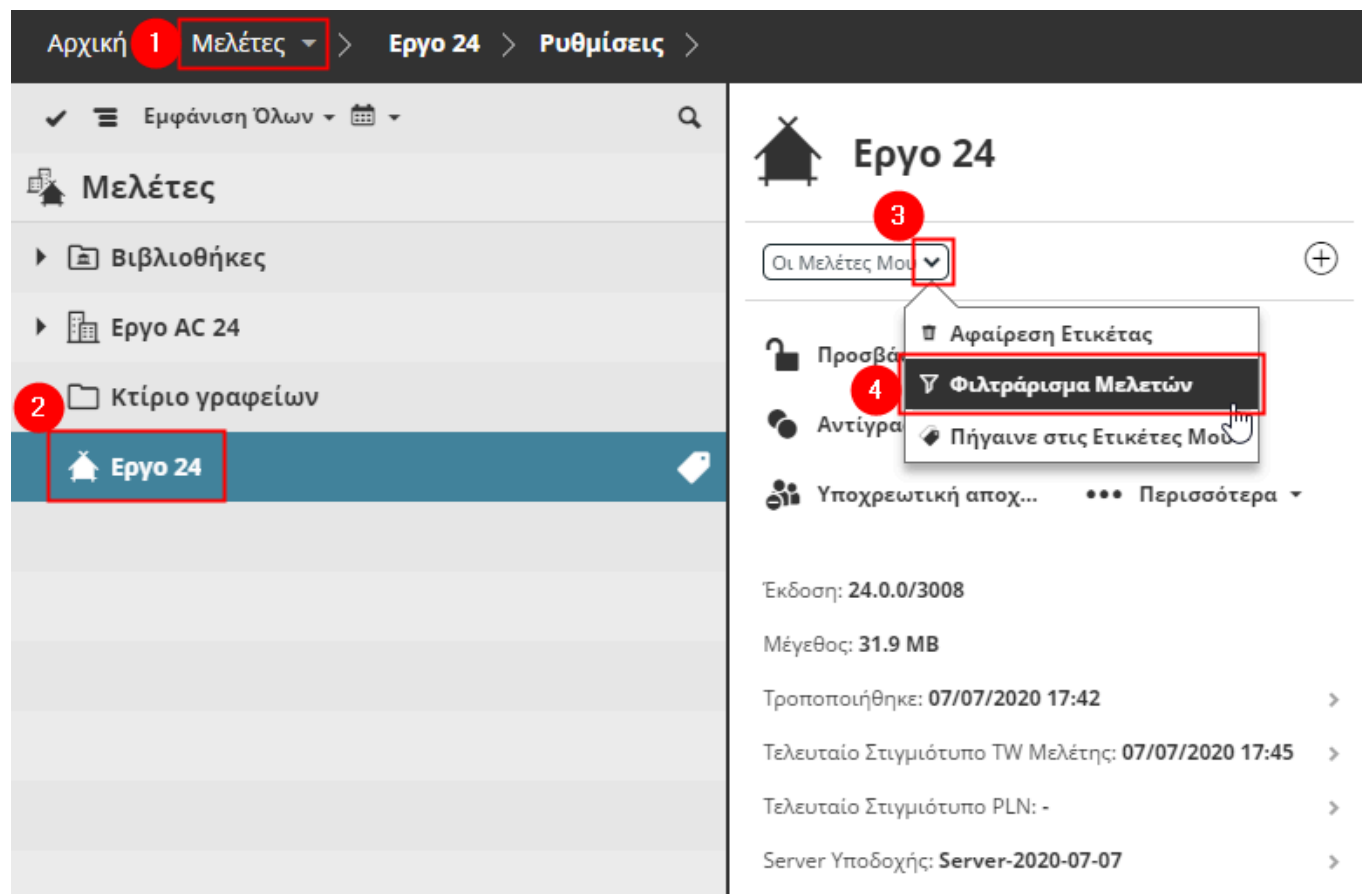


Η λίστα φιλτράρεται για να εμφανίζει όλα τα στοιχεία που διαθέτουν αυτήν την ετικέτα.

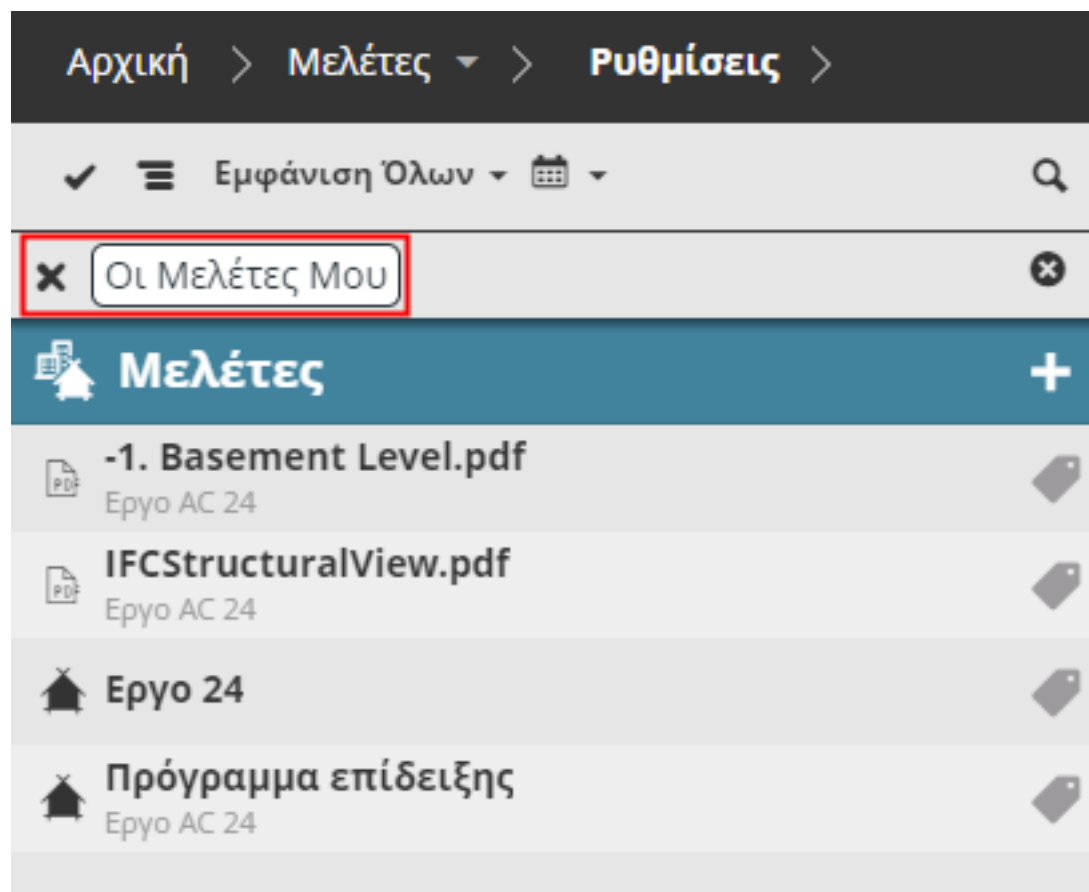


Φιλτράρισμα Στοιχείων ανά Ετικέτα (Οι Ετικέτες μου)

1. Ανοίξετε τη σελίδα Οι Ετικέτες μου, του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε την ετικέτα που θέλετε ως φίλτρο (π.χ. "Οι Μελέτες Μου").
3. Κάντε κλικ στη γραμμή "Ετικέτα, χρησιμοποιημένη 2 φορές".

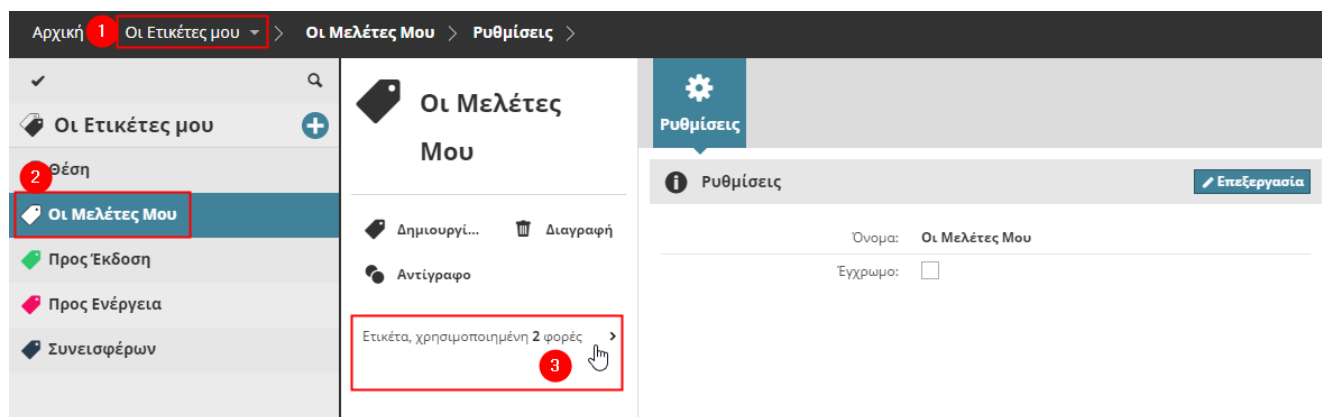


Ανοίγει η σελίδα Μελέτες: η λίστα είναι τώρα φιλτραρισμένη για να εμφανίζει όλες τις μελέτες που διαθέτουν αυτήν την ετικέτα.

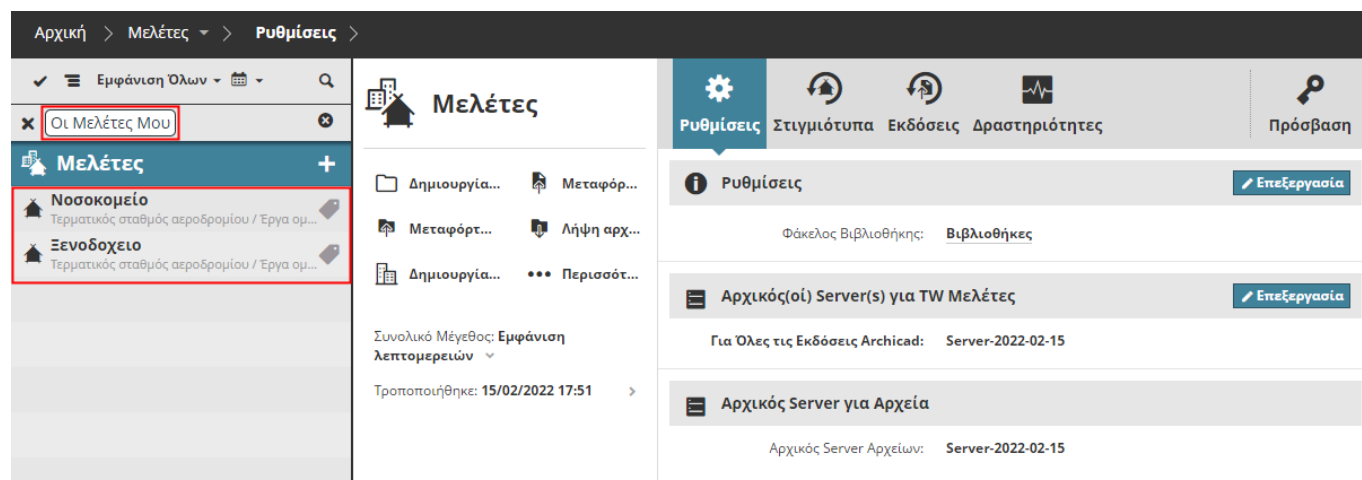

Αφαίρεση Ετικέτας

Αφαίρεση μίας ετικέτας από ένα στοιχείο Μελέτης

1. Ανοίξετε τη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε το στοιχείο στον Πλοηγό.
3. Από το τμήμα σύνοψης, κάντε κλικ στην ετικέτα που θέλετε να αφαιρέσετε.
4. Πατήστε **Αφαίρεση Ετικέτας**.

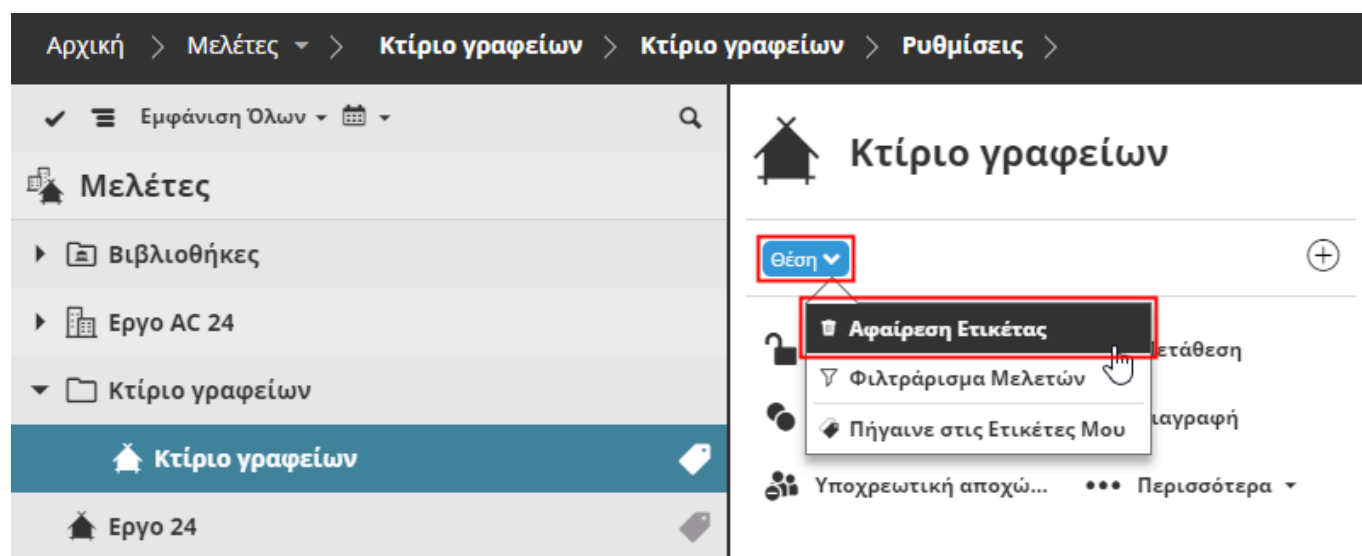


Διαχείριση ρόλων του BIMcloud

Προβολή, δημιουργία και τροποποίηση των ρόλων και των δικαιωμάτων τους.

Ρόλοι είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων, που περιγράφουν τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο κάτοχος του ρόλου σε συγκεκριμένους τύπους στοιχείων ή δεδομένων, στον BIMcloud Manager ή στις TW Μελέτες Archicad.


Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει ρόλους για να περιορίσει τις λειτουργίες που διατίθενται σε έναν συγκεκριμένο χρήστη, ώστε να αποτραπεί τυχαία ζημιά ή ανεπιθύμητες τροποποιήσεις της μελέτης. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους για διαφορετικές μελέτες. Μπορεί να δημιουργηθεί και ένας ρόλος μόνο για ανάγνωση, επιτρέποντας σε άλλα άτομα να συμμετέχουν στη μελέτη χωρίς να έχουν τη δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης.

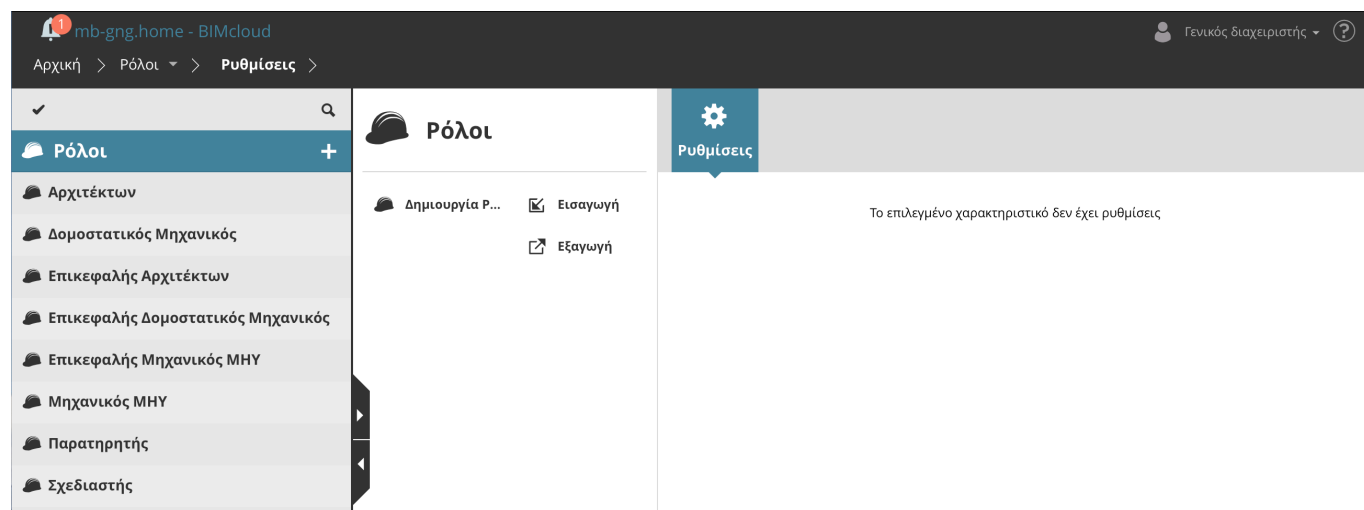

Δημιουργία Ρόλου

Δημιουργία ενός νέου Ρόλου

Πατήστε **Δημιουργία Ρόλου** από το σύμβολο +, δίπλα στη ρίζα Ρόλοι, ή από τη Σύνοψη. Εισάγετε ένα Όνομα ρόλου.

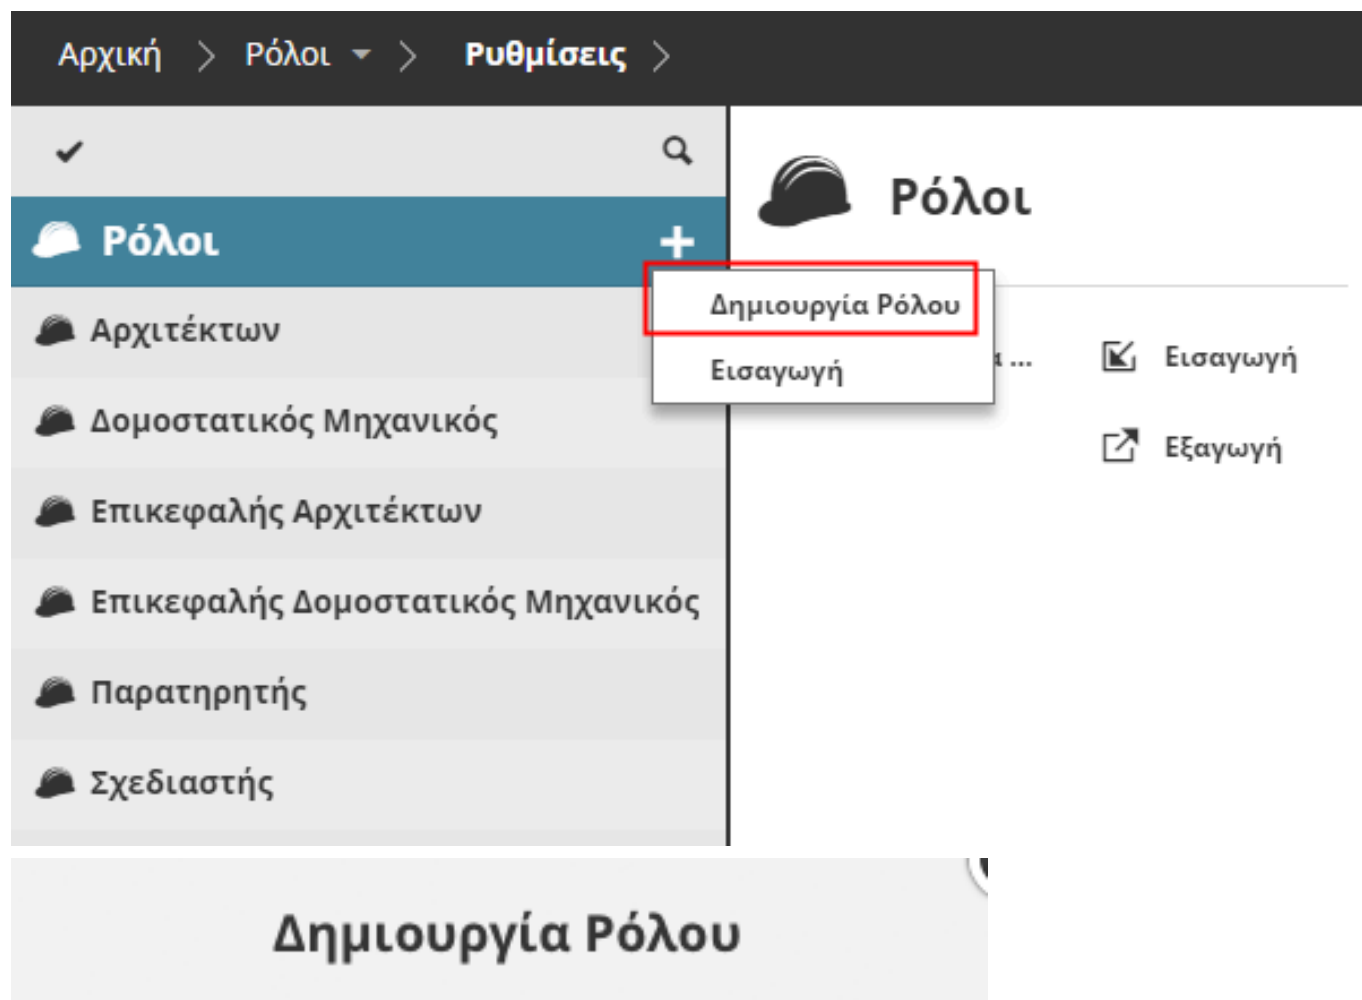

Αρχιτέκτονας II

✓ Δημιουργία

Καθορίστε τα δικαιώματά του, τσεκάροντας τα κουτάκια στο πάνελ Ρυθμίσεις.
Δείτε επίσης [Επεξεργασία ενός ρόλου](#) on page 158.

Αναπαραγωγή ρόλου

Δημιουργία αντιγράφου ενός υπάρχοντος ρόλου

Χρησιμοποιήστε την, εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν χρήστη με ρυθμίσεις, παρόμοιες με εκείνες ενός υφιστάμενου ρόλου.

Αναπαραγωγή ρόλου

Αντίγραφο του Αρχιτέκτονας II

✓ Αντίγραφο

Επιλέξτε τον υφιστάμενο ρόλο και στη συνέχεια πατήστε **Αναπαραγωγή** από το πάνελ Σύνοψη. Δώστε στο διπλότυπο του ρόλου ένα νέο όνομα. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του στο πάνελ Ρυθμίσεις.

Επεξεργασία ενός ρόλου

Λεπτομερής ρύθμιση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με έναν ρόλο

Μεταβείτε στη σελίδα Ρόλοι του BIMcloud Manager και επιλέξτε έναν ρόλο για να δείτε τα δικαιώματά του.

mb-gng.home - BIMcloud

Γενικός διαχειριστής

Αρχική > Ρόλοι > Επιχειρησιακή Αρχιτέκτων > Ρυθμίσεις

✓

Ρόλοι

Αρχιτέκτων

Δομοστατικός Μηχανικός

Επιχειρησιακή Αρχιτέκτων

Επιχειρησιακή Δομοστατικός Μηχανικός

Επιχειρησιακή Μηχανικός ΜΗΥ

Μηχανικός ΜΗΥ

Παρατηρητής

Σχεδιαστής

Επιχειρησιακή Αρχιτέκτων

Αντίγραφο

Εξαγωγή

Διαγραφή

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

Επεξεργασία

Όνομα: Επιχειρησιακή Αρχιτέκτων

Δικαιώματα

Επεξεργασία

- Archicad - Εργαλεία ✓
- Archicad - Πλοηγός ✓
- Archicad - Χαρακτηριστικά ✓
- Archicad - Περισσότερα ✓
- Archicad - Λεπτομέρειες, πληροφορίες ✓
- Archicad - Εξωτερικό Περιεχόμενο ✓

Διαχείριση - Δημιουργήθηκε ⓘ

Προβολή Μελέτης BIMcloud

Τα δικαιώματα ρόλων χωρίζονται σε έξι ομάδες δικαιωμάτων που σχετίζονται με το Archicad, καθώς και σε μία ομάδα δικαιωμάτων Διαχείρισης. Πατήστε τις επικεφαλίδες κατηγοριών για διεύρυνση/ελαχιστοποίηση της λίστας τους.

Δείτε [Δικαιώματα, σχετικά με το Archicad](#) και [Δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση](#) on page 220.

Note: Η Διαχείριση δικαιωμάτων δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται η **Απλοποιημένη Διαχείριση**.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα για τον τρέχοντα επιλεγμένο ρόλο.

- Τσεκάρετε ή μη ένα κουτάκι για προσθήκη ή αφαίρεση δικαιώματος από τον ρόλο.
- Επιλέξτε/ακυρώστε το όνομα μιας ομάδας δικαιωμάτων για να προσθέσετε/αφαιρέσετε όλα τα δικαιώματα αυτής της ομάδας ταυτόχρονα.


Σχεδιαστής

Όνομα: **Σχεδιαστής**


Δικαιώματα

▶ Archicad - Εργαλεία	☒
▶ Archicad - Πλοηγός	☐
▶ Archicad - Χαρακτηριστικά	☐
▼ Archicad - Περισσότερα	☒
3D Στυλ - Δημιουργία	☒
3D Στυλ - Διαγραφή/Τροποποίηση	☒
Μεταφορά Ρυθμίσεων Στοιχείου - Δημιουργία	☐
Μεταφορά Ρυθμίσεων Στοιχείου - Διαγραφή/Τροποποίηση	☐
Προσφιλή - Δημιουργία	☐
Προσφιλή - Διαγραφή/Τροποποίηση	☐
Υπερισχύοντα Γραφικά - Δημιουργία	☒
Υπερισχύοντα Γραφικά - Διαγραφή/Τροποποίηση	☒
IFC Μεταφραστές - Διαχείριση	☐
Ζήτημα - Δημιουργία/Τροποποίηση	☐
Ζήτημα - Διαγραφή	☐

Εάν το σημάδι ελέγχου μίας ομάδας δικαιωμάτων είναι γκρι, είναι ενεργοποιημένα ορισμένα (αλλά όχι όλα) δικαιώματα από αυτήν την ομάδα.

Διαγραφή ρόλων

Αφαίρεση ενός ή περισσότερων ρόλων από το BIMcloud

Επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους προς διαγραφή.

Note: Για πολλαπλή επιλογή στοιχείων στον Πλοηγό, ενεργοποιήστε τα κουτάκια τσεκαρίσματος με κλικ στο σημάδι τσεκαρίσματος που είναι στο άνω μέρος της σελίδας

Architectural > Roles > Designer > Settings >

✓ 🔍

Ρόλοι +

Αρχιτέκτων

Δομοστατικός Μηχανικός

Επικεφαλής Αρχιτέκτων

Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός

Παρατηρητής

Σχεδιαστής

Σχεδιαστής

Αντίγραφο Εξαγωγή

Διαγραφή

Αρχική > Ρόλοι > Ρυθμίσεις >

✓

Ρόλοι

Επιλογή Όλων Αποεπιλογή Όλων

- ☐ Αρχιτέκτων
- ☐ Δομοστατικός Μηχανικός
- ☐ Επικεφαλής Αρχιτέκτων
- ☐ Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχαν...
- ☒ Παρατηρητής
- ☒ Σχεδιαστής

2 επιλεγμένοι

Εξαγωγή


Διαγραφή

Εισαγωγή Ρόλων

Εισαγωγή δεδομένων υφιστάμενων ρόλων από άλλο BIMcloud

Πρώτον, εξάγετε τους ρόλους από το άλλο BIMcloud. Για τη διαδικασία αυτή, δείτε: [Εξαγωγή Ρόλων](#) on page 162.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε το αρχείο ρόλων στο τρέχον BIMcloud.

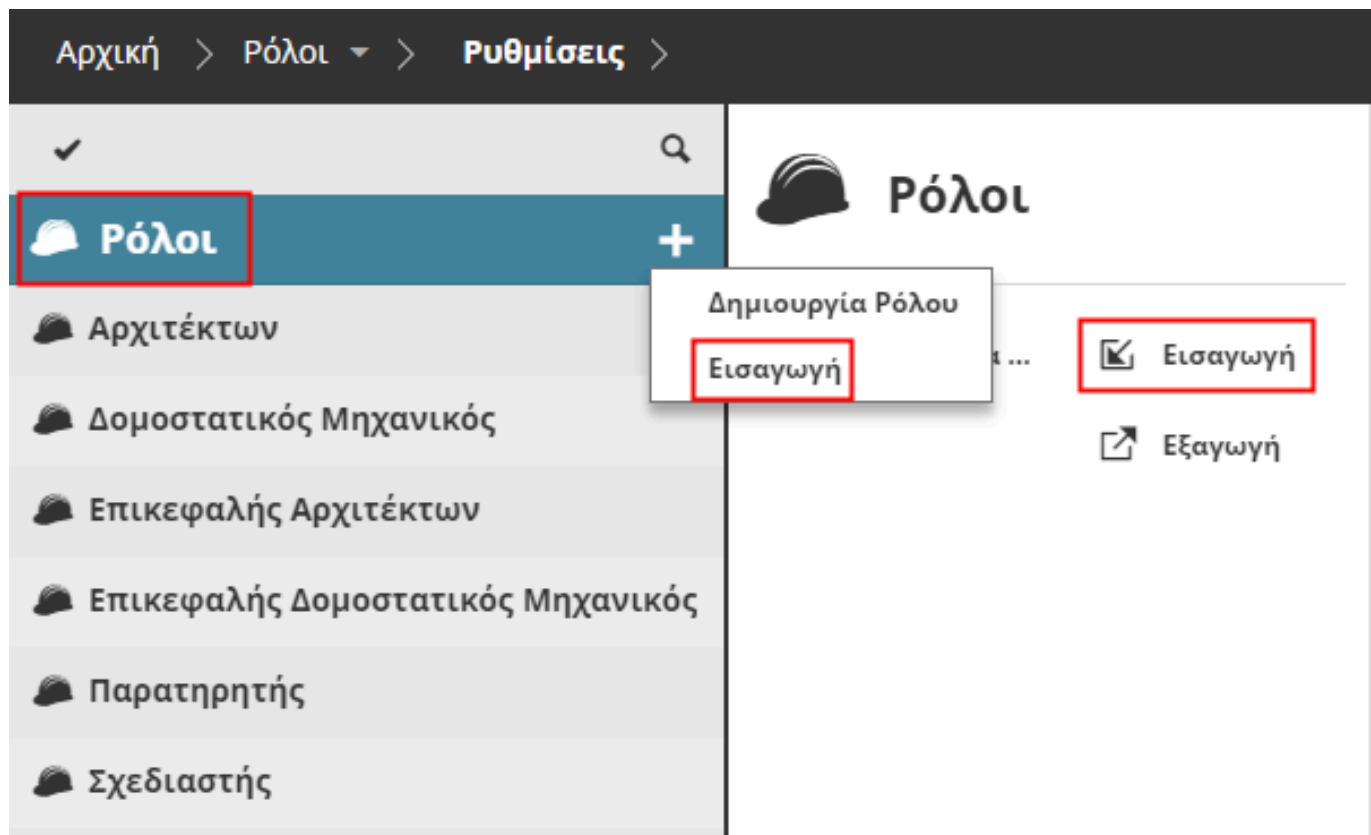

1. Επιλέξτε τη Ρίζα Ρόλου.
2. Κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Πατήστε **Εισαγωγή** από τις διαθέσιμες λειτουργίες
 - Πατήστε το **Plus** στη ρίζα Ρόλου και στη συνέχεια πατήστε **Εισαγωγή**
3. Αναζητήστε το αρχείο που περιέχει τους ρόλους προς εισαγωγή (με επέκταση **.bimroles**) και στη συνέχεια, πατήστε το Άνοιγμα.

Το αρχείο ρόλων εισήχθη στον BIMcloud Manager.

Εάν εισάγετε έναν ρόλο με το ίδιο όνομα με έναν υπάρχοντα ρόλο BIMcloud: ο υπάρχων ρόλος παραμένει αμετάβλητος και ο εισαγόμενος ρόλος προστίθεται με νέο όνομα (με κατάληξη).

Εξαγωγή Ρόλων

Χρησιμοποιήστε το για να μεταφέρετε ρόλους σε έναν άλλο BIMcloud ή ως αντίγραφο ασφαλείας

1. Επιλέξτε τον Ρόλο(ους) που θέλετε να εξαγάγετε.

Note: Για πολλαπλή επιλογή στοιχείων στον Πλοηγό, ενεργοποιήστε τα κουτάκια τσεκαρίσματος με κλικ στο σημάδι τσεκαρίσματος που είναι στο άνω μέρος της σελίδας

2. Πατήστε **Εξαγωγή**.

Αρχική > Ρόλοι > Ρυθμίσεις

✓

Ρόλοι

Επιλογή Όλων Αποεπιλογή Όλων

- ☒ Αρχιτέκτων
- ☐ Δομοστατικός Μηχανικός
- ☒ Επικεφαλής Αρχιτέκτων
- ☐ Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχαν...
- ☐ Παρατηρητής
- ☐ Σχεδιαστής

2 επιλεγμένοι

Εξαγωγή

Διαγραφή

Τα δεδομένα όλων των ρόλων που εξαγάγετε θα τοποθετηθούν σε ένα μεμονωμένο αρχείο και θα ληφθούν μέσα στον φάκελο Λήψεις του περιηγητή σας, με επέκταση **.bimroles**.

Ανάθεση ρόλου σε χρήστη ή ομάδα

Έλεγχος της πρόσβασης των χρηστών στις λειτουργίες του Archicad και του BIMcloud

Χρησιμοποιήστε το πάνελ **Πρόσβαση** των στοιχείων του BIMcloud για να εκχωρήσετε έναν **Ρόλο** σε έναν **Χρήστη** ή μία **Ομάδα** για το στοιχείο που είναι επιλεγμένο αυτή τη στιγμή (π.χ. Ρίζα Μελέτης, Φάκελος ή Μελέτη).

Δείτε [Πρόσβαση και δικαιώματα στο BIMcloud](#) on page 205.


BIMcloud Servers

Προβολή και τροποποίηση των ρυθμίσεων server στον BIMcloud Manager

Οι Servers είναι τα υλισμικά συστατικά ενός BIMcloud: ο BIMcloud Manager, και οποιοδήποτε αριθμός BIMcloud Servers. Αυτοί οι servers δρουν μαζί ως ένας μεμονωμένος BIMcloud.

Η σελίδα Servers εμφανίζει λίστα των servers, οργανωμένων σε φακέλους, στους οποίους έχετε πρόσβαση. Εκτός από τους φακέλους, περιέχει δύο τύπους server:

- BIMcloud Manager (μόνο μία περίπτωση είναι δυνατή)
- BIMcloud Server (είναι δυνατόν να υπάρχουν διάφοροι BIMcloud Servers)

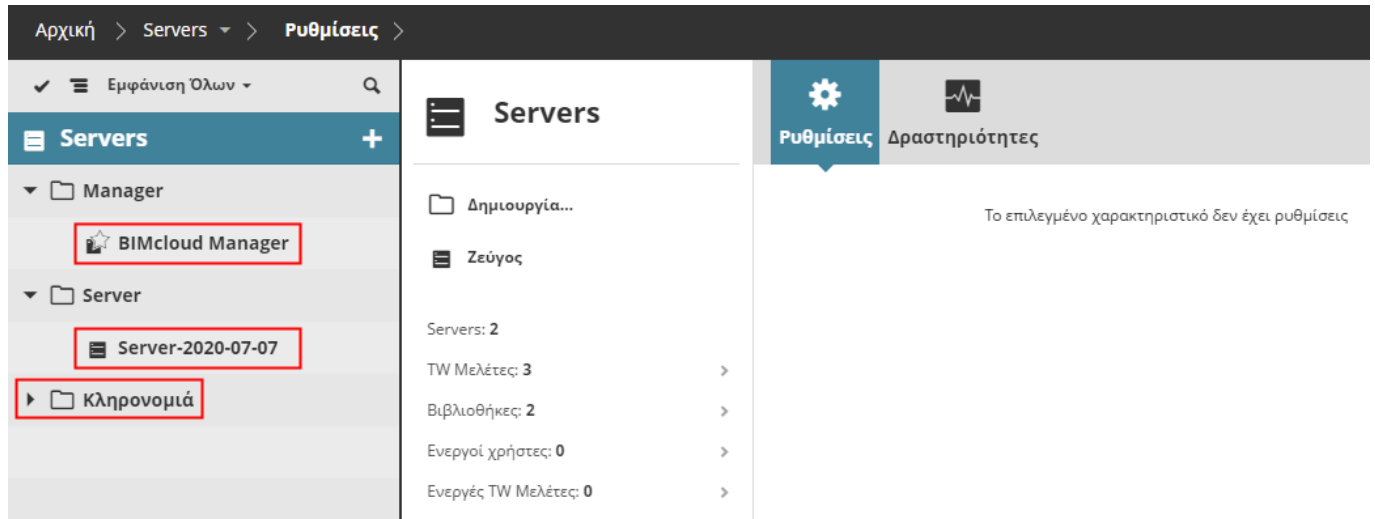

Ρυθμίσεις Server

Βασικά δεδομένα του επιλεγμένου BIMcloud server ή του BIMcloud Manager server

Για έναν επιλεγμένο server, λάβετε ανατροφοδότηση και πληροφορίες στο πάνελ Σύνοψη και Ρυθμίσεις, στα δεξιά.

Αρχική > Servers > BIMcloud Manager > Ρυθμίσεις >

Εμφάνιση Όλων

Servers

BIMcloud Manager

Server-2024-04-08

Μεταφορά στο...

Έκδοση: 28.0.567.5202

Κατάσταση: **Τρέχει**

Τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας: **Ανενεργός**

Ελεύθερος χώρος δεδομένων: **180.4 GB**

Ενεργοί χρήστες: 0/1

Ενεργές TW Μελέτες: 0/1

Χρήση CPU: 11%

Χρήση RAM: 16.6/31.7 GB

Ρυθμίσεις

LDAP

Άδειες Χρήσης

Αντίγραφα

Δραστηριότητες

Κατάσταση

Έκδοση: 2024.1 (28.0.567.5202)

Υπολογιστής Υποδοχής: hu112022181

Φάκελος Εγκατάστασης: C:\Program Files\Graphisoft\BIMcloud\Manager-2024-04-08

Ρυθμίσεις Server Αρχείων

Server Αρχείων: Server-2024-04-08

Κατάσταση Server Αρχείων: Όλα τα αρχεία είναι συγχρονισμένα.

Γενικές Ρυθμίσεις

Όνομα BIMcloud: hu112022181

Λογότυπο Εταιρείας (εμφανίζεται στη σελίδα εισόδου):

Ρόλοι Διαχείρισης: Απλοποιημένη

Δημόσιο κλειδί:

Έλεγχος για ενημέρωση(εις): NAI

Ρυθμίσεις Σύνδεσης

Πρωτεύουσα Διεύθυνση: http://hu112022181:22007/

Εναλλακτικές διευθύνσεις και σειρά: http://hu112022181:22007/ (Πρωτεύουσα Διεύθυνση)

Οι διαθέσιμες πληροφορίες ποικίλλουν ανάλογα με το τι έχει επιλεγεί: Ο ριζικός φάκελος Servers, άλλος φάκελος server, ο BIMcloud Manager, και/ή ένας BIMcloud Server.

Το στοιχείο BIMcloud Manager στη σελίδα Servers είναι το ίδιο ένας server.

The screenshot displays the BIMcloud Manager interface. On the left, a sidebar shows the navigation menu with 'Servers' selected. The main content area is divided into two columns. The left column lists server details for 'Server-2024-04-08':

- Έκδοση: 28.0.567.5202
- Κατάσταση: **Τρέχει**
- Τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας: **Ανενεργός**
- Ελεύθερος χώρος δεδομένων: **180.4 GB**
- Ενεργοί χρήστες: 0/1
- Ενεργές TW Μελέτες: 0/1
- Χρήση CPU: **11%**
- Χρήση RAM: **16.6/31.7 GB**

The right column shows the 'Ρυθμίσεις' (Settings) section, which includes:

- Κατάσταση**: Έκδοση: 2024.1 (28.0.567.5202), Υπολογιστής Υποδοχής: hu12022181, Φάκελος Εγκατάστασης: C:\Program Files\Graphisoft\BIMcloud\Manager-2024-04-08
- Ρυθμίσεις Server Αρχείων**: Server Αρχείων: Server-2024-04-08, Κατάσταση Server Αρχείων: Όλα τα αρχεία είναι συγχρονισμένα.
- Γενικές Ρυθμίσεις**: Όνομα BIMcloud: hu12022181, Λογότυπο Εταιρείας (εμφανίζεται στη σελίδα εισόδου): [Logo], Ρόλοι Διαχείρισης: Απλοποιημένη, Δημόσιο κλειδί: [Public Key], Έλεγχος για ενημέρωση(εις): NAI
- Ρυθμίσεις Σύνδεσης**: Πρωτεύουσα Διεύθυνση: http://hu12022181:22007/, Εναλλακτικές διευθύνσεις και σειρά: http://hu12022181:22007/ (Πρωτεύουσα Διεύθυνση)

BIMcloud Servers - βασικές ρυθμίσεις

Βασικές ρυθμίσεις server

Σε αυτή τη σελίδα

- Έλεγχος βασικών δεδομένων του server on page 166
- Όνομα BIMcloud, Server Αρχείων, Μέθοδος Διαχείρισης, Ενημερώσεις on page 166
- Προτιμήσεις Email on page 167
- Ειδικά πεδία χρήστη on page 168

Έλεγχος βασικών δεδομένων του server

Στη σελίδα Servers, επιλέξτε BIMcloud Manager ή έναν BIMcloud Server.

Η ενότητα Κατάσταση της σελίδας Ρυθμίσεις εμφανίζει την κατάσταση, την έκδοση, τον υπολογιστή-ξενιστή και τον φάκελο εγκατάστασης του επιλεγμένου server.

Όνομα BIMcloud, Server Αρχείων, Μέθοδος Διαχείρισης, Ενημερώσεις

Στη σελίδα Servers, επιλέξτε BIMcloud Manager.

Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία για να τροποποιήσετε τα ακόλουθα δεδομένα, εάν χρειάζεται:



Γενικές Ρυθμίσεις

Επεξεργασία

Όνομα BIMcloud: hu1I2022181

Λογότυπο Εταιρείας (εμφανίζεται στη σελίδα εισόδου):



Ρόλοι Διαχείρισης: Απλοποιημένη

Δημόσιο κλειδί: -----BEGIN PUBLIC KEY-----

-----END PUBLIC KEY-----

Έλεγχος για ενημέρωση(εις): NAI

- **Όνομα BIMcloud:** Αυτό το όνομα εμφανίζεται στη διαδικτυακή διεπαφή Διαχειριστή και στο εικονίδιο εφαρμογής Γραμμής Εργασιών. Οι χρήστες του Archicad βλέπουν αυτό το όνομα στα αναδυόμενα παράθυρα του BIMcloud σε όλο το περιβάλλον εργασίας του Archicad.
- **Ρόλοι Διαχείρισης:** Χρησιμοποιήστε "Λεπτομερή" ή "Απλοποιημένη" διαχείριση. Δείτε [Δικαιώματα Διαχείρισης: Απλοποιημένη και Λεπτομερές](#) on page 217.
- **Λογότυπο Εταιρείας:** Προαιρετικά, φορτώστε ένα λογότυπο εταιρείας στη σελίδα εισόδου του δικού σας BIMcloud. Κάντε κλικ στο Επιλέξτε Αρχείο για να αναζητήσετε το αρχείο εικόνας που θέλετε.
- **Δημόσιο κλειδί:** Το δημόσιο κλειδί του BIMcloud Manager. Το δημόσιο κλειδί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
- **Έλεγχος για ενημέρωση(εις):** Ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να μπορεί ο BIMcloud να επικοινωνεί με τους Graphisoft servers και να ελέγχει

Προτιμήσεις Email

Στη σελίδα Servers, επιλέξτε BIMcloud Manager.

Διαμορφώστε τον email server ο οποίος θα σας επιτρέπει να στέλνετε ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις κωδικού.



Προτιμήσεις Email

Επεξεργασία

SMTP server mail.topsw.gr

Θύρα 25

Ασφάλεια TLS

Από τη διεύθυνση george@topsw.gr

Χρήστης george@topsw.gr

- **SMTP server:** Διεύθυνση του δικού σας SMTP server
- **Θύρα SMTP server**
- **Ασφάλεια Σύνδεσης:** Επιλέξτε το επίπεδο ασφαλείας που απαιτεί ο server σας

- **Από τη διεύθυνση:** Τα emails θα στέλνονται από αυτή την email διεύθυνση
- **Ο server απαιτεί πιστοποίηση:** Τσεκάρτε το, εάν για την πρόσβαση στον server είναι απαραίτητα το όνομα χρήστη και ο κωδικός. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη σελίδα χρηστών: δείτε [Αποστολή email](#) on page 93.

Ειδικά πεδία χρήστη

Δημιουργήστε προαιρετικά πεδία που θα είναι διαθέσιμα για τις ρυθμίσεις όλων των χρηστών, για την εισαγωγή πρόσθετων πληροφοριών σε επίπεδο server. (Π.χ. Διεύθυνση Skype, ή το γραφείο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης).

Στη σελίδα Servers, επιλέξτε BIMcloud Manager.

 **Ειδικά πεδία χρήστη**

✓ Αποθήκευση

✕ Άκυρο

Skype

Χώρα

 **Προσθήκη**

- **Προσθήκη:** Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο και εισάγετε το όνομά του
- **Αφαίρεση:** Αφαιρεί το πεδίο από εδώ και από όλα τα πάνελ ρυθμίσεων των χρηστών. Δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αυτό το πεδίο από χρήστες, θα χαθούν.

Συνδέσεις Server

Διαμορφώστε τις διευθύνσεις που μπορεί να χρησιμοποιεί το Archicad για να συνδέεται στον Server

Σε αυτή τη σελίδα

- [Πρωτεύουσα Διεύθυνση](#) on page 169
- [Εναλλακτικές διευθύνσεις](#) on page 170
- [Εφεδρική](#) on page 170
- [Σειρά Αναζήτησης](#) on page 170
- [Αυτόματη/Χειροκίνητη επιλογή διεύθυνσης](#) on page 171
- [Διαδικασία Σύνδεσης](#) on page 171
- [Βέλτιστη πρακτική για διευθύνσεις server](#) on page 172
- [Επίλυση Προβλήματος](#) on page 173

Ο BIMcloud προσφέρει μία πολύ ευέλικτη μέθοδο για τη ρύθμιση και την επίτευξη σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων συστατικών. Η ταυτότητα του BIMcloud συστατικού, και η διεύθυνση που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε αυτή, διαχωρίζονται πλήρως. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές διευθύνσεις σύνδεσης στον ίδιο server και την ίδια στιγμή να διατηρούν τις εσωτερικές συνδέσεις της μελέτης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τους servers (BIMcloud Server και BIMcloud Manager) για όλες τις πιθανές συνδέσεις και να ρυθμίσετε κεντρικά τις διάφορες διευθύνσεις. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι χρήστες Archicad δεν θα ανησυχούν για τον τρόπο σύνδεσής τους, επειδή ο Διαχειριστής Server έχει ρυθμίσει τα πάντα. Εάν η σύνδεση δεν έχει διαμορφωθεί εκ των προτέρων στον server, τότε οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν εναλλακτικές διευθύνσεις και να συνδέονται, χρησιμοποιώντας μία ειδική διεύθυνση.

Για να ορίσετε συνδέσεις server:

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers
2. Από τον Πλοηγό, επιλέξτε έναν server (BIMcloud Manager ή ένα BIMcloud server).
3. Κάντε κλικ στο πάνελ Ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Σύνδεσης για να διαμορφώσετε τις συνδέσεις του server.

- **Πρωτεύουσα Διεύθυνση** (Απαιτούμενο) : Αυτή η διεύθυνση ταυτοποιεί μονοσήμαντα τον server.
- **Εναλλακτικές διευθύνσεις και σειρά αναζήτησης** (Προαιρετικό): Το Archicad θα επιλέξει την πλέον κατάλληλη για να συνδεθεί.

Πρωτεύουσα Διεύθυνση

Αυτή είναι η μοναδική ταυτότητα του server, που διαμορφώθηκε από το άτομο που εγκατέστησε τον BIMcloud. Υπάρχει μόνο μία πρωτεύουσα διεύθυνση για κάθε server BIMcloud.

Το Archicad χρησιμοποιεί αυτήν τη διεύθυνση για μονοσήμαντη ταυτοποίηση του server – ακόμα και εάν επικοινωνεί προς στιγμή, χρησιμοποιώντας μία διαφορετική διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται και όταν τοποθετείτε αναφορές στον server (π.χ. τοποθέτηση ενός διασυνδεδεμένου TEMAXIOY από μία TW μελέτη).

Όταν το Archicad ανοίγει μία μελέτη που περιέχει μία αναφορά σε έναν BIMcloud ο οποίος είναι προς το παρόν άγνωστος στο Archicad, τότε το Archicad θα χρησιμοποιήσει την πρωτεύουσα διεύθυνση που είναι απομνημονευμένη στην αναφορά διασύνδεσης για να βρει τον server:

- Εάν η διεύθυνση λειτουργεί, τότε το Archicad θα κατεβάσει όλες τις εναλλακτικές διευθύνσεις και θα την πιο κατάλληλη, βάσει προτεραιότητας.
- Εάν η διεύθυνση λειτουργεί, τότε θα προτρέψει τον χρήστη να εισάγει μία διεύθυνση που λειτουργεί στον νέο server. Μόλις εισαχθεί μία λειτουργούσα διεύθυνση, το Archicad θα κατεβάσει τη λίστα των εναλλακτικών διευθύνσεων, βάσει των προκαθορισμένων προτεραιοτήτων.

Συνιστάται να μην αλλάζετε την Πρωτεύουσα Διεύθυνση του BIMcloud. Στην περίπτωση που πρέπει να αλλαχθεί, είναι καλό να προσθέσετε την παλαιά Πρωτεύουσα διεύθυνση στη λίστα των εναλλακτικών διευθύνσεων – ακόμα και εάν πλέον δεν λειτουργεί. Αυτό εξασφαλίζει ότι το Archicad θα μπορεί να ταυτοποιεί διασυνδέσεις που τοποθετούνται από την παλαιά Πρωτεύουσα διεύθυνση και να διατηρεί ζωντανές τις αναφορές στις μελέτες.

Ο BIMcloud Manager ελέγχει αυτόματα τις διευθύνσεις κατά την εισαγωγή τους και παρέχει πληροφόρηση για το αποτέλεσμα.

Οι αλλαγές δεν μπορούν να αποθηκευτούν όταν μία από τις εισαχθείσες διευθύνσεις οδηγεί σε έναν διαφορετικό BIMcloud.

Εάν θέλετε να προσθέσετε την τρέχουσα IP διεύθυνση του υπολογιστή-server ή το όνομα του υπολογιστή στη λίστα, πατήστε **τρέχουσών διευθύνσεων** και διαλέξτε μία.

Ρυθμίστε τη σειρά αναζήτησης διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας τα βέλη άνω και κάτω. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο διαγραφής για να αφαιρέσετε μία διεύθυνση ή το εικονίδιο ανανέωσης για επανέλεγχό της.

Εναλλακτικές διευθύνσεις

Η λίστα των Εναλλακτικών διευθύνσεων είναι για το Archicad ένα 'μενού'. Θα διατρέξει αυτήν τη λίστα με μία συγκεκριμένη σειρά και θα συνδεθεί στον server, χρησιμοποιώντας την πρώτη που λειτουργεί.

Οι Εναλλακτικές διευθύνσεις μπορούν να ρυθμιστούν εκ των προτέρων στον BIMcloud Manager για κάθε συστατικό του server.

Αυτόματη διεύθυνση

Οι Αυτόματες διευθύνσεις είναι διαθέσιμες για BIMcloud Servers. Οι Αυτόματες διευθύνσεις δεν είναι απόλυτες διευθύνσεις, αλλά μάλλον σχετικές διευθύνσεις.

Αυτόματες διευθύνσεις δημιουργούνται αυτόματα, βάσει της χρησιμοποιούμενης, ενεργής διεύθυνσης.

Για παράδειγμα:

- Το Archicad χρησιμοποιεί τη διεύθυνση `http://server-computer:1228` για να συνδεθεί στον server
- Η Αυτόματη διεύθυνση είναι `$protocol://$host:1229`
- Το Archicad θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το `http://server-computer:1229` για να συνδεθεί στον Server.
- Ο χρήστης πηγαίνει σπίτι του και χρησιμοποιεί μίαν άλλη διεύθυνση για να συνδεθεί στον server, μέσω διαδικτύου: `https://bimcloud.company.com:1228`
- Το Archicad θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το `https://bimcloud.company.com:1229` για να συνδεθεί στον Server.

Δύο πεδία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αυτόματων διευθύνσεων:

- **'\$protocol'**: το μέρος της url που αφορά το πρωτόκολλο. Στο ανωτέρω παράδειγμα είναι το 'http' και το 'https'
- **'\$host'**: το μέρος της url που αφορά τη διεύθυνση, χωρίς το πρωτόκολλο και τη θύρα. Στο ανωτέρω παράδειγμα είναι: **'server-computer'** και **'bimcloud.company.com'**

Εφεδρική

Σε περίπτωση που το Archicad δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει απευθείας με έναν BIMcloud Server, αν και ο BIMcloud Manager είναι προσπελάσιμος, τότε θα χρησιμοποιήσει τον BIMcloud Manager σαν 'γέφυρα' στον BIMcloud Server και θα στείλει όλη την κυκλοφορία μέσω αυτού. (Έχετε υπόψη σας ότι αυτού του είδους η επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει τη συνολική απόδοση του BIMcloud, αναλόγως της θέσης των διαφόρων συστατικών).

Σειρά Αναζήτησης


Όταν το Archicad προσπαθεί να συνδεθεί σε έναν BIMcloud θα περάσει από τις διευθύνσεις με μία συγκεκριμένη σειρά. Αυτή η σειρά μπορεί να ρυθμιστεί στον BIMcloud Manager. Εναλλακτικές διευθύνσεις που προστέθηκαν τοπικά από το Archicad, θα βρίσκονται πάντα στο τέλος της σειράς αναζήτησης.

Αυτόματη/Χειροκίνητη επιλογή διεύθυνσης

Είναι δυνατόν να υπερκεράσετε την αυτόματα επιλεγμένη από το Archicad διεύθυνση, και να το εξαναγκάσετε να χρησιμοποιήσει μία συγκεκριμένη διεύθυνση. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το εργαλείο Διαγνωστικό Δικτύου από το Archicad για να παρακάμψετε την αυτόματα επιλεγμένη διεύθυνση.

Note:

Ο διάλογος Διαγνωστικό Δικτύου είναι προσβάσιμος από όλα τα μέρη του περιβάλλοντος εργασίας του Archicad όπου επιλέγετε και συνδέεστε σε έναν server, καθώς και από την Παλέτα Teamwork.

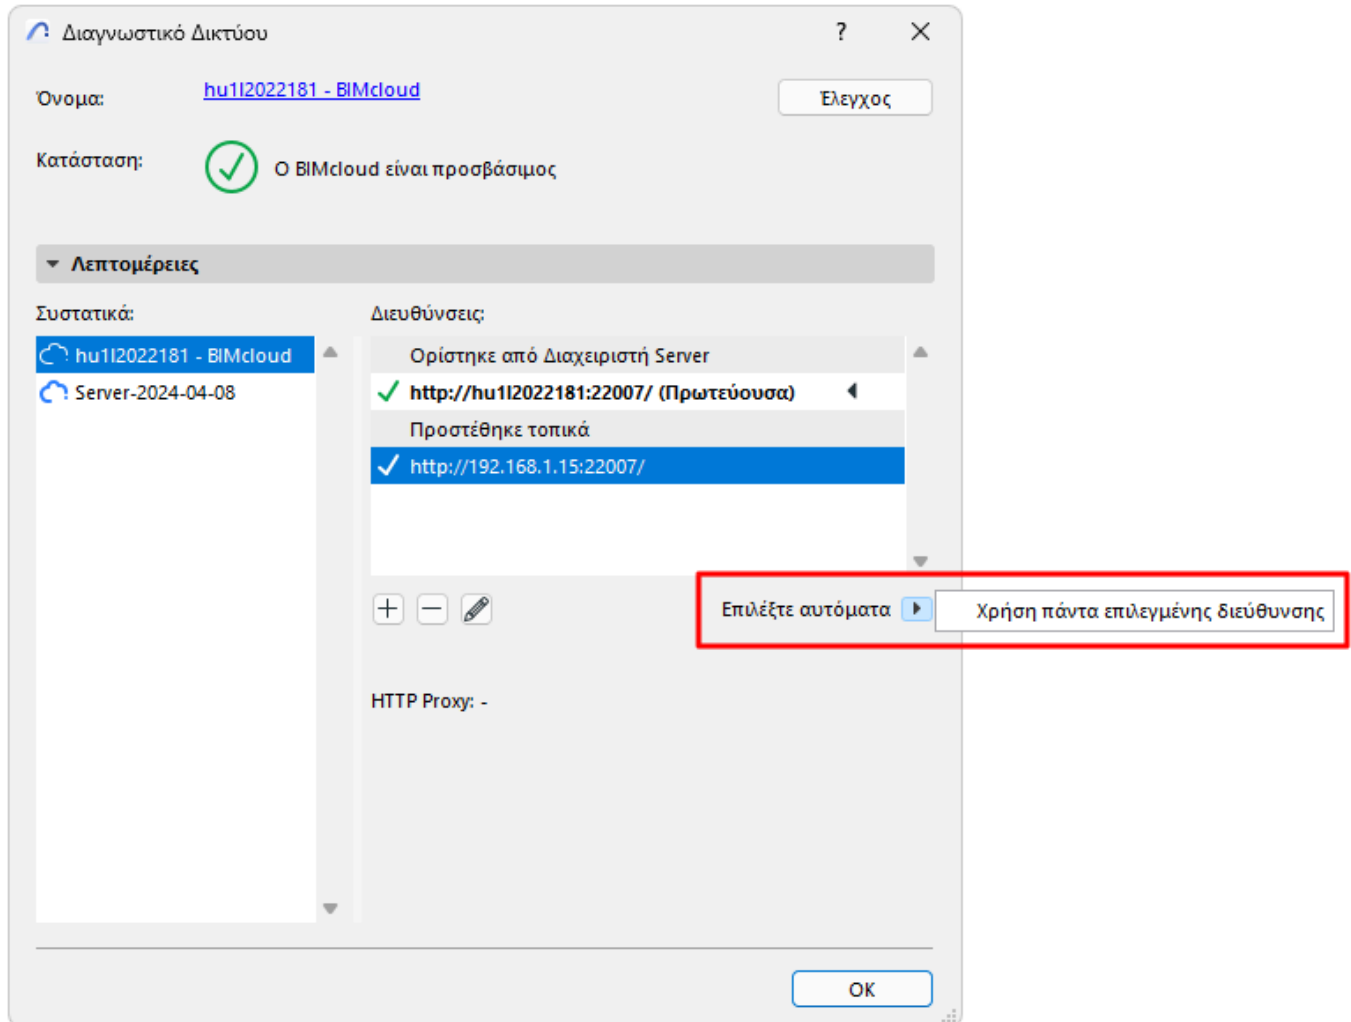

Έχετε υπόψη σας ότι η χειροκίνητη επιλογή μίας διεύθυνσης μπορεί να οδηγήσει το Archicad σε κατάσταση 'χωρίς σύνδεση', ακόμα και εάν είναι διαθέσιμη μία διαφορετική - που λειτουργεί τη δεδομένη στιγμή - εναλλακτική διεύθυνση.

Ενεργός διεύθυνση: Η διεύθυνση που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από το Archicad για σύνδεση στον BIMcloud Manager

Διαδικασία Σύνδεσης

Το Archicad ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα όταν συνδέεται σε έναν BIMcloud.

Κατά την Προσθήκη ενός Νέου BIMcloud Server:

Όταν ο χρήστης προσθέτει έναν νέο server στη λίστα των servers, το Archicad ζητάει μία διεύθυνση, ένα όνομα χρήστη και έναν αντίστοιχο κωδικό.

Το Archicad συνδέεται στον BIMcloud Manager, χρησιμοποιώντας την καταχωρημένη διεύθυνση, και:

- Λαμβάνει την πρωτεύουσα διεύθυνση του και την απομνημονεύει ως μοναδική ταυτότητα αυτού του νέου server
- Λαμβάνει τη λίστα των εναλλακτικών διευθύνσεων και τη σειρά αναζήτησης
- Επιλέγει αυτόματα την πιο κατάλληλη διεύθυνση, βάσει της σειράς αναζήτησης

Κατά την επανασύνδεση σε έναν εκτός σύνδεσης server:

Όταν το Archicad διαπιστώσει ότι ο επιλεγμένος server είναι 'χωρίς σύνδεση', ο χρήστης μπορεί να εκκινήσει το Διαγνωστικό Εργαλείο Δικτύου του Archicad και να εισάγει μία νέα εναλλακτική διεύθυνση για τον server.

Note:

Ο διάλογος Διαγνωστικό Δικτύου είναι προσβάσιμος από όλα τα μέρη του περιβάλλοντος εργασίας του Archicad όπου επιλέγετε και συνδέεστε σε έναν server, καθώς και από την Παλέτα Teamwork.

Το Archicad θα θυμάται αυτήν την εναλλακτική διεύθυνση και θα την χρησιμοποιεί στη σειρά αναζήτησης, όταν προσπαθεί να συνδεθεί σε αυτόν τον server.

Κατά την σύνδεση σε έναν άγνωστο server που αναφέρεται από ένα TEMAXIO Διασύνδεσης ή μία Βιβλιοθήκη:

Τα διασυνδεδεμένα TEMAXIA και οι Συνδεδεμένες Βιβλιοθήκες περιέχουν την Πρωτεύουσα διεύθυνση του server τους. Όταν το Archicad πρόκειται να ελέγξει την κατάστασή τους, θα χρησιμοποιήσει αυτήν την Πρωτεύουσα Διεύθυνση για να ταυτοποιήσει τον server.

- Εάν αυτός ο server είναι ήδη γνωστός στο Archicad (είναι διαθέσιμος στη λίστα των servers), τότε θα διατρέξει την κανονική διαδικασία σύνδεσης και θα διαλέξει αυτόματα την πιο κατάλληλη διεύθυνση.
- Εάν ο server δεν είναι ήδη γνωστός, αλλά η απομνημονευμένη Πρωτεύουσα Διεύθυνση λειτουργεί, τότε θα κατεβάσει αυτόματα τις πρόσθετες λεπτομέρειες σύνδεσης και θα διαλέξει αυτόματα την πιο κατάλληλη διεύθυνση.
- Εάν ο server δεν είναι ακόμα γνωστός και ούτε ο σύνδεσμος λειτουργεί, τότε το Archicad θα προτρέψει τον χρήστη να εισάγει για τον server μία εναλλακτική διεύθυνση που λειτουργεί. Μόλις εισαχθεί η διεύθυνση, θα κατεβάσει αυτόματα τις πρόσθετες λεπτομέρειες σύνδεσης και θα διαλέξει αυτόματα την πιο κατάλληλη διεύθυνση.

Ο BIMcloud Manager ελέγχει αυτόματα τις διευθύνσεις κατά την εισαγωγή τους και παρέχει πληροφόρηση για το αποτέλεσμα.

Ίσως χρειαστεί να εισάγετε μία μη λειτουργική διεύθυνση (αν μπορεί να λειτουργήσει από διαφορετική τοποθεσία)

Οι αλλαγές δεν μπορούν να αποθηκευτούν όταν μία από τις εισαχθείσες διευθύνσεις οδηγεί σε έναν διαφορετικό BIMcloud.

Εάν θέλετε να προσθέσετε την τρέχουσα IP διεύθυνση του υπολογιστή-server ή το όνομα του υπολογιστή στη λίστα, πατήστε **Εμφάνιση τρεχουσών διευθύνσεων** και διαλέξτε μία από τις διευθύνσεις.

Ρυθμίστε τη σειρά αναζήτησης διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας τα βέλη άνω και κάτω. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο διαγραφής για να αφαιρέσετε μία διεύθυνση ή το εικονίδιο ανανέωσης για επανέλεγχό της.

Βέλτιστη πρακτική για διευθύνσεις server

Η ρύθμιση πολλών εναλλακτικών διευθύνσεων στον BIMcloud εξασφαλίζει ότι:

- Οι χρήστες Archicad δεν θα ανησυχούν για τον τρόπο σύνδεσης του Archicad στον BIMcloud, διότι τα αναλαμβάνει όλα ο διαχειριστής IT
- Η σύνδεση θα είναι πάντα η βέλτιστη

Η άμεση σύνδεση μεταξύ των συστατικών είναι πάντα ο πλέον αποδοτικός τρόπος επικοινωνίας. Τυχόν επιπλέον διαδρομές ή επεξεργασίες αυξάνουν μόνο τον χρόνο μεταβίβασης:

- http proxy servers: τα δεδομένα διέρχονται πάντα μέσα από έναν κοινό server και στη συνέχεια διαβιβάζονται στο σχετικό συστατικό
- https ασφάλεια: τα δεδομένα πάντα κωδικοποιούνται και αποκωδικοποιούνται
- εφεδρική επικοινωνία: τα δεδομένα διοχετεύονται μέσω του BIMcloud Manager

Η βέλτιστη πρακτική διαμόρφωσης διευθύνσεων και της σειράς αναζήτησης είναι να αρχίσετε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας και στη συνέχεια να προσθέσετε τους λιγότερο αποτελεσματικούς:

1. Άμεση σύνδεση με μία διεύθυνση IP: `http://192.168.1.101:1228`
2. Άμεση σύνδεση με ένα όνομα υπολογιστή: `http://server-computer:1228`
3. Σύνδεση με μία διεύθυνση που πληροί όλες τις προϋποθέσεις: `http://bimcloud.company.com:1228`
4. Σύνδεση μέσω μίας ασφαλούς σύνδεσης: `https://bimcloud.company.com:1228`

Το Archicad θα επιλέξει αυτόματα τις ακόλουθες διευθύνσεις από την ανωτέρω λίστα, αναλόγως της θέσης του:

- Από το γραφείο θα διαλέξει την #1 ή την #2, διότι οι υπολογιστές ανήκουν στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN).
- Από το γραφείο ενός παραρτήματος θα διαλέξει την #1, την #2 ή την #3, αναλόγως του τρόπου σύνδεσης των δύο τοπικών δικτύων (LANs).
- Από μία απομακρυσμένη θέση και με μία απλή σύνδεση διαδκτύου θα διαλέξει πάντα την #4. Είναι η λιγότερο αποτελεσματική μέθοδος, αλλά παρέχει αυτόματα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Επίλυση Προβλήματος

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο Διαγνωστικό Εργαλείο Δικτύου του Archicad για να βρείτε και να διορθώσετε προβλήματα σύνδεσης.

Το Διαγνωστικό Δικτύου είναι προσβάσιμο από όλα τα τμήματα της διεπαφής χρήστη Archicad, μέσω των οποίων επιλέγετε και συνδέεστε σε έναν server, από την Παλέτα Teamwork και από την σελίδα Δίκτυο και Ενημέρωση των Ρυθμίσεων Περιβάλλοντος Εργασίας (εάν έχετε εγκαταστήσει έναν Delta Cache Server με τον BIMcloud).

Δείτε [Διαγνωστικό Δικτύου](#) στη Βοήθεια Archicad.

Ζευγοποίηση BIMcloud Server

Ζευγοποιεί τον BIMcloud Manager με ένα νέο εγκατεστημένο BIMcloud Server.


Η Ζευγοποίηση εξασφαλίζει ότι ένας πρόσφατα εγκατεστημένος BIMcloud Server μπορεί να επικοινωνεί με τον BIMcloud Manager.

Note: Εάν εγκαταστήσετε έναν νέο BIMcloud Manager, και στη συνέχεια εγκαταστήσετε αμέσως μετά έναν νέο BIMcloud Server (όπως περιγράφεται στην ενότητα [Καθαρή Εγκατάσταση](#) on page 37), η διαδικασία ζευγοποίησης λαμβάνει χώρα αυτόματα.


Εάν πρέπει να ζευγοποιήσετε έναν BIMcloud server με τον BIMcloud Manager χειροκίνητα, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή-επικόλληση του δημόσιου κλειδιού (token) του BIMcloud Manager στην οθόνη Διαμόρφωσης του BIMcloud Server.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στον Ριζικό φάκελο Server και σε οποιονδήποτε από τους φακέλους του server.

1. Ανοίξτε τη διεπαφή ιστού του BIMcloud Manager στο παράθυρο ενός περιηγητή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο (ρίζα Servers ή έναν άλλο φάκελο server) όπου θέλετε να τοποθετήσετε τον BIMcloud Server ο οποίος γίνεται ζεύγος.
3. Κάντε κλικ στην εντολή **Ζεύγος**.

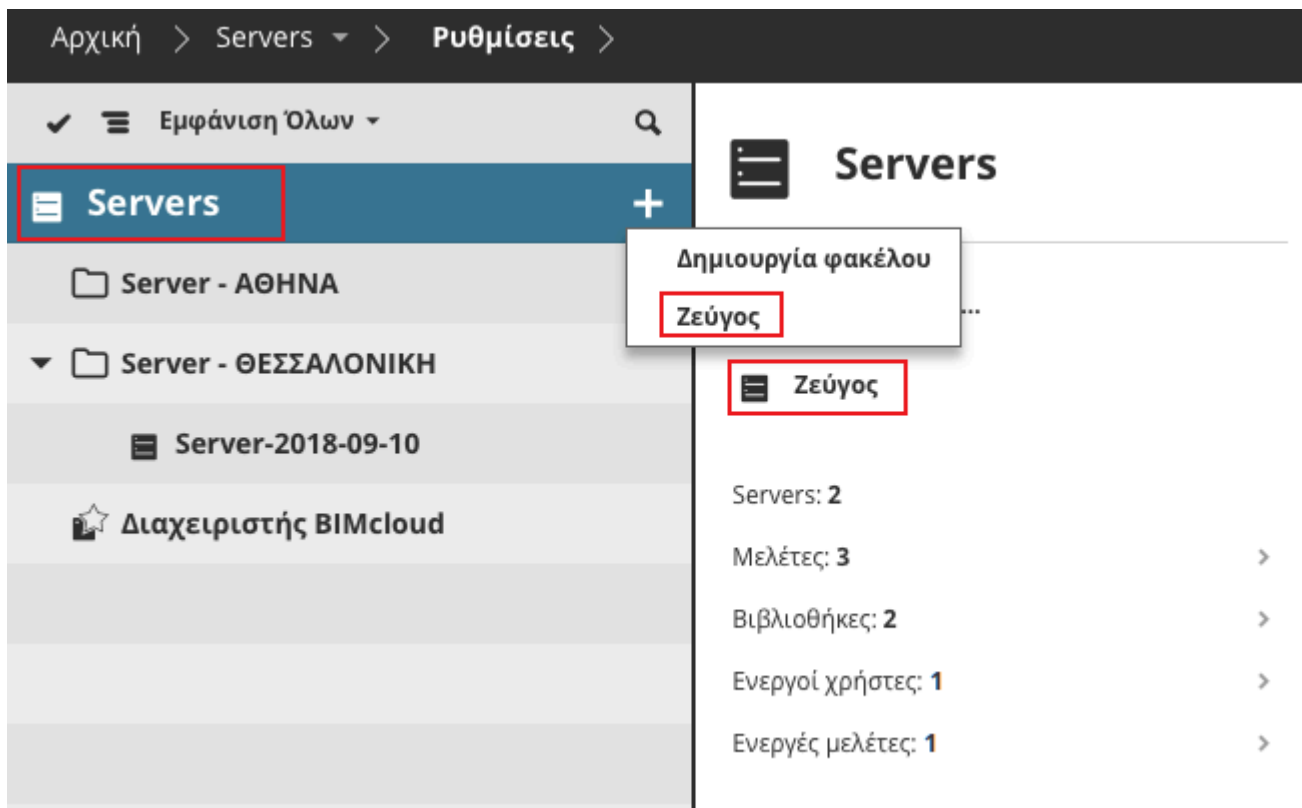


4. Στον διάλογο που εμφανίζεται, πατήστε **Επιλογή Διακριτικού**.

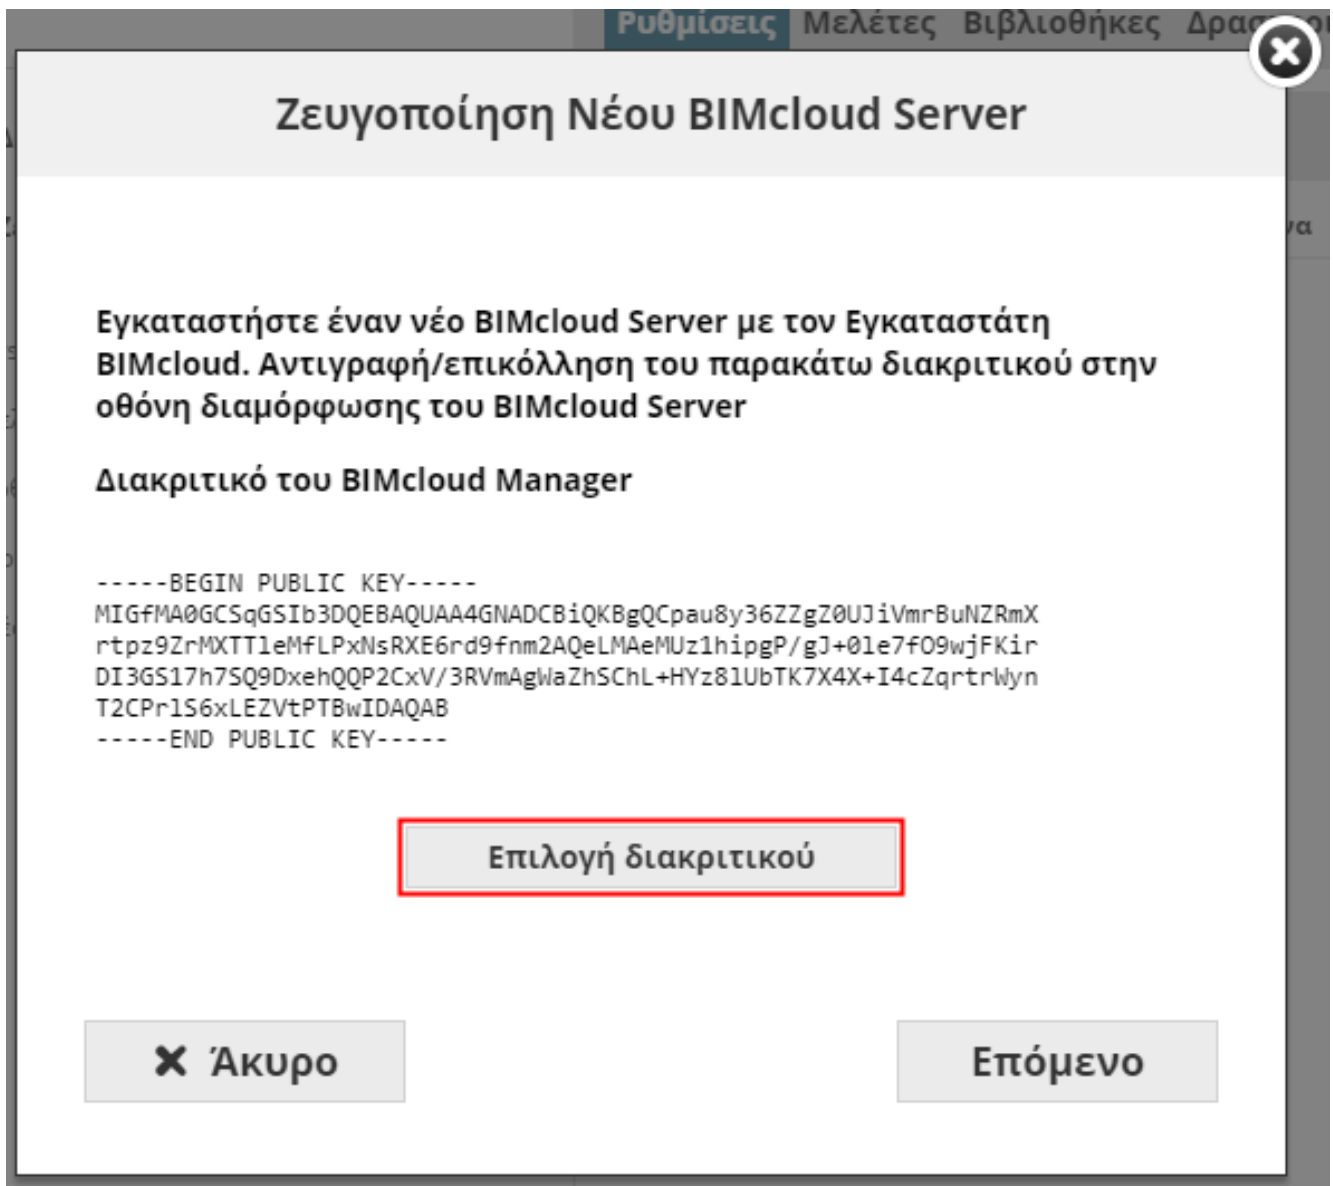

5. Το κείμενο έχει επιλεγεί. Τώρα, αντιγράψτε αυτό το επιλεγμένο κείμενο στο Πρόχειρο (π.χ. χρησιμοποιώντας Ctrl + C).
6. Πατήστε **Επόμενο**.
7. Κάντε Επικόλληση το κείμενο που αντιγράψατε, στην οθόνη του Διαμορφωτή BIMcloud Server.

Note: Εάν η διαμόρφωση δεν είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την οθόνη εδώ: πηγαίνετε στην εφαρμογή Γραμμής Εργασιών ή στον φάκελο εφαρμογής BIMcloud και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το **Διαμόρφωση BIMcloud Server**. Δείτε [Εικονίδιο BIMcloud της Γραμμής Εργασιών](#) on page 80.

8. Εμφανίζεται η διεπαφή διαμόρφωσης του BIMcloud Server. Πατήστε **Επόμενο**.
9. Χρησιμοποιήστε την εντολή Επικόλληση (π.χ. Ctrl + V) για να επικολλήσετε το "διακριτικό" που αντιγράψατε προηγουμένως στο πεδίο εισαγωγής Δημόσιο Κλειδί και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον server.
10. Επιστρέψτε στη διεπαφή ιστού: στον διάλογο **Zeugopoiisi Nieu BIMcloud Server**.
11. Εισάγετε το URL του BIMcloud Server (συμπεριλαμβανομένου του http:// ή του https:// πρόθεμα και αριθμό θύρας π.χ.: http://computer.com:1228). Ή επιλέξτε το όνομα ενός τοπικού server από τη λίστα.

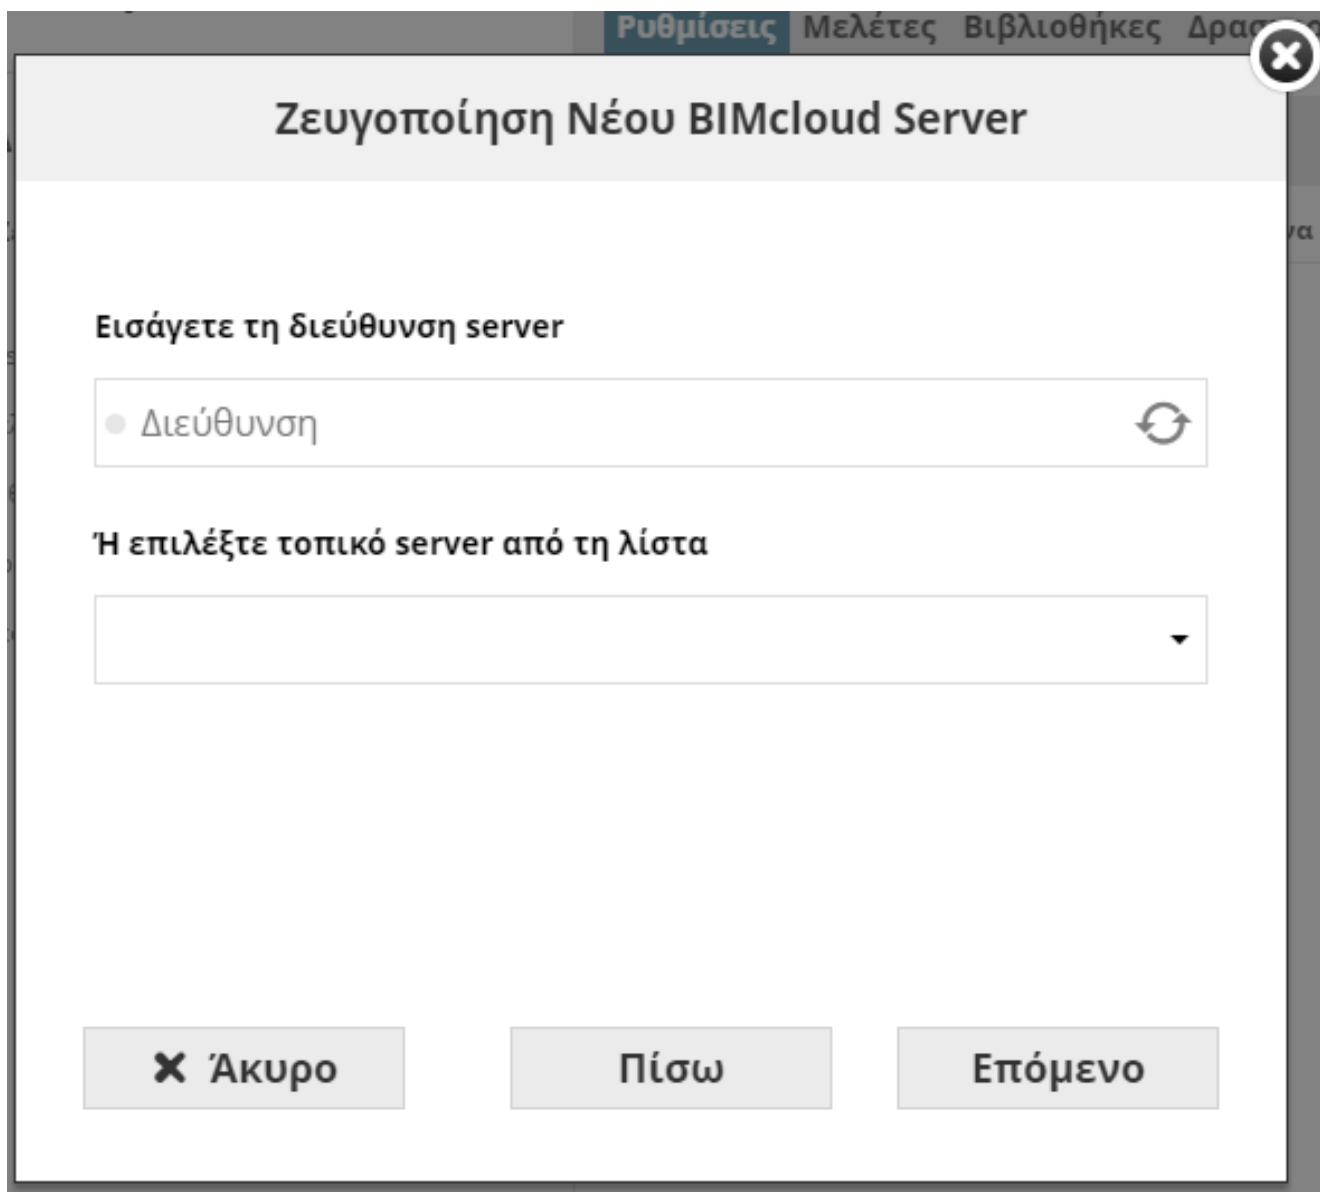

Ρυθμίσεις Μελέτες Βιβλιοθήκες Δράση

Ζευγοποίηση Νέου BIMcloud Server

Εισάγετε τη διεύθυνση server

● Διεύθυνση 

Ή επιλέξτε τοπικό server από τη λίστα



X Άκυρο **Πίσω** **Επόμενο**

12. Προσθέστε ένα όνομα στον server σας. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στον Πλοηγό και θα χρησιμοποιείται στο Archicad όταν αναφέρεται σε αυτόν ως server υποδοχής.

13. Πατήστε **Επόμενο**. (Εάν η URL δεν λειτουργεί, διορθώστε το σφάλμα.)

14. Στην τελική οθόνη, πατήστε **Ολοκλήρωση**.

Ο BIMcloud Server θα εμφανιστεί αυτόματα στον Πλοηγό του BIMcloud Manager.

The screenshot shows the BIMcloud Servers web interface. The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Servers', and 'Ρυθμίσεις'. The left sidebar shows a list of servers: 'Αθήνα', 'BIMcloud Manager', 'Server 21' (highlighted with a red box), and 'Server-2020-07-07'. The main area on the right shows the 'Servers' overview with statistics: Servers: 3, TW Μελέτες: 3, Βιβλιοθήκες: 2, Ενεργοί χρήστες: 0, and Ενεργές TW Μελέτες: 0.

Επίλυση Προβλήματος

- Βεβαιωθείτε ότι ο BIMcloud Server επανεκκίνησε επιτυχώς
- Βεβαιωθείτε ότι κάνατε Αντιγραφή/Επικόλληση των σωστών δημόσιων κλειδιών
- Βεβαιωθείτε ότι η URL του BIMcloud Server που πληκτρολογήσατε είναι προσβάσιμη από τον υπολογιστή του BIMcloud Manager

Κατάσταση Server (Τρέχει/Παύση/Επανεκκίνηση)

Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης. Παύση και επανεκκίνηση server

The screenshot shows the BIMcloud Servers web interface for a specific server. The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Servers', 'Server-2020-07-07', and 'Ρυθμίσεις'. The left sidebar shows a list of servers: 'Αθήνα', 'BIMcloud Manager', and 'Server-2020-07-07' (highlighted). The main area on the right shows the 'Server-2020-07-07' details. A red box highlights the 'Τρέχει' (Running) status, with 'Παύση' (Stop) and 'Επανεκκίνηση' (Restart) buttons visible below it. Other details include 'Έκδοση: 24.0.2411.1609', 'Κατάσταση: Τρέχει', 'TW Μελέτες: 3', and 'Βιβλιοθήκες: 2'.

Κατάσταση: Υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του BIMcloud Server:

- Τρέχει (Όλα είναι OK)
- Σταματημένος (Ο server είναι προσβάσιμος, αλλά η υπηρεσία δεν τρέχει)
- Μη Προσβάσιμος (Ο server δεν είναι προσβάσιμος).

Η διαδικασία εκκίνησης και παύσης μπορεί να διαρκέσει λίγο χρόνο, επειδή ο Server θα εξασφαλίσει πρώτα ότι όλες οι ανοικτές συνδέσεις είναι κλειστές. Θα ειδοποιηθείτε μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Άδεια Χρήστη BIMcloud

Εκχωρήστε ή ανακαλέστε άδειες χρήσης - δείτε πληροφορίες επισκόπησης αδειών

Κάθε χρήστης χρειάζεται μία Άδεια Χρήσης BIMcloud για να κάνει τα εξής:

- Πρόσβαση στο περιεχόμενο του BIMcloud από το πρόγραμμα περιήγησης
- Μοίρασμα, Άνοιγμα ή Συμμετοχή σε μία TW Μελέτη από το Archicad ή το BIMx

Note: Χρειάζεστε μόνο μία άδεια χρήσης BIMcloud για όλες αυτές τις λειτουργίες, ακόμη και ταυτόχρονα.

Μια Άδεια Χρήσης BIMcloud εκχωρείται αυτόματα στον χρήστη όταν αυτός συμμετέχει σε μία TW Μελέτη στο Archicad - εφόσον υπάρχει διαθέσιμη άδεια χρήσης. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες Άδειες Χρήστη BIMcloud, τότε ο χρήστης μπορεί να εργαστεί μόνο Χωρίς Σύνδεση.

Εναλλακτικά, ένας διαχειριστής μπορεί να αναθέτει χειροκίνητα μία άδεια χρήσης στον χρήστη και επίσης να την ανακαλεί.

Ανοίξτε το Πάνελ Άδειες Χρήσης

1. Ανοίξτε τη σελίδα Servers
2. Από τον Πλοηγό, επιλέξτε BIMcloud Manager.
3. Ανοίξτε τη Πάνελ Άδειες Χρήσης.

Το πάνελ Άδειες Χρήσης δίνει μία γενική εικόνα των χρησιμοποιούμενων, των διαθέσιμων και των αγνοούμενων Αδειών Χρήστη BIMcloud.

Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να εμφανίσετε μόνο ορισμένους τύπους αδειών:







Ρυθμίσεις LDAP **Άδειες Χρήσης** Αντίγραφα Δραστηριότητες


Άδειες Χρηστών BIMcloud

Σύνολο: 1 άδεια(ες) σε χρήση, 2 ακόμα διαθέσιμες ✓ Λεπτομέρειες

☒ Όλα 
Ανάκληση άδειας(ών) Ανάθεση άδειας(ών) 🔍

Χρήστης	Κατάσταση	Δεσμευμένο	Τελευταία δράση	TW Μελέτες που Συμμετέχω
Balint Σύνδεση	Αυτόματα	Αυτόματα	15/02/2022 18:00	2

✓ Όλα

Αγνοούμενα

Ανατέθηκαν χειροκίνητα

Αυτόματη δέσμευση

Χωρίς Σύνδεση

Άμεση Σύνδεση

Διαδικτυακά από Archicad

Για επιλογή και επεξεργασία πολλών σειρών: κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλος, στα αριστερά του φίλτρου:







Ρυθμίσεις LDAP **Άδειες Χρήσης** Αντίγραφα Δραστηριότητες


Άδειες Χρηστών BIMcloud

Σύνολο: 2 άδεια(ες) σε χρήση, 1 ακόμα διαθέσιμες ✓ Λεπτομέρειες

☒ Όλα 
Ανάκληση άδειας(ών) Ανάθεση άδειας(ών) 🔍

Επιλογή Όλων Αποεπιλογή Όλων		2 επιλεγμένοι 			
Χρήστης	Με σύνδεση από ...	Κατάσταση	Δεσμευμένο	Τελευταία δράση	TW Μελέτες που Συμμετέχω
☒ Balint Csenge (Άμεση Σύνδεση)	Archicad	OK	Αυτόματα	15/02/2022 18:01	0
☒ Balint Reka (Άμεση Σύνδεση)	Archicad BIMcloud (περιηγητής)	OK	Αυτόματα	15/02/2022 18:01	2

Ανάθεση ή ανάκληση άδειας χρήσης

Archi > Servers > BIMcloud Manager > Άδειες Χρήσης >

✓ Εμφάνιση Όλων >

Servers

Αθήνα

BIMcloud Manager

Server-2020-07-07

Μεταφορά στ...

Έκδοση: 24.0.2411.1609 >

Κατάσταση: Τρέχει >

Τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας: 08/07/2020 15:59 >

Πρόγραμμα Αντιγράφων Ασφαλείας: Δημιουργία κάθε ώρα. >

Ελεύθερος χώρος δεδομένων: 166.8 GB >

Ενεργοί χρήστες: 1/2 >

50%

Ενεργές TW Μελέτες: 1/3 >

33%

Χρήση CPU: >

5%

Χρήση RAM: 7.6/15.9 GB >

48%

Ρυθμίσεις LDAP Άδειες Χρήσης Αντίγραφα Δραστηριότητες

Άδειες Χρηστών BIMcloud

Σύνολο: 1 άδεια(ς) σε χρήση, 2 ακόμα διαθέσιμες ✓ Λεπτομέρειες

✓ Όλα > Ανάκληση άδειας(ών) Ανάθεση άδειας(ών) Q

Χρήστης >	Με σύνδεση ...	Κατά...	Δεσμ...	Τελευταία ...	TW Μελ...
Balint Reka (Άμεση Σύ...	ARCHICAD BIMcloud (περι...	OK	Αυτόμ...	08/07/2020 ...	3

Επιλέξτε έναν χρήστη από τη λίστα για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης του.

Ανάθεση άδειας(ών)

Αναθέτει χειροκίνητα μία άδεια χρήσης στον χρήστη. Αυτή ανατίθεται μόνιμα στον χρήστη, ακόμα και εάν αυτή(ός) κλείσει όλες τις Μελέτες από τον BIMcloud ή βρεθεί χωρίς σύνδεση.

Ανάκληση άδειας(ών)

Ένας Διαχειριστής μπορεί να **Ανακαλέσει** μία χειροκίνητα ανατεθείσα άδεια χρήσης. Εάν είναι διαθέσιμη, τότε ανατίθεται αυτόματα στον χρήστη μία άδεια χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ή να ανακαλέσετε την άδεια χρήσης ενός χρήστη στις Ρυθμίσεις Χρήστη (σελίδα Χρήστες).

Επισκόπηση των αδειών χρήσης στο BIMcloud σας

Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να λάβετε πληροφορίες επισκόπησης για όλες τις άδειες του BIMcloud σας:

BIMcloud Manager

Μεταφορά στο...

Έκδοση: 28.0.567.5202 >

Κατάσταση: Τρέχει >

Τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας: Ανενεργός >

Ελεύθερος χώρος δεδομένων: 180.4 GB >

Ενεργοί χρήστες: 0/1 >

0%

Ενεργές TW Μελέτες: 0/1 >

0%

Χρήση CPU: >

7%

Χρήση RAM: 16.7/31.7 GB >

53%

Ρυθμίσεις LDAP Άδειες Χρήσης Αντίγραφα Δραστηριότητες

Άδειες Χρηστών BIMcloud

Σύνολο: Καμία διαθέσιμη άδεια χρήσης. Μόνον ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες BIMcloud. ✓ Λεπτομέρειες

✓ Όλα > Ανάκληση άδειας(ών) Ανάθεση άδειας(ών) Q

Χρήστης >	Με σύνδεση από ...	Κατάσταση	Δεσμευμένο	Τελευταία δράση	TW Μελέτες που Συμμετέχω
Architect 1 (Άμεση Σύμβαση)	BIMcloud (περυγητής)	OK	Αυτόματα	12/04/2024 15:22	1

Αυτό ανοίγει την καρτέλα Λεπτομέρειες Άδειας Χρήσης.

Δοχείο Αδειών Χρήσης	Άδειες Χρή...	Άδειες Χρήσης	Τύπος Άδεια...	Ημερομηνία ...
hu112022181	1	0	BUILT-IN	-

- Δοχείο Αδειών Χρήσης: Πηγή των αδειών χρήσης (π.χ. όνομα του αδειοδοτημένου server)
- Αριθμός των αδειών χρήσης (διαθέσιμων/σε χρήση)
- Τύπος της άδειας χρήσης (π.χ. ΠΛΗΡΗΣ, EDU)
- Ημερομηνία λήξης

LDAP - Κατάλογος χρηστών

Συγχρονισμός δεδομένων χρηστών BIMcloud από έναν κατάλογο

Ο BIMcloud Manager μπορεί να συνδέεται σε μία ή περισσότερες Υπηρεσίες Καταλόγου (Directory Services) και να εισάγει από αυτόν τον server χρήστες/ομάδες (όλους/όλες ή απλά μία επιλογή αυτών).

Για να διατηρούνται ενημερωμένες οι πληροφορίες χρήστη/ομάδας, είναι δυνατή η διαμόρφωση τακτικού και αυτόματου συγχρονισμού με τις Υπηρεσίες Καταλόγου.

Στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager, το Πάνελ LDAP περιέχει μία λίστα των συνδεδεμένων αυτή τη στιγμή Υπηρεσιών Καταλόγου. Χρησιμοποιήστε αυτό το πάνελ για να προσθέσετε/αφαιρέσετε Υπηρεσίες Καταλόγου, ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις και τα εισαγόμενα δεδομένα των ήδη υφισταμένων.

Σύνδεση με νέα υπηρεσία

Πατήστε **Σύνδεση με νέα υπηρεσία** για να εμφανιστεί το **Πάνελ Σύνδεση**.

Βήματα διαμόρφωσης μίας σύνδεσης:

1. Δημιουργία Σύνδεσης.
2. Διαμόρφωση αντιστοίχισης παραμέτρου.
3. Φίλτρο χρηστών και ομάδων που θα εισαχθούν.
4. Τροποποίηση του προγράμματος συγχρονισμού.

Κάθε βήμα περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Βήμα 1: Δημιουργία Σύνδεσης

Σύνδεση		✓ Αποθήκευση	✗ Άκυρο
Όνομα	Graphisoft		
Διεύθυνση Server	g-dc		
Θύρα	567		
Χρήση SSL σύνδεσης	☒		
Πιστοποίηση	☒		
Χρήστης	CN=KJohnDoe, OU=Management, OU=Domain Users		
Κωδικός	*****		
⊙ Δοκιμή σύνδεσης			
Βάση DN	OU=Domain Users.DC=graphisoft.DC=hu		

Εισάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους (όλες οι παράμετροι είναι υποχρεωτικές εκτός εάν επισημαίνονται ως προαιρετικές):

- **Όνομα:** Εισάγετε ένα όνομα για αυτή την υπηρεσία καταλόγου για ευκολότερη ταυτοποίηση. Θα βλέπετε αυτό το όνομα στη λίστα των υπηρεσιών καταλόγου, και οι χρήστες/ομάδες θα αναφέρονται στην υπηρεσία καταλόγου με αυτό το όνομα.
- **Διεύθυνση Server:** Η διεύθυνση της υπηρεσίας καταλόγου
- **Χρήση SSL Σύνδεσης.**
- **Θύρα:** Θύρα της υπηρεσίας καταλόγου.
- **Χρήστης (προαιρετικό):** Έλεγχος ταυτότητας με αυτόν τον χρήστη κατά τη σύνδεση. Εάν παραμείνει κενό, δεν χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας.
- **Κωδικός πρόσβασης (προαιρετικός):** Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για πιστοποίηση.
- **Βάση DN (Προαιρετικό):** Ένα κριτήριο έρευνας LDAP που χρησιμοποιείται για περιορισμό των εισαγόμενων χρηστών/ομάδων.

Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων, πατήστε το κουμπί **Δοκιμή σύνδεσης**. Εάν λάβετε οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος, διορθώστε τις παραμέτρους και/ή βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση του Server είναι προσβάσιμη από τον BIMcloud Manager.

Βήμα 2: Διαμόρφωση Αντιστοίχισης Παραμέτρου

▼ Αντιστοίχιση Παραμέτρου

Τύπος Καταλόγου

Επαναφορά σε...

Συμβολοσειρές Ερωτήματος

Ερώτημα Χρήστη

```
(&(objectClass=user)(mail=*)(givenName=*)(memberOf=CN=GSHQ Password Policy Users,OU=Domain Users,DC=graphisoft,DC=hu))
```

Ερώτημα Χρήστη

```
(&(objectClass=group)(cn=*))
```

Αντιστοίχιση Παραμέτρου

ID Ομάδας

dn

Skype

☐

Χώρα

☐

Όνομα Ομάδας

cn

Μέλη

member

Εντοπισμός μελών από

ID Χρήστη

dn

Όνομα Εισόδου

sAMAccountName

Πλήρες Όνομα

```
{{givenName}} {{sn}}
```

Διεύθυνση Email

mail

© Προεπισκόπηση

Η υπηρεσία καταλόγου θα περιέχει έναν μεγάλο αριθμό αντικειμένων και παραμέτρων, επομένως είναι σημαντικό να περιορίσετε τα εισαγόμενα στοιχεία.

Παρέχονται δύο ενσωματωμένα συστήματα διαμόρφωσης, τα οποία λειτουργούν με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, αλλά είναι πιθανό να πρέπει να τελειοποιήσετε την αντιστοίχιση παραμέτρων:

- Active Directory
- OpenLDAP

Χρησιμοποιήστε το pop-up τύπου Κατάλογος για να εισάγετε τις βασικές τιμές του επιλεγμένου τύπου υπηρεσίας (είτε Active Directory, είτε Open LDAP).

Πατήστε το κουμπί **Προεπισκόπηση** για να δείτε το αποτέλεσμα της αντιστοίχισης και κάντε εισαγωγή. Εάν δεν βλέπετε τις αναμενόμενες εγγραφές, τότε πρέπει να τελειοποιήσετε τα ερωτήματα και τις επιλογές αντιστοίχισης.

Graphisoft			
Εμφάνιση Όλων ▾			
Όνομα	Όνομα Χρήστη	Email	Μέλη
Csaba Mondics	csabamondics	csabamondics@graphisoft.com	
Csaba Nemeth	csabane	csabane@graphisoft.com	
Csaba Szentgyorgyi	csabaszentgyorgyi	csabaszentgyorgyi@graphisoft.com	
Csilla Mai	csillamai	csillamai@graphisoft.com	
Csilla Miklos	csillamiklos	csillamiklos@graphisoft.com	
Custom Solutions			6
DACT			3
Daniel Farago	dfarago	dfarago@graphisoft.com	
Daniel Ferenc	dferenc	dferenc@graphisoft.com	
Daniel Serly	dsery	dsery@graphisoft.com	

✕ Κλείσιμο

Ερωτήματα: τα LDAP αντικείμενα που καλύπτουν αυτά τα ερωτήματα θα αντιμετωπίζονται ως χρήστες και ομάδων:

- **Ερώτημα Χρήστη:** Όλα τα στοιχεία που θα περάσουν από αυτό το LDAP ερώτημα θα αντιμετωπίζονται ως χρήστες.
- **Ερώτημα Ομάδας:** Όλα τα στοιχεία που θα περάσουν από αυτό το LDAP ερώτημα θα αντιμετωπίζονται ως ομάδες. Εισάγετε τα ονόματα των LDAP παραμέτρων για αντιστοίχσή τους με τις παραμέτρους χρήστη του BIMcloud. Όλες οι παράμετροι είναι υποχρεωτικές, εκτός εάν επισημαίνονται ως προαιρετικές.

Αντιστοίχιση: επιλέξτε τις παραμέτρους των αντικειμένων που καλύπτουν τα ερωτήματα και κάντε αντιστοίχσή τους με τις παραμέτρους χρήστη του BIMcloud:

- **ID Ομάδας:** μοναδικό ID για ομάδες
- **Όνομα Ομάδας:** Όνομα Ομάδας
- **Μέλη:** λίστα των μελών ομάδας που έχει ως διαχωριστή το κόμμα
- **ID Χρήστη:** μοναδικό ID για χρήστες
- **Όνομα Εισόδου:** όνομα εισόδου του χρήστη
- **Γονείς:** λίστα των γονέων που έχει ως διαχωριστή το κόμμα
- **Πλήρες Όνομα:** μπορείτε να συνδυάσετε δύο LDAP παραμέτρους σε ένα ενιαίο όνομα χρήστη (το δεύτερο πεδίο είναι προαιρετικό)
- **Email διεύθυνση:** η email διεύθυνση του χρήστη
- **Πρόθεμα για τα ονόματα χρηστών/ομάδων** (προαιρετικό): Πρόθεμα για το όνομα όλων των εισαγόμενων χρηστών και ομάδων, προς αποφυγή διπλότυπων ονομάτων

Πατήστε το κουμπί **Προεπισκόπηση** για να ανοίξετε μία λίστα και να δείτε το αποτέλεσμα της αντιστοίχισης Παραμέτρου. Εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη διαδικασία αντιστοίχισης και κάποια από τα απαιτούμενα πεδία παραμένουν κενά, τότε αυτές οι εγγραφές δεν μπορούν να εισαχθούν στον BIMcloud Manager. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα εισαχθούν αυτομάτως κατά τον πρώτο Συγχρονισμό.

Πατήστε **Αποθήκευση** για να οριστικοποιήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης Υπηρεσίας Καταλόγου.

Βήμα 3: Φίλτρο Χρηστών και Ομάδων που θα Εισαχθούν

Φίλτρο Χρηστών
✓ Αποθήκευση
✕ Άκυρο

Φίλτρο
Εισαγωγή επιλεγμένων χρηστών και ομάδων ▾

10 ομάδες και 0 χρήστες είναι επιλεγμένοι

+ Επιλέξτε Χρήστες και ομάδες

Αυτόματη συμπερίληψη μελών ομάδας ☐

Τακτικός συγχρονισμός με υπηρεσία Καταλόγου ☒

Συγχρονισμός ανά 1440 : λεπτά

Εάν δεν επιθυμείτε την εισαγωγή όλων των χρηστών και των ομάδων που περνούν από το φίλτρο σύνδεσης, τότε μπορείτε να τελειοποιήσετε τη διαδικασία εισαγωγής.

Στην ενότητα Φίλτρο χρηστών, πατήστε **Επεξεργασία**, και αλλάξτε το Φίλτρο σε "Εισαγωγή επιλεγμένων χρηστών και ομάδων".

Πατήστε το κουμπί **Επιλέξτε χρήστες και ομάδες** και μαρκάρετε τους χρήστες και τις ομάδες που θέλετε να εισάγετε.

Επιλέξτε χρήστες/ομάδες από Graphisoft

Εμφάνιση Όλων ▾
☒ Αυτόματη συμπερίληψη μελών ομάδας

Επιλογή Όλων	Καμία επιλογή	Έχουν επιλεγεί 3 ομάδες(ε) και 3 χρήστη(ε)ς		
Συγχρονισμός *	Όνομα	Όνομα Χρήστη	Email	Μέλη
☐	AC Solutions (Fritz)			6
☐	AC Source Readers			0
☒	AC1 (Misley)			12
☒	AC2 (Balla)			26
☒	AC3 (Horvath)			16
☐	AC60beta			0
☐	AC8.1BetaTeam			6
☐	AC_Automata			1
☐	ACBO			16
☐	ACBIM			10

✕ Άκυρο
✓ Αποθήκευση

Note: Εδώ παρουσιάζονται μόνον εκείνοι οι χρήστες για τους οποίους η αντιστοίχιση παραμέτρου απέφερε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα.

Πατήστε **OK** για κλείσιμο του διαλόγου επιλογής.

Εάν θέλετε την αυτόματη εισαγωγή όλων των μελών των επιλεγμένων ομάδων (παρά την μεμονωμένη επιλογή τους), τσεκάρτε το κουτάκι "Αυτόματη συμπερίληψη μελών ομάδας".

Πατήστε **Αποθήκευση** για να απομνημονεύσετε τις αλλαγές σας.

Βήμα 4: Χειροκίνητος Συγχρονισμός

Φίλτρο Χρηστών**Επεξεργασία**

10 ομάδες και 0 χρήστες είναι επιλεγμένοι

Συγχρονισμός κάθε 1440 λεπτά

Συγχρονισμός τώρα

Στην ενότητα Φίλτρο χρηστών, πατήστε το κουμπί **Συγχρονισμός** για να συγχρονίσετε την υπηρεσία καταλόγου για πρώτη φορά.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της διαδικασίας στα Μηνύματα Server, στα άνω-αριστερά της σελίδας.

Αυτόματος Συγχρονισμός

Ο τακτικός συγχρονισμός της υπηρεσίας καταλόγου είναι μία καλή πρακτική για να είστε σίγουροι ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι πάντοτε ενημερωμένες: νέοι χρήστες που προστέθηκαν και παρωχημένοι χρήστες που αφαιρέθηκαν από τον BIMcloud.

Φίλτρο Χρηστών**✓ Αποθήκευση****✗ Άκυρο**

Φίλτρο

Εισαγωγή επιλεγμένων χρηστών και ομάδων ▾

10 ομάδες και 0 χρήστες είναι επιλεγμένοι

+ Επιλέξτε Χρήστες και ομάδες

Αυτόματη συμπερίληψη μελών ομάδας

☐Τακτικός συγχρονισμός με υπηρεσία
Καταλόγου☒

Συγχρονισμός ανά

1440

λεπτά

Στην ενότητα Φίλτρο χρηστών, τσεκάρετε το κουτάκι “Τακτικός συγχρονισμός με υπηρεσία Καταλόγου” και στη συνέχεια εισάγετε το μεσοδιάστημα σε λεπτά. Πατήστε **Αποθήκευση** για να απομνημονεύσετε τις αλλαγές σας.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Συγχρονισμού

Το αποτέλεσμα του αυτόματου συγχρονισμού καταγράφεται σε ιστορικό. Για να δείτε αυτό το ιστορικό, επιλέξτε την υπηρεσία καταλόγου από τη λίστα και πατήστε το κουμπί **Λεπτομέρειες**. Θα βρείτε το ιστορικό Συγχρονισμού στην κάτω ενότητα του πάνελ.

Ιστορικό Συγχρονισμού

Αποτέλεσμα *	Περιγραφή	Ημερομηνία
Επιτυχές	Χρήστες: 0 προστέθηκαν, 226 ενημερώθηκαν, 2 αφαιρέθηκαν Ομάδες: 0 προστέθηκαν, 29 ενημερώθηκαν, 0 αφαιρέθηκαν	2014.02.10. 08:59
Επιτυχές	Χρήστες: 0 προστέθηκαν, 228 ενημερώθηκαν, 0 αφαιρέθηκαν Ομάδες: 0 προστέθηκαν, 29 ενημερώθηκαν, 0 αφαιρέθηκαν	2014.02.04. 10:19

Τροποποίηση μίας Σύνδεσης Υπηρεσίας Καταλόγου

Όταν αλλάζει κάτι στις ρυθμίσεις σύνδεσης ή όταν τροποποιείτε το φιλτράρισμα, επιλέξτε την υπηρεσία καταλόγου από τη λίστα και πατήστε το κουμπί **Λεπτομέρειες**.

Επεξεργαστείτε την απαιτούμενη ενότητα και πατήστε πάλι **Αποθήκευση**.


Εάν ο αριθμός των εισαγόμενων χρηστών αλλάξει και κάποιοι από αυτούς έχουν αφαιρεθεί λόγω των τροποποιήσεων, θα εμφανιστεί ένας διάλογος επιβεβαίωσης με τον τρόπο χειρισμού των χρηστών που αφαιρέθηκαν. Μπορείτε να αποφασίσετε μεταξύ δύο επιλογών:

- **Αφαίρεσή τους από το BIMcloud:** Οι χρήστες που αφαιρέθηκαν θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν από τις υφιστάμενες μελέτες και όλες οι χωρίς αποστολή αλλαγές θα χαθούν. Ωστόσο, από τον τοπικό τους φάκελο δεδομένων, μπορούν να αποθηκεύσουν μία Solo PLN στον υπολογιστή τους.
- **Διατήρησή τους ως BIMcloud χρήστες:** Οι χρήστες που αφαιρέθηκαν θα παραμείνουν στη λίστα χρηστών.

Αντιμέτωπιση Προβλημάτων Σύνδεσης

Εάν υπάρξει κάποιο σφάλμα στον συγχρονισμό, η διαδικασία σταματά αυτομάτως και καταγράφει το σφάλμα στο ιστορικό συγχρονισμού. Το ιστορικό συγχρονισμού αναφέρει επίσης τα σφάλματα που πρέπει να διορθωθούν, ώστε να μπορεί να γίνει πάλι συγχρονισμός. Χρήστες με δικαίωμα Προβολής Στοιχείου του BIMcloud Manager θα λάβουν μία προειδοποίηση περί του σφάλματος συγχρονισμού, όταν συνδεθούν στον BIMcloud Manager.

Αποσύνδεση από μία Υπηρεσία Καταλόγου

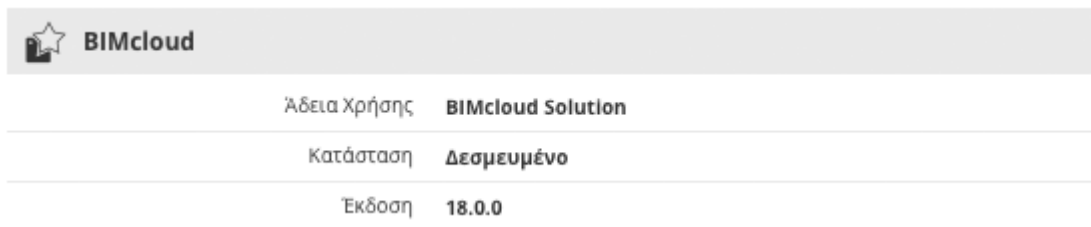

Επιλέξτε την υπηρεσία Καταλόγου από τη λίστα και πατήστε **Αποσύνδεση**.

Δεδομένα Μελέτης/Βιβλιοθήκης

Στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager, ελέγξτε ή επιλύστε προβλήματα που αφορούν δεδομένα μελέτης/βιβλιοθήκης

Για κάθε επιλεγμένο BIMcloud Server ή φάκελο, στη σελίδα Servers, στα πάνελ Μελέτες και Βιβλιοθήκες παρατίθενται όλα τα φιλοξενούμενα στοιχεία, καθώς και τα βασικά τους στοιχεία.

Server-W11

Τρέχει ☒ Αποσύνδεση

Έκδοση: 2026.1
Κατάσταση: Τρέχει
TW Μελέτες: 3
Βιβλιοθήκες: 76
Ελεύθερος χώρος TW μελέτης: 123.2 GB
Ελεύθερος χώρος βιβλιοθήκης: 123.2 GB
Τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας: Ανενεργός
Ενεργοί χρήστες: 0/3
0%
Ενεργές TW Μελέτες: 0/3

Μελέτες

Φιλοξενούμενες TW Μελέτες

Κατάστα...	Όνομα	Μέγεθος	Έκδοση	Διαδρομ...	Τελευτα...	1
OK	AC29 Test 01	65.6 MB	29.0.0	C:\PROG...	21/04/20...	1
OK	AC29 Test 02	65.7 MB	29.1.0	C:\PROG...	21/04/20...	1
OK	Legacy - AC28	62.2 MB	28.0.0/30...	C:\PROG...	21/04/20...	1

Server-W11

Φιλοξενούμενες Βιβλιοθήκες

Κατάσταση	Όνομα	Μέγεθος	Διαδρομή φακ...	Τελευταία δρά...
OK	2D Elements CZE.libpack Libraries	8.8 MB	C:\PROGRA~1\G...	21/04/2026 11:56
OK	2D Symbols SWE.libpack Libraries	14.6 MB	C:\PROGRA~1\G...	21/04/2026 11:56
OK	Annotation CHI.libpack Libraries	9.2 MB	C:\PROGRA~1\G...	21/04/2026 11:56
OK	Annotation CZE.libpack Libraries	9.0 MB	C:\PROGRA~1\G...	21/04/2026 11:56
OK	Annotation DACH.libpack Libraries	15.5 MB	C:\PROGRA~1\G...	21/04/2026 11:56
OK	Annotation Elements.libpack Libraries	31.1 MB	C:\PROGRA~1\G...	21/04/2026 11:56

Δεδομένα Μελέτης/Βιβλιοθήκης: Αλλαγή υποδοχέα ή Διαγραφή

Εάν έχετε πολλούς servers στο BIMcloud, χρησιμοποιήστε την εντολή **Αλλαγή υποδοχέα** για να μετακινήσετε τα δεδομένα TW Μελέτης ή Βιβλιοθήκης από έναν server σε έναν άλλο.

Μελέτες

Φιλοξενούμενες TW Μελέτες

Αλλαγή υποδοχέα

Κατάσταση	Όνομα	Μέγεθος	Έκδοση	Διαδρομή φ...	Τελευταία δ...	👤
Αχρησιμοποίητο	Todoroki House	145.0 MB	28.0.0/5101	C:\PROGRA~1...	14/04/2026 1...	0
OK	Hillside House Demo Projects	31.6 MB	24.0.0/3008	C:\PROGRA~1...	14/04/2026 1...	0
OK	S-Office Demo Projects	39.5 MB	26.0.0/7004	C:\PROGRA~1...	14/04/2026 1...	0

Μπορείτε επίσης να το κάνετε αυτό στη σελίδα Μελέτες του BIMcloud Manager. Δείτε [Αλλαγή του Server Υποδοχής μελέτης ή βιβλιοθήκης](#).)

Διαγραφή: Διαγράφει τη μελέτη/βιβλιοθήκη.

Δεδομένα μελέτης/βιβλιοθήκης που "αγνοούνται" ή "δεν χρησιμοποιούνται"

Ο BIMcloud Manager και ο BIMcloud Server είναι ξεχωριστά συστατικά. Ο BIMcloud Manager πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα συνδεδεμένα δεδομένα μελέτης ή βιβλιοθήκης που είναι διαθέσιμα στον server.

Μερικές φορές τα δύο συστατικά θα πάψουν να είναι συγχρονισμένα (π.χ. ένα από τα συστατικά αποκαταστάθηκε από ένα στιγμιότυπο). Τα ακόλουθα σφάλματα μπορεί να εμφανιστούν στη λίστα των φιλοξενούμενων μελετών ή βιβλιοθηκών:

- **Αγνοούμενη μελέτη/βιβλιοθήκη:** Αυτή η ενότητα "Λείπει" εμφανίζεται εάν από κάποια μελέτη ή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνεται στη λίστα λείπουν τα αναφερόμενα δεδομένα της.

Για να το διορθώσετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα της μελέτης/βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα στη συγκεκριμένη διαδρομή φακέλου.







Ρυθμίσεις
 Μελέτες
 Βιβλιοθήκες
 Αντίγραφα
 Δραστηριότητες

Αγνοούμενες TW μελέτες

Ο BIMcloud Manager δεν μπορεί να βρει δεδομένα σε αυτόν τον BIMcloud Server για τις εξής TW μελέτες



Διαγραφή 

Όνομα	Μέγεθος	Έκδοση	Διαδρομή φακέλου	Τελευταία δράση	
Hillside House Demo Projects	8.0 MB	24.0.0/3008	C:\PROGRA~1\GRA...	14/04/2026 15:44	0
House of Music	62.2 MB	28.0.0/3001	C:\PROGRA~1\GRA...	14/04/2026 15:37	0
S-Office Demo Projects	39.5 MB	26.0.0/7004	C:\PROGRA~1\GRA...	14/04/2026 14:55	0

- **Μη χρησιμοποιούμενη μελέτη/βιβλιοθήκη:** Εάν το BIMcloud Manager δεν αναγνωρίζει τα δεδομένα της μελέτης/βιβλιοθήκης, παρόλο που είναι καταχωρημένα στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager, η κατάσταση του φιλοξενούμενου στοιχείου εμφανίζεται ως "Αχρησιμοποίητο".

Για να το διορθώσετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Φόρτωση ως νέα**: αυτή εισάγει τα δεδομένα της μελέτης/βιβλιοθήκης στο BIMcloud Manager.







Ρυθμίσεις
 Μελέτες
 Βιβλιοθήκες
 Αντίγραφα
 Δραστηριότητες

Φιλοξενούμενες TW Μελέτες

✓ Εμφάνιση Όλων

Αλλαγή υποδοχέα

Φόρτωση ως νέα

Διαγραφή 

Κατάσταση	Όνομα	Μέγεθος	Έκδοση	Διαδρομή φ...	Τελευταία δ...	
Αχρησιμοποίητο	Todoroki House	145.0 MB	28.0.0/5101	C:\PROGRA~1...	14/04/2026 1...	0
OK	Hillside House Demo Projects	31.6 MB	24.0.0/3008	C:\PROGRA~1...	14/04/2026 1...	0
OK	S-Office Demo Projects	39.5 MB	26.0.0/7004	C:\PROGRA~1...	14/04/2026 1...	0

Αντίγραφα Ασφαλείας Server

Προγραμματίστε ή δημιουργήστε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας του BIMcloud Server ή του BIMcloud Manager

Χρησιμοποιήστε το πάνελ Αντίγραφα Ασφαλείας των σελίδων Servers (BIMcloud Server και BIMcloud Manager).



Ρυθμίσεις



LDAP



Άδειες Χρήσης



Αντίγραφα



Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Αντιγράφων Ασφαλείας BIMcloud Manager

✓ Αποθήκευση

✗ Άκυρο

Πρόγραμμα Αντιγράφων Ασφαλείας:

☐ Όχι Δημιουργία

☒ Ωριαίο

☐ Ημερήσιο

Κάθε ώρα(ες). Αρχή από :

Κάθε ημέρα(ες) στις :

Επόμενη ημέρα έναρξης:

αρχή

◀

Ιούλιος 2020

▶

Κυρ

Δευ

Τρί

Τετ

Πέμ

Παρ

Σάβ

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Ενεργοποιήστε τα αντίγραφα ασφαλείας του BIMcloud στη Διαμόρφωση Server

H λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας για τον BIMcloud Server και/ή τον BIMcloud Manager ενεργοποιείται, μόνο εάν:

1. τσεκάρετε το κουτάκι **Δημιουργία Αντιγράφου Server** κατά τη διαδικασία Διαμόρφωσης, και
2. **ορίσετε μία διαδρομή** για το Περιεχόμενο Αντιγράφου Server κατά τη διαδικασία Διαμόρφωσης.

Δείτε [Διαμόρφωση BIMcloud Server](#) on page 48 και [Διαμόρφωση BIMcloud Manager](#) on page 51.

Πρόγραμμα Αντιγράφων Ασφαλείας

Στοο πάνελ Αντίγραφα Ασφαλείας της σελίδας Servers:

Πατήστε **Επεξεργασία** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας (είτε του BIMcloud Server, είτε του BIMcloud Manager):

- **Όχι Δημιουργία:** Δεν θα δημιουργηθεί κανένα αντίγραφο ασφαλείας
- **Ωριαίο:** Το αντίγραφο ασφαλείας θα δημιουργείται κάθε συγκεκριμένες ώρες, βάσει των ρυθμίσεων που ορίζετε
- **Ημερήσιο:** Το αντίγραφο ασφαλείας θα δημιουργείται την ορισθείσα ώρα κάθε έναν αριθμό ημερών, βάσει των ρυθμίσεων που ορίζετε.

Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Κατάσταση Αντιγράφου Ασφαλείας

Κατάσταση του τελευταίου αντιγράφου ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου αντιγράφου ασφαλείας.

Χειροκίνητη Δημιουργία Αντιγράφου Ασφαλείας

Στο πάνελ Αντίγραφα Ασφαλείας, πατήστε **Δημιουργία** για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του server ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε προγραμματισμένο αντίγραφο ασφαλείας.

Αντίγραφο Ασφαλείας BIMcloud Manager

Δημιουργία

Άκυρο

Κατάσταση Τελευταίου Αντιγράφου Ασφαλείας:	✓ Επιτυχής
Έναρξη την:	15/02/2022 18:04
Ολοκληρώθηκε:	15/02/2022 18:04
Μέγεθος:	88.6 kB
Διαδρομή:	C:\GRAPHISOFT\ARCHICAD\BIMcloud\ BCM_Manager-2022-02-15_26.0.222.3000_Balint-Reka-WX_20220215_170409
Έκδοση:	26.0.222.3000



Για αποκατάσταση ενός αντιγράφου ασφαλείας, τρέξτε το Εργαλείο Αποκατάστασης BIMcloud Manager από το μενού Γραμμής Εφαρμογών BIMcloud σε έναν υπολογιστή με μία καθαρή εγκατάσταση BIMcloud. Πατήστε Αναζήτηση στο Εργαλείο Αποκατάστασης BIMcloud Manager και επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας, στη συνέχεια πατήστε Αποκατάσταση.

[Για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με την Αποκατάσταση, επισκεφτείτε την Graphisoft Community.](#)

Τι περιλαμβάνεται στα αντίγραφα ασφαλείας;

Τα αντίγραφα ασφαλείας του BIMcloud Server περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα Teamwork: Μελέτες, Βιβλιοθήκες και τα στιγμιότυπά τους. Ιστορικό Δραστηριότητας, Πληροφορίες διαμόρφωσης mail και Server.

Για τον BIMcloud Manager α αντίγραφα ασφαλείας περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω δεδομένα, και επίσης Φακέλους, Χρήστες και Ρόλους.

Note: Δεδομένα παρακολούθησης Server (π.χ. CPU, χρήση μνήμης) δεν περιλαμβάνονται στο αντίγραφο.

Κάθε φορά διατηρείται μόνον ένα Αντίγραφο από κάθε τύπο (BIMcloud Manager και BIMcloud Server). Εάν η διαδικασία Αντιγράφου Ασφαλείας δεν είναι επιτυχής, διατηρείται η τελευταία αποθηκευμένη έκδοση του Αντιγράφου Ασφαλείας μέχρι να δημιουργηθεί ένα νέο Αντίγραφο Ασφαλείας για να το αντικαταστήσει.

Τρόπος αποκατάστασης ενός αντιγράφου ασφαλείας του BIMcloud Server ή του BIMcloud Manager

Αποκατάσταση αντιγράφου ασφαλείας του server σε περίπτωση δυσλειτουργίας του server


Πρέπει να επαναφέρετε ξεχωριστά (αποκατάσταση) τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας για κάθε επανεγκατεστημένο Server/BIMcloud Manager. Μπορείτε να αποκαταστήσετε δεδομένα για servers οι οποίοι έχουν αποθηκευμένα αντίγραφα.

Για να αποκαταστήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του server, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αν χρειάζεται, καταργήστε την εγκατάσταση των κατεστραμμένων συστατικών του BIMcloud Server από τον υπολογιστή.
2. Επανεγκαταστήστε τον BIMcloud Server και/ή τον BIMcloud Manager.

Σημειώσεις σχετικά με την επανεγκατάσταση BIMcloud:


- Βεβαιωθείτε ότι οι νέες εγκαταστάσεις είναι της ίδιας έκδοσης και του ίδιου αριθμού Παραγωγής με τις αρχικές εγκαταστάσεις! Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να είναι αναγνώσιμα τα αρχεία Αντιγράφων Ασφαλείας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας παραγωγής/έκδοσης, θα λάβετε μία προειδοποίηση για την Παραγωγή την οποία πρέπει να εγκαταστήσετε.
 - Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τις ίδιες ρυθμίσεις διευθύνσεων και θυρών για τον νέο BIMcloud Server με εκείνες της αρχικής του εγκατάστασης. (Με αυτόν τον τρόπο, ο BIMcloud Manager μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τους πρόσφατα εγκατεστημένους Servers).
 - Οι νέες εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδρομές δεδομένων Μελέτης και Βιβλιοθήκης με εκείνες των προηγούμενων εγκαταστάσεων BIMcloud.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο BIMcloud της Γραμμής Εργασίας
 4. Κάντε κλικ στο όνομα του συστατικού του οποίου τα δεδομένα θέλετε να αποκαταστήσετε: BIMcloud Server ή BIMcloud Manager.
 5. Από το pop-up μενού του, επιλέξτε **Αποκατάσταση από Αντίγραφο Ασφαλείας**.
 6. Στον εμφανιζόμενο διάλογο, αναζητήστε το Αντίγραφο που χρειάζεστε.

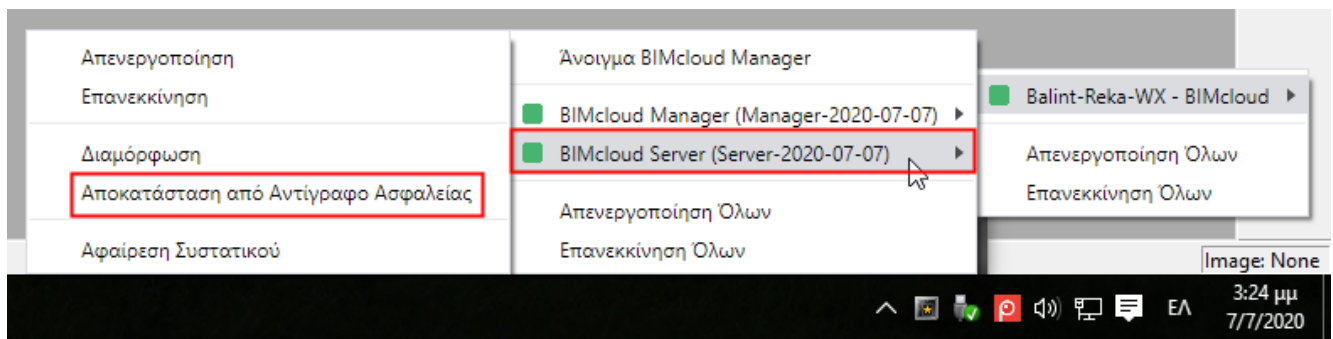


- Τα Αντίγραφα Server του BIMcloud Server έχουν την επέκταση ".bcsb".
- Τα Αντίγραφα Server του BIMcloud Manager έχουν την επέκταση ".bcm".

Note: Η θέση των Αντιγράφων ορίστηκε από εσάς κατά τη διαμόρφωση του BIMcloud Server ή του Manager. Δείτε [Πού Βρίσκονται τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Server](#); on page 194

7. Κάντε κλικ στο **Αποκατάσταση**.

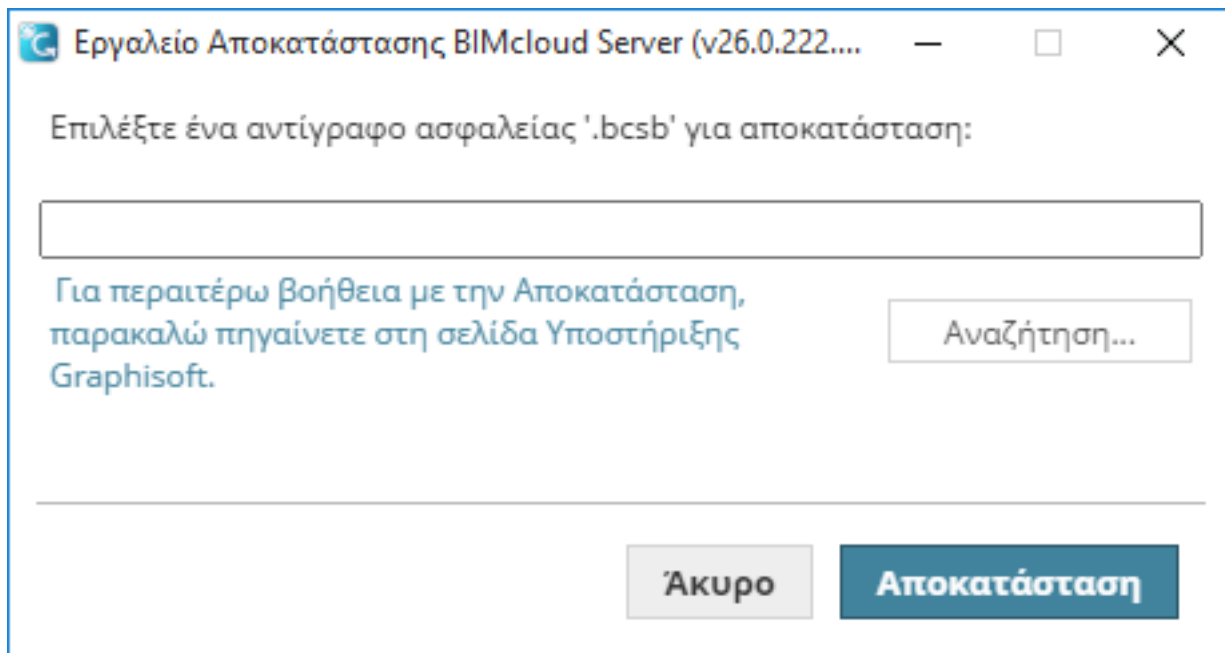

8. Ελέγξτε τον εμφανιζόμενο διάλογο για να δείτε το όνομα, την ημερομηνία δημιουργίας, το μέγεθος και την έκδοση του επιλεγμένου αρχείου Αντιγράφου Ασφαλείας.
- **Επίσης, αποκαταστήστε τις ρυθμίσεις του server (Συνιστάται):** Εξ ορισμού, αυτή η επιλογή είναι τσεκαρισμένη, και συστήνεται. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκαταστήσετε όχι μόνο τις Teamwork μελέτες και βιβλιοθήκες αλλά και τις ρυθμίσεις θύρας, τα κλειδιά και τις πληροφορίες διαμόρφωσης του εγκατεστημένου BIMcloud Server/Manager.
 - Τσεκάρετε αυτό το κουτάκι γιατί είναι πολύ σημαντικό εάν κάνετε αποκατάσταση ενός μόνο συστατικού Server: Με αυτόν τον τρόπο, τα υπόλοιπα συστατικά θα εντοπίσουν αυτόματα το αποκατεστημένο συστατικό.

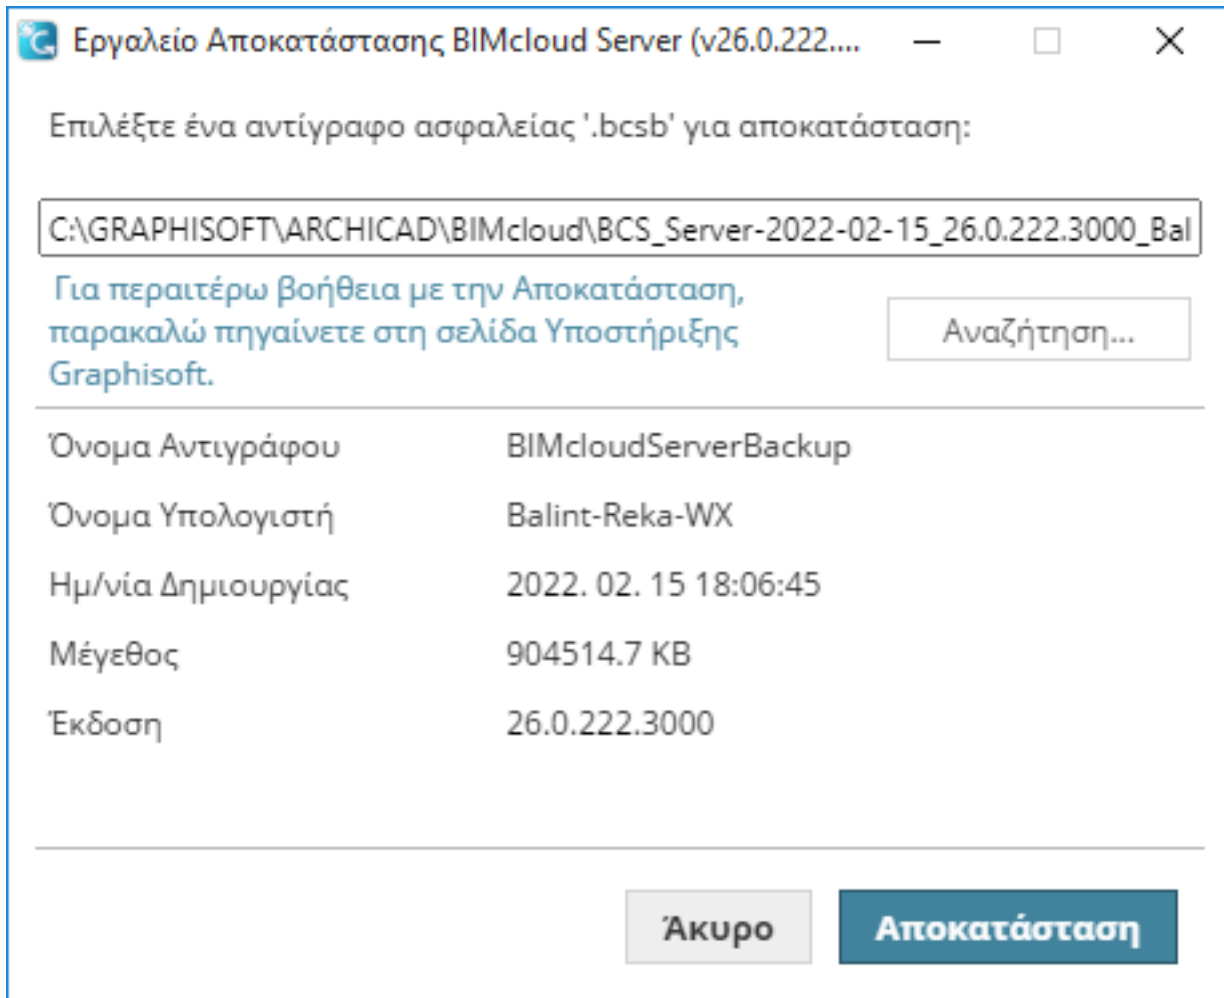

9. Πατήστε **Αποκατάσταση**. Τα δεδομένα Server αποκαθίστανται, και ο Server εκκινεί.
10. Όταν αποκαταστήσετε έναν BIMcloud Server, ο εμφανιζόμενος διάλογος σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ελέγξετε ότι η πρωτεύουσα διεύθυνση του νέου BIMcloud Server είναι προσβάσιμη από τον BIMcloud Manager.

Note: Όταν ο επανεγκατεστημένος BIMcloud Server έχει διαφορετική πρωτεύουσα διεύθυνση από την προηγούμενη (δηλ. είναι σε έναν άλλο υπολογιστή), πρέπει να προσθέσετε αυτές τις πληροφορίες διεύθυνσης χειροκίνητα:

- Πήγαινε σε BIMcloud Manager
- Πηγαίνετε στη σελίδα Servers
- Επιλέξτε τον BIMcloud Server που επανεγκαταστήσατε
- Στο πάνελ Ρυθμίσεις, πηγαίνετε στη Σύνδεση και εισάγετε την πρωτεύουσα διεύθυνση του επανεγκατεστημένου BIMcloud Server.

Note: Ακόμα και εάν έχετε εισάγει τη νέα πρωτεύουσα διεύθυνση, είναι καλή ιδέα να προσθέσετε την προηγούμενη πρωτεύουσα διεύθυνση ως εναλλακτική λύση (με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται από άλλον υπολογιστή). Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειαστεί να επανασυνδέσετε το εξωτερικό περιεχόμενο και τις βιβλιοθήκες χειροκίνητα.

Μετά την αποκατάσταση του αντιγράφου ασφαλείας του server, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε ξανά.

Νέα Αντίγραφα που Δημιουργήθηκαν μετά τη Διαδικασία Αποκατάστασης


Τα παλαιά (προ αποκατάστασης) αρχεία αντιγράφων ασφαλείας θα διαγράφονται μόλις δημιουργούνται νέα αντίγραφα, εάν η διαδρομή αντιγράφου ασφαλείας παραμένει ίδια με την προηγούμενη.

Πού Βρίσκονται τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Server;

Εύρεση της τοποθεσίας των αποθηκευμένων αντιγράφων ασφαλείας του server

Τα αρχεία Αντιγράφων Ασφαλείας Server αποθηκεύονται στις θέσεις που ορίζονται κατά τη Διαμόρφωση, όταν κάνατε την εγκατάσταση του BIMcloud Server και του BIMcloud Manager.

Για να ελέγξετε αυτές τις θέσεις, εντοπίστε το εικονίδιο του BIMcloud Server. Κάντε δεξί κλικ και στη συνέχεια βρείτε το συστατικό που χρειάζεστε και από τις διαθέσιμες εντολές πατήστε **Διαμόρφωση**.

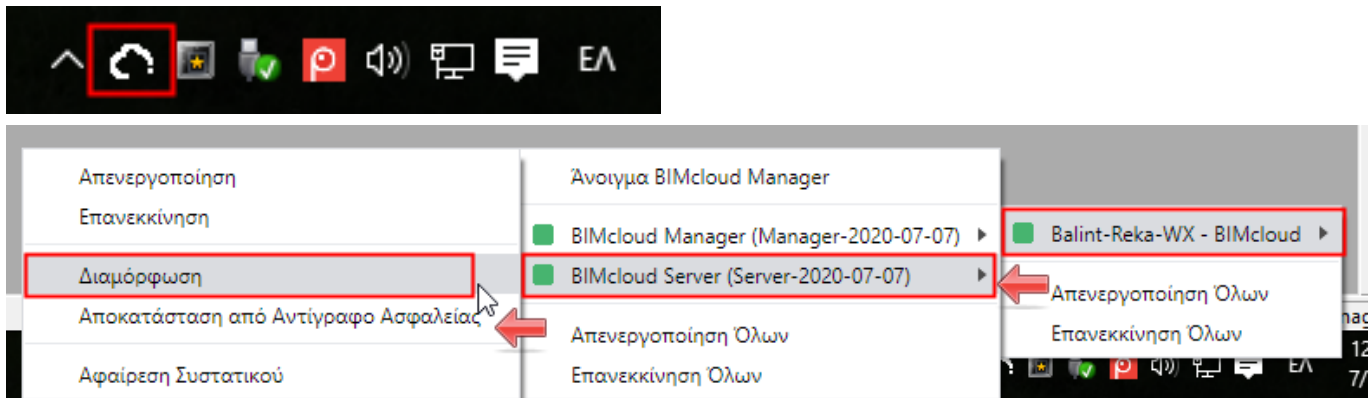


Φάκελοι Server

Χρησιμοποιήστε φακέλους για να οργανώσετε τους Servers στο BIMcloud σας

Δημιουργία Φακέλου

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στον Ριζικό φάκελο Server και σε οποιονδήποτε από τους φακέλους του server.

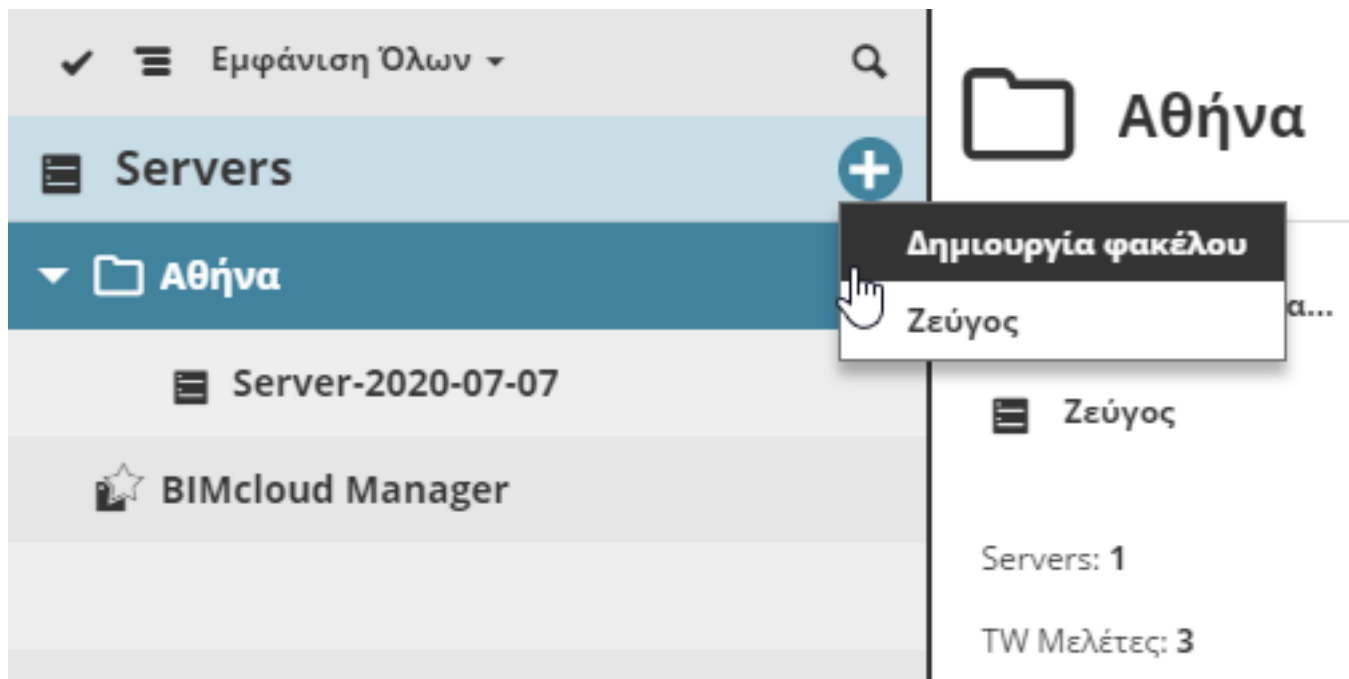

Στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager, πατήστε **Δημιουργία Φακέλου** και εισάγετε το όνομα του νέου φακέλου στον διάλογο που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του νέου φακέλου είναι μοναδικό εντός αυτού του φακέλου.

Διαγραφή φακέλου

Επιλέξτε έναν φάκελο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Διαγραφή φακέλου**.

Μπορείτε να διαγράψετε έναν φάκελο μόνο εάν είναι άδειος.

Μετακίνηση στοιχείων Server

Μετακίνηση στοιχείων από έναν φάκελο σε έναν άλλο

Στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία. Πατήστε στο Μετακίνηση και στη συνέχεια, επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού.

Αυτό θα μετακινήσει επίσης όλα τα θυγατρικά στοιχεία του επιλεγμένου στοιχείου.

Note: Όταν επιλέγετε έναν προορισμό, η λίστα φακέλων θα περιέχει όλους τους φακέλους για τους οποίους έχετε δικαιώματα Προβολής. Για να επιλέξετε έναν φάκελο ως προορισμό, πρέπει να έχετε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου του.

Ειδοποιήσεις Συστήματος

Προειδοποιήσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του server

Κάθε χρήστης θα βλέπει μόνο τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με το ρόλο και τα δικαιώματά του.

Όταν είναι ενεργοποιημένες, οι Ειδοποιήσεις εμφανίζονται αυτόματα:

- στο πτυσσόμενο μενού Ειδοποιήσεις (εικονίδιο καμπάνα) σε όλες τις σελίδες του BIMcloud Manager
- στο Ταμπλό Ειδοποίησης (μία ξεχωριστή σελίδα του BIMcloud Manager)
- ως pop-ups, σε μία σχετική θέση της διεπαφής ιστού του BIMcloud Manager
- με email

Note: Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις αλλαγών κάθε φορά που τροποποιούνται ορισμένα στοιχεία στη σελίδα Μελέτες (αρχεία, φάκελοι).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

Ρυθμίστε τις προτιμήσεις Ειδοποιήσεων για κάθε Χρήστη στις Ρυθμίσεις Χρήστη. Δείτε [Ενότητα Ειδοποιήσεων Συστήματος](#) on page 101.

- Εμφάνιση στον BIMcloud Manager (εξ ορισμού, είναι ενεργό).
- Ενεργοποιήστε την επιλογή για να λαμβάνετε καθημερινά ένα email με μία λίστα των τρεχουσών Ειδοποιήσεων για τον BIMcloud Manager

Προβολή λίστας ειδοποιήσεων

Οι πτυσσόμενες Ειδοποιήσεις, με την πλήρη λίστα των τρεχουσών Ειδοποιήσεων, είναι διαθέσιμη από την άνω-αριστερά γωνία κάθε σελίδας του BIMcloud Manager.

 **AKISNG28A7 - BIMcloud** ▾



Θέματα Δραστηριότητας - Οι BIMcloud δραστηριότητες ξεπέρασαν αρκετές φορές ένα ...
31 λεπτά πριν - 16/09/2018 10:41



Διαθέσιμη Ενημέρωση - Ο BIMcloud διαπίστωσε ότι διατίθεται μία νέα ενημέρωση.
3 μέρες πριν - 13/09/2018 16:39 [Λεπτομέρειες...](#)



Μη Προσβάσιμος BIMcloud Server - Ο BIMcloud εντόπισε θέματα προσβασιμότητας με έναν BI...
Server: **Server-2018-09-12**
3 μέρες πριν - 13/09/2018 16:39 [Λεπτομέρειες...](#)



Ρυθμίσεις Διαχειριστή BIMcloud



Πήγαινε σε Ταμπλό Ειδοποιήσεων...

Pop-Ups Ειδοποίησης

Θα δείτε επίσης τις Ειδοποιήσεις στα αναδυόμενα παράθυρα στα σχετικά μέρη του BIMcloud Manager:

Αντίγραφο Ασφαλείας Διαχειριστή BIMcloud



Υπήρξε ένα πρόβλημα με το ακόλουθο Αντίγραφο Ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να πάτε στο Ταμπλό.

Δημιουργία Άκυρο

✖ Απέτυχε



Η τελευταία προσπάθεια δημιουργίας ενός Αντιγράφου Ασφαλείας BIMcloud Server απέτυχε. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι αργότερα ή επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

2017-11-29 12:47

Κάντε κλικ σε ένα αναδυόμενο παράθυρο για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να πλοηγηθείτε στο Ταμπλό.

Επίλυση του Ζητήματος

Οι Ειδοποιήσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι θεματικά ευαίσθητες και να σας επιτρέπουν να κατευθυνθείτε εύκολα στη σωστή σελίδα του BIMcloud Manager ή σε άλλο πόρο, ώστε να μπορείτε να προβάλετε και/ή να διορθώσετε το πρόβλημα.

Για παράδειγμα:

1. Το πτυσσόμενο Ειδοποιήσεις υποδεικνύει μία διαθέσιμη ενημέρωση Άδειας Χρήσης.
2. Πατήστε **Λεπτομέρειες** για να ανοίξετε το Ταμπλό.

 **4** AKISNG28A7 - BIMcloud ▾



Θέματα Δραστηριότητας - Οι BIMcloud δραστηριότητες ξεπέρασαν αρκετές φορές ένα ...

31 λεπτά πριν - 16/09/2018 10:41



Διαθέσιμη Ενημέρωση - Ο BIMcloud διαπίστωσε ότι διατίθεται μία νέα ενημέρωση.

3 μέρες πριν - 13/09/2018 16:39

Λεπτομέρειες...



Μη Προσβάσιμος BIMcloud Server - Ο BIMcloud εντόπισε θέματα προσβασιμότητας με έναν BI...

Server: **Server-2018-09-12**

3 μέρες πριν - 13/09/2018 16:39

Λεπτομέρειες...



Ρυθμίσεις Διαχειριστή BIMcloud



Πήγαινε σε Ταμπλό Ειδοποιήσεων...

3. Στο Ταμπλό, η Ειδοποίηση σας λέει να πάτε στο License Manager Tool (εργαλείο διαχείρισης άδειας) και να ενημερώσετε την άδειά σας.

Προβολή ειδοποιήσεων σε Ταμπλό

Το Ταμπλό Ειδοποίησης παραθέτει τις τρέχουσες ενεργές ειδοποιήσεις για τον BIMcloud. Για να προσπελάσετε το Ταμπλό, κάντε ένα από τα εξής:

- Κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου "Ταμπλό" από την Αρχική οθόνη του BIMcloud (ορατό μόνο σε Διαχειριστές Server)
- Κάντε κλικ **Λεπτομέρειες**, δίπλα σε οποιοδήποτε στοιχείο της πτυσσόμενης λίστας Ειδοποιήσεις
- Χρησιμοποιήστε το **Πήγαινε σε Ταμπλό Ειδοποίησης**, στο κάτω μέρος της πτυσσόμενης λίστας Ειδοποιήσεις
- Κάντε κλικ στο αναδυόμενο βέλος Ειδοποιήσεις από την Αρχική οθόνη του BIMcloud

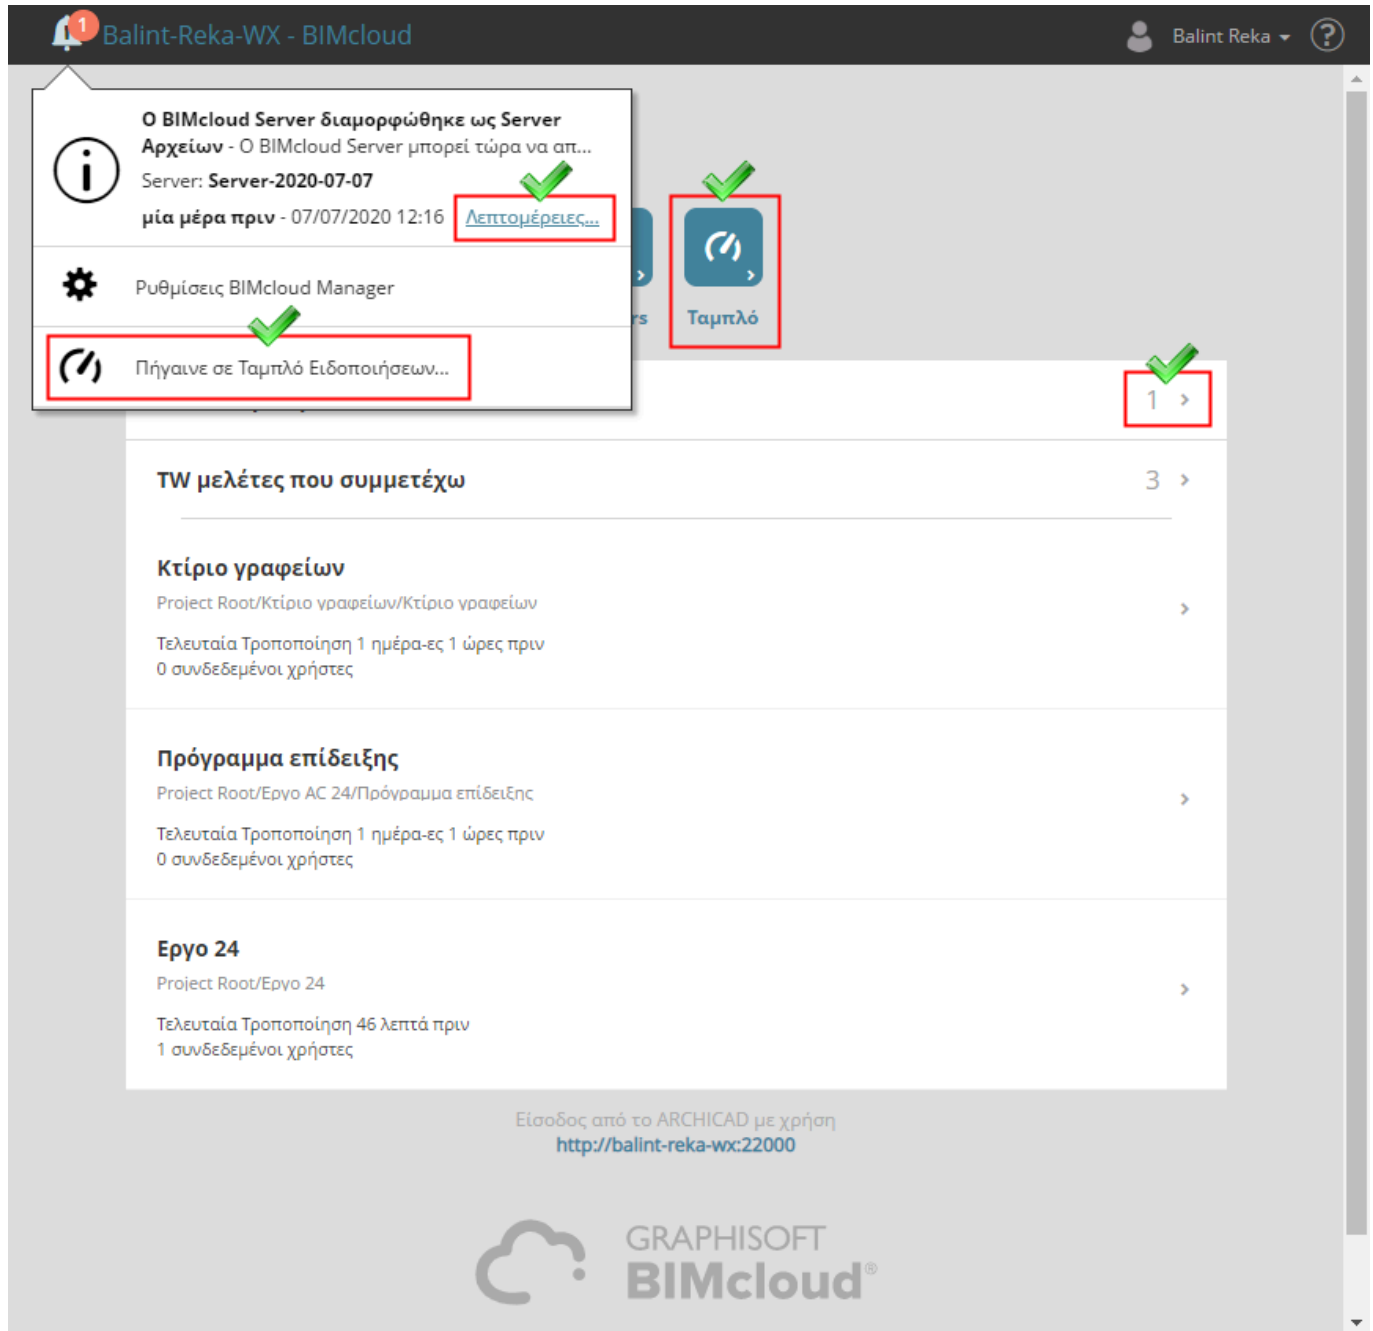


Figure 7: Πήγαινε σε Ταμπλό Ειδοποιήσεων

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα ανά τύπο Ειδοποίησης:

Ταμπλό Ειδοποίησης

Όλοι οι Τύποι

Τελευταίες 50 εγγραφές



Διαγραφή Όλων

✓ Όλοι οι Τύποι

Προσοχή!

Πληροφορίες

Προβληματισμός BIMcloud Server

εντόπισε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας με τον εξής
BIMcloud Server.

Server: **Server-2022-02-15**

Για να διερευνήσετε το πρόβλημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
Δραστηριότητες BIMcloud στην καρτέλα Δραστηριότητες του σχετικού
server.

15/02/2022 17:35



35 λεπτά πριν - 15/02/2022 17:35

[Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Graphisoft Community.](#)

Ο BIMcloud Server διαμορφώθηκε ως Server Αρχείων

Ο BIMcloud Server μπορεί τώρα να αποθηκεύει όλα τα είδη αρχείων.

Server: **Server-2022-02-15**

Για να δείτε τη διαδρομή αποθήκευσης αρχείου, πηγαίνετε στη
Διαμόρφωση BIMcloud Server. Όλα τα αρχεία θα αποθηκευτούν σε αυτήν
τη θέση! Ελέγξτε την και αλλάξτε την όπως απαιτείται.

15/02/2022 17:42



29 λεπτά πριν - 15/02/2022 17:42

[Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Graphisoft Community.](#)

Για οποιοδήποτε στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε αυτόματα τη σελίδα του BIMcloud Manager ή άλλης τοποθεσίας, όπου μπορείτε να προβάλετε ή να διορθώσετε το πρόβλημα, κατά περίπτωση.


Ταμπλό Ειδοποίησης

Όλοι οι Τύποι ▾ Τελευταίες 50 εγγραφές ▾ 🔍 Διαγραφή Όλων

Τύπος ▴	Περιγραφή	Χρόνος
	Μη Προσβάσιμος BIMcloud Server Ο BIMcloud εντόπισε ένα πρόβλημα προσβασιμότητας με τον εξής BIMcloud Server. Server: Server-2022-02-15  Για να διερευνήσετε το πρόβλημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δραστηριότητες BIMcloud στην καρτέλα Δραστηριότητες του σχετικού server. 36 λεπτά πριν - 15/02/2022 17:35 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Graphisoft Community. 15/02/2022 17:35 	

Figure 8: Ταμπλό: Κάντε κλικ στο Βέλος για Πλοήγηση

Διαγραφή Ειδοποιήσεων

Ορισμένες Ειδοποιήσεις εξαφανίζονται από τη λίστα μόνες τους, όταν επιλυθεί το πρόβλημα. Άλλες Ειδοποιήσεις παραμένουν μέχρι να τις διαγράψετε.

Για να διαγράψετε μία Ειδοποίηση:

1. Αιωρήστε τον κέρσορα πάνω από την Ειδοποίηση είτε στο Ταμπλό, είτε στην πτυσσόμενη λίστα Ειδοποιήσεις.
2. Το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων εμφανίζεται αριστερά. Κάντε κλικ για διαγραφή.


AKISNG28A7 - BIMcloud ▾

Home > Ταμπλό ▾ >




Θέματα Δραστηριότητας - Οι BIMcloud δραστηριότητες ξεπέρασαν αρκετές φορές ένα ...
9 λεπτά πριν - 16/09/2018 10:41 [Λεπτομέρειες...](#)



Μη Προσβάσιμος BIMcloud Server - Ο BIMcloud εντόπισε θέματα προσβασιμότητας με έναν BI...
Server: Server-2018-09-12
3 μέρες πριν - 13/09/2018 16:39 [Λεπτομέρειες...](#)

Τύποι Ειδοποίησης: Προειδοποιήσεις και Πληροφορίες

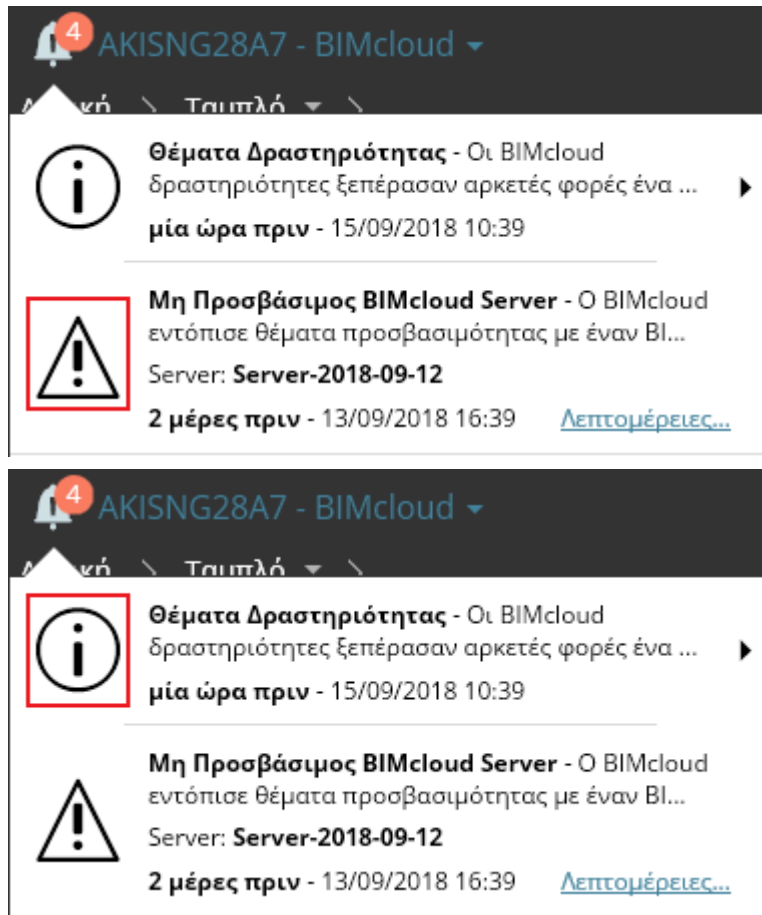


Figure 9: Τύποι Ειδοποίησης: Προειδοποίηση και Πληροφορίες

Οι **Προειδοποιήσεις** απαιτούν άμεση ενέργεια ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η εργασία:

- Για παράδειγμα: Μη προσβάσιμος Server. Οι Άδειες Χρήσης πρόκειται να λήξουν εντός μίας εβδομάδας. Το Αντίγραφο Ασφαλείας Απέτυχε. Εξαιρετικά υψηλή χρήση CPU/RAM.

Οι **Πληροφορίες** είναι για καταστάσεις που δεν απαιτούν άμεση προσοχή. Η εργασία μπορεί να συνεχιστεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

- Για παράδειγμα: Θέματα Δραστηριότητας. Διαθέσιμη ενημέρωση. Οι Άδειες Χρήσης πρόκειται να λήξουν εντός ενός μηνός. Ο συγχρονισμός LDAP απέτυχε.

Λίστα Ειδοποιήσεων Συστήματος

Ειδοποιήσεις και ποιος μπορεί να τις δει

Τύπος	Ειδοποίηση	Απαιτούμενα Δικαιώματα για να δείτε την Ειδοποίηση		Τρόπος Διαγραφής ¹
		Απλοποιημένο	Λεπτομερές	
	Διαθέσιμη Ενημέρωση Αδειών Χρήσης	Διαχειριστής Server	Διαχείριση Αδειών για BIMcloud Manager	Αυτόματα
	Διαθέσιμες Ενημερώσεις(η)	Διαχειριστής Server	Προβολή και Τροποποίηση Server	Αυτόματα
	Δραστηριότητες Server - Χρήση CPU ή RAM	Διαχειριστής Server	Προβολή και Τροποποίηση Server	Χειροκίνητα
	Ανεπαρκείς Άδειες Χρήσης (Ο χρήστης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μία μελέτη επειδή δεν διατίθεται καμία άδεια χρήσης)	Διαχειριστής Server	Διαχείριση Αδειών Χρήσης	Χειροκίνητα
	Άδεια που Πρόκειται να Λήξει	Διαχειριστής Server	Διαχείριση Αδειών Χρήσης	Χειροκίνητα
	Ο BIMcloud Server διαμορφώθηκε ως Server Αρχείων	Διαχειριστής Server	Προβολή και Τροποποίηση Server	Χειροκίνητα
	Απέτυχε η Εισαγωγή Μελέτης/ Βιβλιοθήκης	Χρήστης που ξεκίνησε την εισαγωγή		Αυτόματα
	Η Αλλαγή Υποδοχέα Απέτυχε	Χρήστης που ξεκίνησε την Αλλαγή Υποδοχέα		Χειροκίνητα
	Αντίγραφο Server, Απέτυχε	Διαχειριστής Server Ο χρήστης που ξεκίνησε το Αντίγραφο (μόνο για άμεσα Αντίγραφα)	Προβολή και Τροποποίηση Server: Ο χρήστης που ξεκίνησε το Αντίγραφο (μόνο για άμεσα Αντίγραφα)	Χειροκίνητα

¹ "Αυτόματα" διαγραφή: Αυτός ο τύπος Ειδοποίησης εξαφανίζεται από μόνος του μόλις επιλυθεί το πρόβλημα. "Χειροκίνητη" διαγραφή: Αυτός ο τύπος Ειδοποίησης παραμένει ορατός μέχρι να τον διαγράψετε χειροκίνητα. Δείτε [Διαγραφή Ειδοποιήσεων](#) on page 200.

Τύπος	Ειδοποίηση	Απαιτούμενα Δικαιώματα για να δείτε την Ειδοποίηση		Τρόπος Διαγραφής ¹
		Απλοποιημένο	Λεπτομερές	
	Το Στιγμιότυπο Μελέτης/ Βιβλιοθήκης Απέτυχε	Διαχειριστής Server Διαχειριστής Μελέτης	Προβολή και Τροποποίηση Server Χρήστης που ξεκίνησε το Στιγμιότυπο	Χειροκίνητα
	Ο συγχρονισμός LDAP απέτυχε	Διαχειριστής Server	Προβολή και Τροποποίηση Server Ο χρήστης που ξεκίνησε τη διαδικασία συγχρονισμού LDAP	Χειροκίνητα
	Μη Προσβάσιμος Server Μοντέλου	Διαχειριστής Server	Προβολή και Τροποποίηση Server	Χειροκίνητα

Αποσύνδεση BIMcloud Server

Αποσύνδεση ενός BIMcloud Server

Μπορεί να χρειαστεί να αποσυνδέσετε έναν server - για παράδειγμα, όταν αντικαθιστάτε τον υπολογιστή.

1. Πριν αποσυνδεθείτε, αφαιρέστε (εξάγετε ή μετακινήστε) όλες τις φιλοξενούμενες μελέτες και βιβλιοθήκες από το BIMcloud Server.
2. Στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager, επιλέξτε τον server που θέλετε να αποσυνδέσετε.
3. Πατήστε **Αποσύνδεση** και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την απόφασή σας.

¹ "Αυτόματη" διαγραφή: Αυτός ο τύπος Ειδοποίησης εξαφανίζεται από μόνος του μόλις επιλυθεί το πρόβλημα. "Χειροκίνητη" διαγραφή: Αυτός ο τύπος Ειδοποίησης παραμένει ορατός μέχρι να τον διαγράψετε χειροκίνητα. Δείτε [Διαγραφή Ειδοποιήσεων](#) on page 200.

Αρχική > Servers > Server 21 > Ρυθμίσεις

Εμφάνιση Όλων

Servers

Αθήνα

Server-2020-07-07

BIMcloud Manager

Server 21

Server 21

Τρέχει

Μεταφορά στον φ...

☒ Αποσύνδεση

Έκδοση: 22.0.2408.406

Κατάσταση: Τρέχει

TW Μελέτες: 0

Βιβλιοθήκες: 0

Εάν αποφασίσετε να τον επανασυνδέσετε αργότερα, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Ζευγοποίησης.

Δείτε [Ζευγοποίηση BIMcloud Server](#) on page 173.


Πρόσβαση και δικαιώματα στο BIMcloud

Ρύθμιση πρόσβασης και δικαιωμάτων για το περιεχόμενο του BIMcloud

Αντιμετώπιση Προβλημάτων: Εμπλοκή Δικαιωμάτων

Τι να κάνετε αν αποτύχει κάθε πρόσβαση

Στην περίπτωση ενός πλήρους συστημικού αδιεξόδου (π.χ. ανακλήθηκαν τα δικαιώματα από όλους τους διαχειριστές και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τον server), χρησιμοποιήστε τον χρήστη Γενικός Διαχειριστής για να επιλύσετε το πρόβλημα.

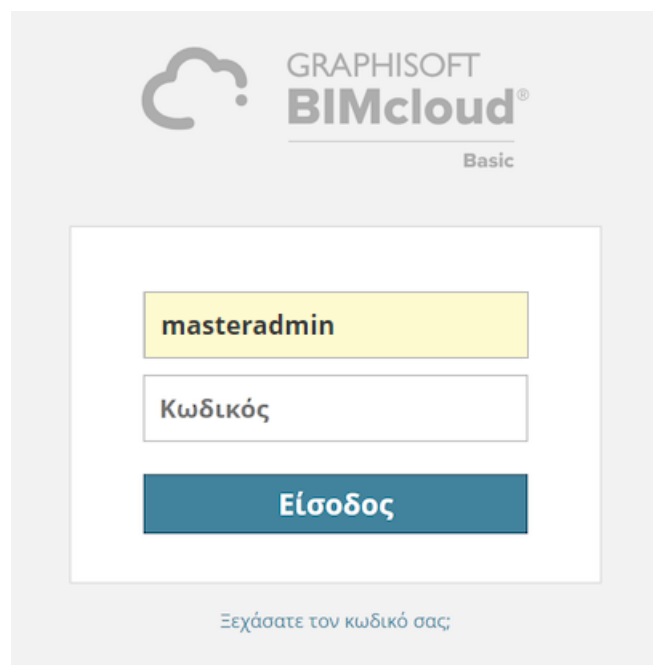

Ο χρήστης Γενικός Διαχειριστής είναι ένας ενσωματωμένος χρήστης. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του και πάντα έχει πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρο τον server. Ο Γενικός Διαχειριστής δεν εμφανίζεται στις λίστες των χρηστών.

Το όνομα εισόδου του Γενικού Διαχειριστή είναι: **masteradmin**. Ο κωδικός ορίστηκε κατά την εγκατάσταση του server, στον διαμορφωτή BIMcloud Manager. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό, τότε τρέξτε πάλι τον Διαμορφωτή του BIMcloud Manager και ορίστε έναν νέο κωδικό.

Note: Δεν συστήνεται η χρήση του λογαριασμού του Γενικού Διαχειριστή για καθημερινές εργασίες. Χρησιμοποιήστε τον μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Δικαιώματα, σχετικά με το Archicad

Ποιος μπορεί να κάνει τι στις TW Μελέτες

Αυτά τα προκαθορισμένα δικαιώματα επιτρέπουν σε έναν χρήστη Archicad να δημιουργεί, να διαγράφει/τροποποιεί και/ή να διαχειρίζεται συγκεκριμένους τύπους δεδομένων σε TW Μελέτες.

Τα περισσότερα δικαιώματα είναι αυτονόητα. Σε αυτόν τον πίνακα και όπου είναι απαραίτητο, έχει προστεθεί μία σύντομη επεξήγηση.

Archicad - Εργαλεία	
Στοιχεία των Εργαλείων Σχεδίασης	Όλα τα εργαλεία Archicad που παρατίθενται στο υπό-μενού Εργαλεία Σχεδίασης
Στοιχεία των Εργαλείων Τεκμηρίωσης	Όλα τα εργαλεία Archicad που παρατίθενται στο υπό-μενού Εργαλεία Τεκμηρίωσης
Στοιχεία των Δομικών Αναλυτικών εργαλείων	
Στοιχεία εργαλείου Κάνναβος	
Στοιχεία ΜΗΥ εργαλείων	
Archicad - Πλοηγός	
Πινακίδες και Υποσύνολα - Δημιουργία	
Πινακίδες και Υποσύνολα - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Γενικές Πινακίδες - Δημιουργία	
Γενικές Πινακίδες - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Σύνολα Εκδότη - Δημιουργία	
Σύνολα Εκδότη - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Σύνολα Εκδότη - Έκδοση	
Σετ Μετάδοσης - Διαχείριση	- Δημιουργία Νέου Σετ Μετάδοσης - Προσθήκη ή αφαίρεση Πινακίδων - Επεξεργασία δεδομένων ανοικτού Σετ Μετάδοσης - Διαγραφή ανοικτού Σετ Μετάδοσης - Κλείσιμο Σετ Μετάδοσης
Σετ Μετάδοσης - Τροποποίηση Ιστορικού	- Νέο Άνοιγμα ενός κλειστού Σετ Μετάδοσης - Αναθεώρηση δεδομένων (όνομα, ID) ενός κλειστού Σετ Μετάδοσης
Πίνακες και Ευρετήρια - Δημιουργία	
Πίνακες και Ευρετήρια - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Όροφος - Δημιουργία	- Δημιουργία νέου ορόφου με το θεματικό μενού του Πλοηγού ή του διαλόγου Ρυθμίσεις Ορόφου (πρέπει να δεσμεύσετε τον διάλογο) - Δεν σχετίζεται με το δικαίωμα "Σ-Άποψης - Διαχείριση".

Archicad - Πλοηγός	
Όροφος - Διαγραφή/Τροποποίηση	Δεν σχετίζεται με το δικαίωμα "Σ-Άποψης - Διαχείριση".
Ρύθμιση Σχεδίων Λίστας - Διαχείριση	
Σ-Άποψης - Διαχείριση	Επιτρέπει τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη διαγραφή σημάδιων πηγής και ανεξάρτητων σημάδιων (π.χ. σημάδια που δημιουργούν ένα νέο σ-άποψης). Αν δεν έχετε αυτό το δικαίωμα, μπορείτε να τοποθετήσετε μόνον συνδεδεμένα σημάδια τύπου Τομής/Όψης/ΕΟψης και Λεπτομέρειας/Φύλλου Εργασίας.
Απόψεις και Φάκελοι - Δημιουργία	
Απόψεις και Φάκελοι - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Archicad - Χαρακτηριστικά	
Δομικά Υλικά - Δημιουργία	
Δομικά Υλικά - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Πόλεις - Δημιουργία	
Πόλεις - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Σύνθετες Δομές - Δημιουργία	
Σύνθετες Δομές - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Τύποι Ράστερ - Δημιουργία	
Τύποι Ράστερ - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Ριζόχαρτα/Συνδυασμοί Ριζόχαρτων - Δημιουργία	
Ριζόχαρτα/Συνδυασμοί Ριζόχαρτων - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Τύποι Γραμμής - Δημιουργία	
Τύποι Γραμμής - Διαγραφή/Τροποποίηση	
ΜΗΥ Σύστημα - Δημιουργία	
ΜΗΥ Σύστημα - Διαγραφή/Τροποποίηση	

Archicad - Χαρακτηριστικά	
Στυλ Μαρκαρίσματος - Δημιουργία	
Στυλ Μαρκαρίσματος - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Επιφάνειες - Δημιουργία	
Επιφάνειες - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Προφίλ Λειτουργίας - Δημιουργία	
Προφίλ Λειτουργίας - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Σύνολα Πενών - Δημιουργία	
Σύνολα Πενών - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Διατομές - Δημιουργία	
Διατομές - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Υπερισχύοντα Στυλ Ανακαίνισης - Διαχείριση	Σχετίζεται με μελέτες Archicad έως v19
Archicad - Περισσότερα	
3D Στυλ - Δημιουργία	
3D Στυλ - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Μεταφορά Ρυθμίσεων Στοιχείου - Δημιουργία	
Ρυθμίσεις Μεταφοράς Στοιχείου - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Προσφιλή - Δημιουργία	
Προσφιλή - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Υπερισχύοντα Γραφικά - Δημιουργία	
Υπερισχύοντα Γραφικά - Διαγραφή/Τροποποίηση	
IFC Μεταφραστές - Διαχείριση	
Δημιουργία- Ζητήματος	
Ζήτημα - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Ετικέτα Ζητήματος- Δημιουργία/Τροποποίηση/Διαγραφή	

Archicad - Περισσότερα	
Βασικές Σημειώσεις - Δημιουργία	
ΚωδικοΣημειώσεις - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Επιλογές Άποψης Μοντέλου - Δημιουργία	
Επιλογές Άποψης Μοντέλου - Διαγραφή/ Τροποποίηση	
Στιγμιότυπο PLN - Χρήση υπολογιστή για δημιουργία	Ενεργοποιεί Στιγμιότυπα PLN (προγραμματισμένα σε BIMcloud Manager) που να τρέχουν στον υπολογιστή αυτού του χρήστη.
Ταξινόμηση και Ιδιότητες - Δημιουργία	
Ταξινόμηση και Ιδιότητες - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Κριτήρια Εύρεσης/Επιλογής Κοινών - Δημιουργία	
Κριτήρια Εύρεσης/Επιλογής Κοινών - Διαγραφή/ Τροποποίηση	
Σκηνικό Φωτορεαλισμού - Δημιουργία	
Σκηνικό Φωτορεαλισμού - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Φίλτρο Ανακαίνισης - Δημιουργία	
Φίλτρο Ανακαίνισης - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Αλλαγή - Δημιουργία	
Αλλαγή - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Αποθήκευση ως PLN, PLA, TPL, MOD, GSM	
Αλλαγή - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Αποθήκευση ως DXF/DWG	
Αποθήκευση ως IFC	
Αποθήκευση ως RVT	
Αποθήκευση ως SAF	
Κανόνες Δημιουργίας Δομικού Αναλυτικού Μοντέλου – Διαχείριση	
Μεταφραστές SAF – Διαχείριση	

Archicad - Περισσότερα	
Διαχειριστής Φορτίου και Δημιουργία Φορτίου - Δημιουργία	
Διαχειριστής Φορτίου και Δημιουργία Φορτίου - Δημιουργία	
Ενημέρωση σε νεότερη παραγωγή Archicad	
Archicad - Λεπτομέρειες, πληροφορίες	
Πληροφορίες Μελέτης	
Τόπος Μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του Τοπογραφικού Σημείου)	
Σημειώσεις	
Προτιμήσεις Μελέτης	
Προεπισκόπηση Μελέτης	
MHY Προτιμήσεις	
Archicad - Εξωτερικό Περιεχόμενο	
Ρύθμιση Add-ons - Διαχείριση	Επιτρέπει την φόρτωση/αποφόρτωση των Add-ons της μελέτης που αναφέρονται στη λίστα της Διαχείρισης Add-On
Περιπτώσεις Διασύνδεσης	- Επιτρέπει τη δέσμευση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή περιπτώσεων των τοποθετημένων TEMAXIΩΝ Διασύνδεσης. - Επιτρέπει την τοποθέτηση πρόσθετων περιπτώσεων υφιστάμενων διασυνδέσεων της μελέτης. Δεν επιτρέπει στον χρήστη τη διαχείριση των διασυνδέσεων της μελέτης.
Εξωτερικά Σχέδια - Διαχείριση	- Τοποθετήστε σχέδια από μία εξωτερική πηγή - Συνδέστε τοποθετημένα σχέδια με μία εξωτερική πηγή
Διασύνδεση και XREF - Διαχείριση	- Προσθήκη νέων διασυνδέσεων στη μελέτη - Χρησιμοποιήστε όλες τις εντολές στον Διαχειριστή TEMAXIOY Διασύνδεσης - Σύνδεση XREFs - Διαχείριση πηγών XREF στη Διαχείριση XREF

Archicad - Εξωτερικό Περιεχόμενο	
IFC Διαχειριστής Μελέτης - Διαχείριση	- Επιτρέπει τη δέσμευση και την τροποποίηση δεδομένων (μελέτης, κτηρίου, οικοπέδου, ιδιοτήτων IfcΟμάδας, IfcΧώρου) στον διάλογο IFC Διαχειριστής Μελέτης (Αρχείο > Διαλειτουργικότητα > IFC Διαχειριστής Μελέτης). - Επεξεργασία IFC Ιδιοτήτων, σε επίπεδο στοιχείου, για στοιχεία που δεν έχουν δεσμευτεί από άλλον χρήστη. Σημείωση: Δεν απαιτείται κανένα δικαίωμα για επεξεργασία IFC Ιδιοτήτων των στοιχείων στον δικό τους διάλογο Ρυθμίσεων, εφόσον έχετε δεσμεύσει τα στοιχεία.
Βιβλιοθήκες - Προσθήκη/Αφαίρεση	Προσθήκη βιβλιοθηκών BIMcloud στη μελέτη με τη χρήση της Διαχείρισης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δεν επιτρέπει στον χρήστη τη διαχείριση των βιβλιοθηκών του Server - αυτό απαιτεί δικαιώματα για τον BIMcloud Manager.
Στοιχείο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - Δημιουργία	
Στοιχείο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - Διαγραφή/Τροποποίηση	
Περιπτώσεις XREF	- Αποθήκευση, τροποποίηση ή διαγραφή περιπτώσεων XREF - Επιτρέπει τη σύνδεση πρόσθετων περιπτώσεων υφιστάμενων XREFs της μελέτης. Δεν επιτρέπει στον χρήστη τη διαχείριση των XREFs της μελέτης.

Ανάκληση Πρόσβασης

Αφαίρεση πρόσβασης χρήστη

Για να ανακαλέσετε την πρόσβαση ενός χρήστη σε στοιχείο περιεχομένου:

1. Ανοίξτε το πάνελ Πρόσβαση του στοιχείου περιεχομένου
2. Αιωρήστε τον κέρσorra πάνω από τον χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Διαγραφή**.

✓ Συμπαγής προβολή ▾



Εισάγετε χρήστη/ομάδα για χορήγηση πρόσβασης σε Εμπορικό Κέντρο



Όνομα 1

Αρχιτέκτων



Ωστόσο, εάν η πρόσβαση στον χρήστη παραχωρήθηκε ως μέλος μίας ομάδας, τότε δεν είναι δυνατή η ανάκληση πρόσβασης του μεμονωμένου χρήστη.

Η λύση είναι η ανάθεση ενός Ειδικού ρόλου στον χρήστη, και στη συνέχεια η ανάκληση συγκεκριμένων δικαιωμάτων:

1. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του χρήστη και διαλέξτε το όνομά του από την pop-up λίστα.
2. Επιλέξτε **Ειδικός ρόλος** από το pop-up Ρόλος.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Η προβολή δικαιωμάτων για τον επιλεγμένο χρήστη θα ανοίξει αμέσως: ανακαλέστε τυχόν δικαιώματα κάνοντας κλικ δύο φορές στο κουτάκι για να δημιουργήσετε ένα κόκκινο X.

Όνομα 1 δικαιώματα για Εμπορικό Κέντρο		✓ Αποθήκευση	✗ Άκυρο
	Σύνοψη	Ειδικός	Πλήρης πρόσβαση ➡ Όλοι Κληρονομήθηκαν
▼ Διαχείριση	✓	✗	✓
Στοιχείο Άποψης		✗	✓
Τροποποίηση λεπτομερειών	✓		✓
Πρόσβαση Άποψης	✓		✓
Τροποποίηση πρόσβασης	✓		✓


Note: Για ανάκληση όλων των δικαιωμάτων, αρκεί να αφαιρέσετε το τσεκάρισμα από το κουτάκι του δικαιώματος **Πρόσβαση στοιχείου**, στη στήλη Ειδικό. Τώρα ο χρήστης δεν θα είναι σε θέση να δει καθόλου το τρέχον στοιχείο περιεχομένου και επομένως, δεν θα μπορεί να ασκήσει άλλα υπάρχοντα δικαιώματα.

Ομοίως, εάν έχει δοθεί πρόσβαση σε έναν χρήστη σε ένα στοιχείο περιεχομένου σε υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, τότε μπορεί να ανακληθεί σε χαμηλότερο επίπεδο μόνο με την ανάθεση ενός Ειδικού ρόλου στον χρήστη.

Πάνελ Πρόσβασης BIMcloud

Δείτε ποιος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο κάθε στοιχείου στο BIMcloud Manager


Επιλέξτε ένα περιεχόμενο κάθε στοιχείου στο BIMcloud Manager. Το Πάνελ Πρόσβαση δείχνει ποιοι χρήστες ή ομάδες έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο στοιχείο.

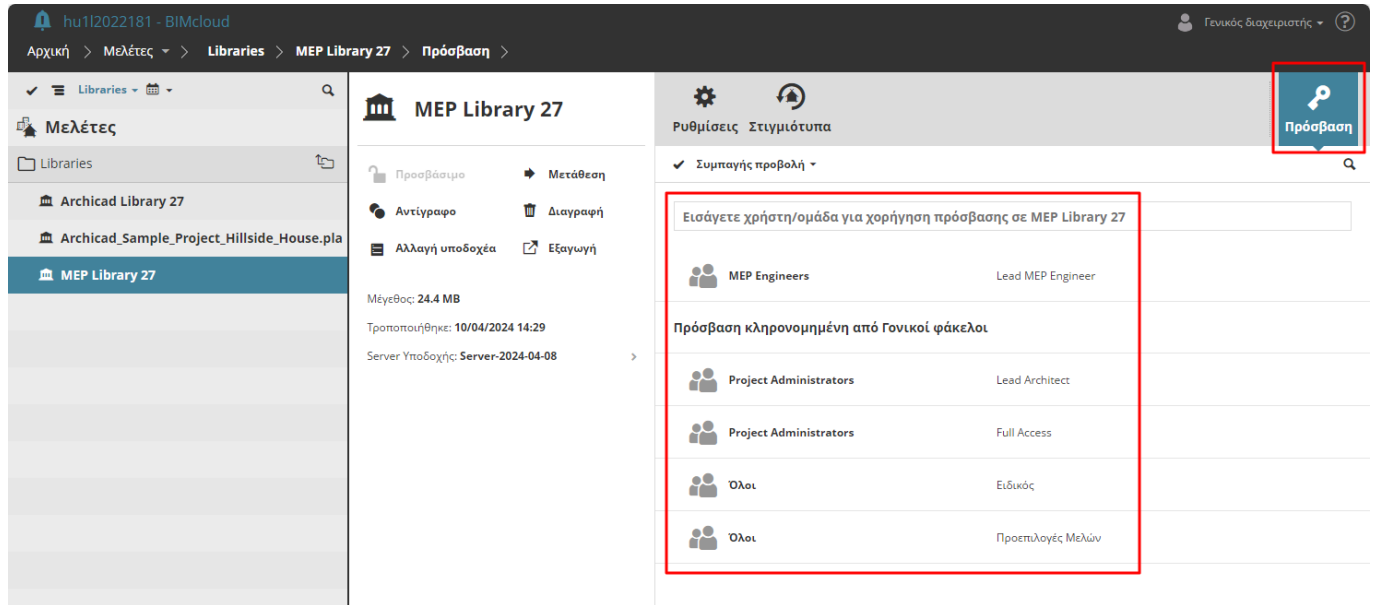

Το Πάνελ Πρόσβαση μπορεί να εμφανίζει ποιος έχει πρόσβαση με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Συμπαγής Προβολή:**

- Στο επάνω μέρος της λίστας εμφανίζονται οι χρήστες/ομάδες, εφόσον τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση στο συγκεκριμένο στοιχείο (ο διαχειριστής πρόσθεσε το όνομά τους χειροκίνητα - βλ. [Παραχώρηση Πρόσβασης](#) on page 222)
- Το κάτω τμήμα ("Πρόσβαση που κληρονομείται από τους γονικούς φακέλους") εμφανίζει τους χρήστες/ομάδες που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο επειδή έχουν ήδη πρόσβαση στον γονικό φάκελο. Η παραχώρηση Πρόσβασης σε ένα υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας φακέλου είναι κληρονομήσιμη καθοδικά από όλα τα θυγατρικά στοιχεία.

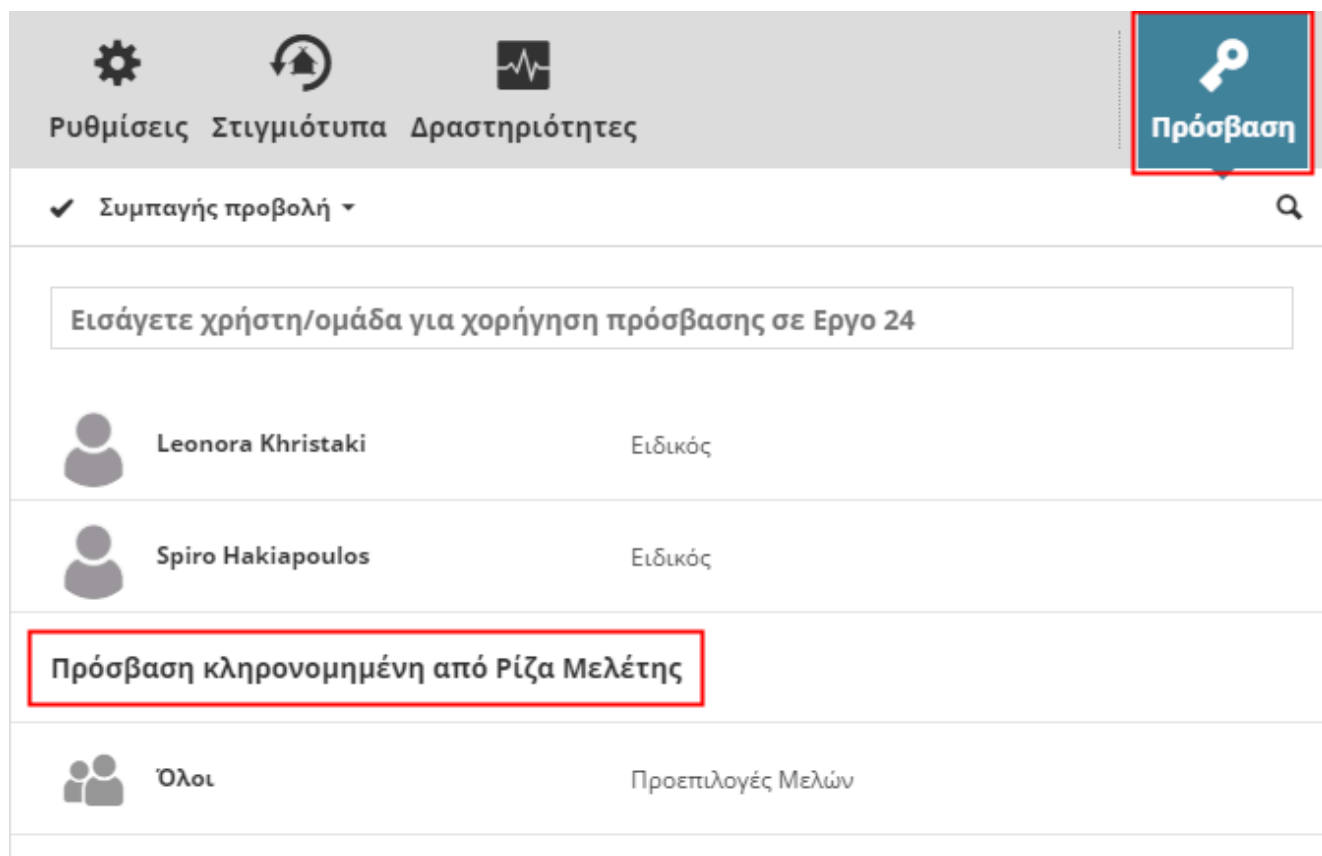

Ρυθμίσεις Στιγμιότυπα Δραστηριότητες

Πρόσβαση

✓ Συμπαγής προβολή ▾

Εισάγετε χρήστη/ομάδα για χορήγηση πρόσβασης σε Έργο 24

	Leonora Khristaki	Ειδικός
	Spiro Hakiapoulos	Ειδικός
Πρόσβαση κληρονομημένη από Ρίζα Μελέτης		
	Όλοι	Προεπιλογές Μελών

- **Σύνοψη ανά Χρήστες:** Πρόκειται για μια επίπεδη λίστα χρηστών και ομάδων που έχουν πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο

Για να αλλάξετε μεταξύ Συμπαγούς Προβολής και Σύνοψης ανά Χρήστες, χρησιμοποιήστε το pop-up, πάνω από τη λίστα.

Ρυθμίσεις Ομάδες Στιγμιότυπα Εκδόσεις Δραστηριότητες

 **Πρόσβαση**

✓ Συμπαγής προβολή ▾ 

Εισάγετε χρήστη / ομάδα χρηστών, για χορήγηση πρόσβασης σε Έργο AC 24

 Δομικοί μηχανικοί Προεπιλογές Μελών

Πρόσβαση κληρονομημένη από Ρίζα Μελέτης

 Όλοι Προεπιλογές Μελών

Δείτε τα δικαιώματα του χρήστη

Στο Πάνελ Πρόσβαση για οποιοδήποτε περιεχόμενο στοιχείου: Περάστε με το ποντίκι πάνω από έναν χρήστη ή μία ομάδα και κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις Στιγμιότυπα Δραστηριότητες

Πρόσβαση

✓ Συμπαγής προβολή ▾

Εισάγετε χρήστη/ομάδα για χορήγηση πρόσβασης σε Archicad_Sample_Project_Hillside_House

	Architect 1	Αρχικός (Full Access)	  
	Architect 2	Αρχικός (Δεν ορίστηκε)	
	MEP Engineers	Lead MEP Engineer	
	Project Administrators	Full Access	

Πρόσβαση κληρονομημένη από Ρίζα Μελέτης

	Project Administrators	Full Access	
---	------------------------	-------------	--

Η σελίδα λεπτομερειών εμφανίζει όλα τα δικαιώματα για αυτόν τον χρήστη, ανά ρόλο.





Ρυθμίσεις
 Στιγμιότυπα
 Δραστηριότητες


 Πρόσβαση


 Λεπτομέρειες


 John Smith δικαιώματα για Archicad_Sample_Project_Hillside_House


 Επεξεργασία

	Σύνοψη	Ειδικός	Full Access John Smith	Lead Architect Cualquiera Κληρονομήθηκαν
▼ Archicad - Εργαλεία	✓		✓	✓
Στοιχεία εργαλείου Σχεδίασης	✓		✓	✓
Στοιχεία εργαλείων Εγγράφου	✓		✓	✓
Στοιχεία εργαλείου Κάνναβος	✓		✓	✓
Στοιχεία Δομικού Αναλυτικού εργαλείου	✓		✓	
Στοιχεία εργαλείου ΜΗΥ	✓		✓	
▼ Archicad - Πλοηγός	✓		✓	✓
Ρύθμιση Σχεδίων Λίστας - Διαχείριση	✓		✓	✓
Σετ Μετάδοσης - Διαχείριση	✓		✓	✓
Σετ Μετάδοσης - Τροποποίηση ιστορικού	✓		✓	✓
Πίνακες και Ευρετήρια - Δημιουργία	✓		✓	✓
Πίνακες και Ευρετήρια - Διαγραφή/ Τροποποίηση	✓		✓	✓

Κάθε Δικαίωμα επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Η στήλη Σύνοψη δείχνει το σύνολο των δικαιωμάτων του επιλεγμένου χρήστη/ομάδας.

Το τελικό σύνολο δικαιωμάτων ενός χρήστη για το περιεχόμενο στοιχείου είναι το άθροισμα όλων των ρόλων που έχουν ανατεθεί σε αυτόν/αυτή ή στις ομάδες των οποίων είναι μέλος.

Δικαιώματα Διαχείρισης: Απλοποιημένη και Λεπτομερής

Πώς να χειρίζεστε τα δικαιώματα διαχείρισης στο BIMcloud

Το BIMcloud προσφέρει δύο προσεγγίσεις για τους ρόλους διαχείρισης του BIMcloud: Απλοποιημένη και Λεπτομερής.

- Η "Απλοποιημένη" χρησιμοποιεί δύο ενσωματωμένους ρόλους διαχείρισης για τον έλεγχο της πρόσβασης στο BIMcloud.
- Η "Λεπτομερής" σας επιτρέπει να δημιουργείτε οποιονδήποτε αριθμό ρόλων διαχείρισης server που περιέχουν διαφορετικά δικαιώματα για διάφορους τύπους περιεχομένου BIMcloud.

Διαλέξτε Απλοποιημένους ή Λεπτομερείς Διαχείρισης

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. In the left sidebar, 'BIMcloud Manager' is selected under the 'Servers' section. The main panel displays the 'General Settings' (Γενικές Ρυθμίσεις) for the selected server. Under the 'Roles Management' (Ρόλοι Διαχείρισης) section, the 'Simplified Management' (Απλοποιημένη) option is selected, which uses two predefined roles. The 'Detailed Management' (Λεπτομερές) option is also visible, which allows for creating custom roles with specific permissions.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα Servers του BIMcloud Manager.
2. Από τη λίστα των Servers, επιλέξτε "BIMcloud Manager" (όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης)
3. Κάντε κλικ στο πάνελ Ρυθμίσεις.
4. Στις **Γενικές Ρυθμίσεις**, πατήστε Επεξεργασία.
5. Στο "Ρόλοι Διαχείρισης", επιλέξτε **Απλοποιημένη** ή **Λεπτομερές**.

Απλοποιημένη διαχείριση

Τι μπορείτε να κάνετε στην απλοποιημένη μέθοδο διαχείρισης;

Στην απλοποιημένη μέθοδο δικαιωμάτων, μπορείτε να αναθέσετε σε χρήστες έναν από τους τρεις ρόλους διαχείρισης: Διαχειριστής Μελέτης, Διαχειριστής Server ή Δεν ορίστηκε.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα **Χρήστες** του BIMcloud Manager.
2. Επιλέξτε τον Χρήστη.
3. Κάντε κλικ στο πάνελ Ρυθμίσεις.
4. Στις **Προσωπικές ρυθμίσεις**, ανοίξτε το pop-up Ρόλος Διαχείρισης και διαλέξτε έναν ρόλο:

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface for user Balint Reka. The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Χρήστες', 'Balint Reka', and 'Ρυθμίσεις'. The 'Ρυθμίσεις' menu is highlighted. The left sidebar shows the user's profile and various tools. The main content area displays the 'Προσωπικές ρυθμίσεις' (Personal settings) section, which includes a dropdown for 'Ρόλος Διαχείρισης' (Management Role). The dropdown menu is open, showing three options: 'Διαχειριστής Server' (selected), 'Διαχειριστής Μελέτης', and 'Δεν ορίστηκε'. The 'Διαχειριστής Server' option is highlighted with a red box.

- Διαχειριστής Server
- Διαχειριστής Μελέτης
- Δεν ορίστηκε

Για καθέναν από αυτούς τους ρόλους διαχείρισης, ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο πρόσβασης που παρέχεται σε κάθε Ριζική σελίδα του BIMcloud Manager.

Note:

- “Πλήρης πρόσβαση”: Περιέχει όλα τα δικαιώματα
- “Μόνο Προβολή”: Περιέχει μόνο το δικαίωμα Προβολής στοιχείου

Σελίδα του BIMcloud Manager (Ρίζα)	Ρόλος Διαχειριστή Server	Ρόλος Διαχειριστή Μελέτης	Δεν ορίστηκε Ρόλος	Γενικός Διαχειριστής
Μελέτες	Πλήρης πρόσβαση	Πλήρης πρόσβαση	Προβολή όλων...	Πλήρης πρόσβαση
Χρήστες	Πλήρης πρόσβαση	Μόνο Προβολή	Μόνο Προβολή	Πλήρης πρόσβαση

Σελίδα του BIMcloud Manager (Ρίζα)	Ρόλος Διαχειριστή Server	Ρόλος Διαχειριστή Μελέτης	Δεν ορίστηκε Ρόλος	Γενικός Διαχειριστής
Ρόλοι	Πλήρης πρόσβαση	Μόνο Προβολή	Μη διαθέσιμο	Πλήρης πρόσβαση
Servers	Πλήρης πρόσβαση	Μόνο Προβολή	Μη διαθέσιμο	Πλήρης πρόσβαση
Οι Ετικέτες μου	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο
Ταμπλό	Διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Διαθέσιμο

Δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση

Λεπτομερή δικαιώματα διαχείρισης για τους διαχειριστές

Αυτά τα δικαιώματα επιτρέπουν σε διαφορετικούς διαχειριστές να έχουν μεταβλητά δικαιώματα διαχείρισης για διαφορετικούς τύπους περιεχομένου του BIMcloud. Διατίθεται με τη μέθοδο Λεπτομερούς διαχείρισης.

Δημιουργία/Διαγραφή Μελέτης BIMcloud

- Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί ή να διαγράφει μία Μελέτη BIMcloud
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου

Διαγραφή/Αφαίρεση Περιεχομένου Φακέλου (Εφαρμόσιμο σε Όλους τους Φακέλους, Συμπεριλαμβανομένων Όλων των Ριζικών Φακέλων)

- Ο χρήστης μπορεί να διαγράφει στοιχεία (φακέλους, μελέτες, χρήστες, ομάδες, ρόλους), εντός του φακέλου
- Ο χρήστης μπορεί να αποσυνδέει BIMcloud Server που βρίσκεται μέσα στον φάκελο
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Χρήστη

- Ο χρήστης μπορεί να καθιστά ενεργό ή ανενεργό έναν χρήστη
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα TW Μελέτης (Εφαρμόσιμο σε μία Συγκεκριμένη Μελέτη)

- Ο χρήστης μπορεί να κλειδώνει ή να ξεκλειδώνει τη μελέτη
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου

Διαχείριση αδειών χρήσης

Εφαρμόσιμο σε έναν συγκεκριμένο χρήστη και στο πάνελ Άδειες Χρήσης του BIMcloud Manager.

- Ο χρήστης μπορεί να αναθέτει και να ανακαλεί Άδειες Χρήσης για τον χρήστη
- Ο χρήστης μπορεί να τροποποιεί τις ρυθμίσεις (προσθήκη/ανάκληση/αναβάθμιση) του BIMcloud πάνελ Άδειες Χρήσης του BIMcloud Manager
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής στοιχείου για τον χρήστη ή τον server

Τροποποίηση λεπτομερειών

- Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει όλες τις σχετικές με αυτό το στοιχείο ρυθμίσεις (εκτός από τις ρυθμίσεις Πρόσβασης)

- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου

Τροποποίηση πρόσβασης

- Ο χρήστης μπορεί να τροποποιεί όλες τις σχετικές με το στοιχείο ρυθμίσεις Πρόσβασης
- Απαιτούνται επίσης δικαιώματα Πρόσβασης Προβολής (και Προβολής Στοιχείου)

Τροποποίηση Περιεχομένου (Εφαρμόσιμο σε Όλους τους Φακέλους, Συμπεριλαμβανομένων Όλων των Ριζικών Φακέλων)

- Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί νέους φακέλους μέσα στον φάκελο. (Απαιτείται επίσης δικαίωμα Τροποποίησης Λεπτομερειών για τον φάκελο)
- Ο χρήστης μπορεί να αναθέτει έναν νέο BIMcloud Server στον φάκελο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Ζευγοποίηση
- Ο χρήστης μπορεί να Μοιράζει μία μελέτη που είναι μέσα στον φάκελο
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής στοιχείου για τον φάκελο

Τροποποίηση αρχικού ρόλου

- Ο χρήστης μπορεί να τροποποιεί τον αρχικό ρόλο ενός άλλου χρήστη

Εκκίνηση/Παύση Server (Εφαρμόσιμο σε έναν Συγκεκριμένο Server)

- Ο χρήστης μπορεί να εκκινεί ή να σταματάει τον server
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής στοιχείου για τον server

Τροποποίηση Φιλοξενούμενων Δεδομένων στον BIMcloud Server (Εφαρμόσιμο σε έναν Συγκεκριμένο BIMcloud Server)

- Ο χρήστης μπορεί να ορίζει αυτόν τον BIMcloud Server ως τον αρχικό server ενός φακέλου Μελέτης
- Απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής στοιχείου για αυτόν τον server

Προβολή Στοιχείου

- Ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις σχετικές με το στοιχείο ρυθμίσεις, εκτός των
 - Πάνελ Πρόσβαση - το οποίο απαιτεί και αυτό δικαίωμα Πρόσβασης Άποψης
 - Πάνελ Δραστηριότητες - το οποίο απαιτεί και αυτό δικαίωμα Προβολής Δραστηριοτήτων
- Εάν ένα στοιχείο είναι Μελέτη, ένας χρήστης με δικαίωμα Προβολής Στοιχείου μπορεί να κάνει Άνοιγμα ή Συμμετοχή στη μελέτη από το Archicad

Προβολή Πρόσβασης

- Ο Χρήστης μπορεί να δει τις ρυθμίσεις Πρόσβασης του στοιχείου (απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου)

Προβολή Δραστηριοτήτων

- Ο Χρήστης μπορεί να δει το πάνελ Δραστηριότητες του στοιχείου (απαιτείται επίσης δικαίωμα Προβολής Στοιχείου)

Προβολή Μελέτης BIMcloud (Δημιουργήθηκε)

Δημιουργήθηκε αυτόματα για έναν Χρήστη που προστίθεται σε έναν Κλάδο Μελέτης BIMcloud. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να προστεθεί χειροκίνητα σε οποιονδήποτε Ρόλο.

Παραχώρηση Πρόσβασης

Πώς να παρέχετε στους χρήστες πρόσβαση στο περιεχόμενο του BIMcloud


Η παραχώρηση πρόσβασης περιλαμβάνει τρεις πτυχές:

The screenshot shows the BIMcloud interface for a project named 'Εργο 24'. The left sidebar contains a tree view of projects, with 'Εργο 24' highlighted. The main content area shows project details and a 'Πρόσβαση' (Access) tab. The 'Πρόσβαση' tab displays a list of users and their roles, including 'Balint Reka' as 'Αρχικός (Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός)' and 'Διαχειριστές έργου' as 'Προεπιλογές Μελών'.

- Ποιο περιεχόμενο στοιχείου είναι προσβάσιμο από
- Ποιον, και
- Τι μπορεί να κάνει με αυτό


Για να παραχωρήσετε πρόσβαση σε στοιχεία περιεχομένου στον BIMcloud, ακολουθήστε τα εξής τρία βήματα:

1. Επιλέξτε το στοιχείο στον Πλοηγό.
2. Ανοίξτε το πάνελ Πρόσβαση και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα **εκείνου** που μπορεί να το προσπελάσει, ή κάντε κλικ στην Έρευνα. Για την παραχώρηση πρόσβασης σε όλους τους χρήστες, χρησιμοποιήστε την ειδική ομάδα Όλοι.

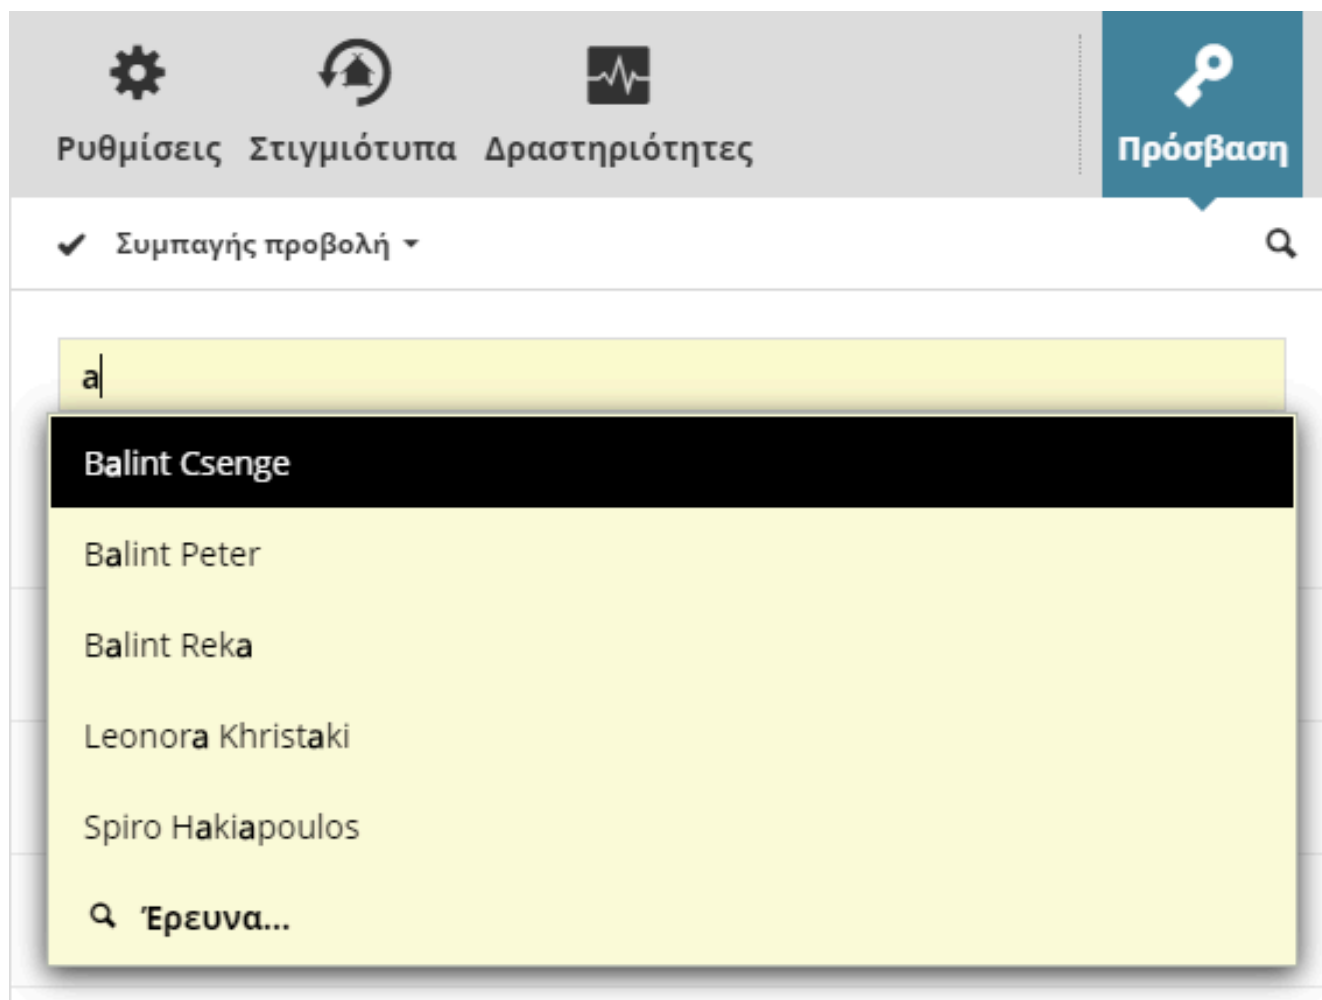

3. Διαλέξτε έναν ρόλο για τον επιλεγμένο χρήστη ή την ομάδα. Αυτό καθορίζει **τι** ρόλο θα έχει για το επιλεγμένο στοιχείο. (Κάθε ρόλος είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων. Ορίστε και επεξεργαστείτε ρόλους στη σελίδα Ρόλοι.) Μπορείτε:

- Ορίστε τον προκαθορισμένο ρόλο τους
- Επιλέξτε έναν διαφορετικό ρόλο
- Ορίστε έναν Ειδικό ρόλο για το σκοπό αυτό

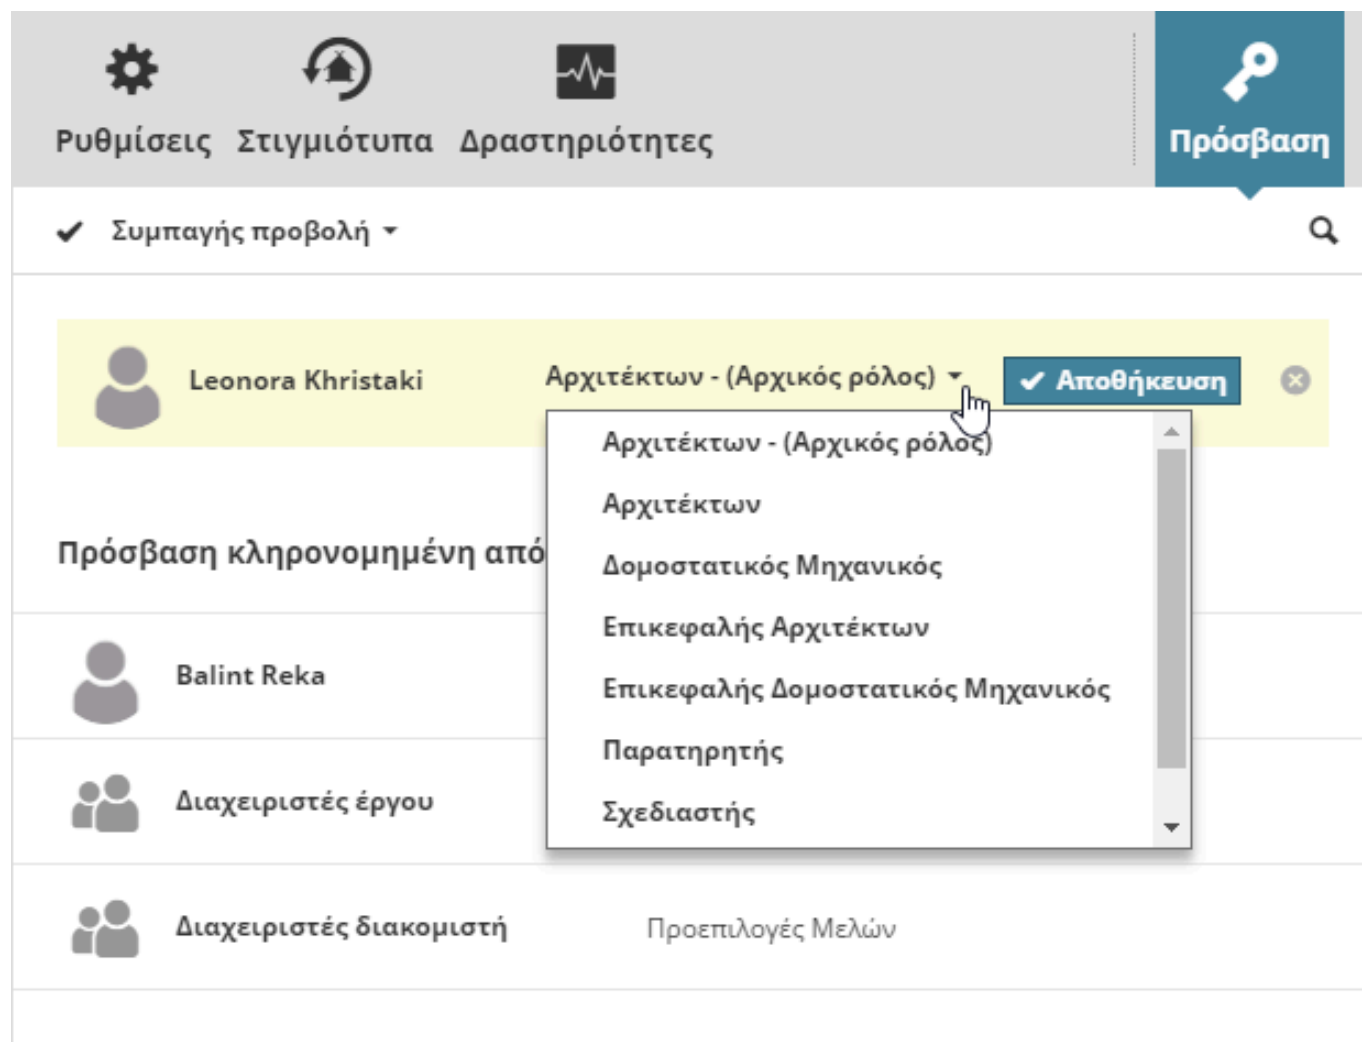

Ρυθμίσεις Στιγμιότυπα Δραστηριότητες

Πρόσβαση

✓ Συμπαγής προβολή

Leonora Khristaki Αρχιτέκτων - (Αρχικός ρόλος) ✓ Αποθήκευση

- Αρχιτέκτων - (Αρχικός ρόλος)
- Αρχιτέκτων
- Δομοστατικός Μηχανικός
- Επικεφαλής Αρχιτέκτων
- Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός
- Παρατηρητής
- Σχεδιαστής

Πρόσβαση κληρονομημένη από

Balint Reka

Διαχειριστές έργου

Διαχειριστές διακομιστή Προεπιλογές Μελών

Αρχικός ρόλος

Προκαθορισμένο σύνολο δικαιωμάτων του χρήστη

Κάθε χρήστης μπορεί να έχει έναν αρχικό ρόλο που ορίστηκε στις ρυθμίσεις χρήστη. (Ένας αρχικός ρόλος είναι προαιρετικός).

**Ρυθμίσεις**

**Δραστηριότητες**

**Άδειες Χρήσης**Άδεια Χρήσης BIMcloud:  **Αυτόματη δέσμευση** **Ανάθεση** **Ανάκληση** **Προσωπικές ρυθμίσεις** **✓ Αποθήκευση** **✗ Άκυρο**Φωτογραφία:  **Φόρτωση φωτογραφίας**
Επιλογή αρχείου Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.Έγχρωμο: Πλήρες Όνομα: **Balint Reka**Όνομα Εισόδου: **Reka**E-mail: **rbalint@bimcloud.com**Ρόλος Διαχείρισης: **Διαχειριστής Server ▼****Αρχικός ρόλος:** **Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός ▼**

Όταν παραχωρείτε πρόσβαση σε έναν χρήστη στο Πάνελ Πρόσβαση, ο χρήστης λαμβάνει αυτόν τον προκαθορισμένο ρόλο, εκτός εάν του παραχωρήσετε διαφορετικό ρόλο.

Ρυθμίσεις Ομάδες Στιγμιότυπα Εκδόσεις Δραστηριότητες

Πρόσβαση

✓ Συμπαγής προβολή

Εισάγετε χρήστη / ομάδα χρηστών, για χορήγηση πρόσβασης σε Έργο AC 24

Balint Reka Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός - (Αρχικός ρόλος) ✓ Αποθήκευση

Δομικοί μηχανικοί

Πρόσβαση κληρονομημένη από Ρίζα Με

Όλοι

- Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός - (Αρχικός ρόλος)
- Αρχιτέκτων
- Δομοστατικός Μηχανικός
- Επικεφαλής Αρχιτέκτων
- Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός
- Παρατηρητής
- Σχεδιαστής

Εάν σε μία ομάδα χορηγείται πρόσβαση με τον προκαθορισμένο ρόλο της, τότε κάθε μέλος της ομάδας έχει επίσης τον δικό του προκαθορισμένο ρόλο.

Ορισμός ενός ειδικού ρόλου

Δημιουργία ενός ειδικού συνόλου δικαιωμάτων για ένα συγκεκριμένο στοιχείο

Μερικές φορές είναι ευκολότερη η παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων σε κάποιον τοπικά, για ένα στοιχείο περιεχομένου, χωρίς την αποθήκευση αυτού του συνόλου δικαιωμάτων ως νέο γενικό ρόλο. Σε αυτή την περίπτωση, όταν παραχωρείτε Πρόσβαση, επιλέξτε **Ειδικός** από το pop-up και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκευση**.

Ρυθμίσεις Ομάδες Στιγμιότυπα Εκδόσεις Δραστηριότητες

✓ Συμπαγής προβολή

Εισάγετε χρήστη / ομάδα χρηστών, για χορήγηση πρόσβασης σε Έργο AC 24

Balint Reka Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός - (Αρχικός ρόλος) ✓ Αποθήκευση

Δομικοί μηχανικοί

Πρόσβαση κληρονομημένη από Ρίζα Με

Όλοι

Αρχιτέκτων
Δομοστατικός Μηχανικός
Επικεφαλής Αρχιτέκτων
Επικεφαλής Δομοστατικός Μηχανικός
Παρατηρητής
Σχεδιαστής
Ειδικός

Η σελίδα Δικαιώματα θα ανοίξει αυτομάτως και εσείς θα μπορέσετε να διαλέξετε τα απαραίτητα δικαιώματα, ως μέρος ενός ειδικού ρόλου για τον επιλεγμένο χρήστη/ομάδα (δείτε παρακάτω).

Παραχώρηση ή ανάκληση άδειας

Από τις Λεπτομέρειες ενός χρήστη ή μίας ομάδας:

Πατήστε **Επεξεργασία** στην επικεφαλίδα για να προκαλέσετε την εμφάνιση του ρόλου Ειδικός.

Ρυθμίσεις Δραστηριότητες

Πρόσβαση Λεπτομέρειες

Διαχειριστές Server δικαιώματα για mac1

Επεξεργασία

Σύντομη

Πλήρης πρόσβαση
Διαχειριστές Server
Κληρονομήθηκαν

Παρατηρητής
Όλοι
Κληρονομήθηκαν

  Ρυθμίσεις Δραστηριότητες		 Πρόσβαση		 Λεπτομέρειες
 Διαχειριστές Server δικαιώματα για mac1		 Αποθήκευση		 Άκυρο
	Σύνοψη	Ειδικός	Πλήρης πρόσβαση  Διαχειριστές Server Κληρονομήθηκαν	Παρατηρητής  Όλοι Κληρονομήθηκαν
▼ Διαχείριση	✓		✓	✓
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση χρήστη	✓	☐	✓	
Διαγραφή/Αφαίρεση περιεχομένου φακέλου	✓	☐	✓	
Διαχείριση αδειών χρήσης	✓	☐	✓	
Εκκίνηση/Παύση Server	✓	☐	✓	
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα μελέτης	✓	☐	✓	
Πρόσβαση Άποψης	✓	☐	✓	✓
Στοιχείο Άποψης	✓	☐	✓	✓
Τροποποίηση αρχικού ρόλου	✓	☐	✓	
Τροποποίηση λεπτομερειών	✓	☐	✓	
Τροποποίηση περιεχομένου	✓	☐	✓	
Τροποποίηση πρόσβασης	✓	☐	✓	
Τροποποίηση φιλοξενούμενων δεδομένων στον BIMcloud server	✓	☐	✓	

- Κάντε κλικ μία φορά στο κουτάκι για να **παραχωρήσετε το δικαίωμα**
- Πατήστε για δεύτερη φορά στο κουτάκι τσεκαρίσματος για να **ανακληθεί το δικαίωμα**.

Πατήστε **Αποθήκευση** για να απομνημονεύσετε τις αλλαγές σας.

Εάν ένα δικαίωμα έχει ανακληθεί, τότε δεν μπορεί να παραχωρηθεί πάλι σε ένα χαμηλότερο επίπεδο μίας ιεραρχίας.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα δικαιώματα, δείτε:

- [Δικαιώματα, σχετικά με το Archicad](#)
- [Δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση](#) on page 220

Δυνατότητα Διάβασης

Γιατί οι χρήστες βλέπουν περιεχόμενο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση

Η διάβαση επιτρέπει στους διαχειριστές να μπορούν οι χρήστες να βλέπουν τη δομή του περιεχομένου του BIMcloud Manager, χωρίς απαραίτητα να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του.

Η δυνατότητα Διάβασης διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα έχουν πάντα πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα στοιχεία για τα οποία έχουν δικαίωμα **Προβολής στοιχείου** - ακόμα και όταν δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους γονικούς τους φακέλους.

Σε αυτή την περίπτωση οι γονικοί φάκελοι, (που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αόρατοι από τον χρήστη) θα είναι ορατοί στον Πλοηγό και ο χρήστης θα μπορεί να διαβαίνει μέσω αυτών, αλλά καμία πρόσθετη πληροφορία δεν θα εμφανίζεται για τον γονικό φάκελο.

Εάν η πρόσβαση στο περιεχόμενο στοιχείο έχει ανακληθεί από τον χρήστη, αυτοί οι γονικοί φάκελοι θα εξαφανίζονται αυτομάτως.

Note:

- Η δυνατότητα Διάβασης λειτουργεί για όλους τους τύπους περιεχομένου, ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν πολυεπίπεδη ιεραρχία (Ρόλοι και Χρήστες).
- Η Διάβαση ΔΕΝ λειτουργεί όταν εγγράφεστε σε αλλαγές ειδοποιήσεων σε φακέλους του BIMcloud. Εάν μπορείτε να δείτε ένα φάκελο μόνο λόγω διάβασης, δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον φάκελο - πρέπει να έχετε ρητά δικαιώματα προβολής.

Παράδειγμα:

Ιεραρχία στον Πλοηγό:

- Φάκελος A
 - Μελέτη A

Έχετε δικαίωμα προβολής για την **Μελέτη A**, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα για τον **Φάκελο A**.

Ο **Φάκελος A** θα παραμένει ορατός στον Πλοηγό για να σας επιτρέπεται η διάβαση μέσω αυτού, αλλά δεν θα εμφανίζεται καμία πρόσθετη πληροφορία για τον **Φάκελο A**.

Μπορείτε να εγγραφείτε για αλλαγές της Μελέτης A, αλλά δεν μπορείτε να εγγραφείτε για αλλαγές του Φακέλου A.

Εξαρτήσεις Δικαιώματος

Πώς τα δικαιώματα μπορούν να είναι συν-εξαρτημένα

Ορισμένα δικαιώματα θα είναι αποτελεσματικά, μόνον εφόσον έχει παραχωρηθεί και ένα άλλο δικαίωμα.

Παραδείγματα:

- Το δικαίωμα **Προβολή Στοιχείου** υπερτερεί όλων των άλλων δικαιωμάτων. Εάν ένας χρήστης δεν έχει δικαιώματα **Προβολής Στοιχείου**, τότε τα άλλα δικαιώματα που έχουν σχέση με αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικά, δεδομένου ότι ο χρήστης δεν μπορεί να βρει το στοιχείο στον BIMcloud Manager.
- Το δικαίωμα **Προβολή Πρόσβασης** υπερτερεί του δικαιώματος **Τροποποίηση Πρόσβασης**. Το πάνελ Πρόσβαση ενός στοιχείου θα εμφανιστεί, μόνον όταν έχει παραχωρηθεί και το δικαίωμα **Προβολή Πρόσβασης**. Όταν δεν μπορείτε να δείτε το πάνελ Πρόσβαση, είναι αδύνατη η επεξεργασία των δεδομένων του.

Εναλλαγή σε Λεπτομερή διαχείριση

Τι συμβαίνει όταν μεταβαίνετε από την απλοποιημένη στη λεπτομερή διαχείριση;

Εάν γυρίσετε από απλοποιημένη σε λεπτομερή διαχείριση, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης θα διατηρηθούν. Όλοι οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται απρόσκοπτα.

Στη σελίδα Χρήστες, εμφανίζονται δύο νέες Ομάδες Χρηστών:

- Διαχειριστές Μελέτης
- Διαχειριστές Server

Οι υφιστάμενοι Διαχειριστές Μελέτης και Server προστίθενται σε αυτές τις ομάδες.

Στη σελίδα Ρόλοι, δημιουργούνται δύο νέοι ρόλοι:

- “Πλήρης πρόσβαση”: Περιέχει όλα τα δικαιώματα
- “Μόνο Προβολή”: Περιέχει μόνο το δικαίωμα Προβολής στοιχείου

Για αυτές τις δύο Ομάδες Χρηστών, ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο πρόσβασης που παραχωρείται αυτόματα σε κάθε Ριζική σελίδα του BIMcloud Manager.

Σελίδα του BIMcloud Manager (Ρίζα)	Ομάδα Χρηστών Διαχειριστών Server	Ομάδα Χρηστών Διαχειριστών Μελέτης
Μελέτες	Πλήρης πρόσβαση	Πλήρης πρόσβαση
Χρήστες	Πλήρης πρόσβαση	Μόνο Προβολή
Ρόλοι	Πλήρης πρόσβαση	Μόνο Προβολή
Servers	Πλήρης πρόσβαση	Μόνο Προβολή

Αυτά τα νέα δικαιώματα θα εφαρμοστούν αυτόματα σε όλα τα υπο-στοιχεία κάτω από τον ριζικό φάκελο. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς όλα τα δικαιώματα για κάθε περιεχόμενο στοιχείου.