

On-premises kiadás

2026.1

Súgó

Graphisoft®

A helyi forgalmazókkal és a termékek elérhetőségével kapcsolatos információkért látogasson el a Graphisoft webhelyére: www.graphisoft.com.

BIMcloud Sűgő

Szerzői jogok © 2026 Graphisoft, minden jog fenntartva. A dokumentum egészének vagy részleteinek másolása, kivonatolása vagy más nyelvre fordítása a jogosult írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjegyek

Az MEP Designer®, az Archicad® és a DDScad® a Graphisoft bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegy a mindenkori tulajdonosoké.

Contents

Üdvözljük a BIMcloudon.....	6
A BIMcloud kulcs funkciói.....	6
A BIMcloud és a BIMcloud Basic összehasonlítása: Funkciók közötti különbség.....	12
Váltás BIMcloudról BIMcloud Basic változatra.....	14
Frissítés BIMcloud Basic változatról BIMcloudra.....	30
BIMcloud Sógó erőforrások.....	30
A BIMcloud telepítése vagy újrakonfigurálása.....	32
A BIMcloud hardver- és szoftverkövetelményei.....	32
Kompatibilitás.....	32
Összetevők frissítése a jelenlegi BIMcloudra.....	32
Hardverkulcs használata.....	35
Tiszta telepítés.....	36
BIMcloud Server konfigurálása.....	47
BIMcloud Manager konfigurálása.....	50
macOS: Teljes hozzáférés biztosítása a lemezhez.....	53
Fájlok tárolási helyének módosítása.....	54
BIMcloud összetevők újrakonfigurálása.....	55
Pillanatfelvételek mappájának újradefiniálása.....	55
CodeMeter szerver használata.....	56
BIMcloud Delta Cache.....	57
A BIMcloud eltávolítása.....	60
Munkavégzés BIMcloud Managerben.....	61
BIMcloud Manager megnyitása.....	61
Gyorslinkek a BIMcloud-on.....	62
BIMcloud tartalmak megjelenítése, szűrése és keresése.....	64
Rövid áttekintés a kiválasztott elemről.....	70
Beállítások átöröktetése.....	76
A BIMcloud tevékenységek nyomon követése.....	76
BIMcloud alkalmazás tálcáikonja.....	79
BIMcloud felhasználók és csoportok kezelése.....	82
A BIMcloud felhasználóinak listája.....	82
Felhasználói csoporttagok hozzáadása és eltávolítása.....	84
Új csoport létrehozása.....	89
Felhasználó kiléptetése a Csapatmunka tervből.....	90
Email küldése.....	93
Hozzon létre új Felhasználót.....	94
Felhasználók importálása.....	95
Felhasználók exportálása.....	96
Felhasználói beállítások és licenc.....	97
Felhasználói információk.....	104
Felhasználó vagy csoport duplikálása.....	106
Felhasználók vagy csoportok törlése.....	107
Tervek és fájlok a BIMcloud-on.....	109
Publikálás Archicadből BIMcloudra.....	109

Csapatmunka terv megosztása a BIMcloudban.....	110
Mappa vagy fájl feltöltése a BIMcloudra.....	110
Fájlverziók tárolása.....	112
Feliratkozás a változtatásokra.....	114
BIMx modell vagy képfájl megtekintése.....	116
Tervek és fájlok kezelési parancsai.....	117
Lásd bármely elem információs összefoglalóját.....	117
Tervnév, mappák, tároló szerver meghatározása.....	117
A Csapatmunka Terv állapotának ellenőrzése.....	120
Csapatmunka terv zárolása és feloldása.....	120
Tervmappa létrehozása.....	121
A mappa tartalmának exportálása listaként.....	122
Egy elem áthelyezése.....	122
Elem duplikálása.....	123
Elem törlése.....	123
A terv vagy könyvtár fogadószerverének módosítása.....	124
A felhasználók listájának megtekintése egy Csapatmunka Tervben.....	124
Felhasználók kiléptetése a Csapatmunka tervből.....	126
Csapatmunka terv vagy könyvtár exportálása.....	129
Csapatmunka terv vagy könyvtár importálása.....	131
BIMcloud tervek.....	131
BIMcloud terv létrehozása.....	132
BIMcloud terv csapatok.....	133
Mappa átalakítása BIMcloud Tervvé.....	136
BIMcloud terv mappává alakítása.....	136
Pillanatfelvételek létrehozása és kezelése.....	137
Pillanatfelvétel típusok.....	137
Automatikus pillanatfelvételek ütemezése.....	138
Manuális pillanatfelvételek.....	141
Adatok visszaállítása pillanatfelvételekből.....	142
Pillanatfelvétel-fájlok helye.....	145
Címkék használata.....	145
Címke alkalmazása egy elemre.....	147
Címke készítése vagy duplikálása.....	149
Címke szerkesztése vagy törlése.....	151
Elemek keresése címkék használatával.....	152
Címke törlése.....	157
BIMcloud szerepkörök kezelése.....	158
Szerepkör létrehozása.....	158
Szerepkör duplikálása.....	160
Szerepkör szerkesztése.....	160
Szerepkörök törlése.....	162
Importálás szabályai.....	164
Szerepkörök exportálása.....	165
Szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz vagy csoporthoz.....	166
BIMcloud Server.....	167
Szerver beállításai.....	167
BIMcloud szerverek – alapbeállítások.....	169
Szerverkapcsolat.....	171
Szerver állapota (Fut/Leállítva/Újraindítás).....	180
BIMcloud felhasználói licenc.....	181
LDAP - Felhasználói könyvtár.....	184
Terv/könyvtár adatok.....	190

Szerver biztonsági mentések.....	192
Biztonsági másolat visszaállítása a BIMcloud Serverhez vagy Managerhez.....	194
Hol található a szerver biztonsági másolat fájlok?.....	197
Szervermappák.....	197
Szerverelemek áthelyezése.....	198
Rendszerüzenetek.....	198
Rendszerértesítések listája.....	204
BIMcloud Server kapcsolat bontása.....	205
Hozzáférés és jogosultságok a BIMcloudon.....	207
Hibaelhárítás: Jogosultságok holtpontra jutása.....	207
Archicadre vonatkozó engedélyek.....	207
Elérés visszavonása.....	213
BIMcloud hozzáférési panelek.....	214
Irányítással kapcsolatos engedélyek: Egyszerűsített és Részletes.....	218
Egyszerűsített kezelés:.....	219
Irányítással kapcsolatos jogosultságok.....	221
Hozzáférés engedélyezése.....	222
Váltás Részletes kezelésre.....	230

Üdvözöljük a BIMcloudon

A funkciók áttekintése, valamint további súgó erőforrások a BIMcloud helyben telepített verzióihoz.

A BIMcloud kulcs funkciói

A BIMcloud áttekintése

Ez az oldalon a BIMcloud felépítését és funkcióit foglaljuk össze.


Note:

A BIMcloud Basic verzióban korlátozott számú funkció elérhető.

BIMcloud összetevők

- BIMcloud Manager: A BIMcloud kezelő funkciója
- BIMcloud Server: A BIMcloud modellkezelő összetevője. Egy vagy több BIMcloud Server telepíthető ugyanarra vagy több számítógépre.
- BIMcloud Delta Cache: Választható összetevő, amellyel optimalizálható az Archicad kliensek és a BIMcloud Server közötti adatátvitel

A BIMcloud – azaz valamennyi BIMcloud Server, BIMcloud Delta Cache és Archicad kliens – kezelése központilag történik a BIMcloud Manager böngésző alapú felhasználói felületén.

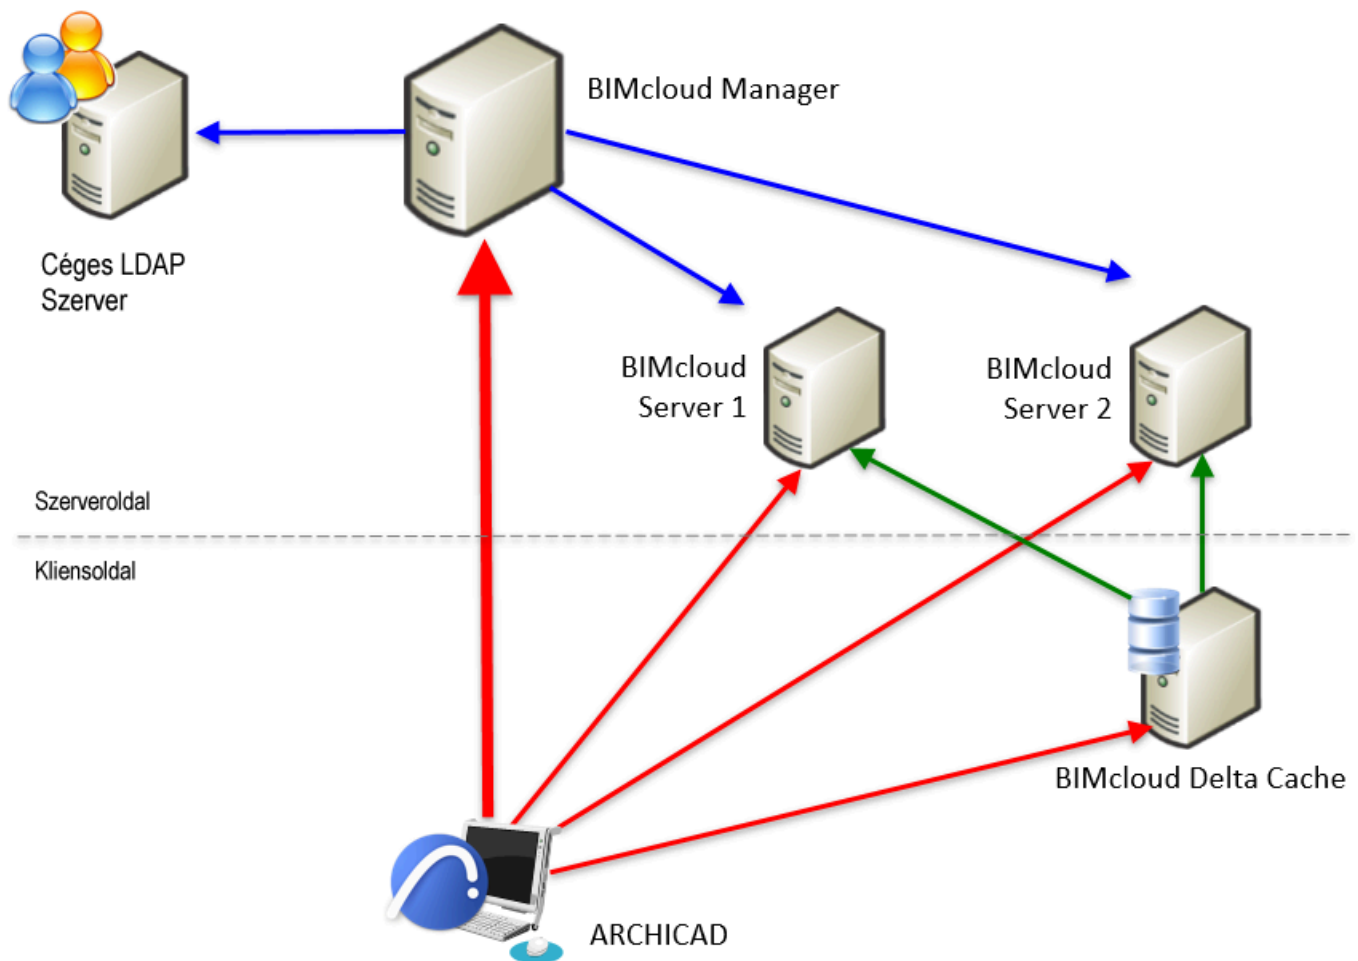

- Segítségével a BIMcloud Serverek egyetlen BIMcloud rendszerben működnek
- Nyomon követi a terv helyzetét
- Egyetlen, integrált listát vezet a felhasználókról, kiegészítve azok beállított jogosultságaival

Amikor egy Csapatmunka felhasználó csatlakozik vagy megnyit egy Csapatmunka tervet, a BIMcloud Manager automatikusan az adott BIMcloud Serveren lévő megfelelő tervhez irányítja a felhasználót, és felhasználói beavatkozás nélkül gondoskodik az automatikus csatlakoztatásról. Ha egy server rendszergazda egy másik BIMcloud Serverre helyezi a tervet, nem szükséges bejelentkezni egy másik BIMcloud rendszerbe; a felhasználók fennakadás nélkül dolgozhatnak tovább.

Lásd [BIMcloud Server](#) on page 167.

Böngésző alapú kezelés


A BIMcloud Manager egy böngésző alapú kezelőfelület, mellyel a BIMcloud összes funkciója irányítható. Egy telepítést nem igénylő eszkösről van szó, melyet a szerverteljesítő irányítanak: egy böngészőt kell megnyitni valamelyik számítógépen, megadni a BIMcloud címét, és bejelentkezni a saját adatokkal.

Ez a megoldás minden internet-hozzáféréssel rendelkező eszkösről elérhető.

A szerverteljesítőn túl a megfelelő engedélyekkel a felhasználók is beléphetnek a BIMcloud Managerbe, és megtekinthetik terveik állapotát vagy az egyes tervekhez tartozó Műveletek listát, illetve módosíthatják saját beállításait (pl. jelszó).

Mappa alapú tervstruktúra

A felhasználók a terv kezelőfelületén hozhatnak létre terv- és szervertappákat.

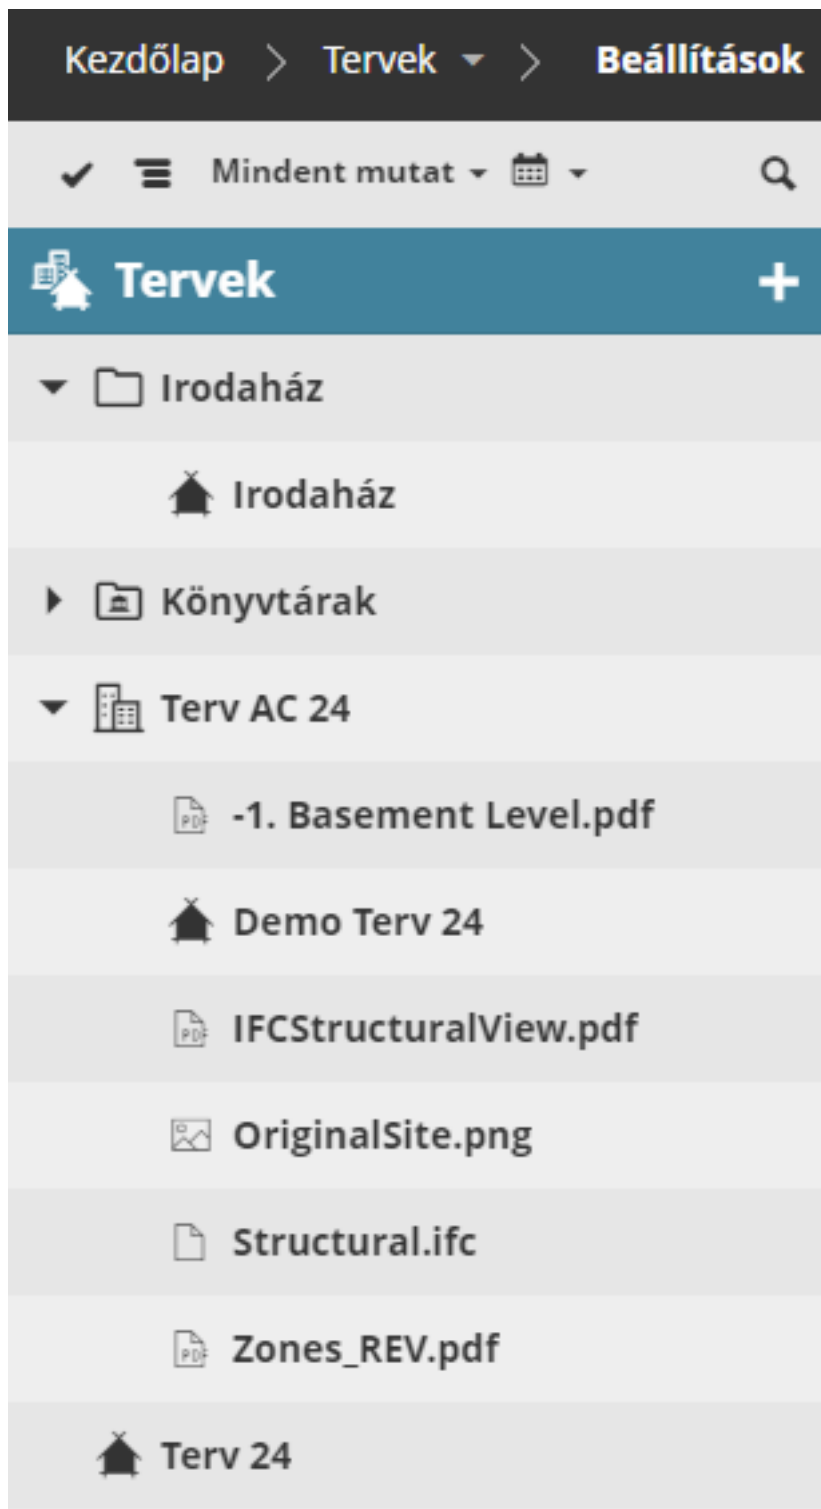

Az egyszerre sok terven dolgozó nagyvállalatoknak fontos, hogy logikus sorrendbe tudják rendezni a munkákat. A mapparendszer a vállalat stratégiájának függvényében alakítható ki, azaz stúdió, iroda, tervtípus, tulajdonos, építész szerinti bontásban. A mappastruktúra segítségével akár több, teljesen eltérő vállalati egység is kialakítható ugyanazon a BIMcloud rendszeren. A mappák az ellátott feladatkör függvényében láthatók.

A BIMcloud terv egy speciális mappatípus: a mappa jellegű konténer a BIMcloud Manager „Tervek” oldalán található. A BIMcloud tervben egy helyen tárolhatók a Csapatmunka tervek, tetszőleges formátumú fájlok, valamint almappák. A hagyományos mappáktól eltérően a BIMcloud tervekhez vagy azok alárendelt elemeihez egyedi felhasználói csapatok rendelhetők.

A mappastruktúra nem csak a tervekre vonatkozik. A hierarchikus mapparendszer segítségével a vezetők központilag beállíthatják vagy módosíthatják a biztonsági mentésre vonatkozó szabályokat és a hozzáférési engedélyeket, mivel az alsóbb szinteken lévő mappák és elemek a felsőbb szintektől veszik át a vonatkozó paramétereket. A mappa biztonsági mentésére vonatkozó beállítások módosításával azonnal megváltoznak a mappában lévő tervek és almappák mentési beállításai is. Ha egy adott tervhez egyedi biztonsági mentési beállítások szükségesek, ezek könnyedén megadhatók úgy, hogy a teljes hierarchikus rendszert ne érintsük.

A mappák a BIMcloud Serverek rendszerezésekor is hasznosak (pl. az adott irodában található összes BIMcloud Server egyetlen mappába rendezhető). Beállításait a mappahierarchia határozza meg, akár csak a tervek esetén.

Szabványosított, biztonságos kommunikáció

Minden BIMcloud összetevő a szabványos http (vagy https) kommunikációs protokollt alkalmazza.

A https protokoll megbízható és biztonságos kommunikációs csatorna. Az Archicad a vállalat meglévő tanúsítványait használja fel e biztonságos csatornán történő kommunikációhoz, így lehetséges, hogy egy távoli helyről végezzünk munkát a BIMcloud rendszeren úgy, hogy harmadik fél nem férhet hozzá az érzékeny adatokhoz.


A felhasználók és felhasználói csoportok hatékonyabb kezelése

A BIMcloud a vállalat meglévő felhasználói címtárát használja a felhasználók kezelésekor, a világszerte elfogadott LDAP protokoll segítségével.

A sok alkalmazottal rendelkező nagyvállalatok általában Felhasználói címtár szolgáltatást használnak. Egyéb szoftverekhez (pl. e-mail szerver, intranet) hasonlóan a BIMcloud is csatlakoztatható egy vagy akár egyszerre több felhasználói címtárhoz. A felhasználói címtár csoportjai átvihetők a BIMcloud Managerbe. Szükség esetén további és/vagy ideiglenes felhasználói csoportok is létrehozhatók.

A saját felhasználónévvel és jelszóval az irodai számítógépükre bejelentkezett felhasználók ugyanezekkel az adatokkal csatlakozhatnak a Csapatmunka tervhez. Ez a megoldás nagyban leegyszerűsíti a vállalati felhasználói lista kezelését.

Lásd [LDAP - Felhasználói könyvtár](#) on page 184.

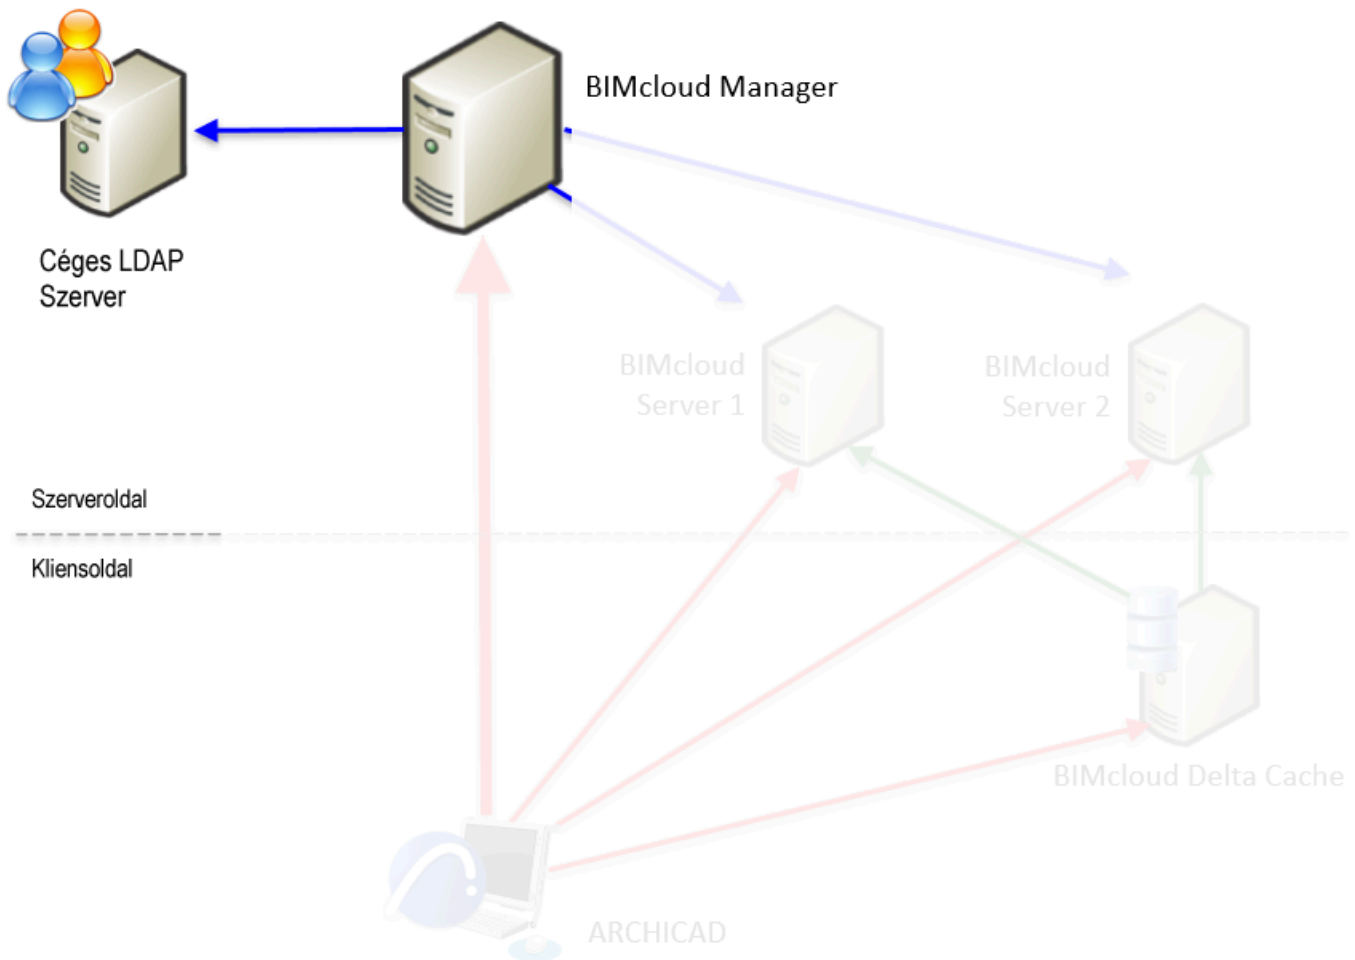

Részletes kezelési jogosultságok

A BIMcloud rendszeren tovább finomíthatók a felhasználói jogosultságok az ott található összes funkció tekintetében (pl. felhasználók, jogok, könyvtárak stb.).



A távoli irodákkal rendelkező nagyvállalatoknál előfordulhat, hogy több felhasználónak is kiosztanak különböző szintű szerverkezelői jogosultságokat. A BIMcloud segítségével ezek részletesen konfigurálhatók. Így például megadható, hogy minden szerverkezelő csak azokhoz a felhasználókhöz férjen hozzá, akiket kezelnie kell. Hasonlóképpen, a szerverkezelő hardverkezelési jogosultsága (pl. újraindítás) is korlátozható úgy, hogy csak adott szerverre vonatkozzon.

Ha alvállalkozók is dolgoznak a BIMcloud rendszerben, hozzáférési joguk az adott tervre szűkíthető, így nem láthatják a többi tervet, felhasználót vagy beállítást a BIMcloudon.

Lásd Elérés panel.


Támogatás több nyelven

A BIMcloud Manager felhasználói felületének nyelve bármikor módosítható a jobb felső sarokban található Nyelv megváltoztatása felugró menüben.

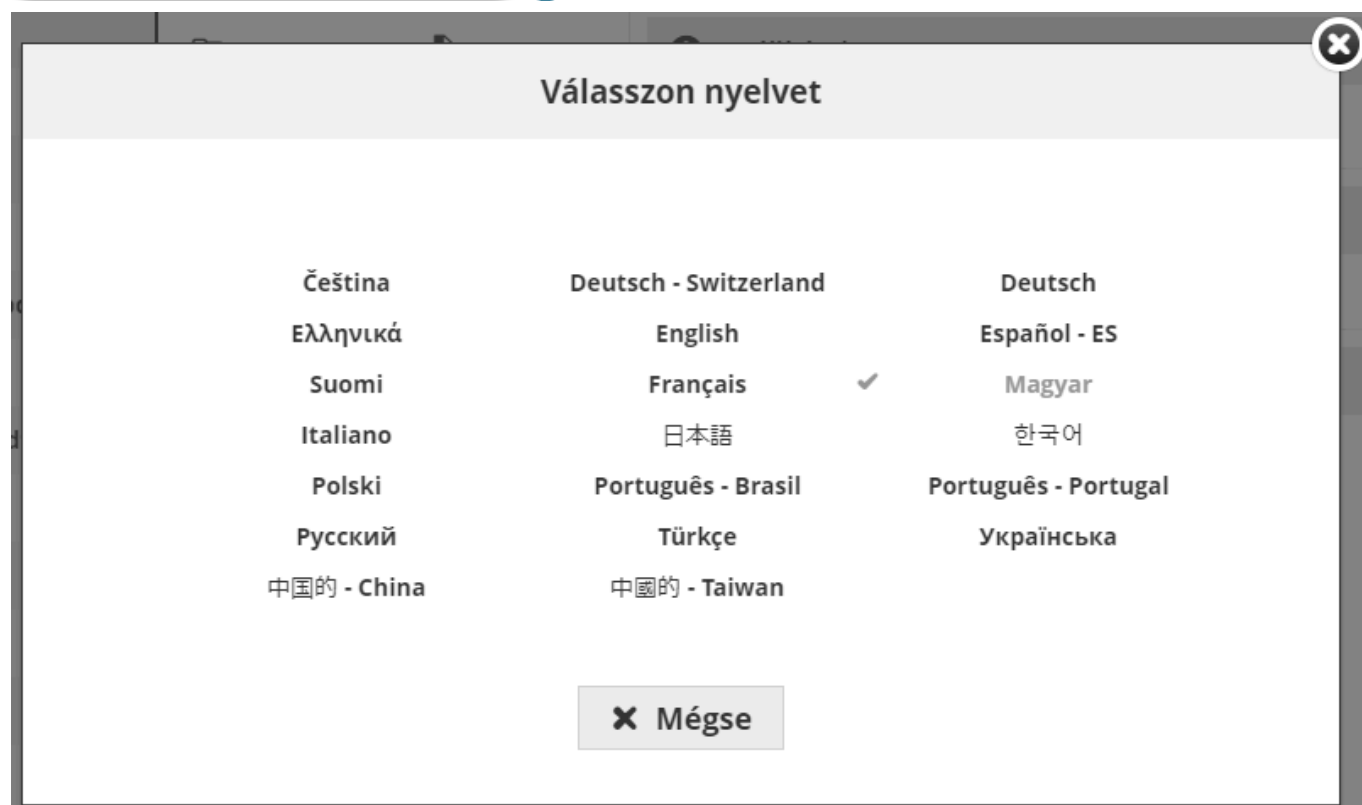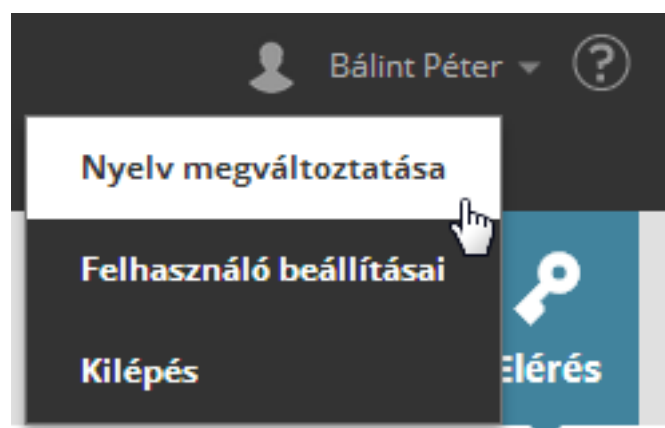

Azok a vállalatok, amelyek több kontinensen rendelkeznek irodákkal, valószínűleg minden irodában a helyi nyelvet szeretnék használni. A helyi irodákban dolgozó felhasználók a BIMcloud Managerbe történő bejelentkezéskor tetszőlegesen módosíthatják a felület nyelvét. Ezt a módosítást a vállalat többi munkatársa nem érzékeli, a BIMcloud Manager egyéb beállításaira, az azon végzett változtatásokra nincs hatással.

BIMcloud Delta Cache

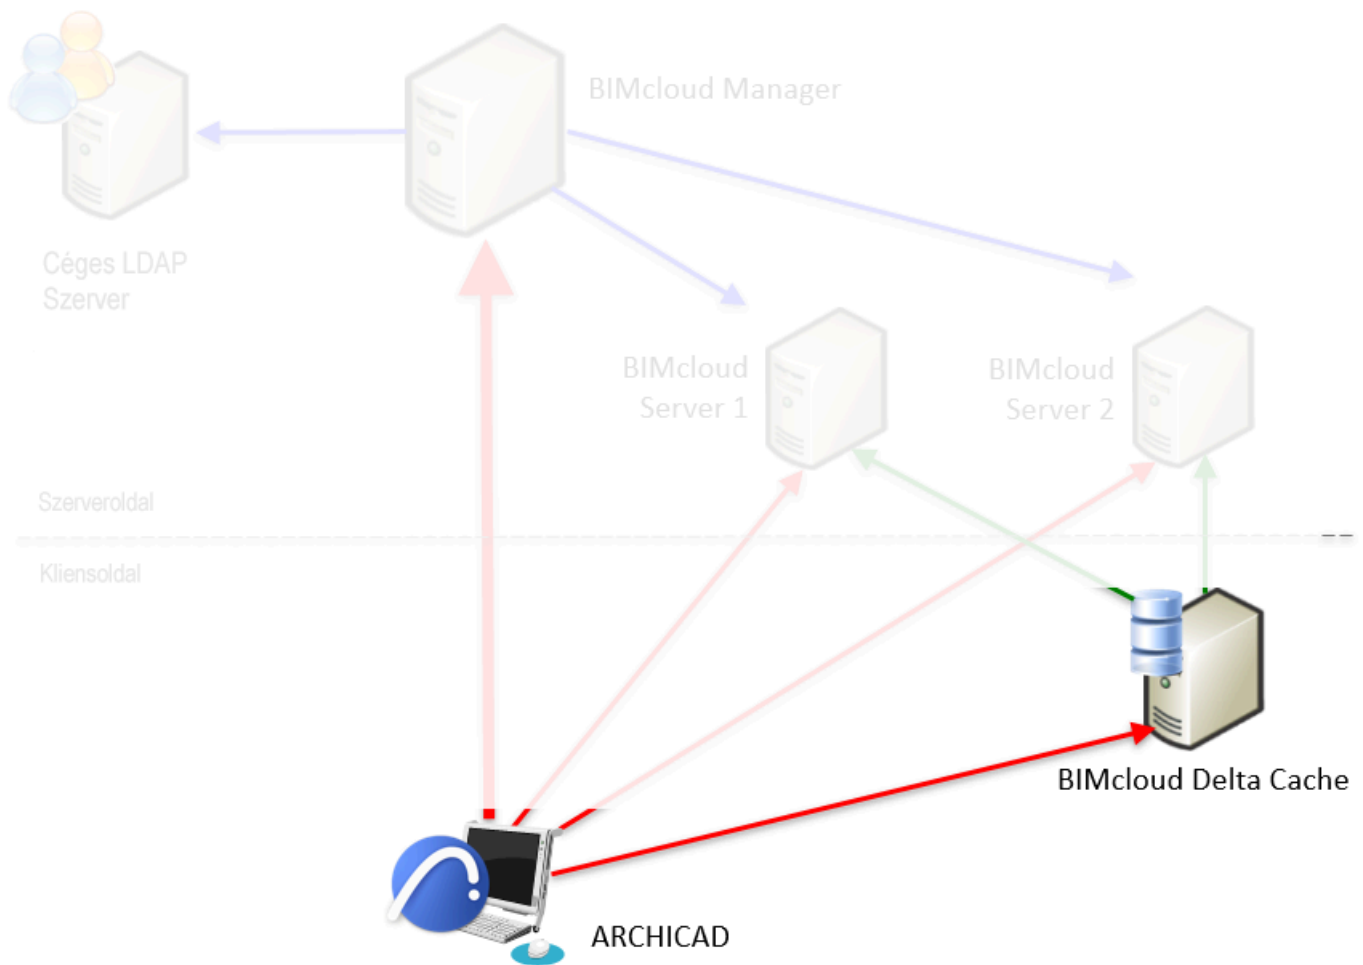

Ha egyszerre több Archicad kliens működik egy adott helyen úgy, hogy a terv egy távoli BIMcloud Serveren található, az adatokat többször, azaz minden kliens esetén le kell tölteni. A redundancia miatt a szerver terhelése nagyobb, a letöltési sebesség pedig alacsonyabb.

A BIMcloud Delta Cache összetevővel optimalizálható az Archicad kliensek és a BIMcloud Server közötti adatátvitel úgy, hogy gyorsítótár jön létre a kliensoldalon. Amikor a letöltés megtörtént egy Archicad kliens részéről, a BIMcloud Delta Cache helyileg tárolja az adatokat gyorsítótárban, és a letöltés elérhetővé válik a következő Archicad kliens számára, aki ugyanazt az adatcsomagot igényelte.

Lásd [BIMcloud Delta Cache](#) on page 57.

A BIMcloud és a BIMcloud Basic összehasonlítása: Funkciók közötti különbség

A BIMcloud On-Prem alap- és teljes verziója funkciókészletének összehasonlítása

A BIMcloud alapverziójában elérhető az Archicad Csapatmunka és a hozzáférések egyszerűsített kezelése. A hozzáférések részletes kezeléséhez, az Archicad többféle verziójának támogatásához, a fájlmegosztáshoz, a változáskövetéshez és egyéb funkciókhoz használja a teljes verziót.

	BIMcloud Basic	BIMcloud
Csapatmunka az Archicadből	+	+
Böngésző alapú kezelés	+	+
http/https támogatás	+	+
Rendszerüzenetek	+	+
Nyelv megváltoztatása a BIMcloud Managerben		+
Többféle Archicad verzió támogatása		+
Mappák és fájlok feltöltése a BIMcloudra		+
Feltöltött fájlok verzióinak tárolása		+
Terv/Könyvtár Pillanatfelvételek szerver általi tárolása egy arra kijelölt mappában		+
Többszintű mappahierarchia		+
BIMcloud tervek és csapatok		+
Felhasználói csoportok		+
Részletes kezelési jogosultságok		+
LDAP kapcsolat		+
Címkék		+
Változásról szóló értesítések (mappák és fájlok)		+
Lefoglalási segéd		+
BIMx üzenetküldés		+
Automatikus biztonsági mentések a Szerveren		+
Erőforrás-felügyelet		+
Email küldése		+
Több BIMcloud Server		+
BIMcloud Delta Cache		+

Váltás BIMcloudról BIMcloud Basic változatra

A BIMcloud Basic verzióra történő visszalépés és a meglévő tartalmak kezelésének lépései

Note: Ennek a folyamatnak a befejezéséhez **Vezető rendszergazdaként** kell bejelentkezni.

A teljes BIMcloudról BIMcloud Basic változatra történő váltáshoz hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Jelentkezzen be vezető rendszergazdaként.
2. Figyelmeztesse a BIMcloudhoz csatlakozó összes felhasználót, hogy mentsek a munkájukat. A régebbi verzióra váltás folyamata során a szerver nem hozzáférhető.
3. Ugorjon a BIMcloud Manager Szerverek oldalára.
4. Válassza ki a BIMcloud Manager szert.
5. Nyissa meg a Licenckek oldalt.
6. Kattintson a **Régebbi verzióra váltás** lehetőségre.

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. The top navigation bar includes 'Kezdőlap', 'Szerverek', 'BIMcloud Manager', and 'Licenckek'. The left sidebar shows 'Szerverek' with 'Budapest Model Server' and 'Tokyo Model Server' listed. The main content area displays the 'BIMcloud Manager' status, including version (26.0.222.3000), status (Fut), and various resource usage metrics. The 'Licenckek' (Licenses) section is active, showing a summary of 3 licenses and a table of active licenses. A prominent 'Visszaléptetés' (Downgrade) button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Visszaléptetéskor bizonyos, a BIMcloud Basic verzióban nem elérhető funkciók elvesznek. Ezért visszaléptetéskor újra kell konfigurálnia bizonyos kezelői meghatározásokat.

A Régebbi verzióra váltás varázslója lépésről lépésre végigvezeti Önt a folyamaton.

Figyelmeztetés

Biztosan egyszerűsített módra kíván váltani? Ennek eredményeként bizonyos BIMcloud funkciók többé nem lesznek elérhetők. A visszaléptetés előtt gondoskodjon arról, hogy minden csatlakozott felhasználó mentse a munkáját, mert a visszaléptetési folyamat zárolja a szerver címét.

Visszaléptetés megkezdése

Mégse

Kattintson a **Régebbi verzióra váltás** lehetőségre. Elindul a Régebbi verzióra váltás varázsló.

A Régebbi verzióra váltás varázsló használata

- A Régebbi verzióra váltás varázsló a képernyő szélén látható, és figyelmeztet az éppen elvégzendő lépésre.
- Az aktuális lépéshez kattintson az **Ellenőrzés** lehetőségre.
- Ha az adott lépéssel kapcsolatban teendője van, piros figyelmeztető háromszög látható mellette, és a program automatikusan a BIMcloud Manager megfelelő oldalára irányítja Önt, ahol elvégezheti a szükséges beállításokat.
- Ha elvégezte az adott lépést, kattintson ismét az **Ellenőrzés** lehetőségre. Ha minden rendben van, a piros figyelmeztetés pipára vált, és a következő vonatkozó lépésre ugorhat.



Verzió rögzítése



A BIMcloud Basic az ARCHICAD 22 verzióhoz van kötve.

Ellenőrzés



Nem kompatibilis tervek törlése



Az előző lépésben a BIMcloud-ot egy ARCHICAD verzióhoz kötötte. Most törölnie kell minden nem kompatibilis tervet.

Ellenőrzés

 Verzió rögzítése ▼

A BIMcloud Basic az ARCHICAD 22 verzióhoz van kötve.

Ellenőrzés

 Nem kompatibilis tervek törlése ▼


Az előző lépésben a BIMcloud-ot egy ARCHICAD verzióhoz kötötte. Most törölnie kell minden nem kompatibilis tervet.

Ellenőrzés

 Tervek áthelyezése ◀

 Könyvtárak áthelyezése ▼

- Ha egy lépés nem vonatkozik Önre (pl. nincs eltávolítandó alárendelt mappa), az szürkén jelenik meg.
- A régebbi verzióra váltás folyamatának leállításához kattintson a varázsló tetején lévő folyamatjelző sávon található X jelre.

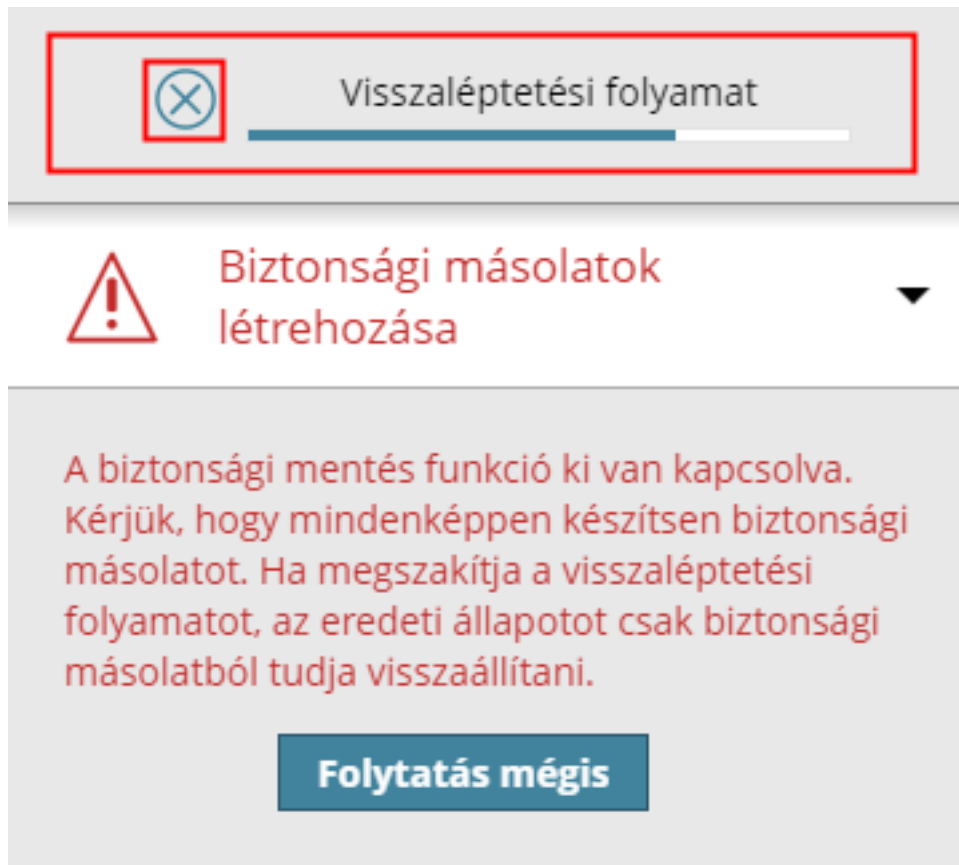

1. LÉPÉS: Biztonsági másolatok létrehozása

Készítsen biztonsági másolatot a BIMcloud Managerről és a BIMcloud Serverekről.

Ha befejezés előtt leállítja a régebbi verzióra váltás folyamatát, ezekkel a biztonsági másolatokkal állítható vissza a BIMcloud eredeti állapota.

2. LÉPÉS: Verzió rögzítése

A BIMcloud Basic csak egyetlen Archicad változatot támogat. Amint kiválasztja a kívánt Archicad változatot, a BIMcloud Basic csak azokat a Csapatmunka terveket képes fogadni, amelyek ebben a változatban készültek. Például, ha a 22-es verziót zárolja, akkor a BIMcloud Basic csak az Archicad 22-es Csapatmunka terveket tudja fogadni.

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager > Beállítások > Állapot lehetőséget. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. A **Csapatmunka terv támogatott változata**:lehetőségnél Válassza ki az egyetlen támogatott Archicad változatot.

Note:

A BIMcloud az Archicad 29 Technológiai Előzetesben: az Archicad 29 az egyetlen támogatott verzió.

Beállítások LDAP Licencek Másolatok Műveletek

Állapot ✓ Mentés ✕ Mégse

Verzió: 2020.2 (24.0.2411.1609)

Csapatmunka terv támogatott változata: **v24** ▼

Kiszolgáló számítógép

Telepítési mappa

Fájlserver beállításai Szerkesztés

Fájlserver:


Fájlserver állapota: **Az összes rajz szinkronizálva van.**

3. LÉPÉS: Nem kompatibilis Csapatmunka tervek törlése

Az előző lépésben a BIMcloud Basic programot zárolta egyetlen Archicad változatra.

Most törölni kell minden nem kompatibilis Csapatmunka tervet a BIMcloud Managerből – azaz minden olyan tervet, amely másik Archicad verzióban került megosztásra:

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. Válassza ki a törlendő Csapatmunka terve(ke)t.
3. Kattintson a **Törlés** gombra.

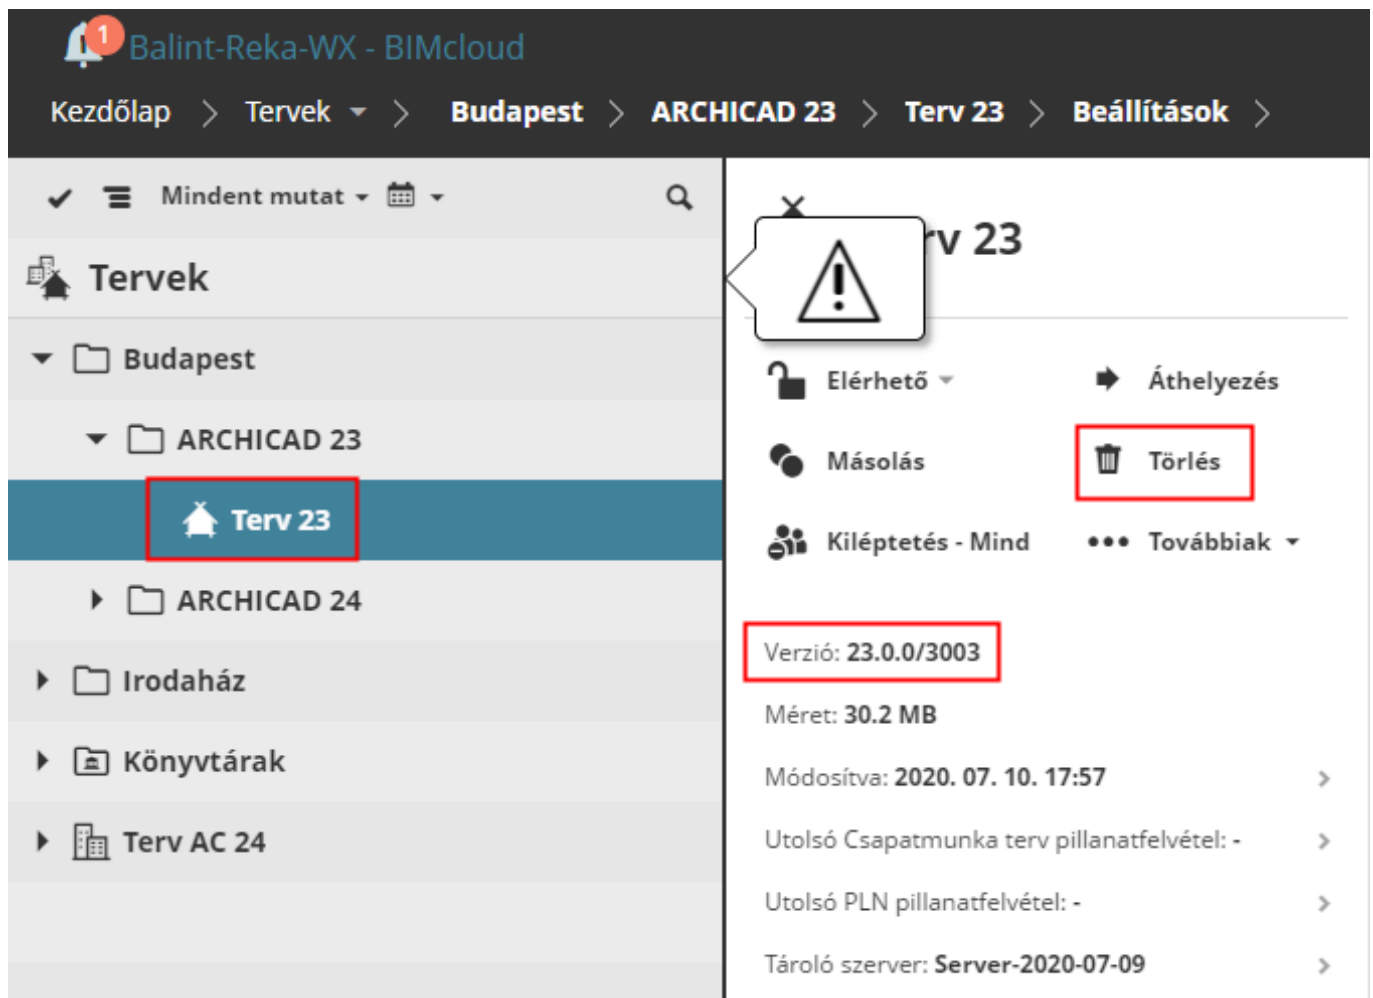


4. LÉPÉS: Csapatmunka tervek áthelyezése

A BIMcloud Basic esetén a Tervek gyökérmappában csak egy mappaszint lehet.

Ha a Csapatmunka tervek alsóbb szinten lévő alárendelt mappákban találhatók, most át kell helyeznie azokat:

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára.
2. Jelölje ki az alárendelt mappákban lévő terve(ke)t. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
3. Kattintson az **Áthelyezés** lehetőségre, majd válassza ki a célmappát: a Tervek gyökérmappát vagy bármely más, egy szinttel lejjebb lévő mappát.

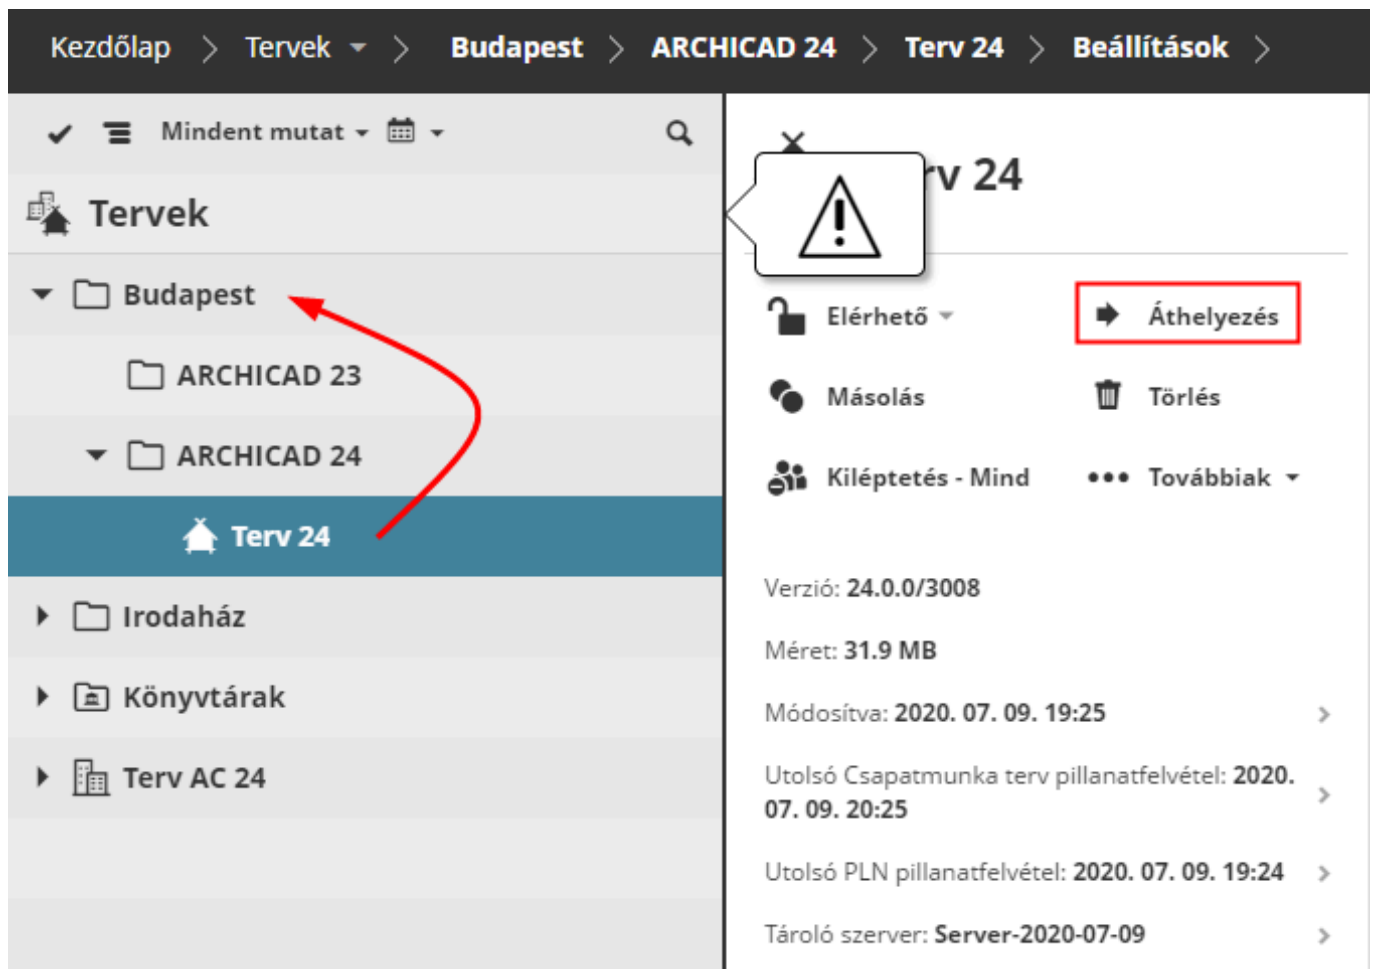

5. LÉPÉS: Könyvtárak áthelyezése

A BIMcloud Basic programban a könyvtárak csak az alapértelmezett Könyvtárak mappába helyezhetők. Ha egyéb mappákban is tárol könyvtárakat, most át kell helyezni azokat a könyvtárak alapértelmezett helyére.


1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. Jelölje ki bármelyik könyvtárat, amely nem az alapértelmezett helyen található.
3. Kattintson az **Áthelyezés** parancsra, majd jelölje a könyvtárak alapértelmezett mappáját.

6. LÉPÉS: BIMcloud tervek eltávolítása

A BIMcloud Basic nem támogatja a BIMcloud terveket.

Ha a Tervek oldalon található BIMcloud tervek, akkor azokat most mappákká kell konvertálni: A mappa tartalma megmarad, de a BIMcloud tervekhez tartozó Csapatmunka meghatározások törlődnek.


1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában a Konvertálás mappává parancs eléréséhez az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. Jelölje ki az összes BIMcloud tervet.
3. Kattintson mindegyiknél a **Konvertálás mappává** parancsra.

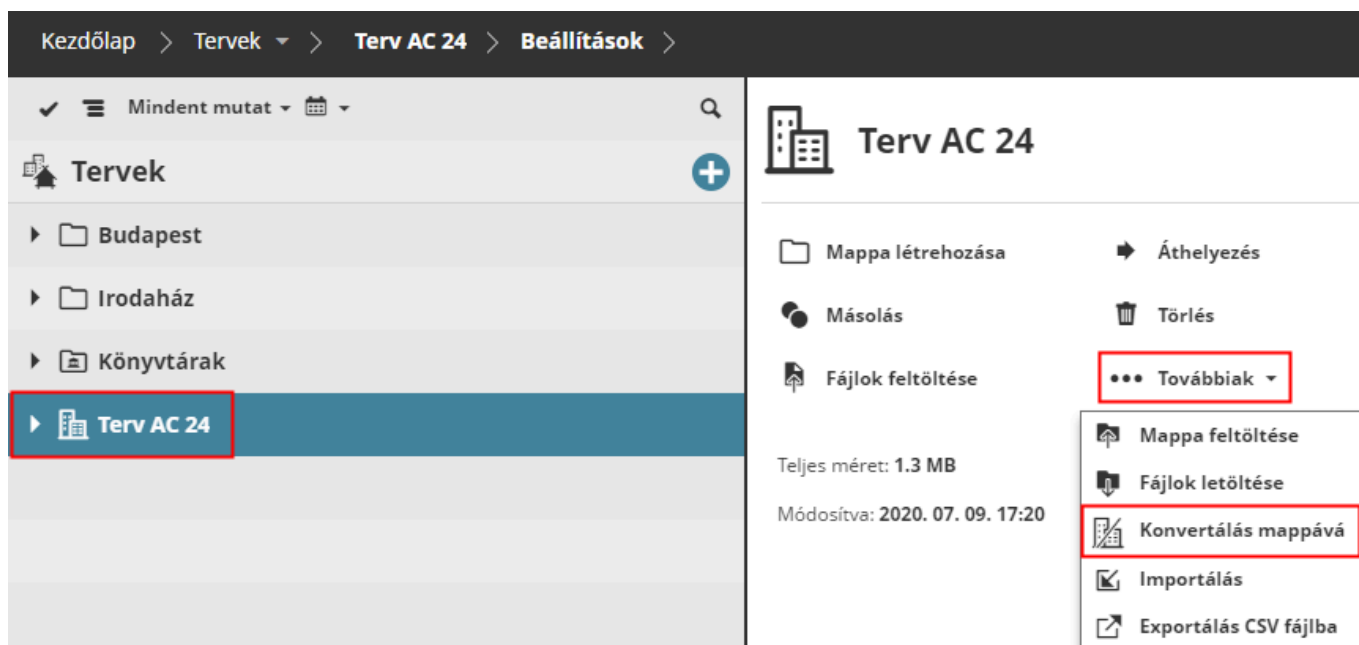

7. LÉPÉS: Fájl(ok) letöltése, majd törlése

A BIMcloud Basic nem támogatja a fájlok feltöltését BIMcloudra.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. Jelöljön ki minden feltöltött fájlt, és kattintson a **Fájlok letöltése** lehetőségre helyi példányok mentéséhez.
3. Ezután kattintson a **Törlés** lehetőségre az elemek BIMcloud Managerből történő törléséhez.

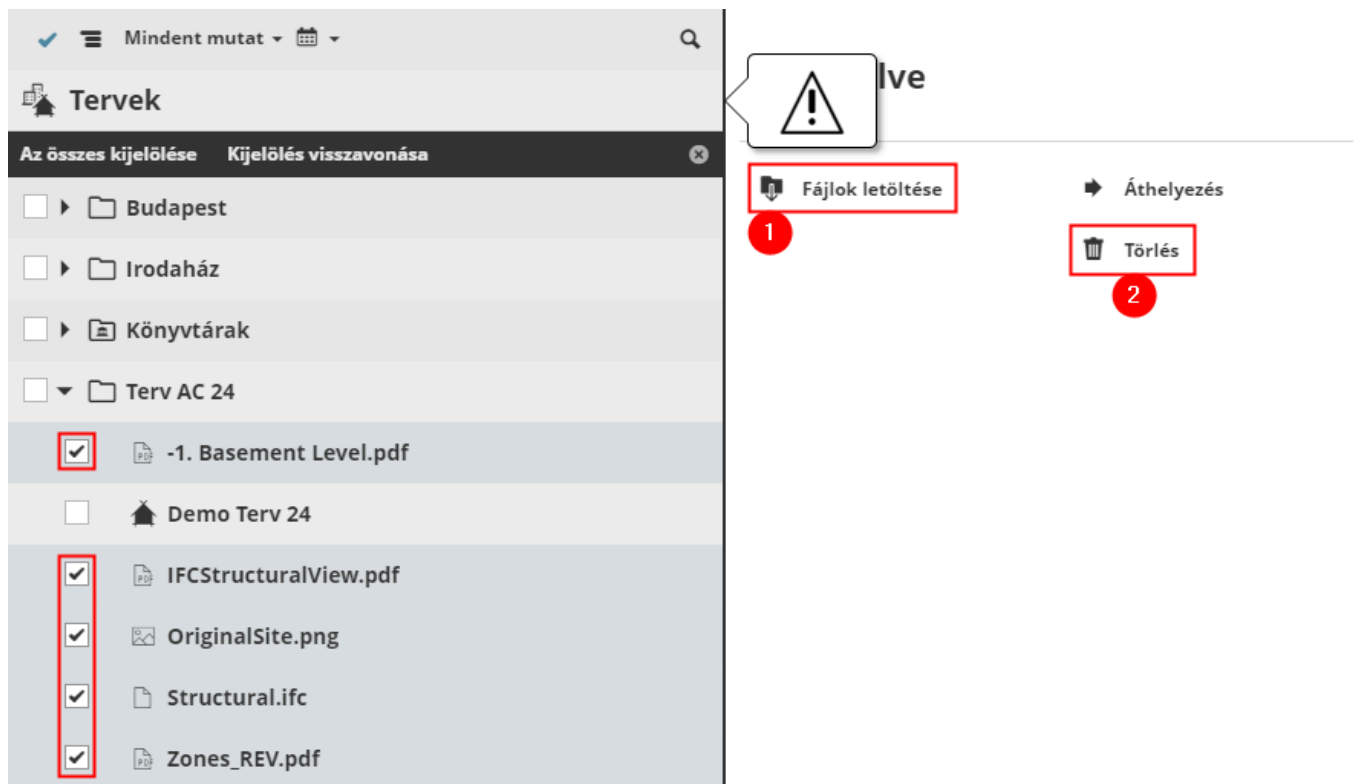

8. LÉPÉS: Almappák eltávolítása


A BIMcloud Basic esetén a Tervek gyökérmappában csak egy mappaszint lehet.

Ha a Tervek oldalon található alarendelt mappák, azokat most törölni kell:

Note:


Ezek az alarendelt mappák most üresek: az előző lépésekben eltávolítottuk a bennük lévő összes tervet és könyvtárat.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. Jelölje ki a tetszőleges alarendelt mappákat.
3. Kattintson a **Törlés** gombra.

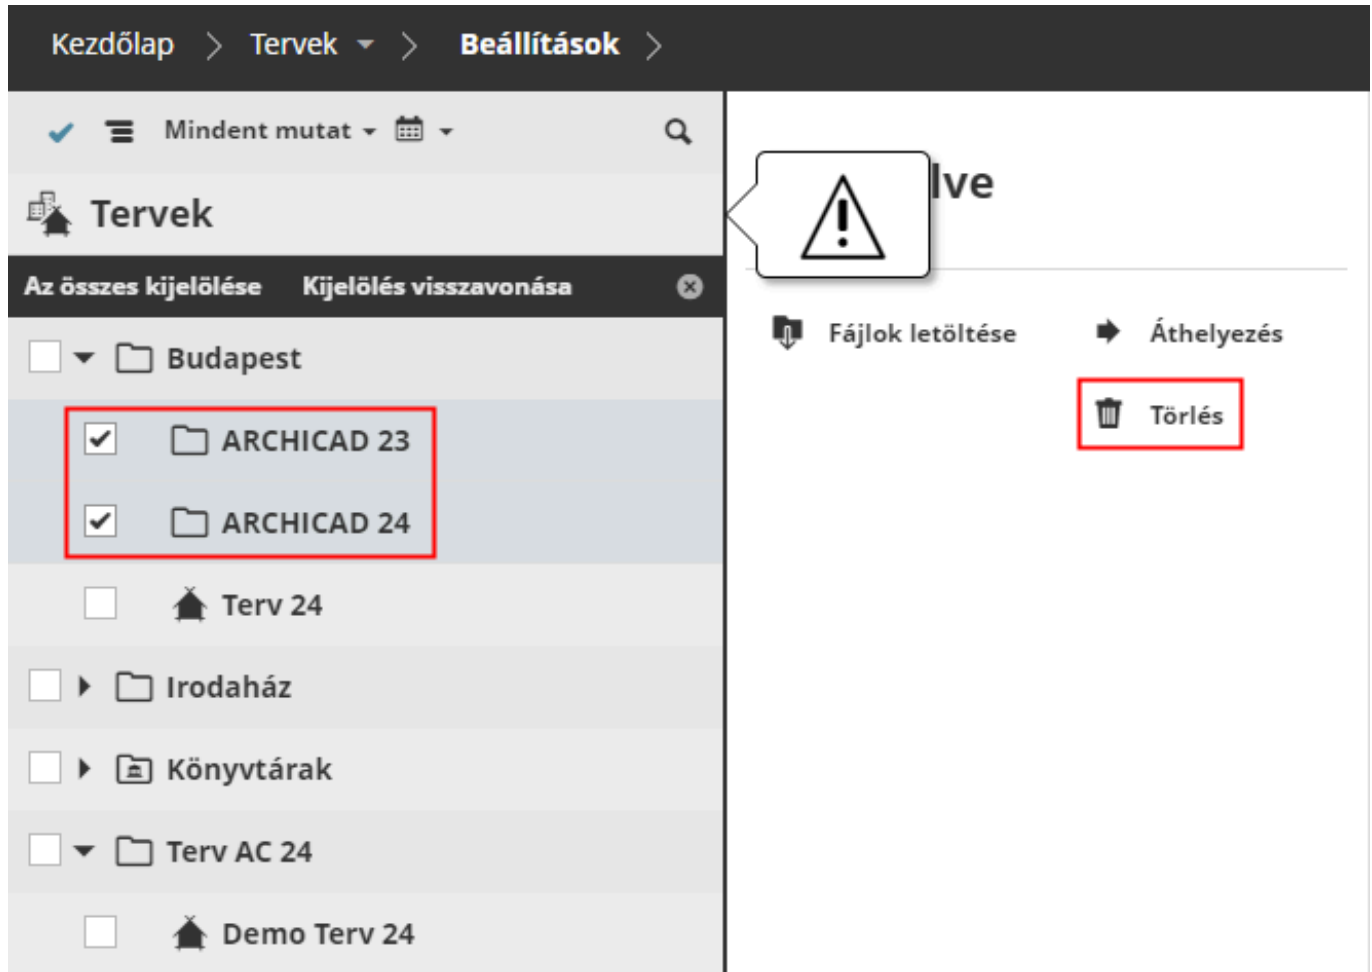**9. LÉPÉS: Minden címke törlése**

A címkék és a BIMcloud Manager Saját címkék oldala nem elérhető BIMcloud Basic esetén. Ezzel a lépéssel minden olyan címkét töröl és eltávolít, amelyet terv/könyvtár elemekhez rendelt hozzá.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. A program megkéri, hogy töröljön minden címkét.

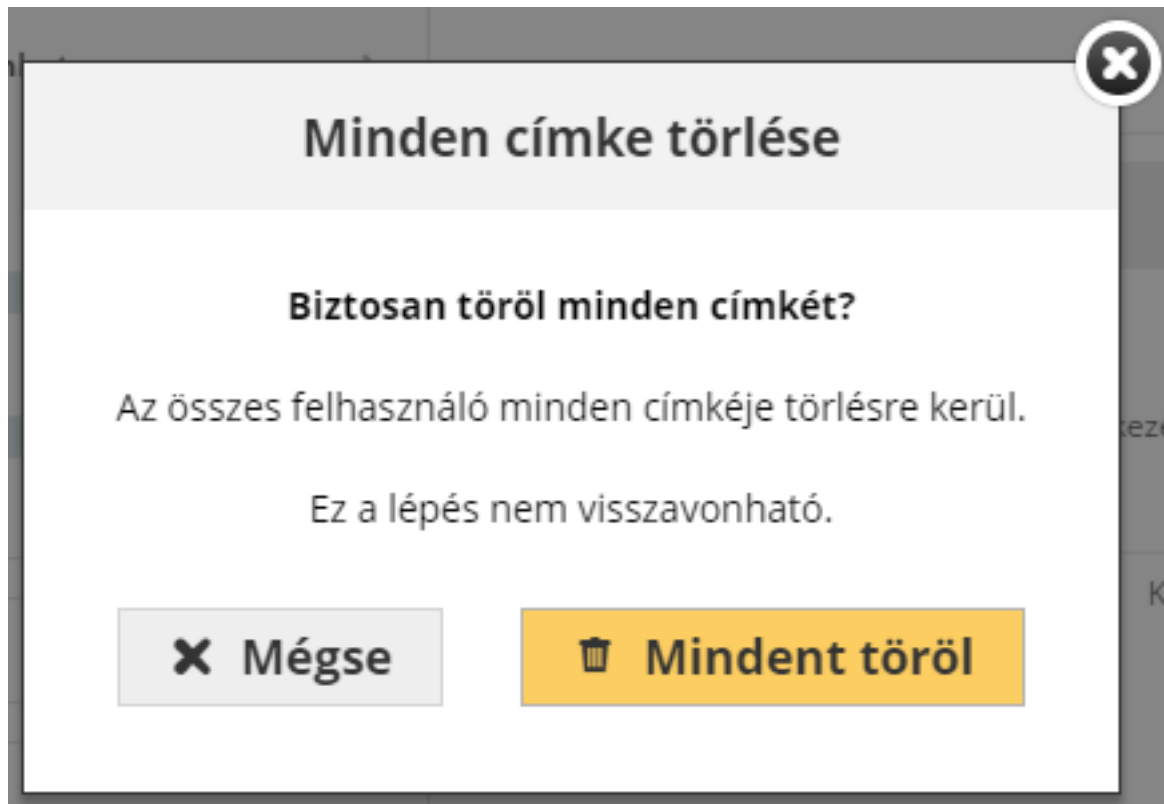

10. LÉPÉS: Összes feliratkozás törlése

A változtatásokra történő feliratkozás BIMcloud Basic esetén nem elérhető. Ezzel a paranccsal az összes felhasználó összes feliratkozása törlődik.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára. (Vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre.)
2. A program rákérdez, hogy alkalmazza-e a **Mindent töröl** parancsot.

11. LÉPÉS: BIMcloud Server kapcsolatok bontása

A BIMcloud Basic csak egy BIMcloud Serverhez csatlakozhat.

Ebben a lépésben egy kivétellel minden BIMcloud Servert el kell távolítani.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Szerverek oldalára (vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre).
2. Jelölje ki azt a BIMcloud Servert, amelyet a továbbiakban nem kíván használni
3. Kattintson a **Kapcsolat bontása** lehetőségre.




12. LÉPÉS: Külső Pillanatfelvételek mappa letiltása

A pillanatfelvételek mentése külső mappába lehetőség nem elérhető a BIMcloud Basicben.

Amennyiben aktiválta ezt a lehetőséget a BIMcloudban, most le kell tiltania ahhoz, hogy a BIMcloud Basicet használhassa.

Ha nem tiltja le, a verzióváltást követően a BIMcloud Server kapcsolat nélküli módba lép!

1. Nyissa meg a BIMcloud Server konfigurálót a tálca ikonról:

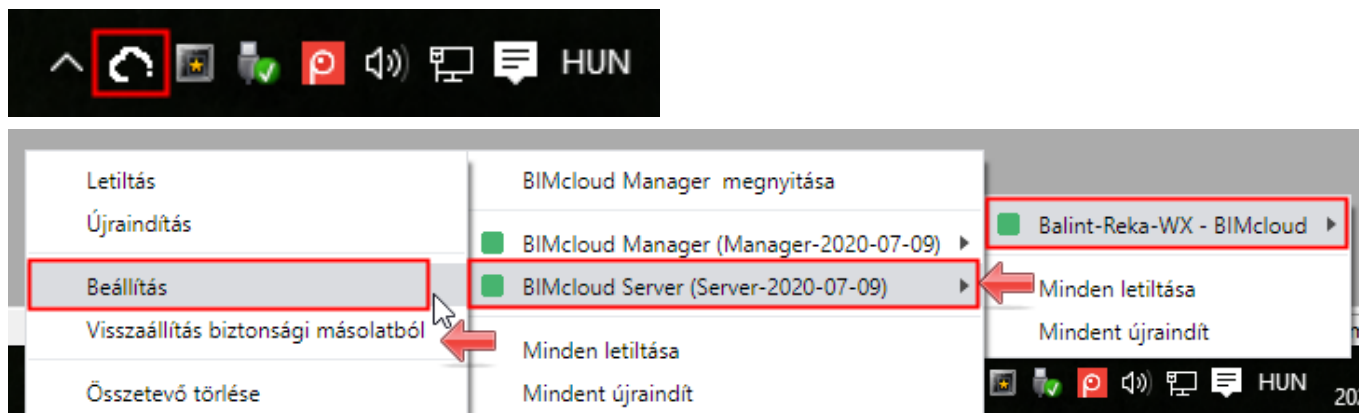

1. Megnyílik a Konfigurálás párbeszédablak. Kattintson a Következő gombra a Csak BIMcloud beállítások megnyitásához.
2. Törölje a jelet a jelölőnégyzetből a Pillanatfelvételek mentése lehetőségnél.

 BIMcloud Server (Server-2022-02-15) konfigurálása

Csak BIMcloud beállítások - BIMcloud Server

Ezekhez a beállításokhoz BIMcloud felhasználói licenc szükséges. A BIMcloud Basic esetén, ha ezek a funkciók be vannak kapcsolva, a BIMcloud Server kapcsolat nélküli módba léphet.

Fájl tárolása:

C:\GRAPHI~1\ARCHICAD\BIMcloud\SERVER~1\Files

Szabad hely itt: C: 185 GB

Tallózás...

Biztonsági mentések:

☐ BIMcloud Server biztonsági mentésének engedélyezése:

Tallózás...

Pillanatfelvételek:

☐ Pillanatfelvételek mentése külső mappába:

Tallózás...

Mégse

< Vissza


Létrehozás >

13. és 14. LÉPÉS: A BIMcloud Server és/vagy a BIMcloud Manager áthelyezése

A BIMcloud Basic nem támogatja a mappák használatát a Szerverek oldalon.

Ha a BIMcloud Server vagy a BIMcloud Manager mappában található, át kell helyezni azt a Szerverek gyökerbe:

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Szerverek oldalára (vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre).
2. Jelölje ki a szervert, amely mappában található.
3. Kattintson az **Áthelyezés mappába** lehetőségre, és válassza ki a Szerver gyökérmappáját.

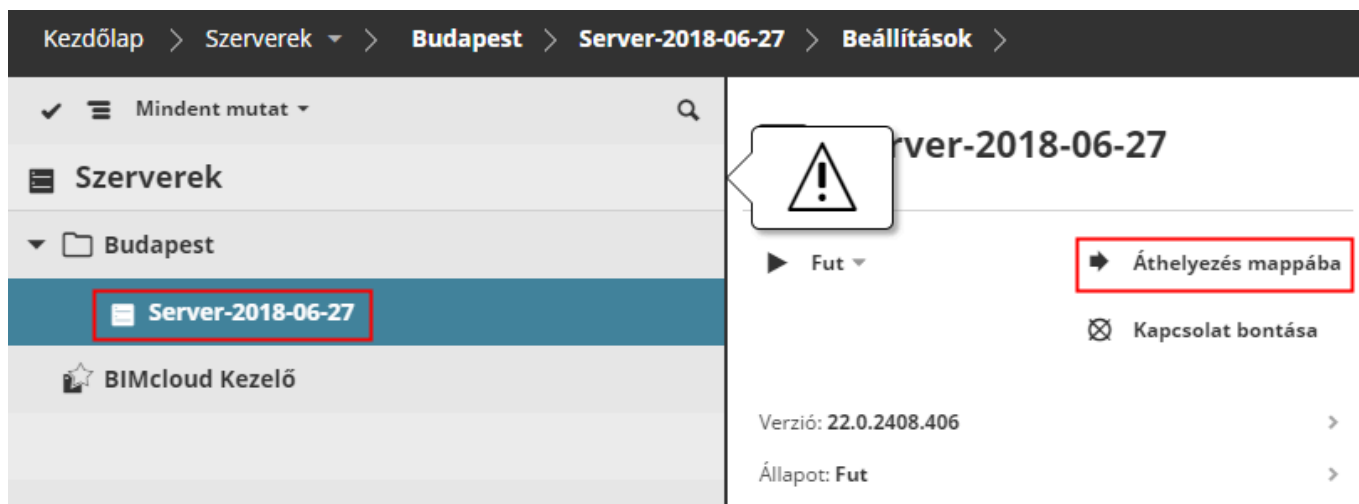


15. LÉPÉS: Mappák törlése a Szerver gyökérmappájából

A BIMcloud Basic nem támogatja a mappák használatát a Szerverek gyökérben.

Note:

Ezek a mappák most üresek: az előző lépésekben eltávolítottuk a bennük lévő összes szervert.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Szerverek oldalára (vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre).
2. Jelölje ki a mappákat.
3. Kattintson a **Törlés** gombra.

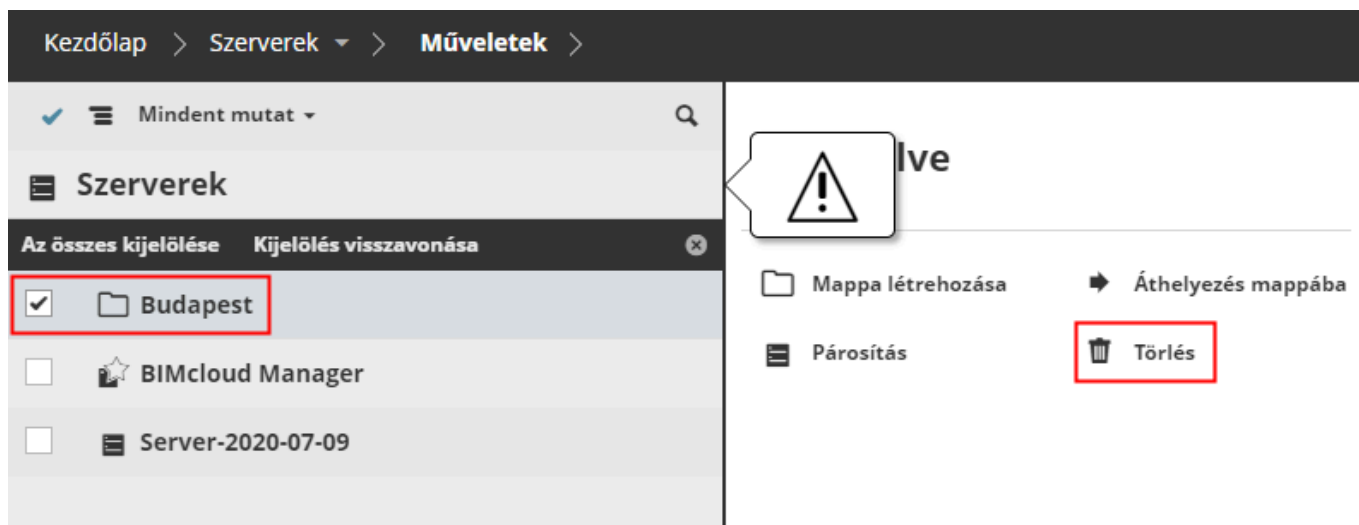

16. LÉPÉS: Váltás egyszerűsített jogosultságkezelésre

A BIMcloud Basic programban csak az Egyszerűsített engedélyek üzemmód elérhető.

1. Válassza a BIMcloud Manager lehetőséget a Szerverek oldalon (vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre).
2. Az Általános beállításoknál kattintson a Szerkesztés lehetőségre, majd válassza az **Egyszerűsített** beállítást a **Kezelői szerepkörök** alatt.
3. Kattintson a **Mentés** gombra.

17. LÉPÉS: LDAP szolgáltatások leválasztása

Az LDAP BIMcloud Basic esetén nem elérhető.

1. Válassza a BIMcloud Manager lehetőséget a Szerverek oldalon, majd ugorjon az LDAP oldalra (vagy kattintson a Régebbi verzióra váltás varázslójában az **Ellenőrzés** lehetőségre).
2. Válassza ki a címtár szolgáltatást a listából, majd kattintson a **Kapcsolat bontása** opcióra.

A régebbi verzióra váltás befejezése

A varázslóban látható, hogy a régebbi verzióra váltáshoz szükséges összes lépést sikeresen teljesítette.

A befejezéshez kattintson a **Régebbi verzióra váltás** lehetőségre.

Visszaléptetési folyamat		
	BIMcloud tervek eltávolítása	◀
	Fájlok letöltése, majd törlése	◀
	Almappák eltávolítása	◀
	Minden címke törlése	◀
	Összes feliratkozás törlése	◀
	BIMcloud Server kapcsolatok bontása	◀
	Külső Pillanatfelvételek mappa letiltása	◀
	BIMcloud Server áthelyezése	◀
	BIMcloud Manager áthelyezése	◀
	Mappák törlése a Szerver gyökérmappájából	◀

Frissítés BIMcloud Basic változatról BIMcloudra

Hozzáférés a BIMcloud teljes funkcionalitásához

Note: Ennek az opciónak a használatához **Vezető rendszergazdaként** kell bejelentkezni.

A BIMcloud Basic BIMcloudra frissítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Szerverek oldalára.
2. Nyissa meg a BIMcloud Basic Managerből a Licencek oldalt.
3. Kattintson a **Frissítés indítása** lehetőségre.
4. A frissítés azonnal megtörténik. Mostantól a teljes BIMcloudot használhatja.


The screenshot displays the BIMcloud Basic Manager interface. The top navigation bar shows 'Kezdőlap > Szerverek > BIMcloud Basic Manager > Licencek'. The left sidebar contains 'Mindent mutat', 'Szerverek', and 'BIMcloud Basic Manager' with a sub-item 'Server-2022-02-15'. The main content area is titled 'BIMcloud Basic Manager' and shows license details for 'BIMcloud Basic'. The license is active, with version '26.0.222.3000' and status 'Aktív (Reka Balint, 2022.02.15)'. A red box highlights the 'Frissítés BIMcloudra' button, and another red box highlights the 'Verzióváltás indítása' button. Below the button, there is a message in Hungarian explaining the update process and a link to 'További részletekért kattintson ide.'.

BIMcloud Súlyó erőforrások

Válaszok a BIMcloudal kapcsolatos kérdéseire

Helyzetfüggő súlyó

A BIMcloud Managerben bármelyik oldalról megnyithatja a jobb felső kérdőjelre kattintva.

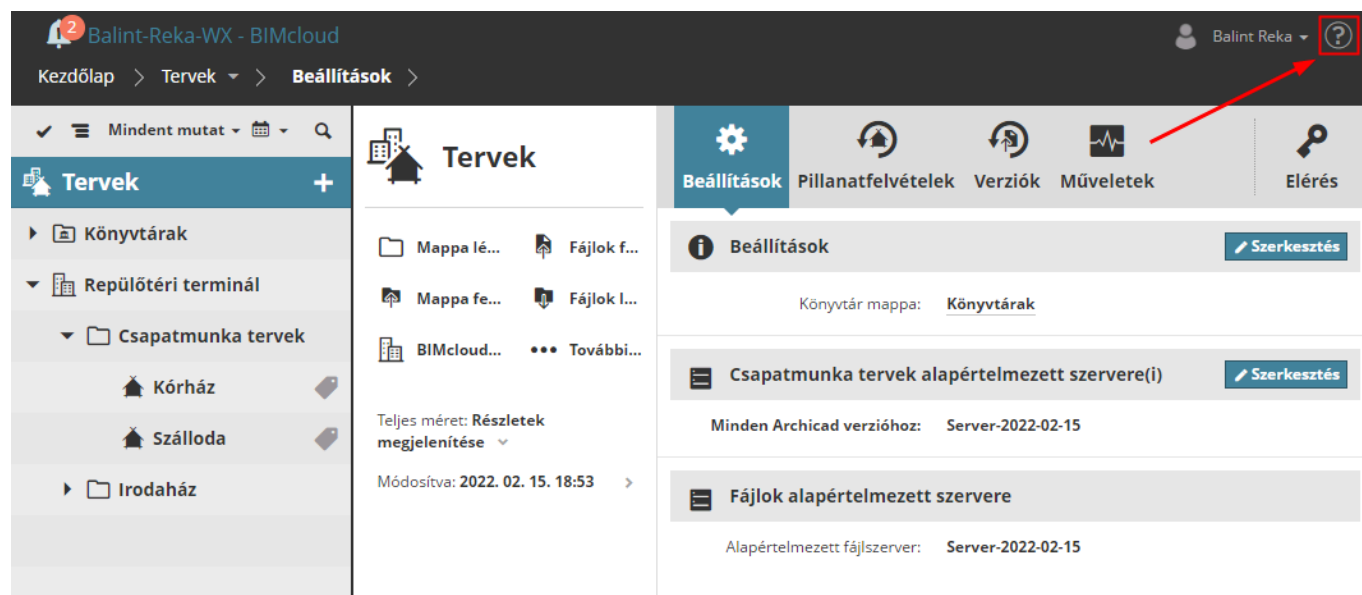

A Sútó az éppen aktív tartalom/panel leírásánál nyílik meg.

Sútó PDF formátumban

Hozzáférés a Sútóhoz PDF formátumban: [BIMcloud.pdf](#)

További források

A BIMclouddal kapcsolatos tudásbáziscikket megtalálja a [Graphisoft Community webhelyén](#).

Terméktámogatás:

<https://graphisoft.com/contact-us/local-contacts>

A BIMcloud telepítése vagy újrakonfigurálása

Rendszerekövetelmények ellenőrzése, BIMcloud összetevők telepítése vagy újrakonfigurálása, a CodeMeter szerver beállítása

A BIMcloud a következő összetevőkből áll:

- BIMcloud Manager: A BIMcloud kezelő funkciója
- BIMcloud Server: A BIMcloud modellkezelő összetevője. Egy vagy több BIMcloud Server telepíthető ugyanarra vagy több számítógépre.
- BIMcloud Delta Cache: Választható összetevő, amellyel optimalizálható az Archicad kliensek és a BIMcloud Server közötti adatátvitel

A BIMcloud hardver- és szoftverkövetelményei

A BIMcloud legújabb rendszerkövetelményei

A hardver és szoftverkövetelmények időről időre módosulnak. A legfrissebb információkról itt tájékozódhat:

http://www.graphisoft.com/support/system_requirements

Kompatibilitás

Milyen Archicad verziókat és BIMcloud szervereket támogat a BIMcloud?

A BIMcloud a következő verziókat támogatja:

- BIMcloud Server 2018.2 és újabb
- Archicad 19-es vagy újabb verziója

Note: Győződjön meg róla, hogy az Ön Archicad verziója frissítve van.

Összetevők

A BIMcloud Managernek ugyanazon vagy újabb verziójúnak kell lennie, mint az összes csatlakoztatott szervernek.

BIMcloud Basicen A BIMcloud Manager és a BIMcloud Server verziójának azonosnak kell lennie.

Javasoljuk, hogy minden összetevőt (BIMcloud Server, BIMcloud Manager) frissítsen a legújabb verzióra.

Összetevők frissítése a jelenlegi BIMcloudra

A BIMcloud frissítése a legújabb funkciókkal és javításokkal

Javasoljuk, hogy minden összetevőt (BIMcloud Server, BIMcloud Manager) frissítsen a legújabb verzióra. A frissítési folyamat minden meglévő adatot és konfigurációt megtart a szerveren (felhasználók, szerepkörök, tervek, engedélyek).

A legújabb BIMcloud összetevők esetében ez egy egy lépéses frissítési folyamat, amelyet a BIMcloud Telepítőből indíthat el.

Ha az Ön összetevői régebbiek, akkor egy link a régebbi összetevők frissítésére vonatkozó utasításokhoz vezet.


Összetevők frissítése a BIMcloud Telepítő használatával

Futtassa a frissítés(eke)t közvetlenül a telepítőről


A BIMcloud telepítő indításakor a program automatikusan ellenőrzi, hogy található-e BIMcloud összetevő a számítógépén (BIMcloud Managerek, BIMcloud Serverek, Delta Cache), és listázza azokat, amelyekhez elérhető frissítés.

A frissítési folyamat minden meglévő adatot és konfigurációt megtart a szerveren (felhasználók, szerepkörök, tervek, engedélyek).

1. Indítsa el a BIMcloud telepítőt.
2. A rendszer meglévő összetevőket talált. Ezek frissítése javasolt. Kattintson a Meglévő összetevő frissítése lehetőségre.

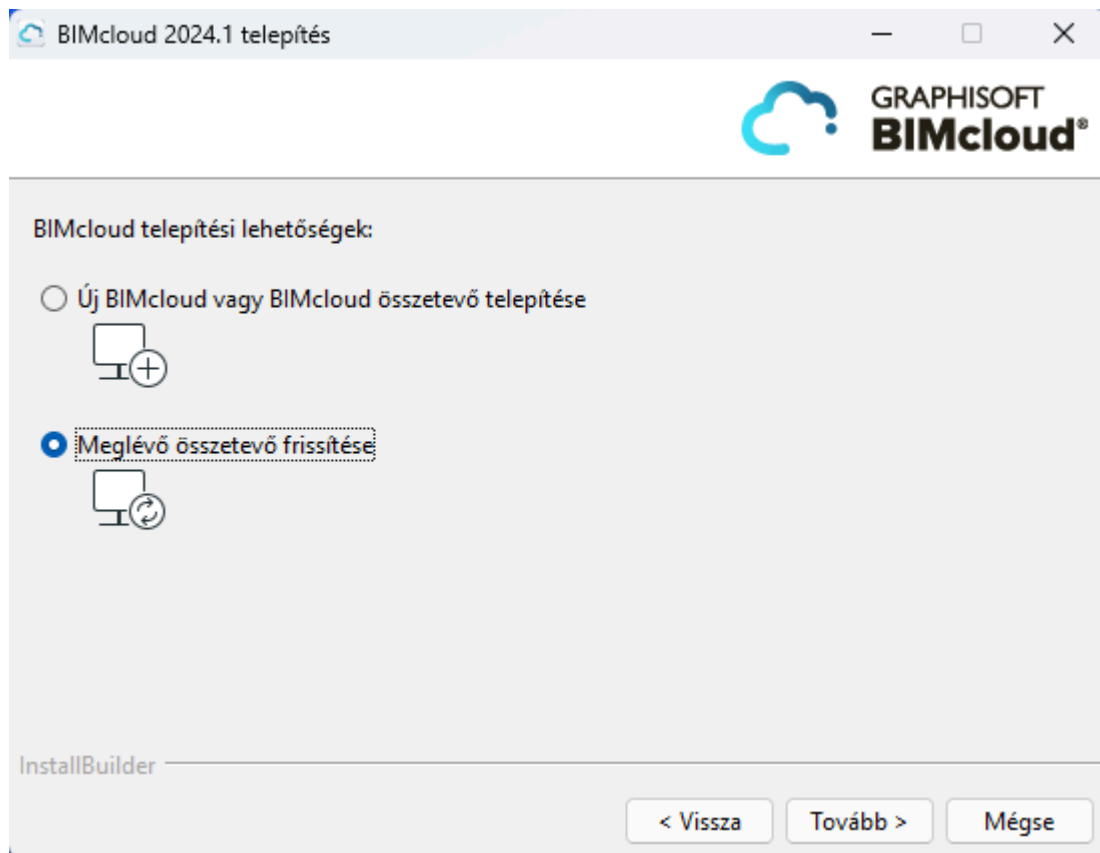

3. A frissíthető összetevők az előugró ablakban láthatók. Válasszon egyet a frissítéshez (pl. BIMcloud Manager vagy BIMcloud Server). Kattintson a Következő gombra.

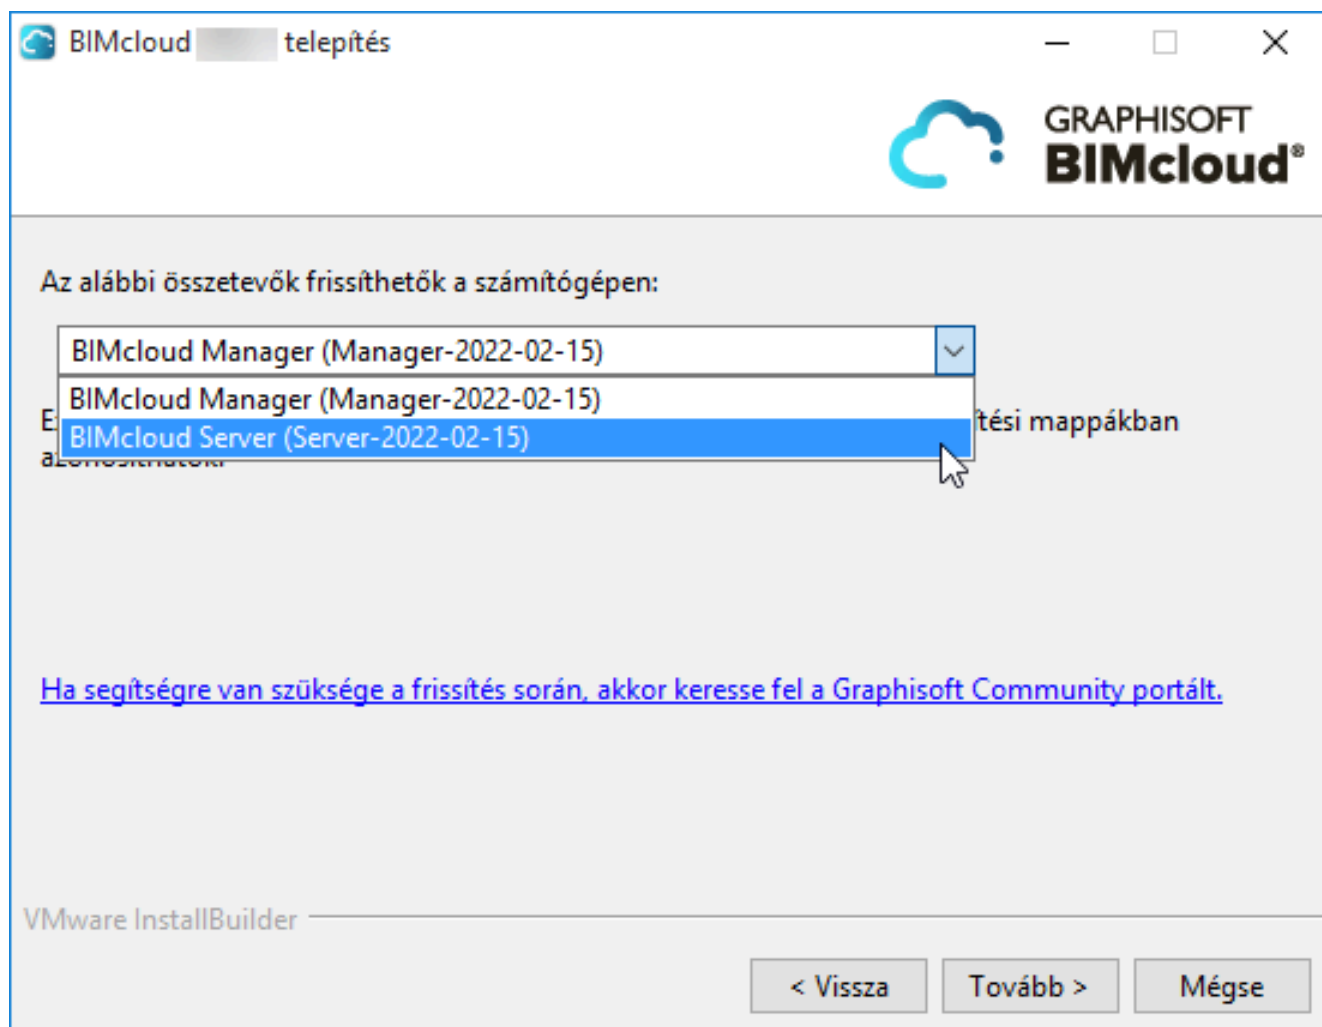


4. Az összetevő frissítése megtörtént. A régebbi változat törlődik, a helyére települ az újabb változat.
5. Kattintson a Befejezés lehetőségre.
6. Ha szükséges, futtassa újra a telepítőt a listán szereplő további, frissítésre váró összetevők frissítéséhez.
7. Ha minden összetevő naprakész, a telepítő nem kínálja fel újra a frissítés lehetőségét.

Korábbi BIMcloud összetevők frissítése

A régebbi (2020-as verziónál régebbi) összetevők frissítése

Ha a meglévő BIMcloud összetevők közül bármelyik régebbi (legacy) verzió, a telepítő figyelmeztetni fogja, hogy nem frissítheti azokat közvetlenül a telepítőből:

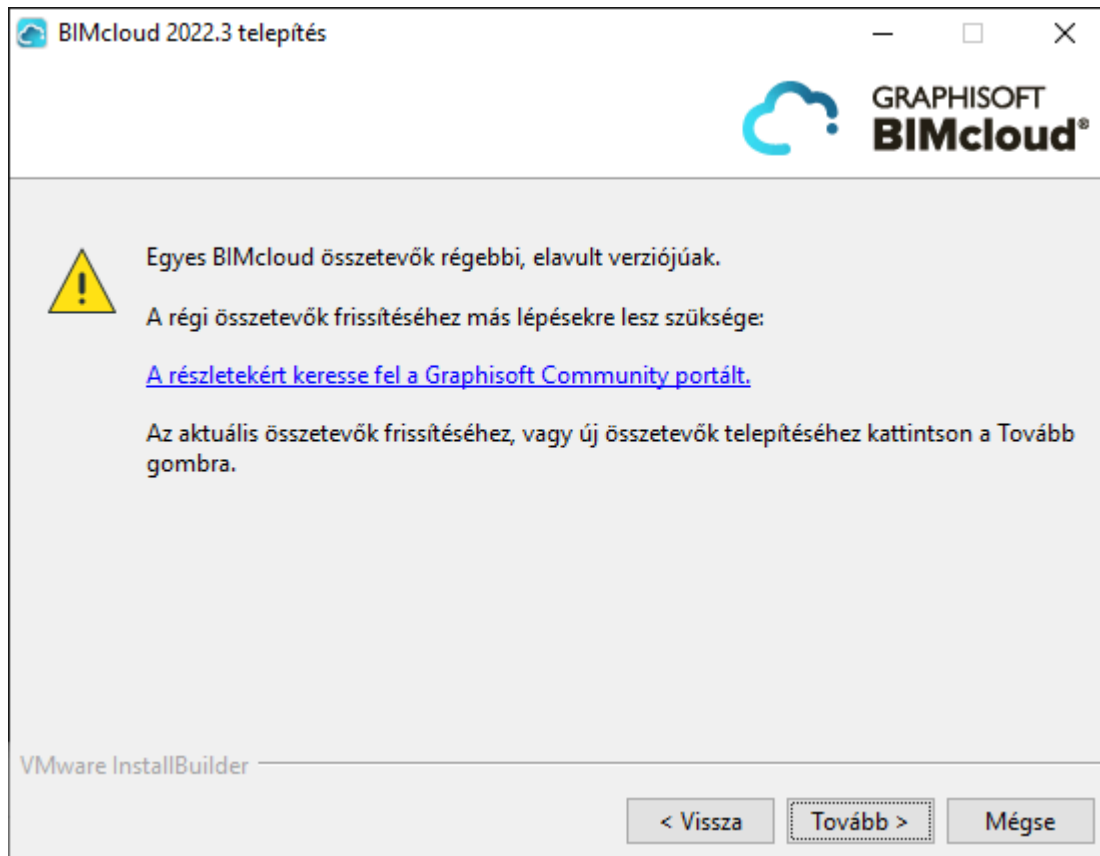

Ez a frissítési folyamat két lépésben végezhető el. Az összetevőket először egy közbenső verzióra kell frissíteni, majd ezután következhet a BIMcloud legutóbbi verziójára történő frissítés.

A részleteket ld. [a Community oldal cikkében](#).

A BIMcloud összetevők azonosítása

Hol találja a BIMcloud összetevők nevét/verziószámát?

Több BIMcloud Server és több BIMcloud Manager is telepítve lehet.

- A korábbi verziójú összetevőket a verziószámmal azonosítjuk. (pl. BIMcloud Manager 21, BIM Server 19)
- A 2018-as változattól kezdve a BIMcloud összetevők azonosítása a telepítési mappa neve alapján történik, amelyben megtalálható a telepítés dátuma. Ez a mappanév automatikus, így nem módosítható.

A telepített BIMcloud összetevők név szerint rendezve a következő helyeken találhatók:

- a BIMcloud Manager Állapot oldalán (Szerverek oldal)
- a BIMcloud tálca ikonon

Hardverkulcs használata

Hardverkulcs csatlakoztatása és programozása a BIMcloudhoz (helyszínen)

A BIMcloud Manager telepítését követően újra kell indítani a számítógépet, majd ezután beállítható a hardver kulcs. Erre a hardverkulcsra a BIMcloud Managernek szüksége van. Ennek érdekében, alkalmazza az alábbiak egyikét:

- Csatlakoztassa a kulcsot a BIMcloud Manager számítógépének USB-portjához.
- Csatlakoztassa a kulcsot egy másik számítógéphez, és telepítse a gépre a CodeMeter szervert, amellyel a BIMcloud Manager számítógépe hozzáférhet a licenchez.

A hardveres védőkulcs programozása

A Graphisoft BIMcloudhoz használt CodeMeter hardverkulcsok távolról állíthatók be a <http://www.graphisoft.com/downloads/licensing> oldalon.

Ha mostanában vásárolt Graphisoft BIMcloudot, kap egy üres CodeMeter védőkulcsot, amelyet a licencálás oldalon kell majd "feltöltenie".


Tiszta telepítés

A BIMcloud első telepítése ezen a számítógépen, varázsló segítségével


1. Töltse le és indítsa el a BIMcloud telepítőt a BIMcloud számára.
2. Megnyílik az üdvözlő oldal. Kattintson a Következő gombra.



3. Válassza az Új BIMcloud telepítése lehetőséget. Most két komponenst fog telepíteni és konfigurálni, egymás után:
 - BIMcloud Server
 - BIMcloud Manager

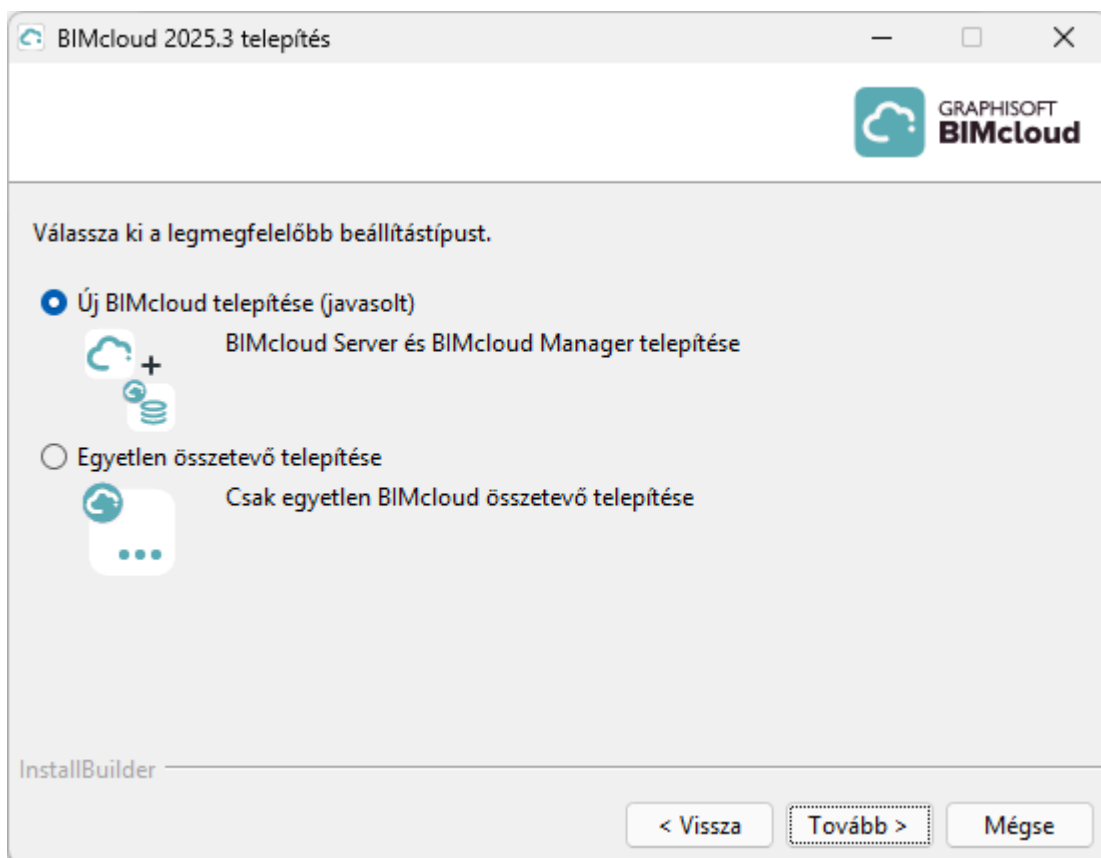


4. Fogadja el a licencszerződést. Ha a teljes szöveget kívánja megjeleníteni, kattintson a Megnyitás a böngészőben lehetőségre.

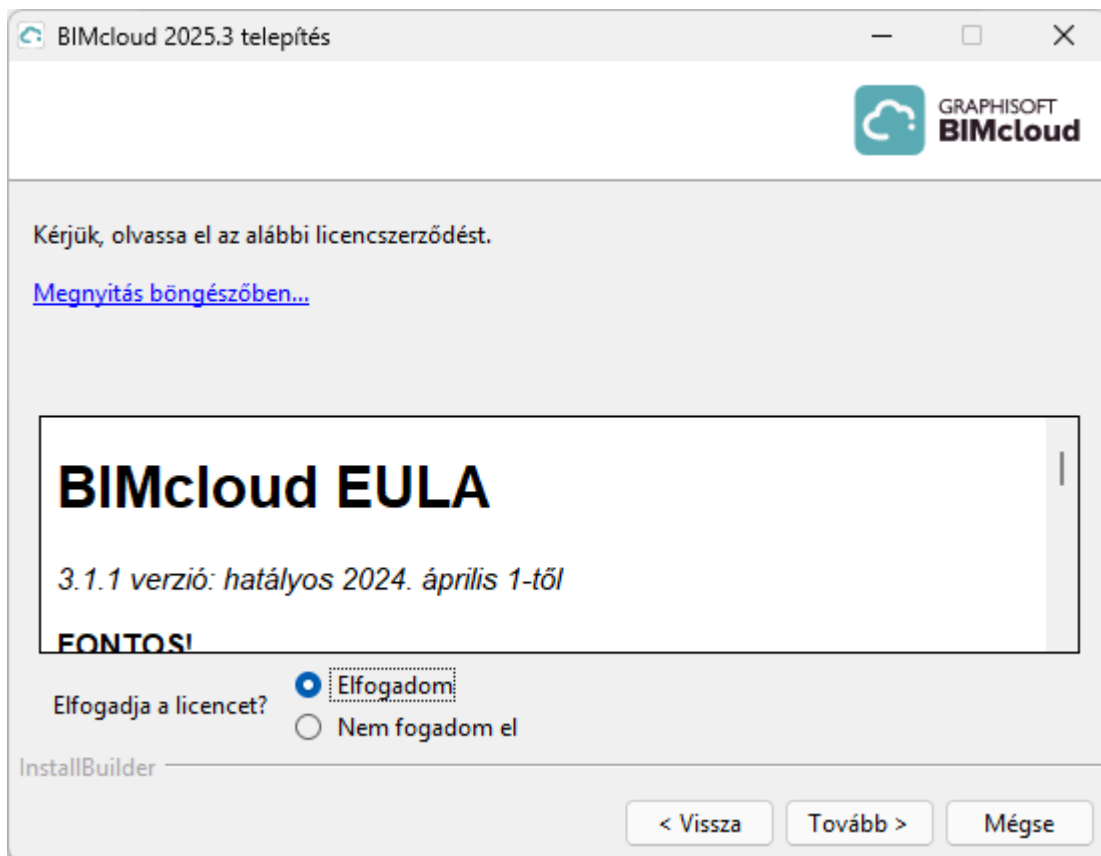

A varázsló felkészült a BIMcloud Server telepítésére.

BIMcloud Server telepítése

1. Válassza ki a telepítés helyét.

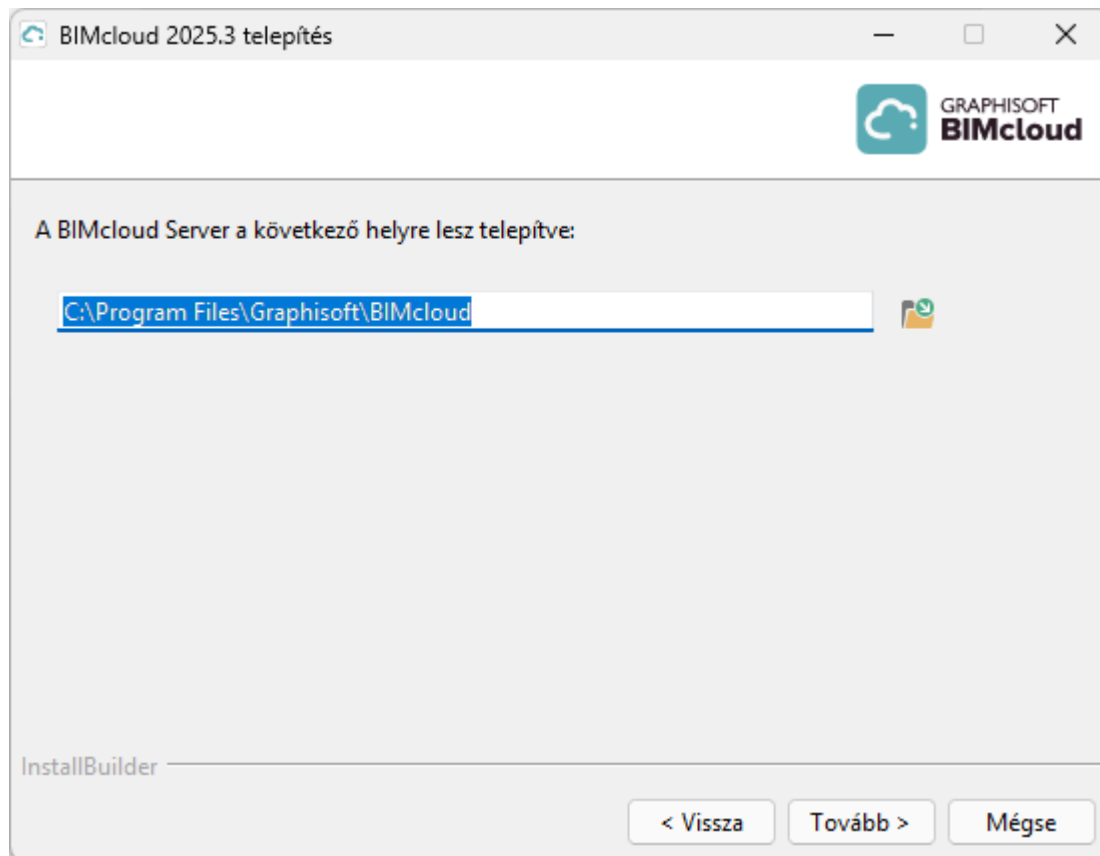


- **Mac felhasználók számára:**


- A telepítés helye legyen az Alkalmazások mappa vagy annak almappja.
- A BIMcloud számára teljes lemezelérést kell biztosítani. A BIMcloud Teljes hozzáférés a lemezhez eszköze automatikusan megjelenik, és végigvezeti a szükséges lépéseken.

A részleteket ld. [a Community oldal cikkében](#).

2. Egy összegző panelen látható, hova települ a BIMcloud Server. Kattintson a **Telepítés** lehetőségre.

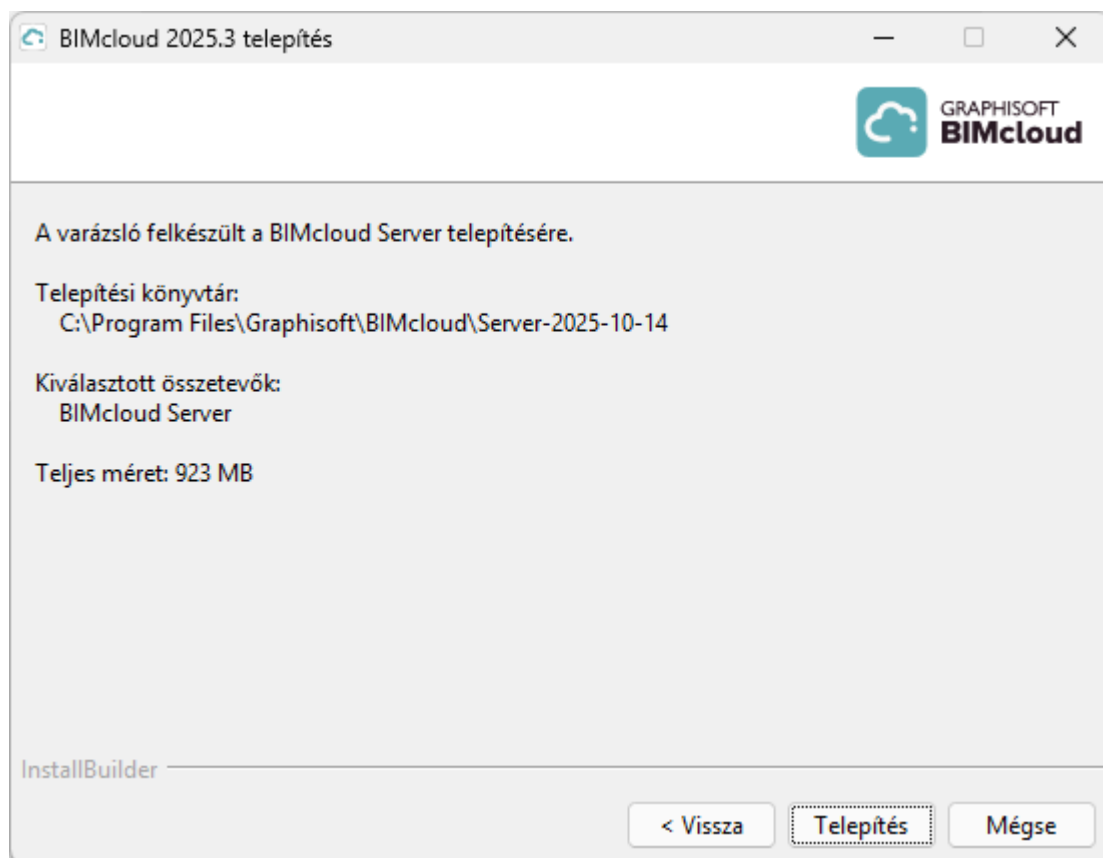

3. A telepítés végén a következő panel látható:

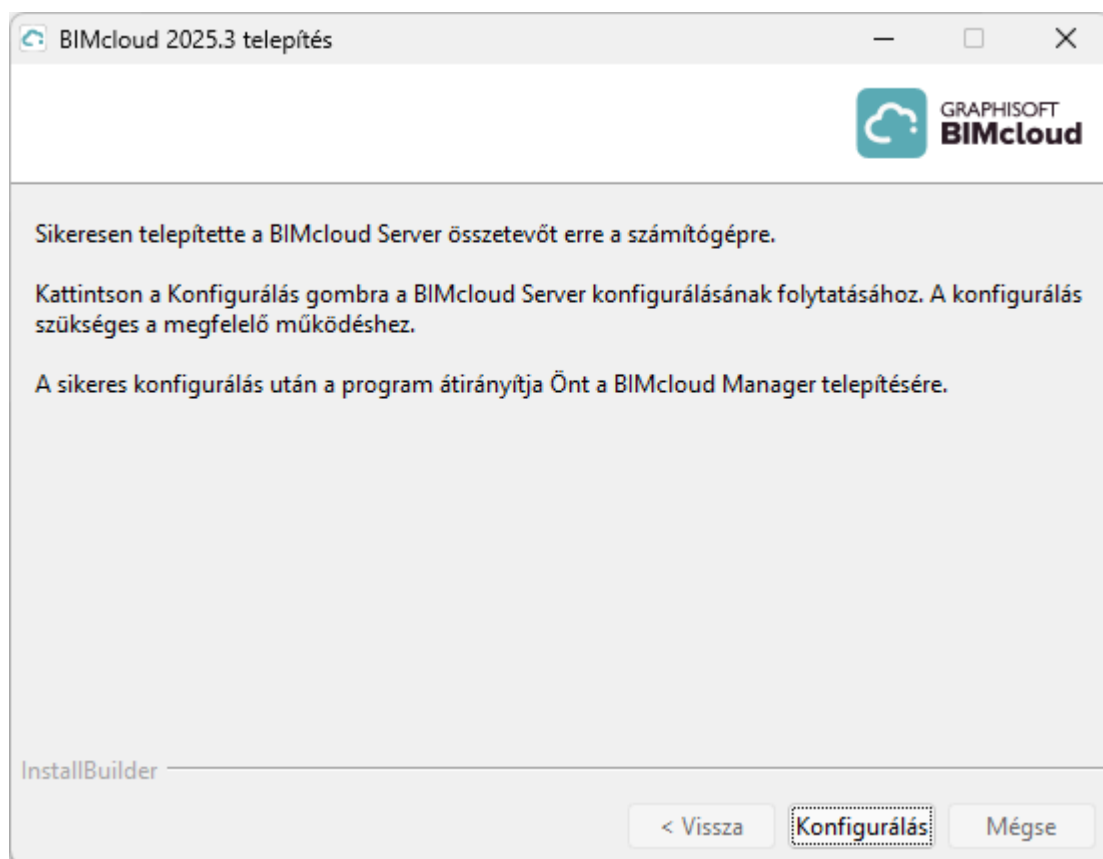


4. Kattintson a **Beállítás** lehetőségre. Hajtsa végre az alábbi lépéseket: [BIMcloud Server konfigurálása](#) on page 47
5. A BIMcloud Server konfigurálása után meg kell nyomnia az **Indítás** gombot a BIMcloud Server megnyitásához.


Ezután következik a BIMcloud Manager telepítése.

Telepítse a BIMcloud Managert

1. Megjelenik a telepítő üdvözlő képernyője a következő folyamathoz: Telepítse a BIMcloud Managert. Kattintson a Következő gombra.
2. Válassza ki az alapértelmezett nyelvet. Ezt a nyelvet használja a BIMcloud Manager böngésző alapú felülete. A nyelv szükség esetén később is módosítható a BIMcloud Managerben.

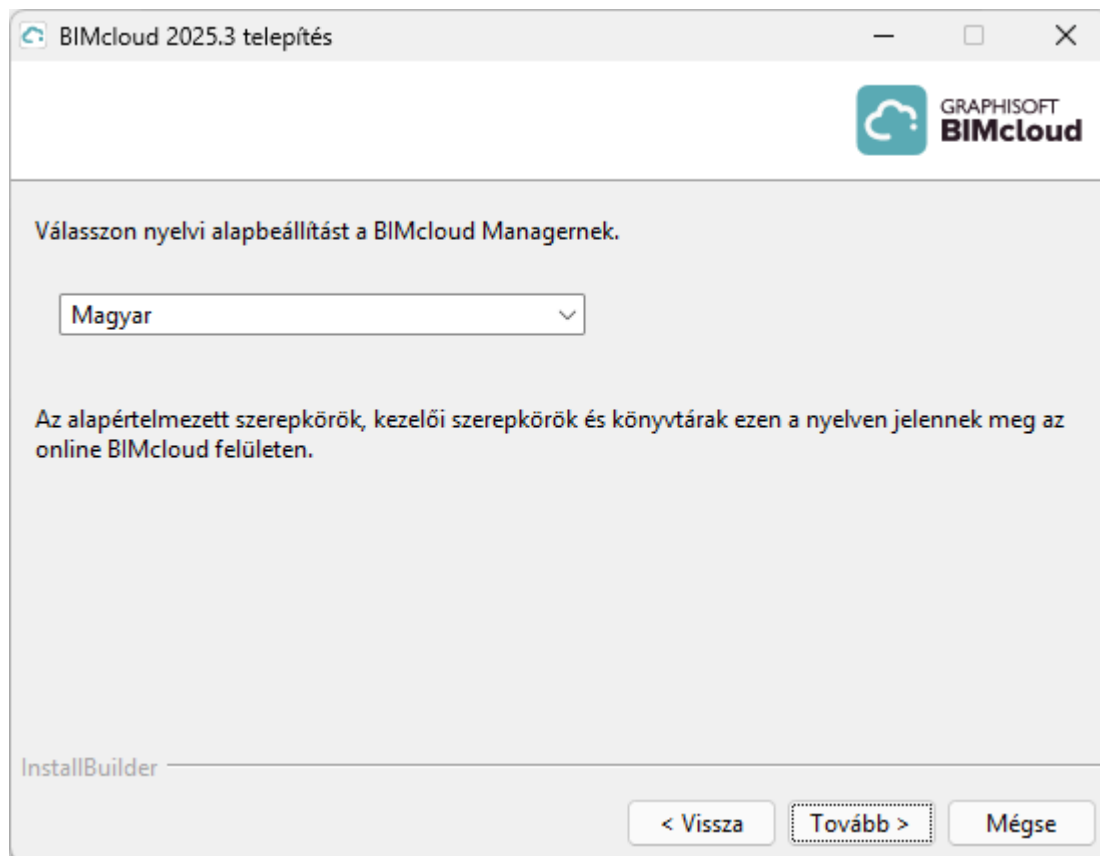


3. Fogadja el a licencszerződést. Ha a teljes szöveget kívánja megjeleníteni, kattintson a Megnyitás a böngészőben lehetőségre.
4. Válassza ki a BIMcloud Manager telepítésének helyét.

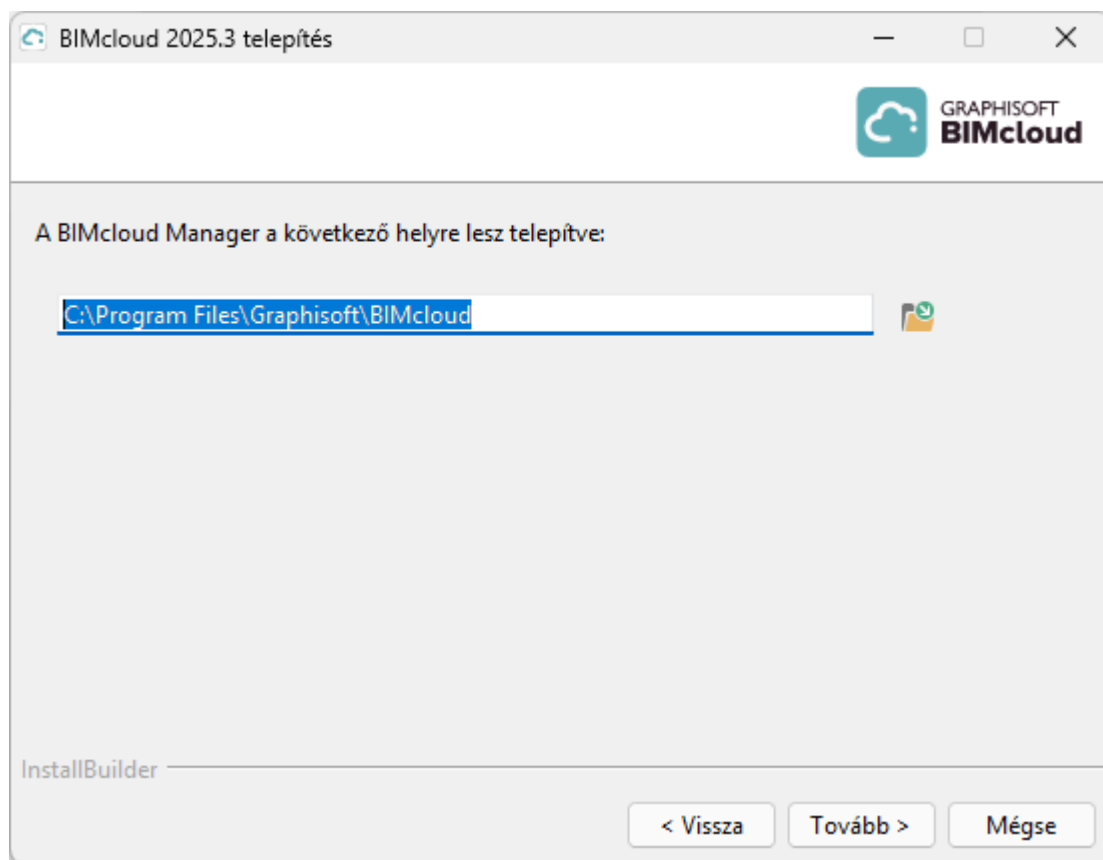**Mac felhasználók számára:**


- A telepítés helye legyen az Alkalmazások mappa vagy annak almappja.
- A BIMcloud számára teljes lemezelérést kell biztosítani. A BIMcloud Teljes hozzáférés a lemezhez eszköze automatikusan megjelenik, és végigvezeti a szükséges lépéseken.

Lásd [macOS: Teljes hozzáférés biztosítása a lemezhez](#) on page 53.

5. Egy összegző panelen látható, hova települ a BIMcloud Manager. A folyamat indításához kattintson a **Telepítés** lehetőségre.

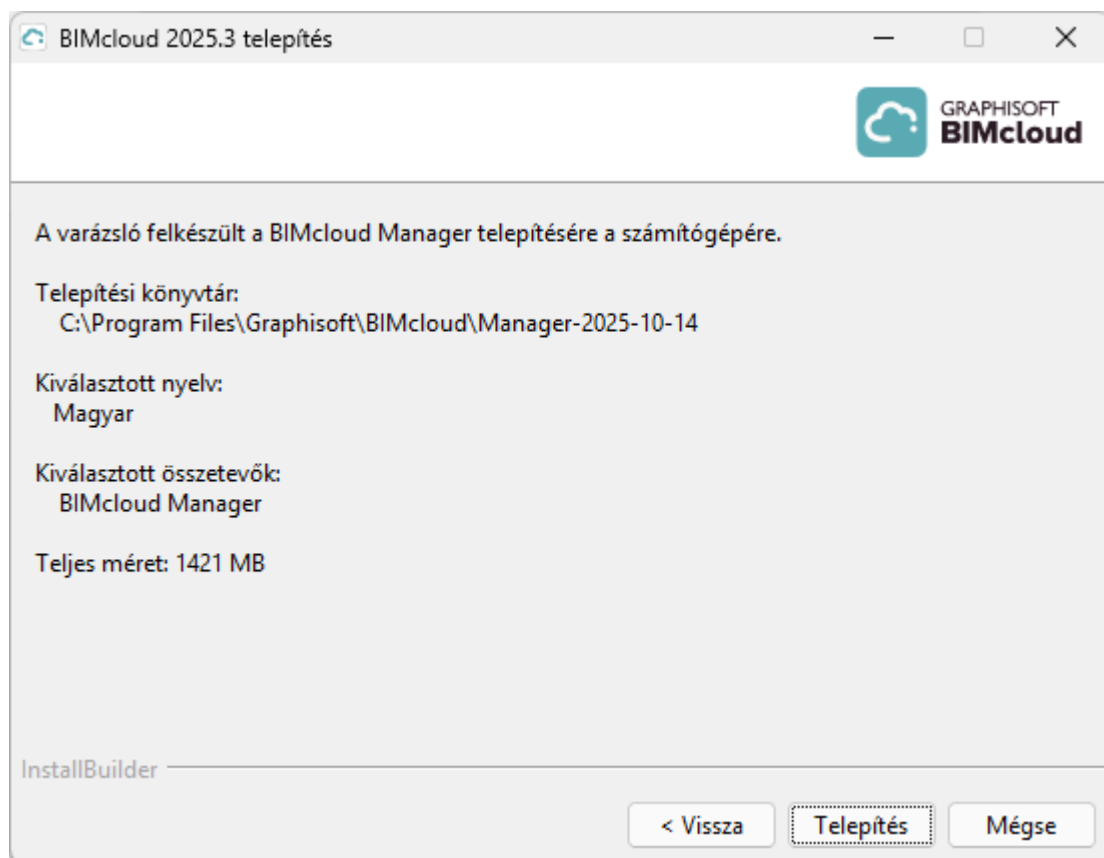

6. A telepítés végén a következő panel látható:

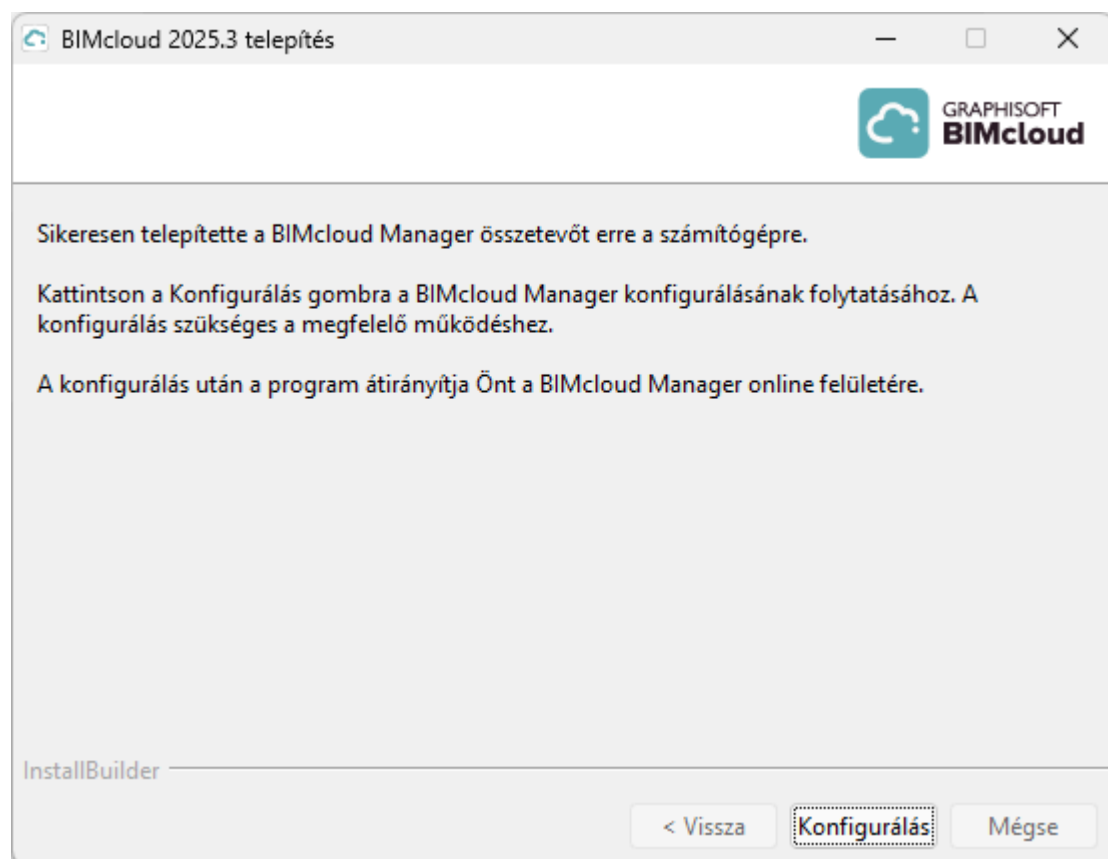

Kattintson a **Beállítás** lehetőségre. Hajtsa végre az alábbi lépéseket: [BIMcloud Manager konfigurálása](#) on page 50

A beállításhoz az alábbi néhány lépést kell elvégezni böngészőben (lásd a következő részt):

A telepítés befejezése és a BIMcloud elindítása

A böngészőablak megnyílik, és a BIMcloud beállításának befejezéséhez szükséges következő 5 lépést mutatja. (Ha a böngészője nem nyílik meg automatikusan, írja be a következő címet: `http://localhost:PORT`, ahol a „PORT” az ezen a konfigurációs oldalon megadott port.)

Üdvözljük a Graphisoft BIMcloud-ban!

Kérjük, hajtsa végre a következő öt lépést a BIMcloud konfigurálásához:

- 1 Bejelentkezés vezető rendszergazdaként (masteradmin)**
- 2 Első felhasználó létrehozása**
- 3 Termékcsomag kiválasztása**
- 4 Szervercím beállítása**
- 5 Levelezőszerver beállítása**

Ha úgy dönt, hogy most nem végzi el ezeket a lépéseket, később vezető rendszergazdaként (masteradmin) kell bejelentkeznie, és manuálisan kell elvégeznie a konfigurálást.

Indítás

Kattintson az **Indítás** gombra.

- Jelentkezzen be a BIMcloud Managerbe vezető rendszergazdaként a vonatkozó jelszóval.
- Első felhasználó létrehozása: töltsse ki az összes mezőt az első felhasználóra vonatkozóan – ő lesz a BIMcloud Manager első szerver rendszergazdája:

Első felhasználó létrehozása

Teljes név

Bejelentkezési név

Jelszó

A jelszónak legalább 12 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell legalább egy kisbetűt, egy nagybetűt, egy számjegyet és egy speciális karaktert.

Jelszó megerősítése

Email

Alapértelmezett szerepkör

Teljes hozzáférés minden elemhez

Folytatás

3. Termékváltozat kiválasztása - teljes BIMcloud vagy BIMcloud Basic

- Az összes funkciót tartalmazó teljes BIMcloud használatához BIMcloud felhasználói licenc szükséges.
- A korlátozott funkciókat kínáló BIMcloud Basic használatához nem szükséges licenc.
- A különbségekhez lásd: [A BIMcloud és a BIMcloud Basic összehasonlítása: Funkciók közötti különbség](#) on page 12
- A választott terméktől függetlenül később bármikor nagyobb vagy kisebb csomagra válthat.

Válasszon termékcsomagot

Kérjük, válassza ki BIMcloud termékcsomagját.

Ha a BIMcloud-ot választja, később még áttérhet BIMcloud Basic-re.

Ha a BIMcloud Basic-et választja, meg kell adnia egy Archicad verziót, amelyet a szerverrel használni fog. Később lehetősége lesz BIMcloud-ra váltani.

☐ **BIMcloud**

☐ **BIMcloud Basic (korábbi nevén BIM szerver)**

Archicad verzió kiválasztása:

Nem elérhető

Folytatás

- BIMcloud Basic választásakor: az "Archicad verzió kiválasztása" legördülő ablakban válassza ki a használni kívánt Archicad verziót (AC 19 vagy újabb). (A BIMcloud Basic csak egyetlen Archicad változathoz tartozó tervek támogatását nyújtja.)
4. Szervercím beállítása - ez a cím a szerver egyedi azonosítására szolgál, még akkor is, ha az Archicad más címet használ a csatlakozáshoz. Részleteket lásd [Szerverkapcsolat](#) on page 171.

Szervercím beállítása

Adja meg a címet, amellyel az Archicad-ből a szerverhez lehet kapcsolódni:

●



Használja a számítógép nevét, fix IP címet vagy a vállalati doménnevet. Például:

`http://szamitogep_nev:22000` (a számítógép hálózati neve)

`http://192.168.12.34:22000` (a számítógép fix IP címe)

`http://bimcloud.vallalat.com:22000` (vállalati doménnév)

A javasolt hálózati beállításokat az [online útmutatóban](#) találja.

Aktuális címek mutatása...

Folytatás


- A szerver egyik aktuális címének használatához kattintson az **Aktuális címek megjelenítése** lehetőségre, és válasszon ki egyet.
 - Ez a cím később módosítható a BIMcloud Manager Beállítások panelén.
 - Ha a szervernek már van címe, az közvetlenül megadható a Cím mezőben.
 - Vegye figyelembe, hogy amennyiben az iroda dinamikus IP-címet használ, a cím naponta változhat. Elsődleges címként javasolt fix IP-címet, a számítógép nevét vagy teljes tartománynevet használni.
5. Levelezőszerver beállítása (opcionális) Adja meg a szervert, amely e-maileket küld majd a BIMcloudból a felhasználóknak. Szükség esetén ez a cím bármikor módosítható.

Kattintson a **Folytatás** gombra.

Ha számítógépén egy BIMcloud Server már telepítve van, akkor a telepítési folyamat során automatikusan párosításra kerül az új BIMcloud Manager a már meglévő BIMcloud Serverrel.

Ha számítógépén még nincs telepítve a BIMcloud Server, akkor Önnek kézzel kell párosítania a BIMcloud Managert és a BIMcloud Servert.

Lásd [BIMcloud Server párosítása](#) on page 176.

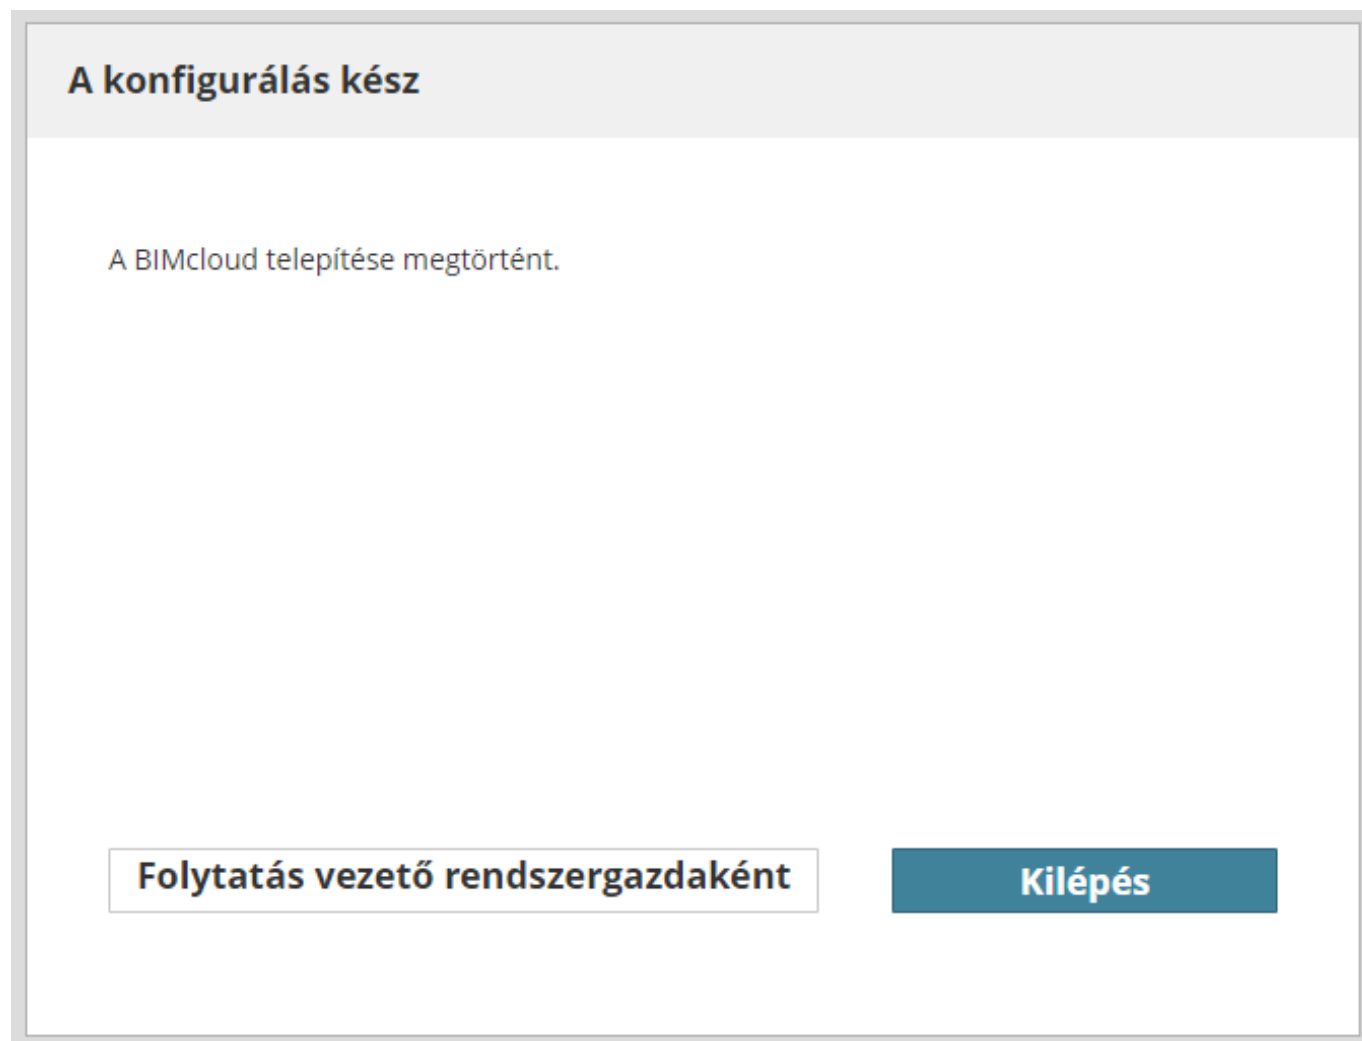BIMcloud Konfiguráció kész

Javasoljuk, hogy ekkor lépjen ki a Vezető rendszergazda fiókból, majd jelentkezzen be az Első felhasználó létrehozása lépésnél (lásd fentebb) létrehozott felhasználóval. Nem javasolt a vezető rendszergazda felhasználói jogokat mindennapos tevékenységekre használni.

BIMcloud Server konfigurálása

A telepített BIMcloud Server alapkonfigurációjának megadása

1. Adja meg az alapvető Szerver beállításokat a Konfiguráló ablak első oldalán:

BIMcloud Server (Server-2025-10-14) konfigurálása

Alapbeállítások - BIMcloud Server

Válasszon kommunikációs portot:

Port: 


Az Archicad és a BIMcloud Manager a fenti portot fogja használni a szerverhez való kapcsolódáskor.

Adatmappa:


A szerver az almappában fogja tárolni a megosztott Csapatmunka tervek és könyvtárak adatait. Az alapértelmezett mappa módosítása nincs hatással a már meglévő Csapatmunka tervekre és könyvtárakra, csak az újonnan megosztottak kerülnek az új helyre.

Az adattárolásra szolgáló mappákhoz javasolt belső SSD meghajtón lévő helyi mappát választani.


Csapatmunka tervek:


Szabad hely itt: C: 131 GB 

Könyvtárak:

Szabad hely itt: C: 131 GB 

Gyorstár:

Szabad hely itt: C: 131 GB 

- **Port:** Keressen egy szabad portot vagy használja az "Elérhető port keresése" parancsot az automatikus keresésre.
- **Adatmappa:** Adja meg vagy keresse meg a tervek, a könyvtárak és a gyorstár alapértelmezett adatmappáinak helyét.
 - Az ezen a BIMcloud Serveren lévő **Csapatmunka Tervek** és **Könyvtárak** ezekben a mappákban kerülnek eltárolásra.
 - Az alapértelmezett **Gyorstár** könyvtárban található az ideiglenes csapatmunka adatok, amivel felgyorsíthatók a csapatmunka folyamatok.
 - **Windows felhasználók számára:** A választott gyorstár könyvtárnak 8.3-as elnevezést használó meghajtón kell lennie. Ha nem így van, a program figyelmeztetést küld. A továbblépéshez válasszon másik meghajtót, amely 8.3-as fájlnevezési rendszert használ. Másik megoldásként engedélyezze a 8.3-as elnevezést az aktuális meghajtón, majd hozzon létre egy teljesen új

mappát, és adja meg azt a gyorstár új helyeként. A 8.3-as elnevezés engedélyezése után az új mappa szülő mappáit is létre kell hozni (ha vannak).

- Kattintson a **Következő** gombra a Csak BIMcloud beállítások - BIMcloud Server megnyitásához.
2. A második oldalon további szerverbeállítások adhatók meg. Ezekhez a beállításokhoz BIMcloud felhasználói licenc szükséges. Ha a BIMcloud Basic használatát tervezi, ne adja meg ezeket a beállításokat. Hatásuk nem lesz, viszont problémát okozhatnak.

BIMcloud Server (Server-2025-10-14) konfigurálása

Csak BIMcloud beállítások - BIMcloud Server

Ezekhez a beállításokhoz BIMcloud felhasználói licenc szükséges. A BIMcloud Basic esetén, ha ezek a funkciók be vannak kapcsolva, a BIMcloud Server kapcsolat nélküli módba léphet.

Fájl tárolása:

C:\PROGRA~1\GRAPHI~1\BIMcloud\SERVER~1\Files

Szabad hely itt: C: 131 GB

Tallózás...

Biztonsági mentések:

☐ BIMcloud Server biztonsági mentésének engedélyezése:

Tallózás...

Pillanatfelvételek:

☐ Pillanatfelvételek mentése külső mappába:

Tallózás...

Mégse < Vissza Indítás

- **Fájlok tárolása:** A BIMcloud Managerre feltöltött fájlok erre a helyre kerülnek.
- **A BIMcloud Server biztonsági mentésének engedélyezése:** jelölje be ezt a négyzetet, amennyiben biztonsági másolatokat kíván létrehozni a BIMcloud Server adataiból. Ezt követően be kell írnia (vagy meg kell keresnie) a Biztonsági mentések mappájának útvonalát.
- **Pillanatfelvételek mentése külső mappába:** Ha szükséges, megadhat egy másik mappát a terv és könyvtár pillanatfelvételek mentéséhez. (Alapértelmezés szerint a mentett pillanatfelvételek [.archive

kiterjesztéssel] abba a mappába kerülnek, ahova a BIMcloud Server-t telepítette.) (Szükség esetén a pillanatfelvételek mappa elérési útja később bármikor módosítható.

3. A frissen telepített BIMcloud Server indításához kattintson az **Indítás** gombra.

BIMcloud Manager konfigurálása

A BIMcloud Manager nevének, portjainak, jelszavának és biztonsági mentési beállításainak meghatározása

Adja meg az alapvető BIMcloud Manager beállításokat a Konfiguráló ablak első oldalán:

Alapbeállítások - BIMcloud Manager

Adja meg a BIMcloud megjelenítendő nevét

Megjelenítendő név: - BIMcloud

A megjelenítendő név megkönnyíti a szerver azonosítását az Archicad szerverkezelő párbeszédpanelein. Ez a név független a ténylegesen használt címtől (amely minden felhasználó esetén más lehet).

Válasszon kommunikációs portot:

Port:

Az Archicad a fenti portot használja a BIMcloudhoz való csatlakozásra.
Példa: <http://minta.com:22000>

Hozzon létre jelszót a beépített 'masteradmin' felhasználó számára

Jelszó:

Jelszó megerősítése:

A jelszónak legalább 12 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell legalább egy kisbetűt, egy nagybetűt, egy számjegyet és egy speciális karaktert.

A BIMcloud hibaelhárításához jelentkezzen be a 'masteradmin' bejelentkezési névvel és a fenti jelszóval.

Adatmappa:

Az adattárolásra szolgáló mappához javasolt belső SSD meghajtón lévő helyi mappát választani.

Szabad hely itt: C: 129 GB

- **Megjelenítendő név:** Alapértelmezésben a BIMcloud a számítógép nevét használja. Minden szerverkiválasztó lista ezen a néven azonosítja a BIMcloudot.
- **Port:** Keressen egy szabad portot, vagy használja a "Szabad port kiválasztása" parancsot az automatikus kereséshez.

- **Adja meg az adminisztrátori jelszót:** A vezető rendszergazda ("masteradmin") részére biztonságos jelszót kell megadni. A vezető rendszergazda a bejelentkezéskor minden ott található adathoz hozzáfér. Ha elfelejti jelszavát, újra kell konfigurálni a BIMcloudot, és új jelszót kell megadnia.
 - A jelszónak legalább 12 karakterből kell állnia
 - A jelszónak legalább egyet tartalmaznia kell a következőkből:
 - az angol ábécé egy kisbetűje
 - az angol ábécé egy nagybetűje
 - egy szám
 - egy speciális karakter a következő listából:
 - . ! # \$ % & ' * + = ? ^ _ ` { | } ~ -
- **Adatmappa:** Ez a BIMcloud Manager adattároló mappája. (Megjegyzés: A tervek tárolása nem az adatmappában történik. A program másik mappába menti a terveket, a BIMcloud Server konfiguráció varázslójának első oldalán meghatározottak szerint.

Kattintson a **Következő** gombra a Csak BIMcloud beállítások - BIMcloud Manager megnyitásához.

BIMcloud Manager (Manager-2025-10-14) konfigurál...

Csak BIMcloud beállítások - BIMcloud Manager

Ezekhez a beállításokhoz BIMcloud felhasználói licenc szükséges. Ha BIMcloud Basic-et használ, ezeknek a beállításoknak nincs hatása.

Biztonsági másolat:

☐ BIMcloud Manager biztonsági mentésének engedélyezése: ⓘ

Tallózás...

Mégse < Vissza ✓ Indítás

Az ezen a lapon szereplő beállítások BIMcloud Felhasználói Licencet igényelnek. Ne állítsa be ezeket az opciókat, amennyiben a BIMcloud Basicet kívánja használni, mivel ezeknek a beállításoknak nem lesz hatása, azonban anomáliákhoz vezethetnek.

- Jelölje be a **BIMcloud Manager biztonsági másolat engedélyezése** négyzetet, amennyiben biztonsági másolatokat kíván létrehozni a BIMcloud Manager adataiból. Ezt követően be kell írnia (vagy meg kell keresnie) a Biztonsági mentések mappájának útvonalát.

Note: Biztonsági mentés ütemezésének megadásához lásd: [Szerver biztonsági mentések](#) on page 192.

A konfiguráció alkalmazásához kattintson az **Indítás** gombra.

macOS: Teljes hozzáférés biztosítása a lemezhez

Macre történő telepítés esetén kötelező

BIMcloud összetevő Macre történő telepítése vagy annak frissítése után megjelenik egy külön párbeszédablak: a BIMcloud megfelelő futtatásához először engedélyezni kell a teljes lemezhez történő hozzáférést a macOS beállításainál.

Ennek oka, hogy az Apple időről időre javítja a macOS biztonsági funkcióit a felhasználók hatékonyabb védelme érdekében. Ebből adódóan, alkalmazás (pl. BIMcloud) macOS-re történő telepítésekor az mindaddig nem használható, amíg nem adunk kifejezett engedélyt az alkalmazás számára a számítógépen lévő szükséges mappák és adatok eléréséhez. Ez a „teljes hozzáférés biztosítása a lemezhez” opció.

A megjelenő párbeszédpanel végigvezeti Önt a lépéseken.



1. Kattintson az első hivatkozásra a Rendszer beállításai / Adatvédelem és biztonság / Teljes hozzáférés a lemezhez lehetőség megnyitásához.
2. Kattintson a második hivatkozásra a Finder megnyitásához. A program előre kiválasztja Önnek az adott BIMcloud összetevőt (pl. TeamworkPortalServerManager).
3. Húzza a kiválasztott fájlt a Teljes hozzáférés a lemezhez listába
4. Ha a rendszer kéri, a módosítások alkalmazásához adja meg hitelesítő adatait.
5. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

Note: A Teljes hozzáférés a lemezhez párbeszédpanel minden BIMcloud összetevő telepítésekor megjelenik, úgymint: BIMcloud Server, BIMcloud Manager és/vagy BIMcloud Delta Cache.

Mi a teendő, ha nem engedélyezte a teljes lemezelérést?

A BIMcloud használatához minden telepített BIMcloud összetevő számára engedélyezni kell a teljes hozzáférést a lemezhez. Ha kihagyja ezt a lépést, a BIMcloud nem fog működni.

A probléma elhárításához futtassa újra a BIMcloud telepítőt. Az első telepítési oldalon válassza az „Összetevő javítása” lehetőséget, majd jelölje ki a javítandó összetevőt. Kövesse a lépéseket a teljes lemezelérés engedélyezéséhez.

A részleteket ld. [a Community oldal cikkében](#).

Fájlok tárolási helyének módosítása

Adja meg a BIMcloudra feltöltött fájlok tárolási helyét

A BIMcloud telepítésekor a BIMcloud Server konfigurációján belül meg kell adni a fájlserver helyét.

Szükség esetén a mappa elérési útvonala módosítható.


1. A BIMcloud Monitor tálca ikonról nyissa meg a BIMcloud Server konfiguráló ablakot. A Konfiguráció párbeszédpanel megnyitásához lásd: [BIMcloud összetevők újrakonfigurálása](#) on page 55.
2. Kattintson a **Következő** gombra a Csak BIMcloud oldal megnyitásához.
3. A fájltároláshoz válasszon ki egy új mappát.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.

Ekkor eldöntheti, hogy megtartja-e a meglévő fájlokat (az új helyre történő áthelyezéssel), vagy törli azokat.

Meglévő fájlok megtartása és áthelyezése

Jelölje be ezt a négyzetet és helyezze át a meglévő fájlokat az imént meghatározott mappába.

Amennyiben ezt a négyzetet jelöletlenül hagyja, a régi helyről valamennyi meglévő fájl törlésre kerül.

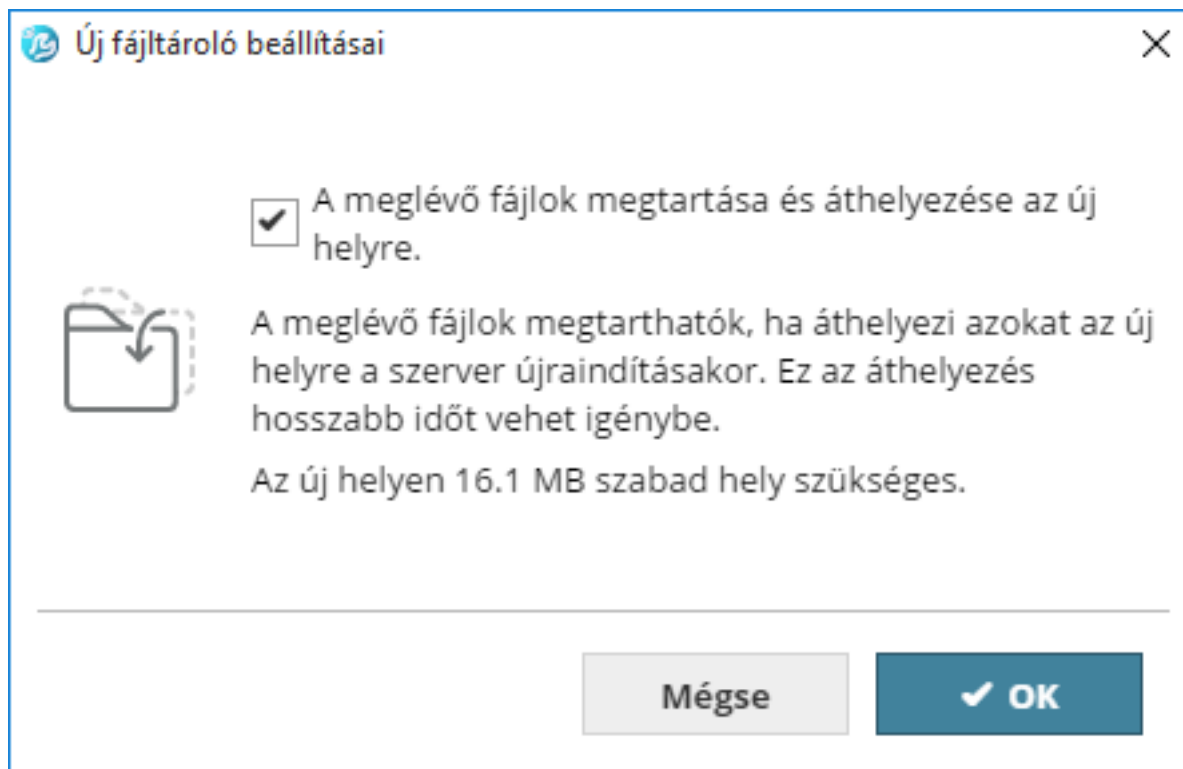

Kattintson az **Újraindítás**lehetőségre.


Note: A BIMcloud Server konfigurálóban újradefiniálhatja akár a fájl tárolási helyet, akár a Pillanatfelvételek mappát, de egyszerre csak egy helyet definiálhat újra. Végezze el a lépéseket, majd zárja be a párbeszédpanelét. A másik hely újradefiniálásához nyissa meg ismét a Konfigurálás párbeszédablakot, és végezze el a lépéseket.

BIMcloud összetevők újrakonfigurálása

Egy már telepített BIMcloud összetevő újradefiniálása

Egy BIMcloud összetevő újrakonfigurálása:

1. Keresse meg a BIMcloud tálcá ikon
2. Kattintson a megnyitáshoz.
3. Keresse meg a szükséges összetevőt a rendelkezésre álló kontextuális parancsok közül
4. Kattintson a **Beállítás**gombra

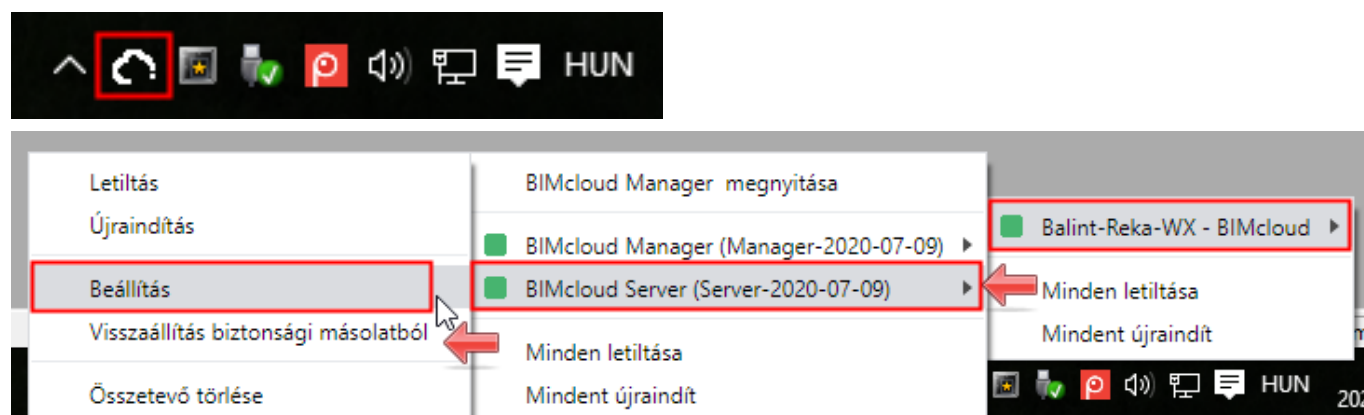


Pillanatfelvételek mappájának újradefiniálása

A BIMcloud pillanatfelvételek tárolási helyének beállítása

A BIMcloud telepítéskor a BIMcloud Server konfigurációján belül meg kell adni a terv/könyvtár pillanatfelvételek helyét.

Szükség esetén a mappa elérési útvonala módosítható:

1. A BIMcloud Monitor tálcá ikonról nyissa meg a BIMcloud Server konfiguráló ablakot.
2. Kattintson a **Következő** gombra a Csak BIMcloud oldal megnyitásához.
3. A **Pillanatfelvételek mentése külső mappába** lehetőségénél az alábbiak közül választhat:
 - Jelölje be a négyzetet és/vagy határozza meg újra a meglévő célmappát
 - Törölje a négyzet jelölését: A pillanatfelvételek az alapértelmezett helyen kerülnek eltárolásra
4. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. Jelölje be a **Pillanatfelvételek megtartása és áthelyezése**: négyzetet és helyezze át a meglévő pillanatfelvételeket az imént meghatározott mappába. Amennyiben ezt a négyzetet jelöletlenül hagyja, a régi helyről valamennyi meglévő pillanatfelvétel törlésre kerül.

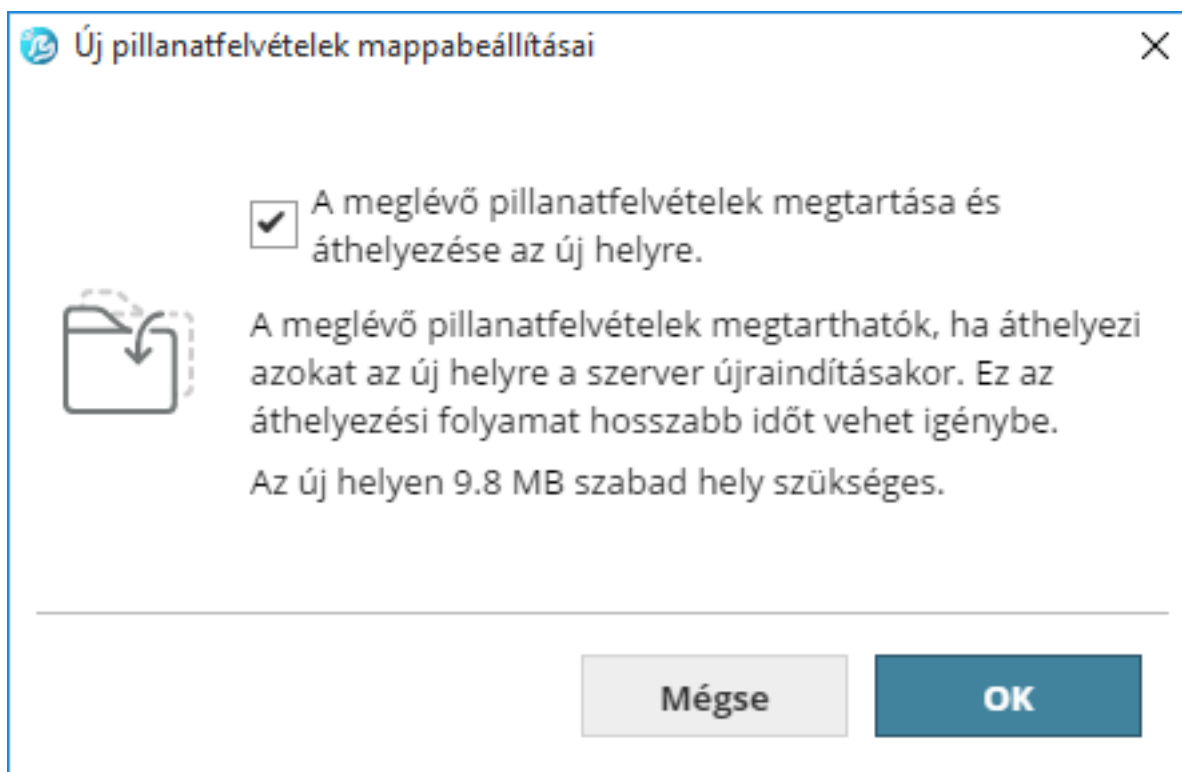

6. Kattintson az **Újraindítás**lehetőségre.

Note: A BIMcloud Server konfigurálóban újradefiniálhatja akár a fájl tárolási helyet, akár a Pillanatfelvételek mappát, de egyszerre csak egy helyet definiálhat újra. Végezze el a lépéseket, majd zárja be a párbeszédpanelt. A másik hely újradefiniálásához nyissa meg ismét a Konfigurálás párbeszédablakot, és végezze el a lépéseket.

CodeMeter szerver használata

Licenzserver beállítása

Válasszon ki egy számítógépet a hálózaton, amely licenzserverként szolgál majd. Győződjön meg a következőkről:

- A számítógép rendelkezik hálózati kapcsolattal (munkaidőben működnie kell)
- A számítógép legalább három szabad USB porttal rendelkezik.
- Telepítve van a CodeMeter illesztőprogram

Note: Amikor a CodeMeter az Ön gépén frissítésre kerül, újra kell indítania a BIMcloud Managert és a BIMcloud Servert. Ha ezt elmulasztja, az befolyásolhatja a biztonsági másolatok/pillanatfelvételek készítését.

Nyissa meg a CodeMeter Web Admin alkalmazást

Alkalmazza az alábbiak egyikét:

- Nyissa meg a CodeMeter Centert (a Start menü Alkalmazások részéből), majd kattintson a Web Admin lehetőségre
- Nyissa meg a böngészőjében a localhost:22350 címet.

Ettől a pillanattól kezdve fut a szerver és megosztja a licenceket a helyi hálózatban.

Note: Amikor a CodeMeter az Ön gépén frissítésre kerül, újra kell indítania a BIMcloud Managert és a BIMcloud Servert. Ha ezt elmulasztja, az befolyásolhatja a biztonsági másolatok/pillanatfelvételek készítését.

CodeMeter szerver engedélyezése

A CodeMeter Web Admin alkalmazásban:

1. Menjen a Konfiguráció/Hálózat oldalra.
2. Jelölje be a Hálózati Szerver futtatása jelölőnégyzetet.
3. Alkalmazza a módosításokat.

Beállítások a kliens oldalon

A helyi hálózatban valamennyi kliens gépnek automatikusan meg kell találnia a szervert. Abban az esetben, ha ez nem működik (például, ha az Ön szervere egy másik alhálózatban van, vagy ha egy távoli helyről kíván csatlakozni az Interneten keresztül), előfordulhat, hogy meg kell adnia a szerver kiszolgálónév IP címet. A kliens gépen:

1. Nyissa meg a WebAdmint.
2. Konfiguráció/Hálózat.
3. Adja hozzá a szervergépet a Szerver Kereső Listájához.

Ennek a mezőnek több bejegyzése is lehet; a kliensgép a megadott sorrendben, kizárólag a megadott szervereken keres elérhető licenceket. A kliens gép csak akkor keres további elérhető szervereket, ha a lista már üres.

Hozzáférések vezérlése

Az alapértelmezett beállításokkal a helyi hálózatban valamennyi számítógép (azonos alhálózat) csak egy licencet tud használni ugyanarról a szerverről.

Hozzáférések korlátozása:

- Nyissa meg a WebAdmint.
- Válassza ki a Konfiguráció/Hozzáférések vezérlése parancsot.

Amennyiben a kliens gépek listája üres, a helyi hálózatban bárki használhat egy licencet. Ha legalább egy bejegyzés szerepel a listában, kizárólag a listázott bejegyzések kérhetnek licencet.

Note: Ha a szerver nyilvános az interneten, vagy ha senki számára nem engedélyezett egy licenc használata, győződjön meg róla, hogy ez a lista helyesen került kitöltésre a nem kívánt licenchesználat elkerülése érdekében.

Előfordulhat, hogy szeretné ellenőrizni, ki használja a licencet:

1. Nyissa meg a WebAdmint a szerver számítógépen.
2. Válassza ki a Szerver/Felhasználó oldalt.

Itt látható egy lista az aktív kliensekről, illetve azokról a kliensekről, akik licenceket kölcsönöztek.

BIMcloud Delta Cache


Opcionális összetevő az Archicaddel történő optimális adatátvitelhez

Note: BIMcloud Basic esetén nem elérhető.


A BIMcloud Delta Cache összetevővel optimalizálható az Archicad kliensek és a BIMcloud Server közötti adatátvitel úgy, hogy gyorsítótár jön létre a kliensoldalon. Amikor a letöltés megtörtént egy Archicad kliens részéről, a BIMcloud Delta Cache helyileg tárolja az adatokat gyorsítótárban, és a letöltés elérhetővé válik a következő Archicad kliens számára, aki ugyanazt az adatcsomagot igényelte.

Delta Cache telepítése

1. Indítsa el a BIMcloud telepítővarázslót.
2. Válassza az **Egyetlen összetevő telepítése** lehetőséget, majd kattintson a Következő gombra.

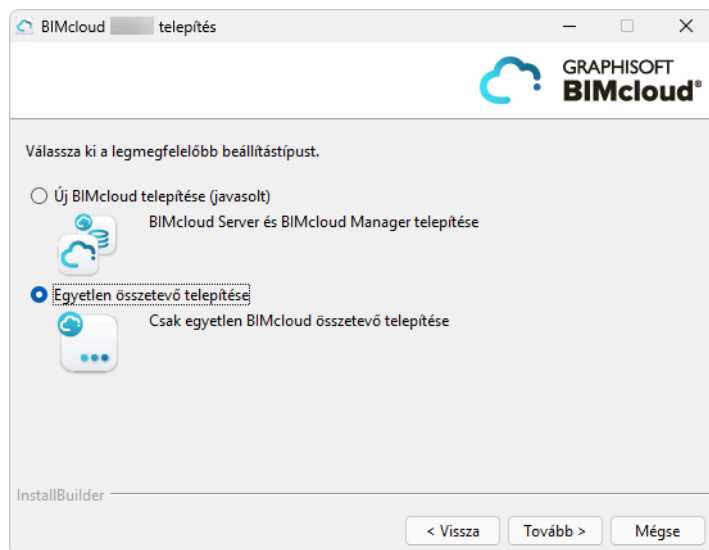

3. Válassza a BIMcloud Delta Cache lehetőséget.

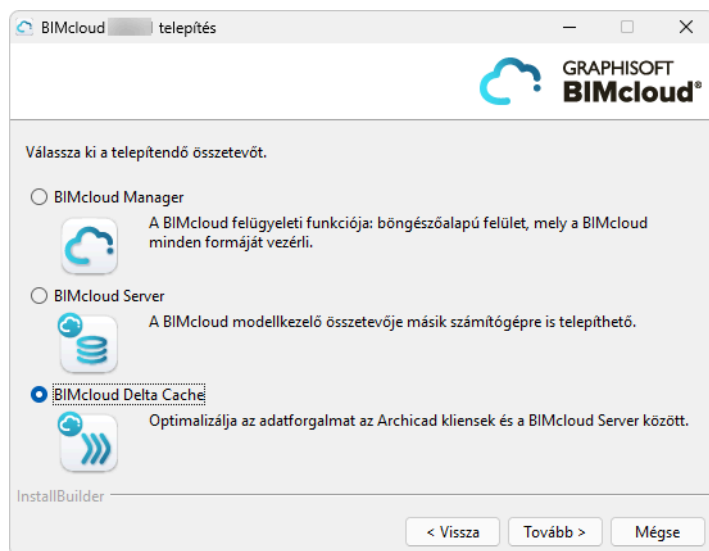

4. Folytassa és fejezze be a telepítést.

Note: Mac felhasználók számára:

- A telepítés helye legyen az Alkalmazások mappa vagy annak almappja.
- A BIMcloud számára teljes lemezelérést kell biztosítani. A BIMcloud Teljes hozzáférés a lemezhez eszköze automatikusan megjelenik, és végigvezeti a szükséges lépéseken.

A részleteket ld. [a Community oldal cikkében](#).

BIMcloud Delta Cache beállítása

A BIMcloud Delta Cache konfigurációjára az új BIMcloud Delta Cache telepítése után kerül sor.

Kérjük, állítsa be a BIMcloud Delta Cache-t

Kérjük, adja meg a tár helyét a szerveren.

Javasolt helyi mappa vagy belső meghajtó megadása nagy szabad lemezterülettel.

Gyorstár:

C:\ProgramData\Graphisoft\BlobCacheServer\CacheFolder

Szabad hely itt: C: 184 GB

Tallózás...

Maximális tárterület: 51200 MB

Port: 9921

Mégse Indítás

1. Adja meg a következő paramétereket:

- **Port:** Keressen egy szabad portot, vagy használja a "Szabad port kiválasztása" parancsot az automatikus kereséshez.
- **Gyorstár könyvtár:** A BIMcloud Delta Cache ebben a mappában ideiglenesen tárolja a rejtett adatokat. Adja meg az útvonalat vagy kattintson a Tallózás gombra.
- **Maximális tárterület:** Adja meg a gyorsítótárazott adatok maximális méretét. Minél nagyobb területet allokál, annál hatékonyabban működik a BIMcloud Delta Cache.

2. Kattintson az **Indítás** gombra.

A BIMcloud Delta Cache használatának megkezdéséhez:

1. Az Archicad programban válassza a **Beállítások > Munkakörnyezet > Hálózat és frissítés** menüpontot
2. Jelölje be a „BIMcloud Delta Cache használata” négyzetet
3. Adja meg a Delta Cache mappa címét

A BIMcloud eltávolítása

BIMcloud összetevők eltávolítása

Minden BIMcloud összetevő önállóan telepíthető.

Ha azonban eltávolítja a BIMcloud Managert, csak akkor fog tudni dolgozni a korábban csatlakoztatott BIMcloud Servereken, ha csatlakoztatja azokat egy másik BIMcloud Managerhez.

Lásd [BIMcloud Server párosítása](#) on page 176.

Egy BIMcloud összetevő eltávolításához tegye a következők egyikét:

- Használja az összetevő telepítési mappájában található Eltávolítás parancsikont
- Ugorjon a BIMcloud tálca alkalmazásra, és válassza az Összetevő eltávolítása lehetőséget az elem helyi menüjében; vagy

Lásd [BIMcloud alkalmazás tálcaikonja](#) on page 79.

Munkavégzés BIMcloud Managerben

A BIMcloud Manager áttekintése

Ez a webes felület a BIMcloud fő vezérlőközpontja. A szerveradminisztrátorok a BIMcloudal kapcsolatos összes feladat kezelésére használhatják. A nem rendszergazdai felhasználók hozzáférhetnek a BIMcloud Managerhez, hogy áttekintsék saját beállításait, és információkat kapjanak az aktuális projektjeikről.

A szerverrendszergazda fő rendszergazdaként jelentkezik be ("masteradmin"), és minden vezérlőhöz teljes körű hozzáférése van. Ezután hozzáadja a felhasználókat, és hozzárendeli a szerepköröket és jogosultságokat.

Note: Az útmutatóban szereplő funkciók közül néhány nem elérhető BIMcloud Basic esetén. Lásd [A BIMcloud és a BIMcloud Basic összehasonlítása: Funkciók közötti különbség](#) on page 12.

BIMcloud Manager megnyitása

A BIMcloud Manager felület megnyitása böngészőben

A BIMcloud Manager webes felülete minden olyan számítógépről megnyitható, amely hálózati hozzáféréssel rendelkezik a BIMcloudhoz. Alkalmazza az alábbiak egyikét:


- Navigáljon böngészőjében ugyanarra az URL-re, amelyet az Archicadben használ.
- A BIMcloud tálcán kattintson a BIMcloud Managerre, majd kattintson a BIMcloud Manager parancsra a helyi menüben
- Archicad Csapatmunka tervben használja a Csapatmunka > Terv > BIMcloud Manager megnyitása lehetőséget

A szerverrendszergazda fő rendszergazdaként jelentkezik be ("masteradmin"), és minden vezérlőhöz teljes körű hozzáférése van. Ő adja hozzá a felhasználókat, és rendel hozzájuk szerepköröket és jogosultságokat.

Note: Jelszavak a BIMcloudon

- Azok a felhasználók, akik a **GSID azonosítón keresztül kapcsolódnak a BIMcloudhoz**, a GSID oldalon kezelhetik jelszavaikat.
- **Helyi (GSID nélküli) felhasználók számára a BIMcloudon:**
 - A jelszónak legalább 12 karakterből kell állnia
 - A jelszónak legalább egyet tartalmaznia kell a következőkből:
 - az angol ábécé egy kisbetűje
 - az angol ábécé egy nagybetűje
 - egy szám
 - egy speciális karakter a következő listából:
• . ! # \$ % & ' * + = ? ^ _ ` { | } ~ -

A megjelenő kezdőlap a BIMcloud-on lévő tartalmak típusaira mutató gyorsbillentyűk találhatók (a jogosultságaitól függ, hogy mely gyorsbillentyűk érhetők el):

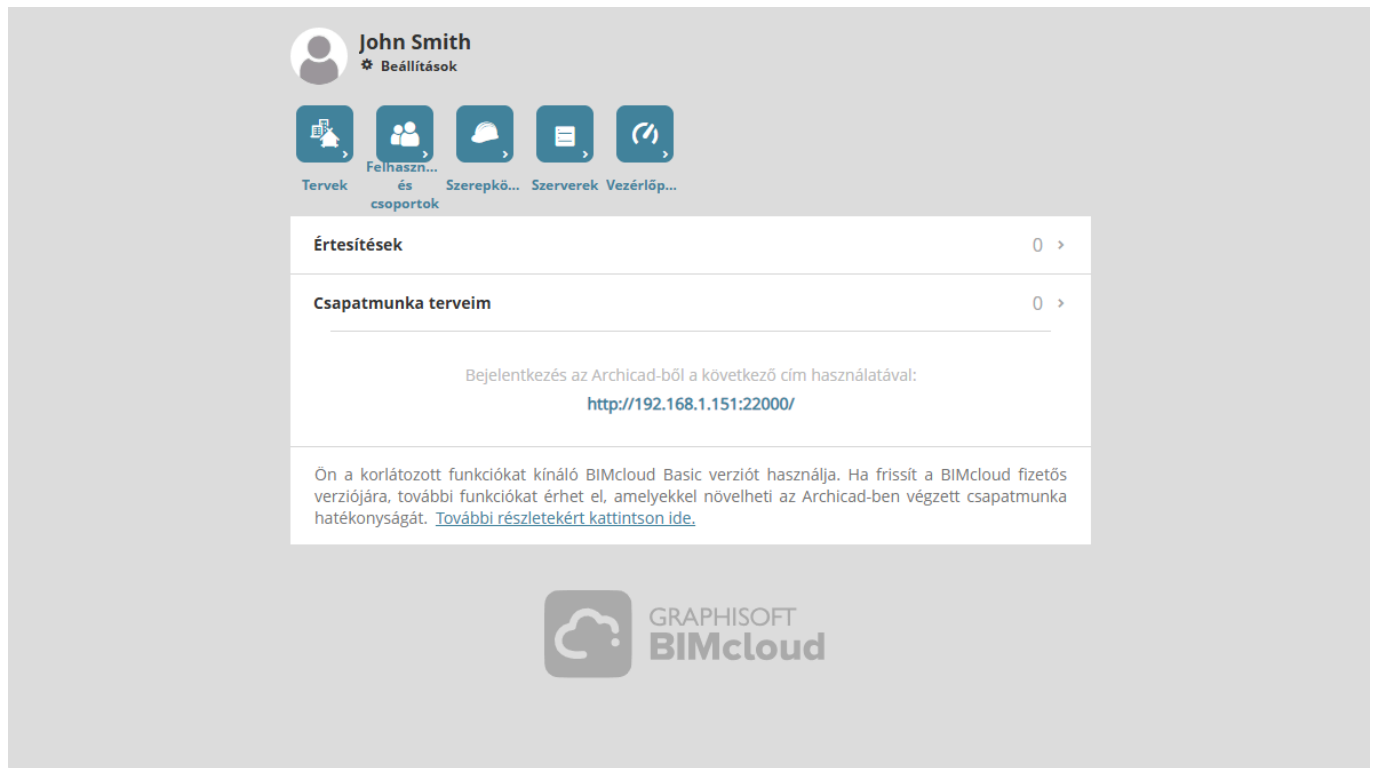

- Tervek
- Felhasználók és csoportok
- Szerepkörök
- Saját címkék
- Szerverek
- Vezérlőpult (alapértelmezés szerint a szerverrendszergazda számára látható)

Gyorslinkek a BIMcloud-on

Gyorsvezérlők navigáláshoz, nyelvváltáshoz, értesítések megtekintéséhez

Nyelvváltás, kijelentkezés

A fejléc jobb oldalán az Ön profilképe és neve látható egy felugró ablakkal:




- A **Felhasználó beállításai** pontból nyitható meg a saját felhasználói oldal.
- A **Nyelv megváltoztatása** a webes felület nyelvét változtatja meg. (A nyelv módosítása nincs hatással a többi felhasználóra, csak az Ön beállításaira vonatkozik.)
- **Kijelentkezés**

Az oldal jobb szélén található Súgó hivatkozással a BIMcloud súgója nyitható meg.

Értesítések

A fejléc tartalmazza a BIMclouddal kapcsolatos értesítéseket, valamint a BIMcloud beállításokra mutató parancsikonokat.

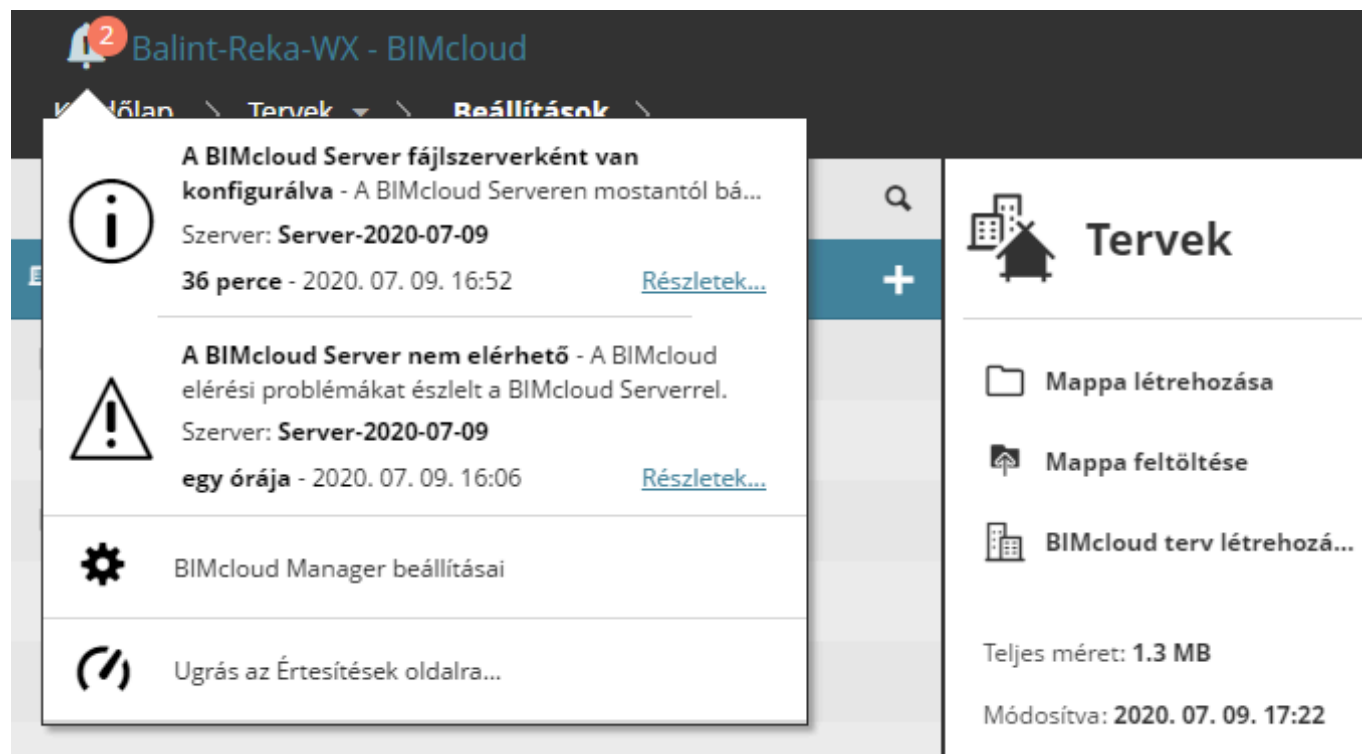


A felugró ablakban gyorsan elérhető információk:

- Jelenleg futó munka (munkák)
- BIMclouddal kapcsolatos figyelmeztetés(ek) és információ
- Parancsikon a BIMcloud Manager beállításaihoz

Note: Az előugró ablak tartalmát a felhasználó engedélye határozza meg.

Váltás a BIMcloud tartalomoldalak között

A navigációs menüben előugró ablakban gyorsan válthat a különböző tartalomtípusok között.

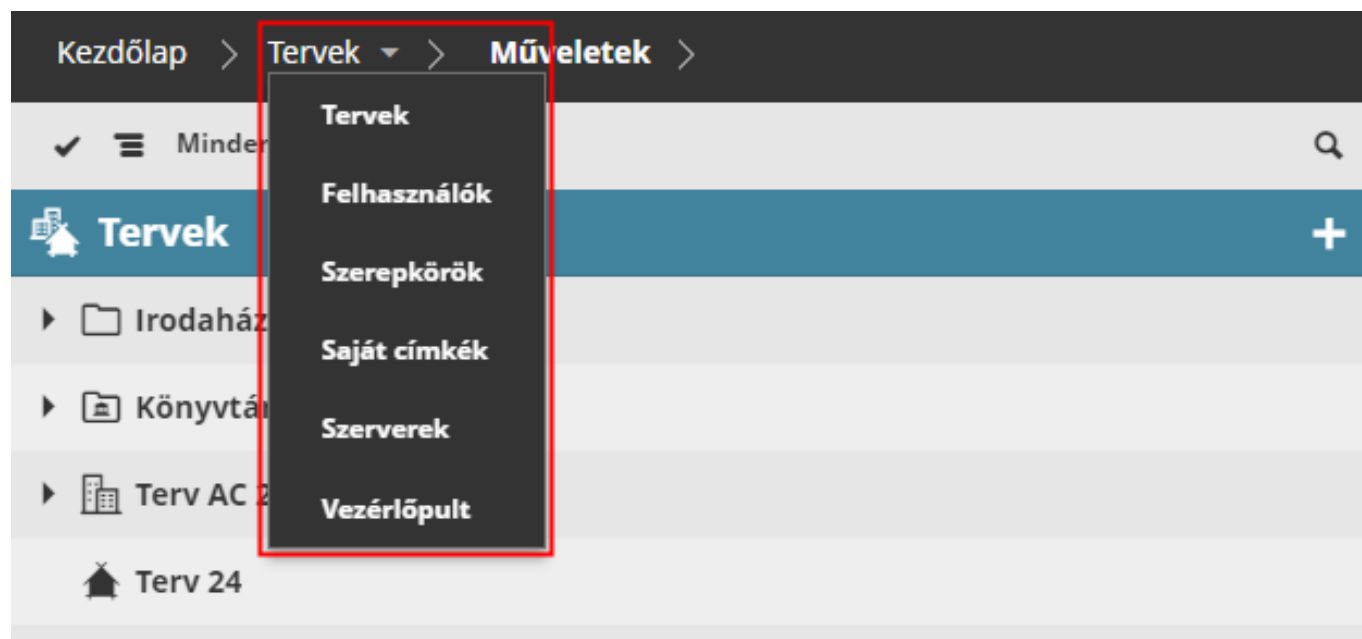


BIMcloud tartalmak megjelenítése, szűrése és keresése

A kívánt elem megkeresése

A Navigátorban az aktuálisan kiválasztott tartalomtípus összes eleme látható (pl. "Tervek").

Minden tartalomtípusnak van egy mappaként működő gyökéreleme a Navigátorban.

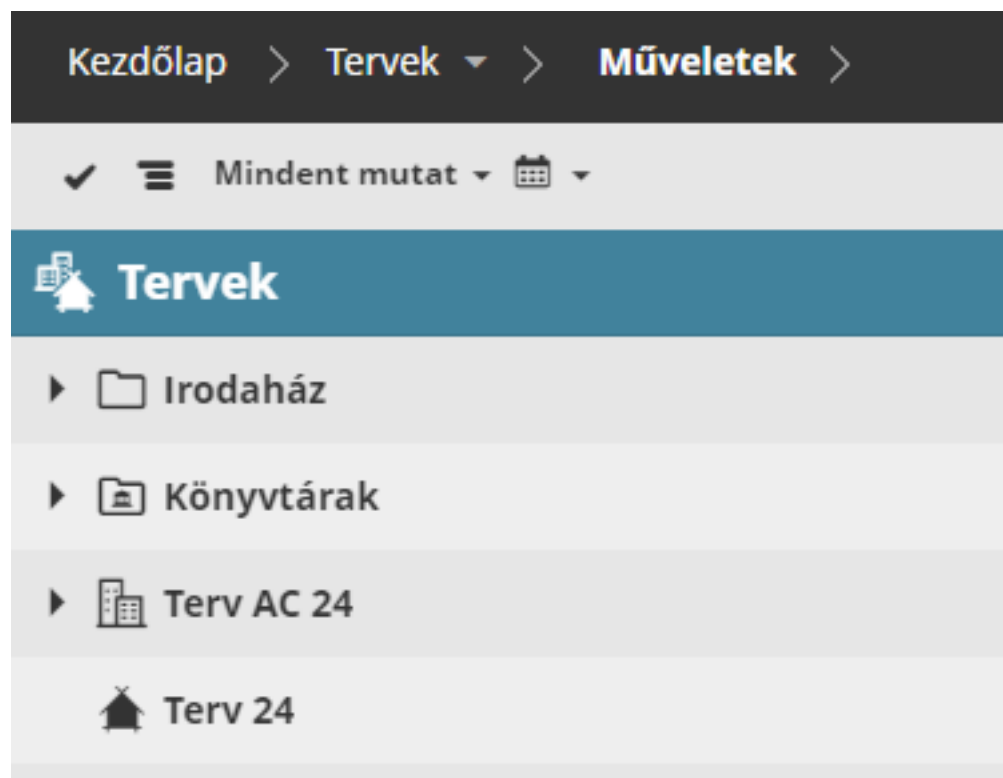


Ha egy elemre kattint, kiválasztja azt, és további információk jelennek meg róla.

Note: A látható tartalom és az elérhető parancsok a jogosultságoktól függvényében eltérhetnek.

Elemek megjelenítése és rendezése táblázatos formában

A Navigátor jobb oldalán lévő nyilakkal válthat táblázatos (kibővített) formátumra.

Note: A táblázatos elrendezés kis képernyőn nem elérhető.

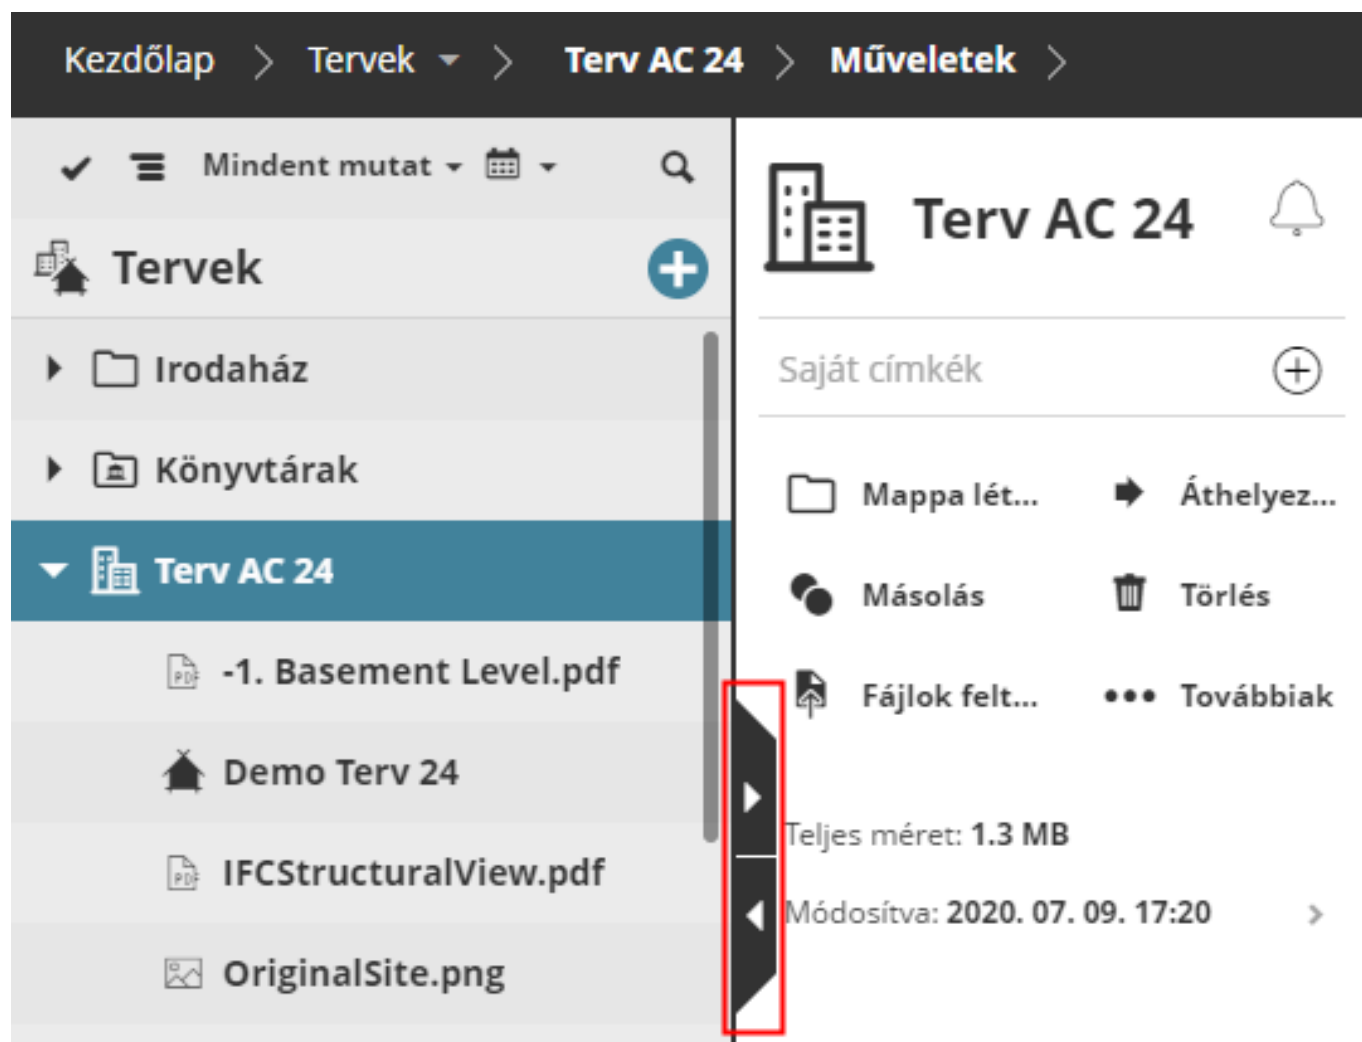

A táblázatok sorba rendezhetők, így könnyen megtalálható a keresett információ.

Például a Tervek táblázat adatai rendezhetők méret, az utolsó módosítás dátuma vagy a tároló szervertől.

The screenshot displays the BIMcloud Manager interface. At the top, the user is logged in as 'Balint-Reka-WX'. The breadcrumb navigation shows 'Kezdőlap > Tervek > Terv AC 24 > Műveletek'. The main area shows a list of plans under the 'Tervek' tab. The 'Terv AC 24' plan is selected, and its details are shown in a sidebar on the right. The sidebar includes options like 'Mappa létrehozása', 'Áthelyezés', 'Másolás', 'Törlés', and 'Fájlok feltöltése'. The total size of the plan is 1.3 MB, and it was last modified on 2020. 07. 09. 17:20.

A Szerverek táblázat adatai az utolsó biztonsági mentés vagy az aktív felhasználók száma szerint rendezhetők.

Fa nézet vagy tagolatlan lista


A Tervek és a Szerverek lapokon: Az elemek megjeleníthetők hierarchikus fa nézetben vagy tagolatlan listában.

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface with the 'Tervek' tab selected. A red box highlights the view toggle menu, which contains two options: 'Fa nézet' (Tree view) and 'Lista nézet' (List view). The 'Fa nézet' option is currently selected, indicated by a checkmark. The background shows the same plan list as the previous screenshot, but the focus is on the view toggle.

A Szerepek, Felhasználók és Címkék oldalakon tagolatlan lista látható.


Egy vagy több elem kijelölése a navigátorban

- Elem **kiválasztásához** kattintson rá.
- **Több elem kijelölése:** A lista bal felső sarkában lévő pipa ikonra kattintva kapcsolja be a többszörös kijelölést.

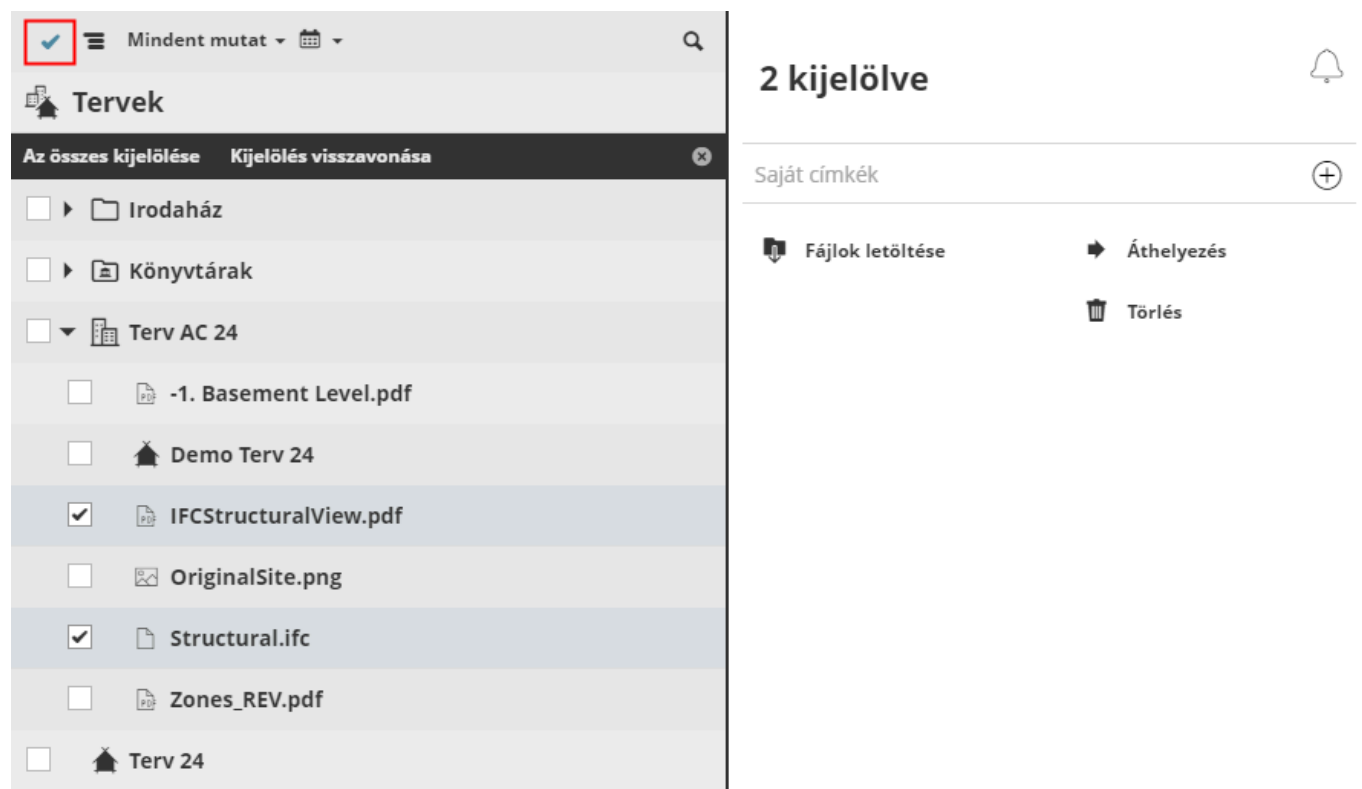


Elemek szűrése

A Tervek és a Felhasználók lapokon a szűrők segítségével szűkíthető a megjelenített elemlista.

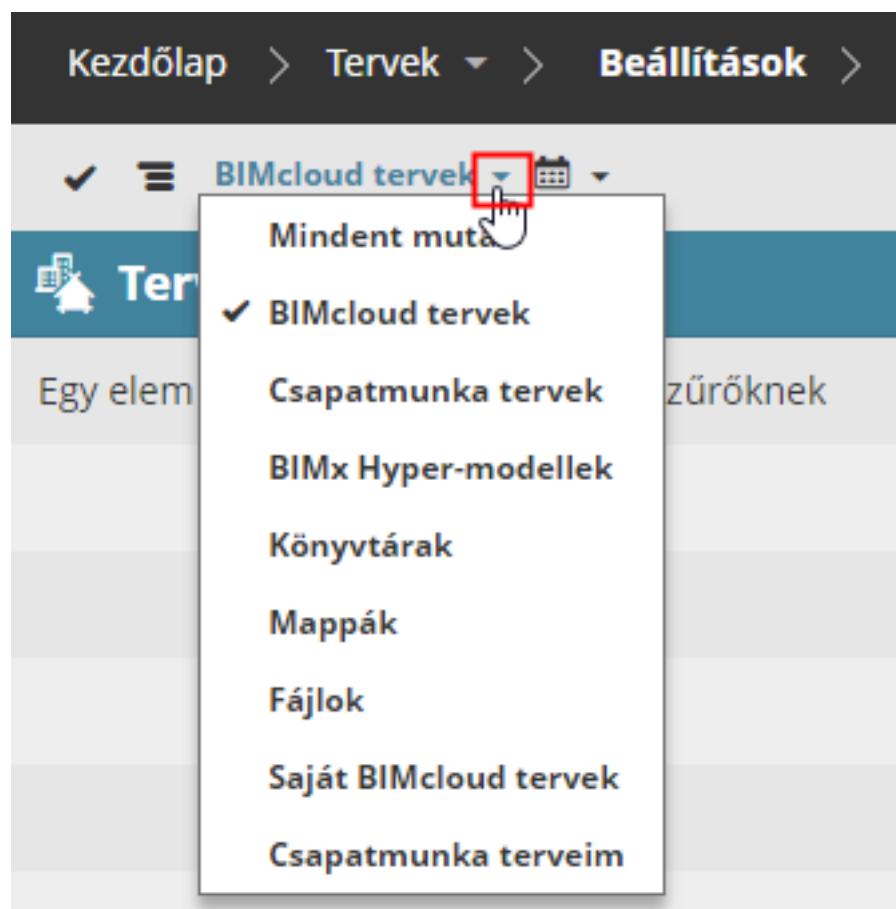

Elemek keresése

Kattintson a Keresés ikonra, és adjon meg egy szöveget, majd kattintson a Bevitel gombra.

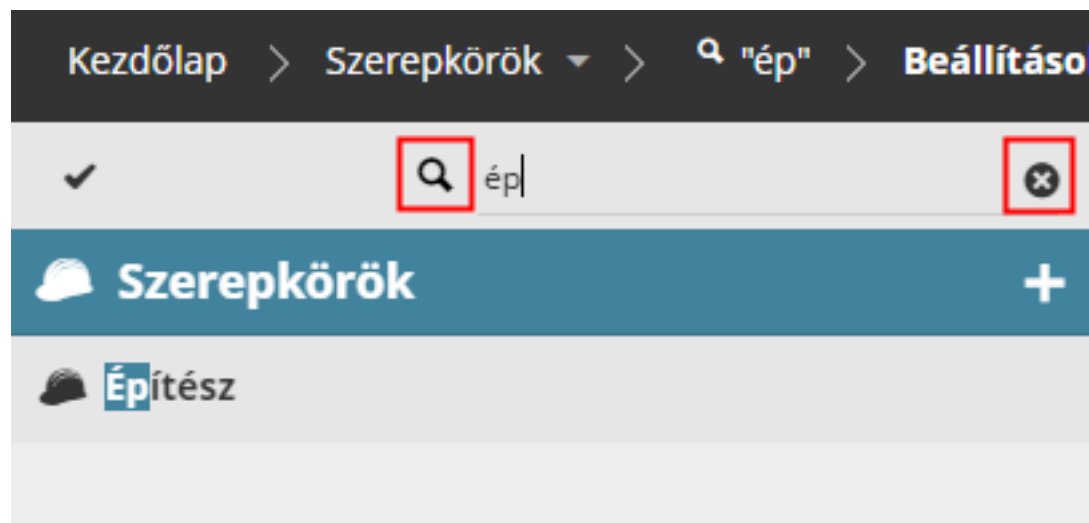

Kattintson az X-re a keresés törléséhez.

A keresési eredmények mindig tagolatlan listában jelennek meg.

Fókuszálás egy mappára (Tervek oldal)

Kattintson egy tetszőleges mappa fókusz ikonjára: ekkor a program csak a mappa alárendelt elemeit jeleníti meg.

Megváltozik a Szűrő előugró ablak: a szűrők csak a hierarchia fókusszal megjelölt ágára vonatkoznak.

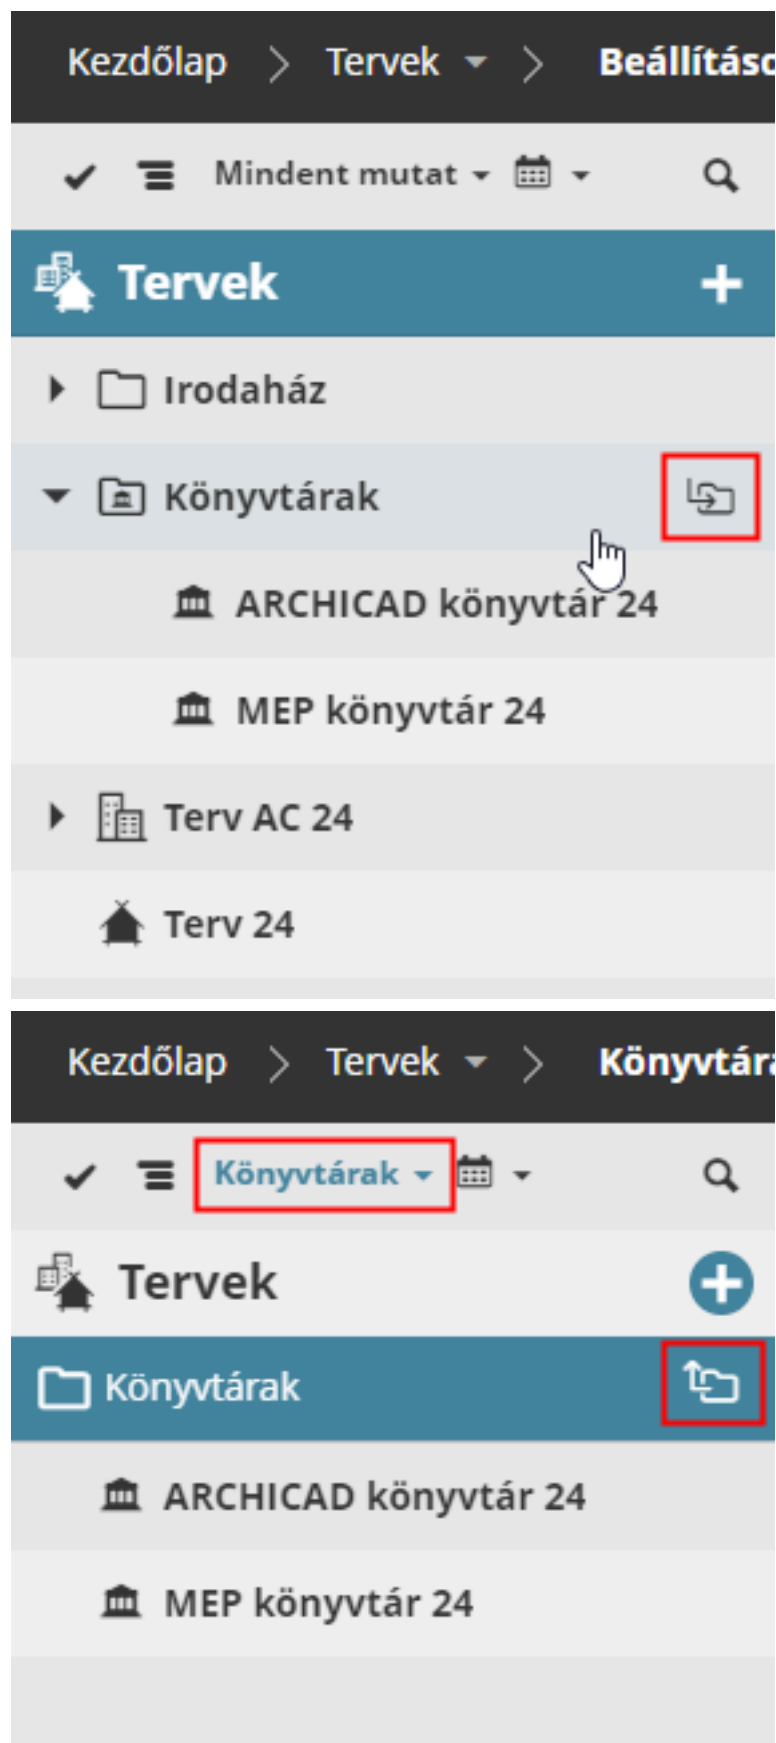


Figure 1: Fókuszálás a Mappa elemre

Szűrés dátum szerint (Tervek oldal)

A BIMcloud Manager Tervek oldalának listanézetében:

Kattintson a naptárra, és adjon meg egy dátumtartományt a lista utolsó módosítás dátuma alapján történő szűréséhez.

Kezdőlap > Tervek > Beállítások >

✓ ☰ Csapatmunka tervek 📅

Tervek

- Demo Terv 24
Terv AC 24
- Irodaház
Irodaház
- Terv 24

Módosítása dátuma:

Thu Jul 09 2020 Thu Jul 09 2020

július 2020 július 2020

V.	H.	K.	Sze.	Cs.	P.	Szo.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Idő: 12 : 00

Mégse Alkalmaz

Figure 2: Tervelemek szűrése a módosítás dátuma szerint

Rövid áttekintés a kiválasztott elemről

Kulcsfontosságú információk lekérdezése bármely kijelölt BIMcloud tartalomelemről

Válasszon ki egy tetszőleges elemet a BIMcloud Managerben: az összefoglaló részben megjelenik egy rövid áttekintés a kapcsolódó funkciókkal.

Kezdőlap > Tervek > Terv 24 > Beállítások

✓ Minden mutat > 🔍

Tervek

- Irodaház
- Könyvtárak
- Terv AC 24
- Terv 24**

Terv 24

Saját címkék +

- Elérhető ▾ → Áthelye...
- Másolás → Törlés
- Kiléptetés... → Továbbiak

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.7 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:16 >

Utolsó Csapatmunka terv pillanatfelvétel: - >

Utolsó PLN pillanatfelvétel: - >

Tároló szerver: Server-2020-07-09 >

Csatlakozott felhasználók: 2

✓ Kijelöltek kiléptetése

- Bálint Réka
- Bálint Csenge

Beállítások Pillanatfelvételek Műveletek Elérés

Beállítások Szerkesztés

Név: Terv 24



Terv 24

Publikálandó ▾

⊕

 Elérhető ▾  Áthelye...

 Másolás  Törlés

 Kiléptetés...  Továbbiak

Verzió: **24.0.0/3008**

Méret: **31.7 MB**

Módosítva: **2020. 07. 09. 17:16** >

Utolsó Csapatmunka terv
pillanatfelvétel: - >

Utolsó PLN pillanatfelvétel: - >

Tároló szervert: **Server-2020-07-09** >

Csatlakozott felhasználók: **2**

✓ Kijelöltek kiléptetése

● Bálint Réka 

● Bálint Csenge 



Terv 24

Publikálandó ▾



Elérhető ▾



Áthelye...



Másolás



Törlés



Kiléptetés...



Továbbiak

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.7 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:16 >

Utolsó Csapatmunka terv
pillanatfelvétel: - >

Utolsó PLN pillanatfelvétel: - >

Tároló szerver: **Server-2020-07-09** >

Csatlakozott felhasználók: 2



Kijelöltek kiléptetése

● Bálint Réka

● Bálint Csenge



Terv 24

Publikálható ▾



Elérhető ▾



Áthelye...



Másolás



Törlés



Kiléptetés...



Továbbiak

Verzió: **24.0.0/3008**

Méret: **31.7 MB**

Módosítva: **2020. 07. 09. 17:16** >

Utolsó Csapatmunka terv
pillanatfelvétel: - >

Utolsó PLN pillanatfelvétel: - >

Tároló szerver: **Server-2020-07-09** >

Csatlakozott felhasználók: **2**



Kijelöltek kiléptetése

● Bálint Réka

● Bálint Csenge



Terv 24

Publikálható ▾



Elérhető ▾



Áthelye...



Másolás



Törlés



Kiléptetés...



Továbbiak

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.7 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:16 >

Utolsó Csapatmunka terv
pillanatfelvétel: - >

Utolsó PLN pillanatfelvétel: - >

Tároló szerver: **Server-2020-07-09** >

Csatlakozott felhasználók: 2



Kijelöltek kiléptetése

● Bálint Réka

● Bálint Csenge

- Név
- Címkék (csak a Tervek oldalon): Megjeleníti az elemhez rendelt címkéket, valamint a kapcsolódó parancsokat.
- Funkciók a tartalom típusától függően.
- Gyorsinformáció: Több sorban jelennek meg. A legtöbb sor egyben hivatkozás egy oldalra, ahol további információk találhatóak. Ha nincs engedélye megtekinteni az elemhez rendelt hivatkozást, a hivatkozás nem elérhető.
- Csatlakozott felhasználók/tervek:
 - Kiválasztott felhasználó esetén (csak Felhasználók lap): azok a tervek, amelyekhez a felhasználó csatlakozott.
 - Kiválasztott terv esetén (csak Tervek lap): azok a felhasználók, akik csatlakoztak az adott tervhez.

Beállítások átörökitése

Magasabb szintű beállítások, amelyeket az alárendelt elemek örökölnek

A BIMcloud segítségével általános szabályokat hozhat létre adott elemcsoportok számára úgy, hogy a beállításokat magasabb szinten alkalmazza, ennek következtében a hierarchiában alacsonyabb szinten álló elemek átveszik a beállításokat a magasabb szintű elemektől.

Például: alapértelmezés szerint a Tervek gyökérmappája beállításokat az összes Csapatmunka terv átveszi.

Az alsóbb szintek átvett beállításai felülírhatók, ha a felhasználó rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel.

Note: Nem minden tartalomtípus rendezhető hierarchikus rendszerbe. Ilyen esetben (pl. Felhasználók, Szerepkörök) kizárólag a gyökérelem található a hierarchia másik szintjén az összes többi elemhez képest. A gyökér beállításait ezeknél a tartalomtípusoknál is átveszi az összes alárendelt elem.

A BIMcloud tevékenységek nyomon követése

A tervekkel, felhasználókkal és szerverekkel kapcsolatos tevékenységek nyomon követése

Nyissa meg a Műveletek panelt, amely a következőkhöz érhető el:

- Tervek, tervmappák
- Felhasználók, Csoportok
- Szerverek, Szerver mappák

Az elérhető szűrők és oszlopok a tartalom típusától függően változnak.

Kizárólag a szerverek részére elérhető grafikus műveleti monitor is.

Tevékenységek szűrése

Beállítások

Pillanatfelvételek

Műveletek

Elérés

Minden típus ▾

Minden méret ▾

Minden felhasználó ▾

Utolsó 50 elem ▾

Q

	Felhasználó	Idő ▲
server		2025. 09. 04. 13:36
BCTest Simple1 Home		2025. 09. 04. 10:15
BCTest Simple1 Home		2025. 09. 04. 10:15
BCTest Simple1 Home		2025. 09. 04. 10:15
BCTest Simple1 Home		2025. 09. 04. 10:14
BCTest Simple1 Home		2025. 09. 04. 10:13

- **Tevékenység típusa:** Válasszon egy vagy több tevékenységtípust, hogy megjelenítse róluk a visszajelzést.
- **Méret:** A termékműveleteket az adatforgalom mérete szerint szűri.
- **Felhasználó:** Válasszon egy felhasználót a listából, ha csak az ő műveleteit szeretné megjeleníteni.
- **Terv:** Válasszon egy tervet a listából, ha csak az azzal kapcsolatos tevékenységeket kívánja megjeleníteni.
- **Tartomány:** Korlátozhatja a megjelenített tevékenységek listáját. Listázhatsz az 50 utolsó eseményt, vagy egy adott dátum- és időintervallum eseményeit. (Maximális dátumtartomány: az elmúlt 30 nap)
- **Keresés:** Írjon be tetszőleges szöveget a kereséshez.

Továbbiak/összes betöltése: Ha a listában nem látható az összes lehetséges elem, a lista bővítéséhez használja az oldal alján lévő gombokat.

Ha a szűrőt állít be, akkor a szűrt oszlop neve kék színnel jelenik meg. Szűrő törléséhez válassza az "Összes" lehetőséget az opciókból.


Kattintson az **Összes exportálása** gombra alul, ha az összes bejegyzését CSV formátumban szeretné letölteni böngészője letöltési mappájába. (Maximális exportméret: 100 000 sor)

Note:

A tevékenységadatok mennyiségétől függően az exportálási folyamat több mint egy percet is igénybe vehet.

Szerverműveletek nyomon követése


Elérhető a Szerverek oldalon, egy kijelölt BIMcloud Server számára.

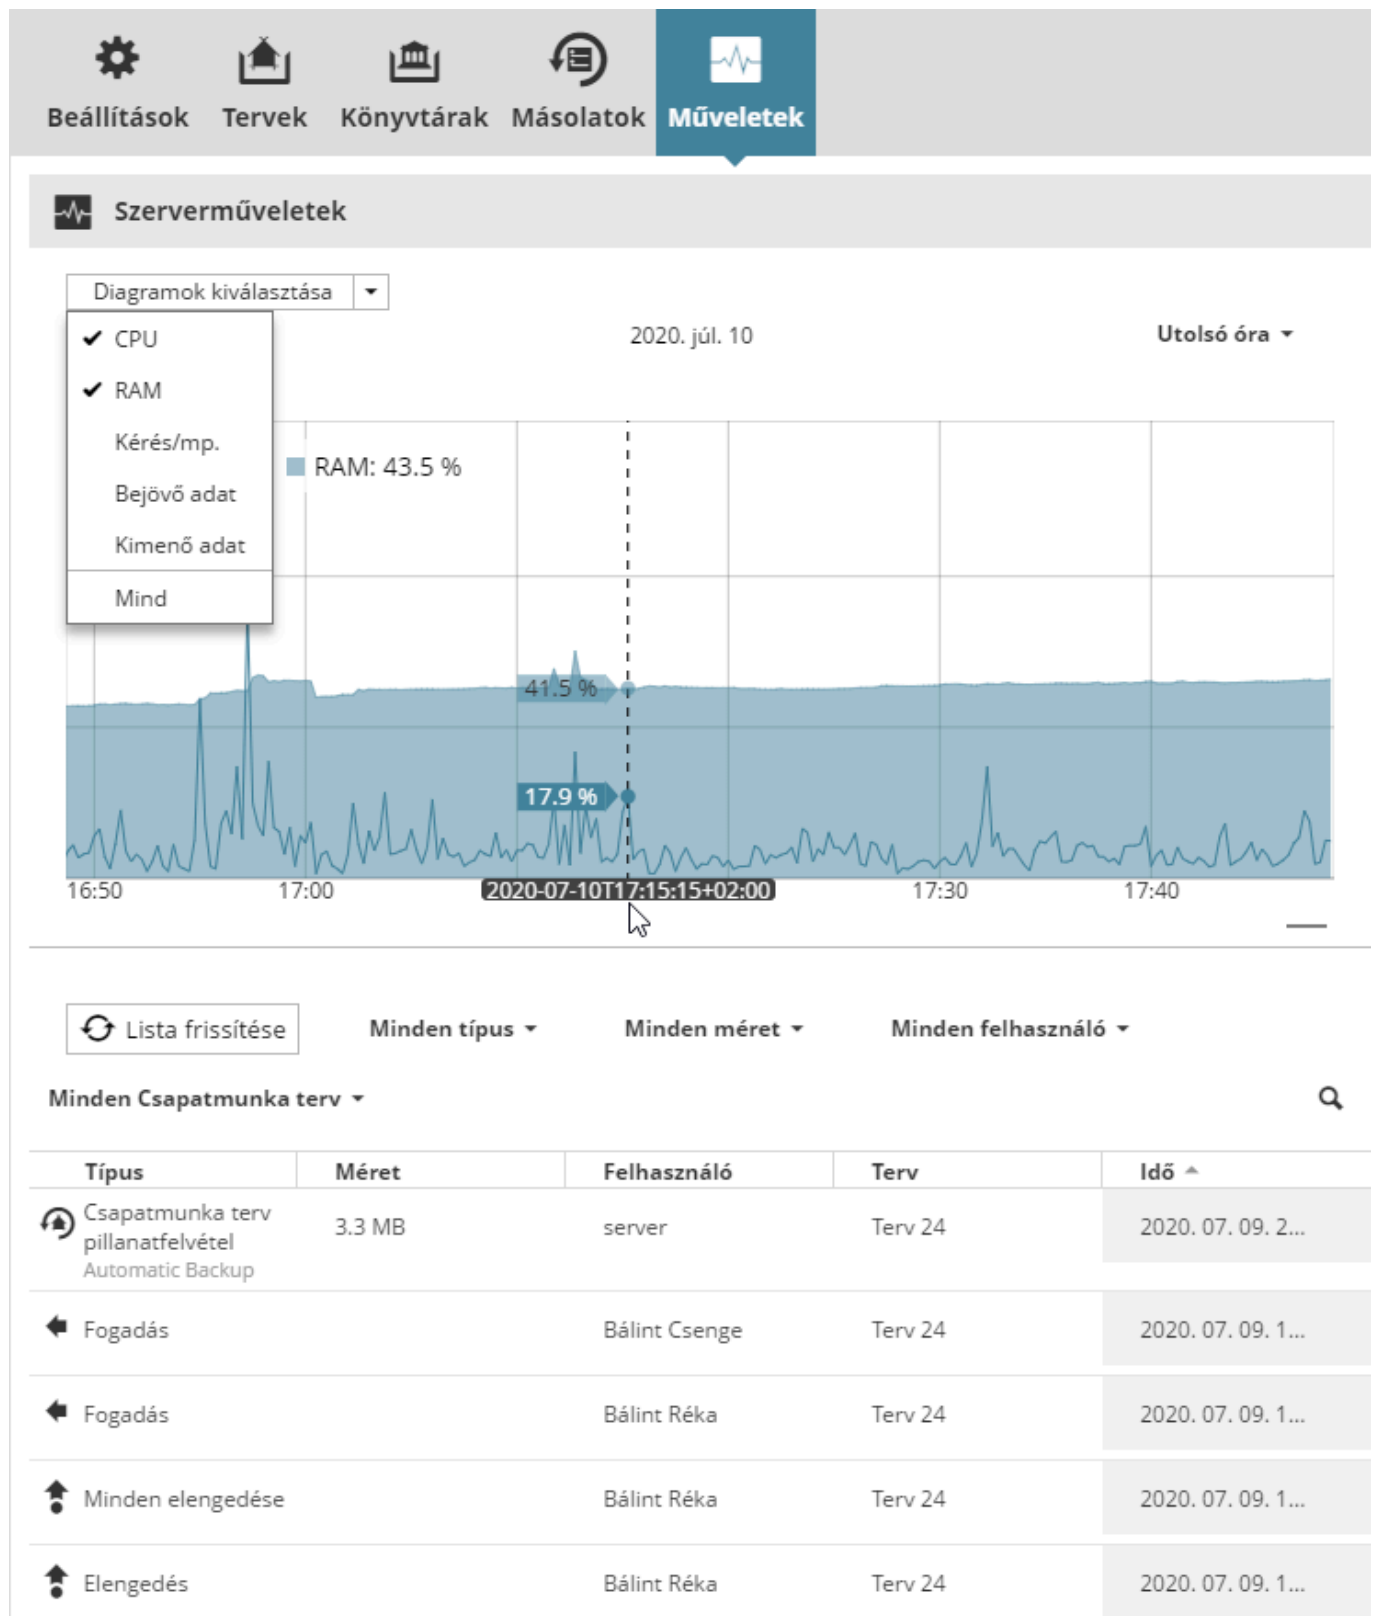


- **Diagramok kiválasztása:** Válassza ki a megtekinteni kívánt adatelemeket (a Processzor és a RAM használat alapértelmezett beállításként be vannak jelölve.)
- **Tartomány kiválasztása:** Válasszon időközt a jobb felső sarokban lévő felugró menüből. (A „most” lehetőség az elmúlt egy órát jelenti.)

A kiválasztott adattípusok grafikus formában jelennek meg a diagramban, valamint értékeként a diagram tetején.

Ha bármely adatelem használata eléri a Magas tartományt, pirossal jelenik meg:

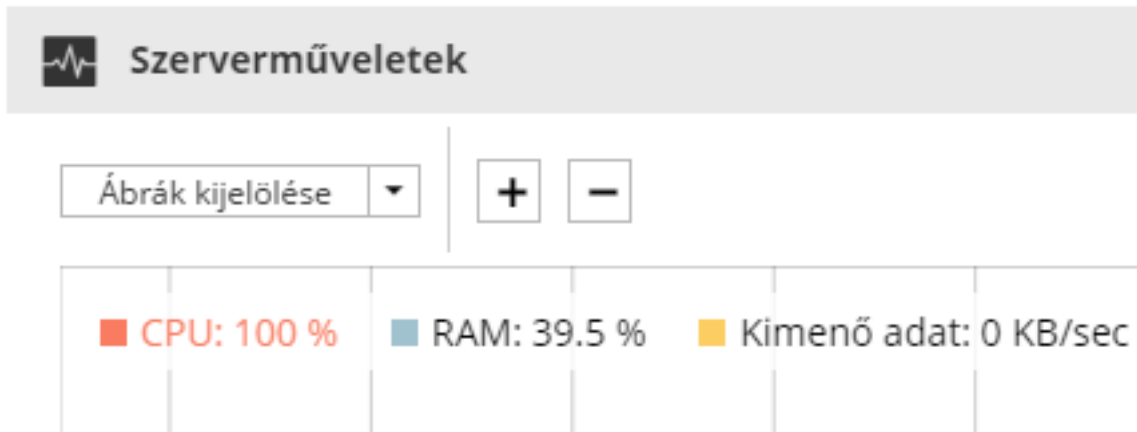

- Álljon a kurzorral a grafikon bármely pontjára, hogy megtekinthesse az adatokat egy adott időpontban.

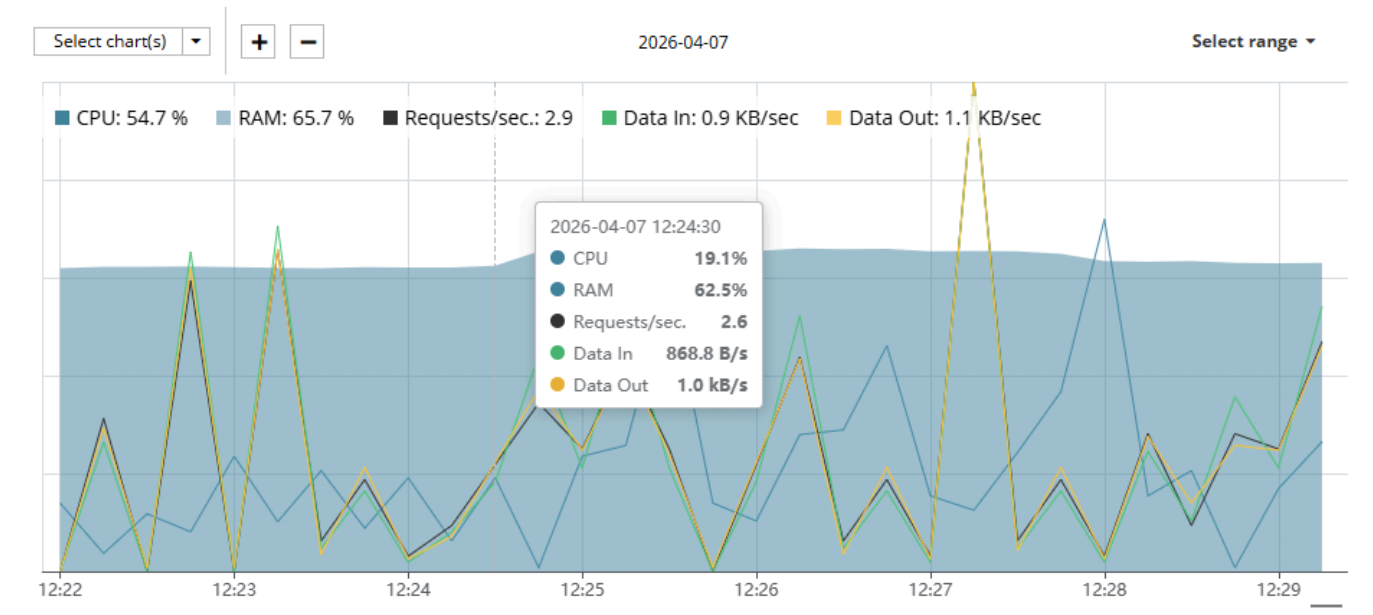

- Tetszés szerint nagyítson vagy kicsinyítsen a grafikonon (vagy használja a plusz/mínusz gombokat).

Lista frissítése

A BIMcloud szerverműveletek a grafikon alatt vannak listázva.

Ha csak a grafikonon megjelenített időtartamban előforduló adatokat kívánja listázni, kattintson a **Lista frissítése** gombra.


BIMcloud alkalmazás tálcáikonja

Vezérlőközpont az összes BIMcloud összetevőhöz

A BIMcloud tálcáikon alkalmazással megtekinthető és vezérelhető a telepített BIMcloud összetevők állapota. Az alkalmazás automatikusan települ és elindul a szervergépen.

BIMcloud állapotának ellenőrzése

A tálcákon visszajelzést ad, ha problémák merülnek fel:

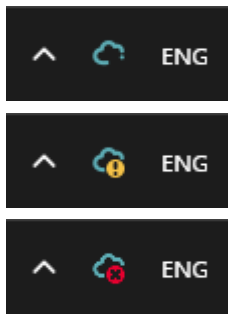


- Sárga figyelmeztetés: Minden összetevő fut, de egy vagy több probléma észlelhető (pl. blokkolt port).
- Vörös X: Egy vagy több összetevő nem fut

Hozzáférés a BIMcloud összetevőkhöz a tálca ikonból


Kattintson a tálca ikonra a telepített BIMcloud összetevők és vonatkozó parancsok megnyitásához. Az egyes BIMcloudok név alapján azonosíthatók be (a BIMcloud neve a BIMcloud Manager - Általános beállításokban jelenik meg).

- A párosított BIMcloud összetevők (Manager és Server) megfelelően vannak csoportosítva.
- A nem párosított szerverek külön kerülnek listázásra.
- A szín jelzi az összetevő(k) állapotát: Sárga, ha problémákkal fut, piros, ha leállt.

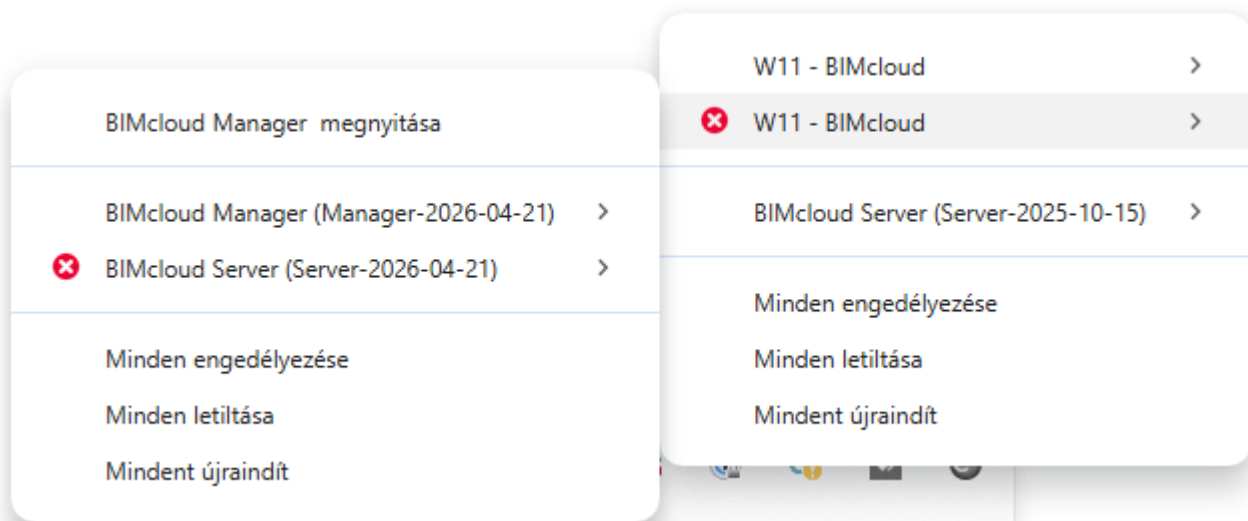

Elérési parancsok a BIMcloud összetevőkhöz

Kattintson egy összetevőre, hogy megtekinthesse a kapcsolódó parancsokat:

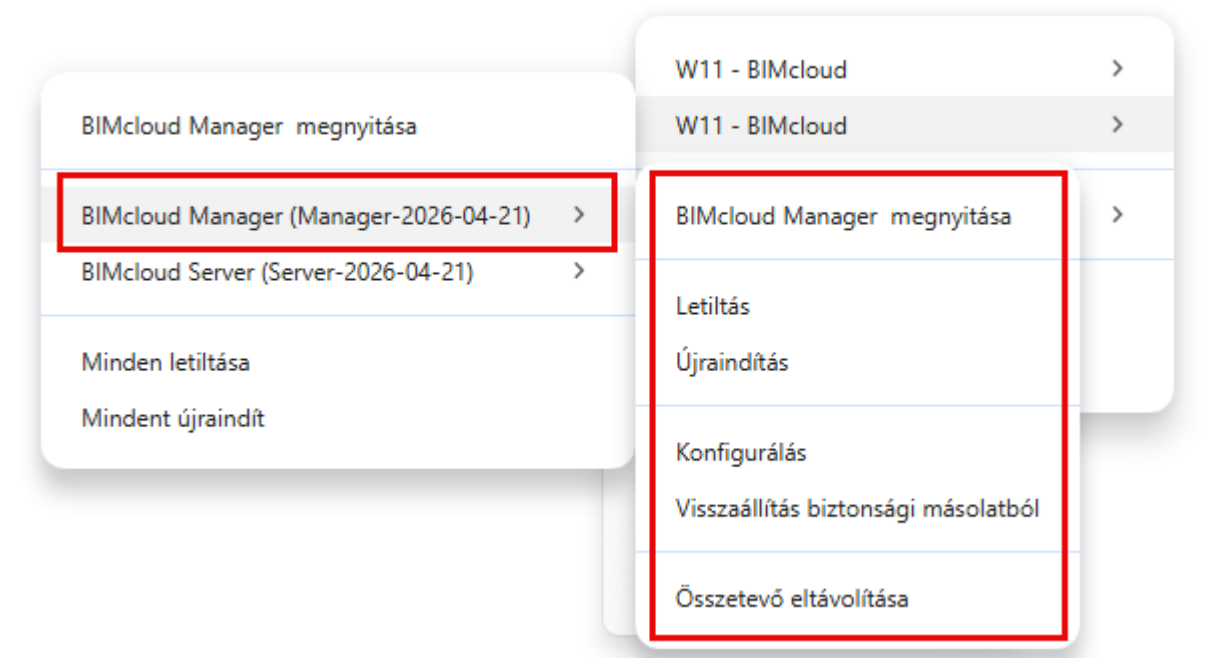

BIMcloud felhasználók és csoportok kezelése

Felhasználók és csoportok szervezése és kezelése

A BIMcloud Manager Felhasználók és csoportok lapján megtekintheti és szűrheti a felhasználói listát, valamint létrehozhat felhasználói csoportokat. A Felhasználói funkciók attól függően érhetők el, hogy mit választott ki a Navigátorban (Felhasználók Csoport vagy Felhasználó).

Kezdőlap > Felhasználók és csoportok > John Smith > Beállítások >

✓ Felhasználók

Felhasználók és csoportok

Architect 1

Architect 2

John Smith

Mary Brown

John Smith

Engedélyezve Exportálás

Másolás Törlés

Email küldése

Licenc(ek): Nincs

Címtárszolgáltatás: -

Kezelői szerepkör: Szerverrendszergazda

Alapértelmezett szerepkör: Lead Architect

Utoljára aktív: -

A BIMcloud felhasználóinak listája

A felhasználói lista szűrése és rendezése

A Felhasználók és csoportok oldal navigátorában található a felhasználók és felhasználói csoportok listája.

A Felhasználók és csoportok oldalon nincs "fanézet" opció, csak a lista nézet elérhető.




Egy csoportba további csoportok tartozhatnak.

Note: Kölcsönös tagsági hivatkozások nem hozhatók létre. Pl. ha A csoport tagja B csoportnak, B csoport nem lehet tagja A csoportnak.

Felhasználói lista szűrése

Szükség esetén használja a szűrőt a lista szűkítéséhez. (Előfordulhat, hogy további vagy más szűrők elérhetők.)

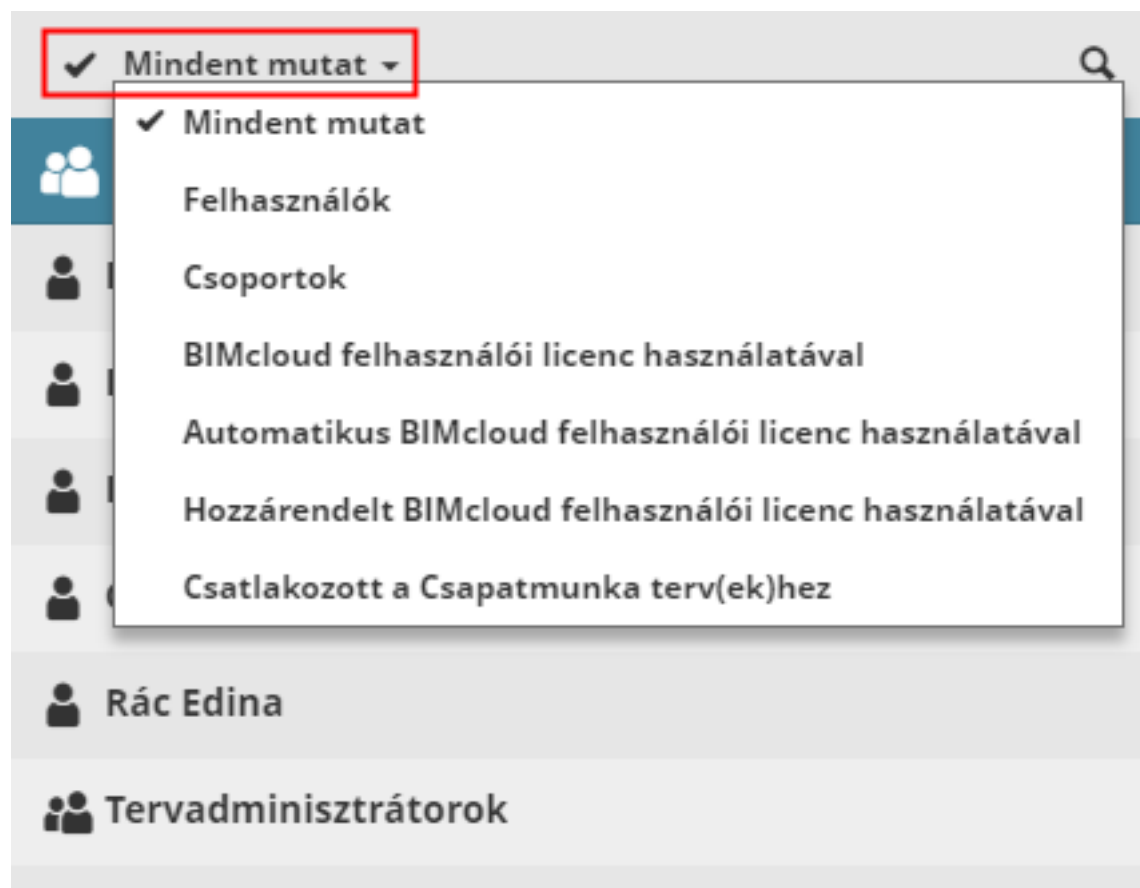

Bővített felhasználói lista

A bővített nézetben a felhasználók további adatok szerint rendezhetők:

Felhasználók és csoportok						
Név		Alapértelmezett sz...		Utoljára aktív		
Architect 1	1	Full Access		2024. 04. 10. 15:14		
Architect 2						
John Smith		Lead Architect				
Mary Brown		Architect				

- Csatlakozott tervek száma
- Alapértelmezett szerepkör
- Felhasználó kezelő szerepköre, ha van ilyen (szerverrendszergazda vagy tervadminisztrátor)
- A felhasználóhoz tartozó LDAP címtárszolgáltatás (ha a szóban forgó BIMcloud LDAP-hoz csatlakozik)
- Utoljára aktív: Az utolsó alkalom, amikor ez a felhasználó használta a szerveret.
- Licenc(ek): az ikon a felhasználó által használt licenc típusát jelzi:

Ikon	Licenc típus
	Automatikusan lefoglalt licenc
	Manuálisan hozzárendelt licenc
	nem használ licencet


- Felhasználói szín

Felhasználói csoporttagok hozzáadása és eltávolítása


Felhasználói csoport tagjainak hozzáadása és eltávolítása

Tag hozzáadása a csoporthoz

1. Navigáljon a **Felhasználók és csoportok** oldalra.

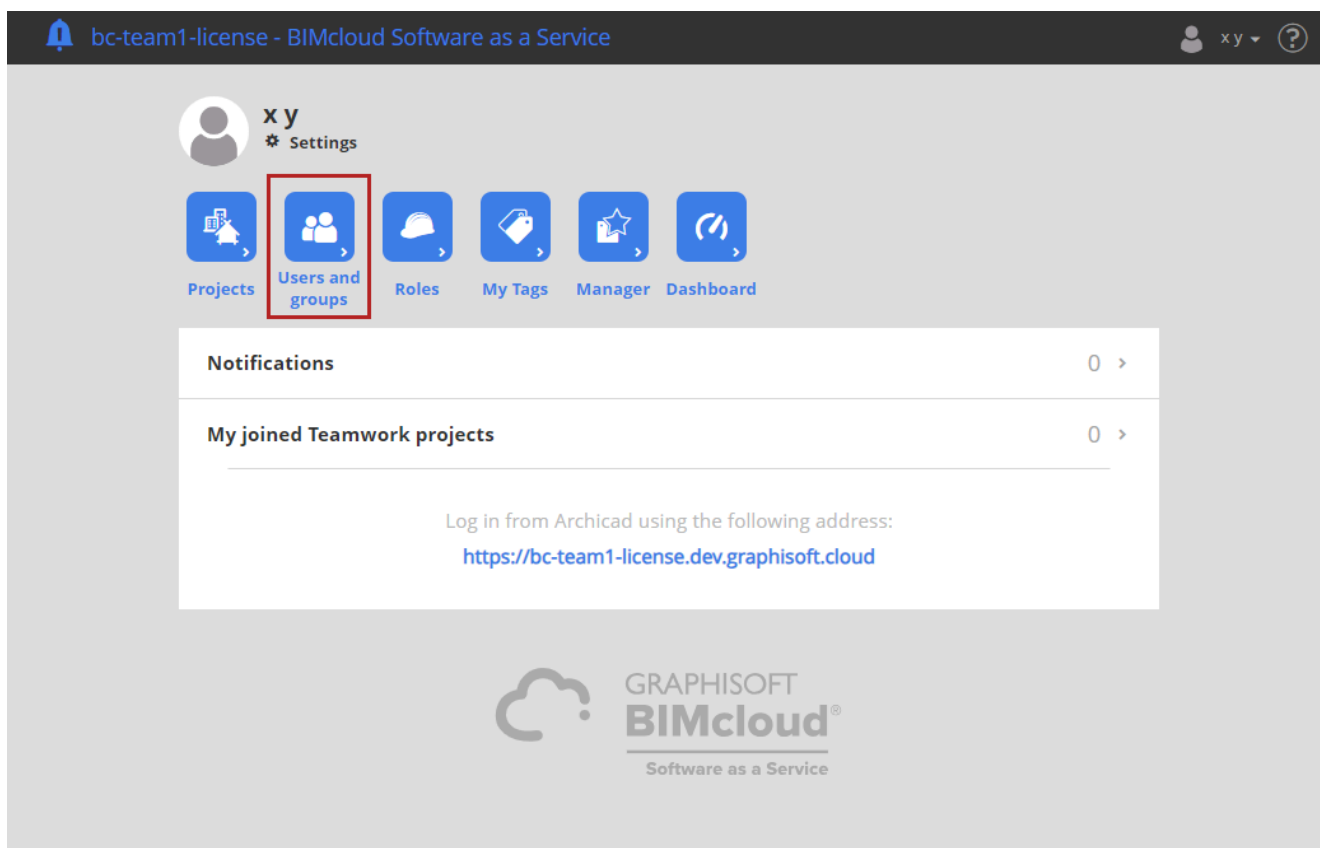

2. Kattintson a kívánt felhasználónévre.

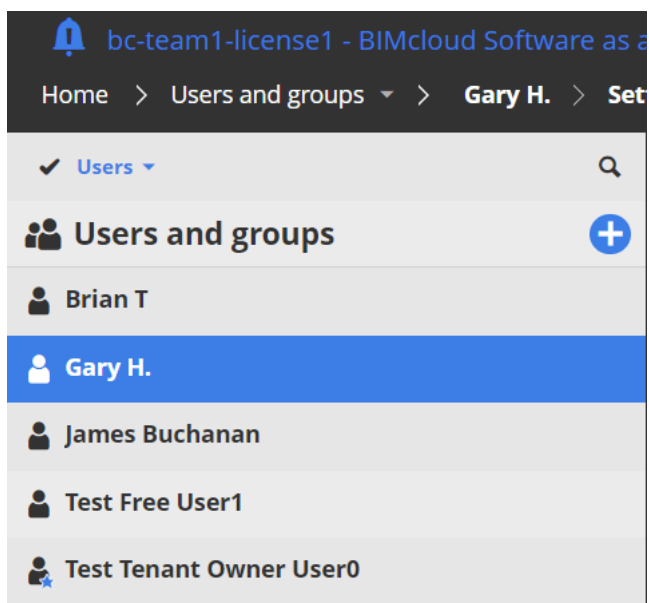

3. Ugorjon a **Szülő csoportok** felületre, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

 **Personal settings** 

Photo: 

Color: 

Full name: **Gary H.**

Login name: **Gary H.**

E-mail: **gary.h@2Rchitects.com**

 **Parent groups (0)**



This user is not yet a member of any group.


4. Kattintson a **Csoport hozzáadása...** mezőre, és kezdje el beírni a csoport nevét.

 **Szülő csoportok (2)**  

Tervadminisztrátorok ✕

Építőmérnökök ✕

5. A megjelenő listában kattintson annak a csoportnak a nevére, amelyhez hozzá szeretné adni a felhasználót.

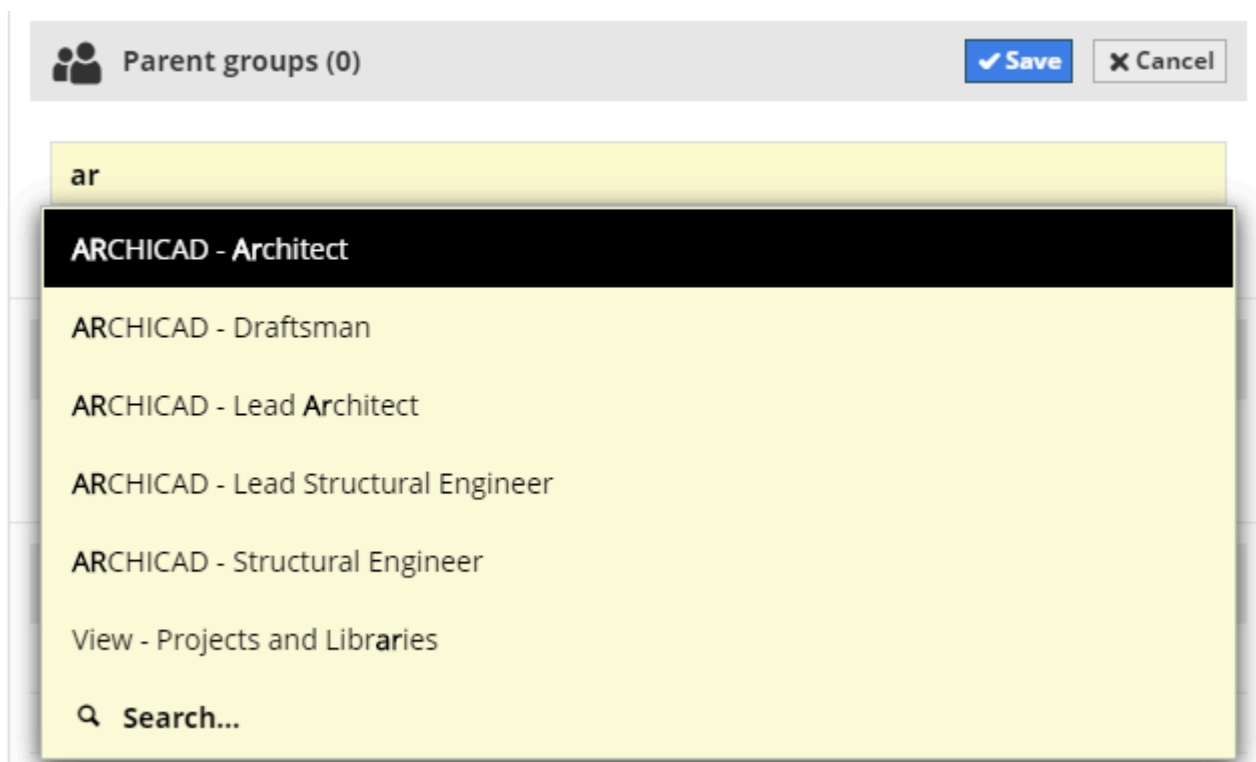

Parent groups (0) [Save] [Cancel]

ar

- ARCHICAD - Architect
- ARCHICAD - Draftsman
- ARCHICAD - Lead Architect
- ARCHICAD - Lead Structural Engineer
- ARCHICAD - Structural Engineer
- View - Projects and Libraries

Search...

6. Szükség szerint ismétlje meg ezt valamennyi csoportnál, amelyhez hozzá szeretné adni ezt a felhasználót.
7. A folyamat befejezéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Tag törlése a csoportból

1. A Felhasználói csoport beállításainak Tagok részében: Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
2. Álljon a kurzorral a törölni kívánt felhasználó nevére, majd kattintson az X jelre.

Építőmérnökök

 Másolás

 Exportálás

 Email küld...

 Törlés

Címtárszolgáltatás: -

Tagok: 3



Beállítások



Műveletek



Beállítások

 Szerkesztés

Név: Építőmérnökök



Szülő csoportok (0)

 Szerkesztés

Ez a csoport még nem tagja más csoportnak.



Tagok (3)

 Mentés

 Mégse

Tag hozzáadása...

✓ Mindent mutat ▾



Bálint Péter



Bálint Réka



Csontos Zoltán

Több tag törlése

1. A Felhasználói csoport beállításainak Tagok részében: Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
2. Kattintson a pipára a felhasználók melletti jelölőnégyzetek megjelenítéséhez.
3. Jelölje be a törlendő felhasználókhoz tartozó négyzeteket (vagy válassza ki az összeset), majd kattintson a **Törlés** gombra.

The screenshot shows the BIMcloud user management interface. On the left, there's a sidebar with the group name 'Építőmérnökök' and several action buttons: Másolás, Exportálás, Email küld..., and Törlés. Below these, it shows 'Címtárszolgáltatás: -' and 'Tagok: 3'. The main area has two tabs: 'Beállítások' (selected) and 'Műveletek'. Under 'Beállítások', there's a section for 'Beállítások' with a 'Szerkesztés' button. Below that, it shows 'Név: Építőmérnökök'. Then, there's a section for 'Szülő csoportok (0)' with a 'Szerkesztés' button. Below that, it says 'Ez a csoport még nem tagja más csoportnak.' Then, there's a section for 'Tagok (3)' with a 'Mentés' button and a 'Mégse' button. Below that, there's a 'Tag hozzáadása...' input field and a 'Mindent mutat' dropdown. At the bottom, there's a table with the following data:

Az összes kijelölése	Kijelölés visszavonása	2 kijelölve	Törlés
☒	☐	Bálint Péter	
☒	☐	Bálint Réka	
☐	☐	Csontos Zoltán	

Új csoport létrehozása


Hozzon létre egy felhasználói csoportot a BIMcloudon

A legtöbb BIMcloud SaaS-beállítás esetében az alapértelmezett csoportok jól működnek: a könnyű kezelés érdekében rendelje a cég tagjait ezekhez a meglévő csoportokhoz.

Lehetőség van egyéni felhasználói csoportok létrehozására is.

A Felhasználók és csoportok oldalon:

Kattintson a plusz jelre a felugró ablak eléréséhez, és válassza a **Csoport létrehozása** opciót. (Ha a Felhasználók és csoportok gyökér van kiválasztva, a parancsot az Összegzés panelről is kiválaszthatja.)

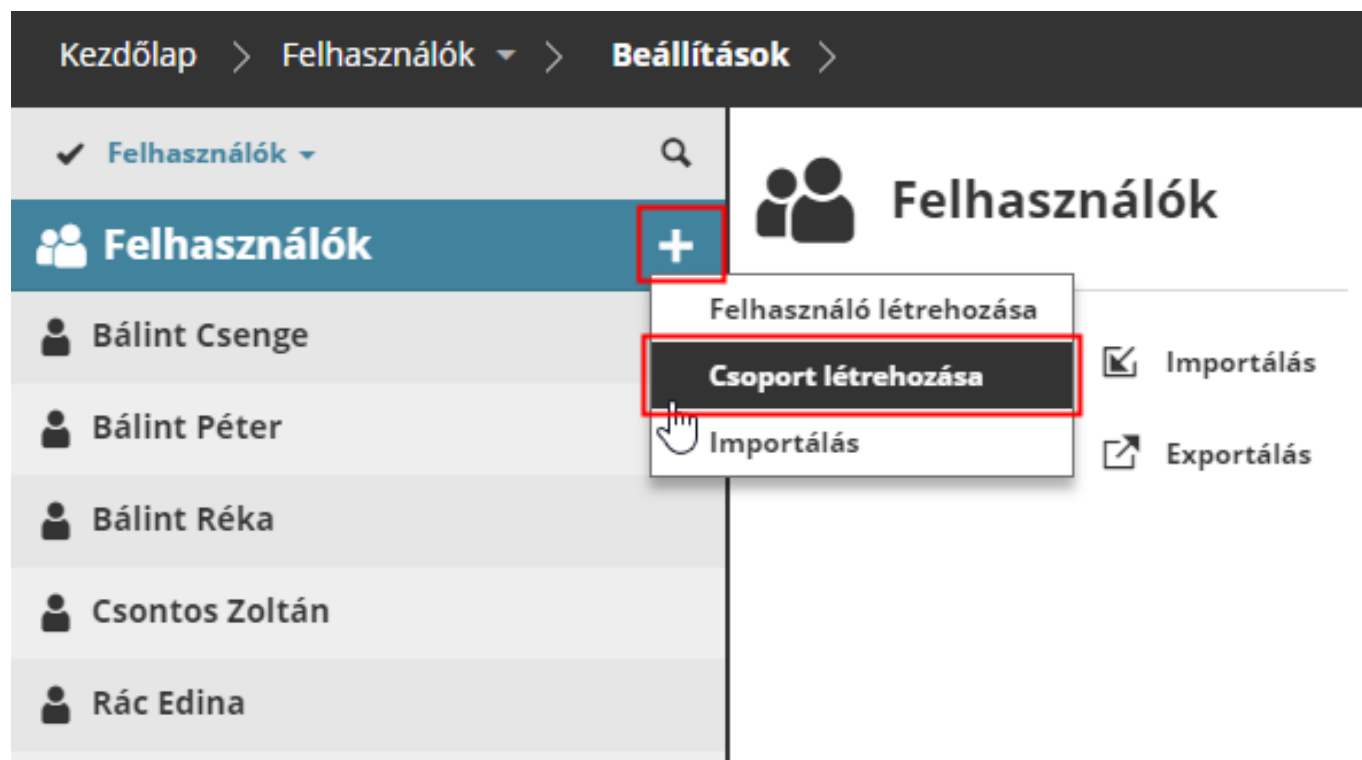

Adja meg a csoport nevét a párbeszédablakban, majd kattintson a **Létrehozás** parancsra.

Note:

- Ne használjon pontot a csoportnév végén
- Ne használjon olyan, nem nyomtatott vagy speciális karaktereket, mint például <>;*?"|/\

Megnyílik a Csoport beállításai panel. Ezután hozzáadhat tagokat az új csoporthoz.


A csoport létrehozása és a tagok hozzáadása után győződjön meg arról, hogy a csoportnak megfelelő hozzáférési jogokat is megadta.

Lásd [Szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz vagy csoporthoz](#) on page 166

Felhasználó kiléptetése a Csapatmunka tervből

Felhasználó eltávolítása egy vagy több Csapatmunka tervből

1. Jelöljön ki egy felhasználót a Navigátorban.
2. Álljon a kurzorral egy Csapatmunka tervnévre a Csatlakozott tervek listájában, majd kattintson a megjelenő **Kiléptetés** ikonra.

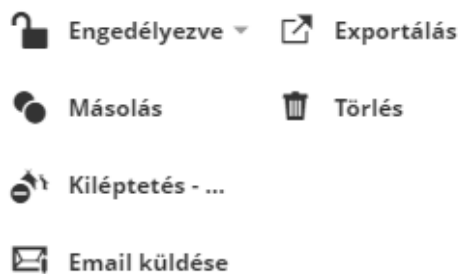

Licenc(ek): **Nincs** >

Címtárszolgáltatás: - >

Figure 3: Felhasználó kiléptetése egyetlen tervből


Kezelői szerepkör: **Tervadminisztrátor** >

Kiléptetés több kijelölt tervből

Alapértelmezett szerepkör: **Vezető** >

1. Kattintson a Csatlakozott tervek listája felett lévő pipára a jelölőnégyzetek megjelenítéséhez.
2. Jelölje be a terve(ke)t, amely(ek)ből ki kívánja léptetni a felhasználót.
3. A „Kijelöltek kiléptetése” gomb aktív: kattintson rá a felhasználó kiléptetéséhez.

Csatlakozott Csapatmunka tervek: 1

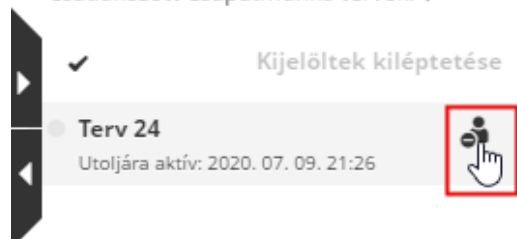



Bálint Réka



Engedélyezve ▾



Exportálás



Másolás



Törlés



Kiléptetés - ...



Email küldése

Licenc(ek): **Nincs**

Címtárszolgáltatás: -



Kezelői

szerepkör: **Szerverrendszergazda**Alapértelmezett szerepkör: **Vezető
szerkezetépítő mérnök**Utoljára aktív: **2020. 07. 09. 22:12**

Csatlakozott Csapatmunka tervek: 3



Kijelöltek kiléptetése

Az összes kijelölése

**Terv 24**

Utoljára aktív: 2020. 07. 09. 22:12

**Demo Terv 24**

Terv AC 24

Utoljára aktív: -

● **Irodaház**

BIMcloud Sógó Irodaház

Utoljára aktív: -

Note: A Kiléptetés parancs azonnal teljesül, és a felhasználó nem tudja elküldeni az általa végrehajtott módosításokat. A kiléptetett felhasználó azonnal visszatérhet a tervhez mindenfajta korlátozás nélkül. Ha nem szeretné, hogy a felhasználó ismét csatlakozzon a tervhez, vonja vissza a jogosultságait a terv Elérés panelén.

Felhasználó(k) kiléptetése minden Csoportmunka tervből

1. Jelöljön ki egy vagy több felhasználót vagy felhasználói csoportot a Navigátorban.
2. Kattintson a **Kiléptetés - Mind** lehetőségre.

Email küldése

E-mail küldése a kiválasztott BIMcloud felhasználóknak

Note: E funkció használatához szüksége van egy konfigurált SMTP szerverre. SMTP mappa konfigurálásához nyissa meg a Szerverek oldalt, válassza a BIMcloud Manager lehetőséget, és nyissa meg a Beállítások panelt, majd az e-mailre vonatkozó beállításokat. Lásd [BIMcloud szerverek – alapbeállítások](#) on page 169.

Például egy tervezett szerverkarbantartás bejelentésére szeretne e-mailt küldeni.

Jelöljön ki egy vagy több felhasználót a Felhasználók csoportjából, vagy válasszon ki egy felhasználói csoportot.

Kattintson az **Email küldése** lehetőségre az üzenet megalkotásához.

Kezdőlap > Felhasználók > Beállítások >

☒ Mindent mutat ▾

Felhasználók

Az összes kijelölése Kijelölés visszavonása

☒	Bálint Csenge
☐	Bálint Péter
☐	Bálint Réka
☒	Csontos Zoltán
☐	Rác Edina
☐	Építészek
☐	Építőmérnökök

2 kijelölve

Engedélyezve ▾ Exportálás


Kiléptetés - ... Törlés

Email küldése

Hozzon létre új Felhasználót

Helyi felhasználók hozzáadása, akik csak a BIMcloud licenckészletből származó licenceket használhatják

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Felhasználók és Csoportok oldalát.
2. Kattintson a **Felhasználó létrehozása** lehetőségre.

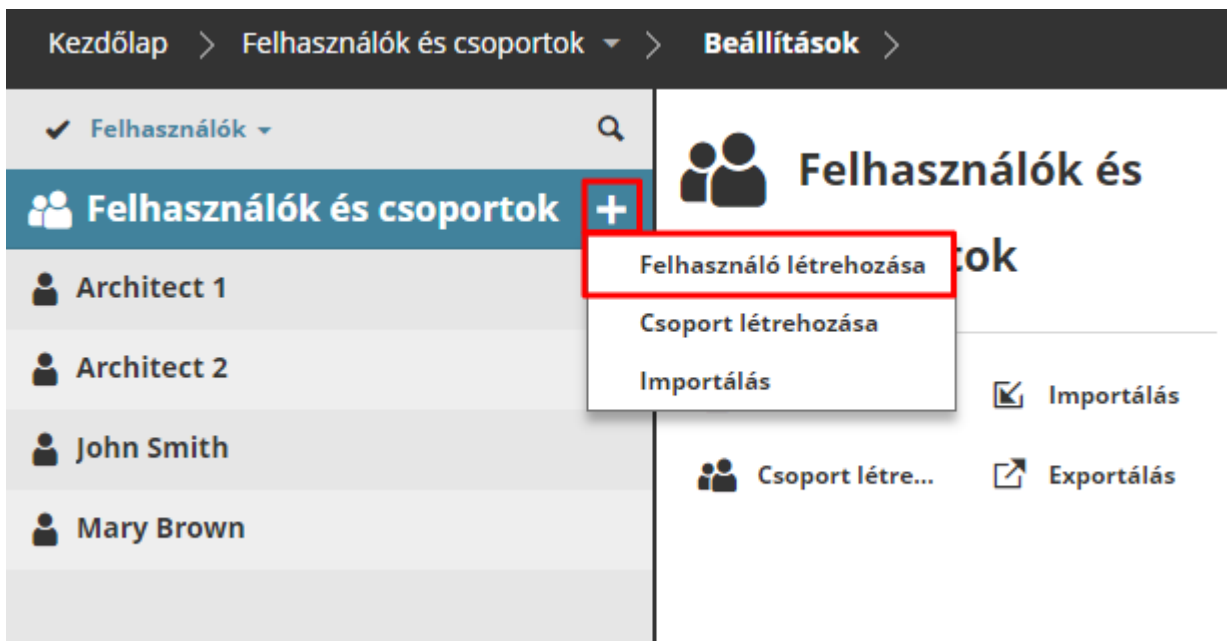

3. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a **Következő** gombra.
4. Írja be a felhasználó e-mail címét. Opcionálisan feltölthet egy fényképet és beállíthat egy felhasználói színt.
5. Megnyílik az új felhasználó Beállítások oldala.

i Személyes beállítások
 ✓ Mentés
✕ Mégse

Fotó:
 Fotó feltöltése
 Fájlt kiválasztása Nincs fájl kiválasztva

Szín:

Teljes név:

Bejelentkezési név:

Email:

Kezelői szerepkör: Nincs beállítva ▾

Alapértelmezett szerepkör: Nincs beállítva ▾

6. Írja be a felhasználó e-mail címét. Opcionálisan feltölthet egy fényképet és beállíthat egy felhasználói színt.
7. A folyamat befejezéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Felhasználók importálása

Felhasználók importálása egy másik BIMcloudból


Először exportálja a felhasználókat egy másik BIMcloudból. Ehhez a folyamathoz lásd:

Ezután kövesse az alábbi lépéseket a felhasználói fájl importálásához az aktuális BIMcloudba.

1. Válassza ki a Felhasználók és csoportok gyökeret.

2. Alkalmazza az alábbiak egyikét:

- Kattintson a Felhasználó gyökérhez tartozó **plusz** gombra
- A megjelenő funkciók közül válassza az **Importálás** lehetőséget.

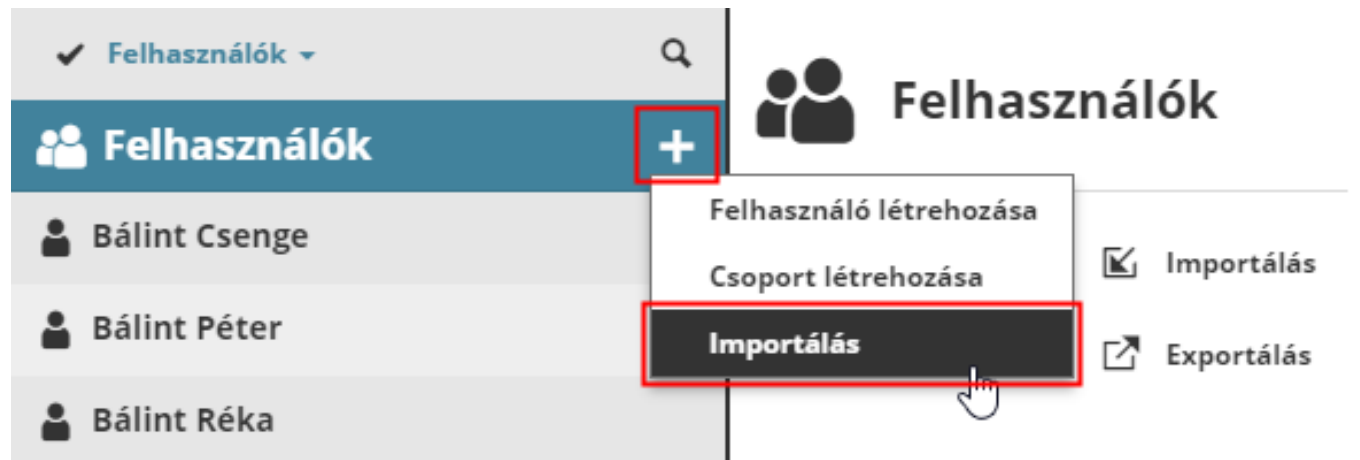

Keresse meg az importálandó felhasználókat tartalmazó (**.bimusers** kiterjesztésű) fájlt, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre.

A rendszer importálja a felhasználói fájlt a BIMcloud Managerbe.


Nem lehetséges egy felhasználót egy meglévő BIMcloud felhasználó nevével importálni - az importálásra nem kerül sor.

Felhasználók exportálása

Használja ezt a felhasználók másik BIMcloudba történő átvitelére vagy biztonsági mentésként

Jelölje ki az exportálandó felhasználó(ka)t:

- Az összes felhasználó exportálásához kattintson a Felhasználók gyökérmappára.
- Egy adott felhasználói csoport összes tagjának exportálásához szűkítsen a csoportra, és jelölje ki annak összes felhasználóját.
- Egy vagy több felhasználó/csoport exportálásához jelölje ki azokat a Navigátorban.

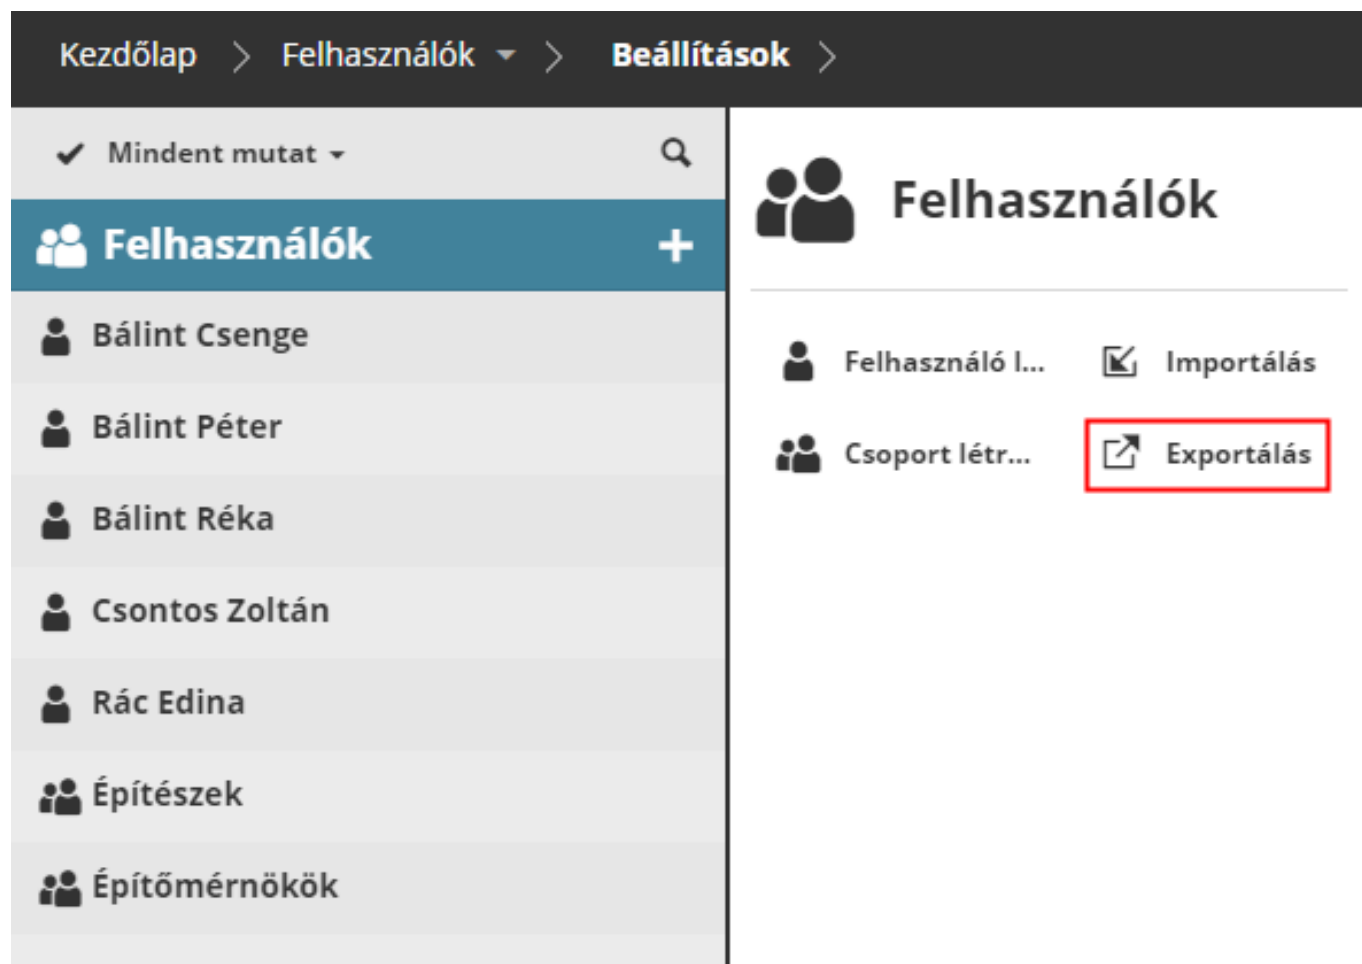

Kattintson az **Exportálás** gombra.

Az összes exportált felhasználó adatai egy fájlba kerülnek és az Ön keresőjének letöltés mappájába, melynek kiterjesztése **.bimusers** lesz.

Felhasználói beállítások és licenc

Licenc, személyes beállítások, jelszó

Licenc, személyes beállítások és jelszó beállítása a Beállítások panelen egy kiválasztott Felhasználó számára:

Kezdőlap > Felhasználók > Bálint Réka > Beállítások

Felhasználók

- Bálint Csenge
- Bálint Péter
- Bálint Réka**
- Csontos Zoltán
- Rác Edina

Bálint Réka

Engedélyezve Exportálás

Másolás Törölés

Kiírást - Mind

Email küldése

Licenc(ek): **Nincs**

Címátírást: -

Kezelő szerepkör: **Szerverrendszergazda**

Alapértelmezett szerepkör: **Vezető szerkezetépítő mérnök**

Utoljára aktív: 2020. 07. 09. 22:12

Csatlakozott Csapatmunka tervek: 3

Kijelöltek kiíratása

- Terv 24**
Utoljára aktív: 2020. 07. 09. 22:12
- Demo Terv 24**
Terv AC 24
Utoljára aktív: -
- Irodaház**
Irodaház
Utoljára aktív: -

Beállítások Műveletek

Licencek

BIMcloud felhasználói licenc: **Nincs használatban** Hozzárendelés

Személyes beállítások Szerkesztés

Fotó:

Szín:

Teljes név: **Bálint Réka**

Bejelentkezési név: **Reka**

Email: **rbalint@bimcloud.com**

Kezelő szerepkör: **Szerverrendszergazda**

Alapértelmezett szerepkör: **Vezető szerkezetépítő mérnök**

Szülő csoportok (0) Szerkesztés

Ez a felhasználó nem tartozik csoporthoz.

BIMcloud tervek és csapatok (0)

Ez a felhasználó még nem csatlakozott egy BIMcloud tervhez.

Rendszerértesítések Szerkesztés

Megjelenítés a BIMcloud Managerben: **Be**

Email küldése: **KI**

Jelszó

Jelszómódosítás kérése

Kattintson a **Szerkesztés** opcióra bármelyik rész tetszőleges mezőinek módosításához.

Note: Az LDAP címtár szolgáltatásból származó felhasználók bizonyos paraméterei nem szerkeszthetők. Az ilyen jellegű paramétereket az LDAP címke jelöli.

Licencek rész

Az ikon a jelen felhasználóhoz rendelt licenc típusát jelzi:

Ikon	Licenc típus
	Automatikusan lefoglalt licenc
	Manuálisan hozzárendelt licenc

Ikon	Licentctípus
	nem használ licencet

Az adminisztrátor manuálisan is hozzárendelhet licencet egy felhasználóhoz: kattintson a **Hozzárendelés** opcióra.

 **Beállítások**
 **Műveletek**

 **Licencek**

BIMcloud felhasználói licenc:  **Automatikusan lefoglalva**

Hozzárendelés
Visszavonás

A manuálisan hozzárendelt BIMcloud Felhasználói Licenc akkor is a felhasználóhoz rendelve marad, amikor a felhasználó az összes tervet bezárja a BIMcloudon, vagy kapcsolat nélküli módra vált.

Az adminisztrátor a **Visszavonás** gombbal visszavonhatja ezt a manuálisan hozzárendelt licencet. Ha van elérhető automatikus licenc, akkor a felhasználó a továbbiakban ilyet kaphat.

 **Beállítások**
 **Műveletek**

 **Licencek**

BIMcloud felhasználói licenc:  **Automatikusan lefoglalva**

Visszavonás

Személyes beállítások rész

- Fotó:** Kattintson ide, és tallózzon egy képformátumú fájlt, melyet felhasználói képként kíván használni (maximális fájl méret: 2 MB).




Beállítások
Műveletek


Licencek

BIMcloud felhasználói licenc:

Nincs használatban
Hozzárendelés


Személyes beállítások
 Szerkesztés

Fotó:


Szín:


Teljes név: **Bálint Réka**

Bejelentkezési név: **Reka**

Email: **rbalint@bimcloud.com**

Kezelői szerepkör: **Szerverrendszergazda**

Alapértelmezett szerepkör: **Vezető szerkezetépítő mérnök**

- **Szín:** Kattintson a színválasztó panelre a felhasználóhoz tartozó szín kiválasztásához.
- **Teljes név:** A felhasználó teljes neve. Ez a név jelenik meg a fejlécben, és ezt látja a többi Archicad felhasználó. Ez a mező nem maradhat üresen.
- **Bejelentkezési név:** Adja meg a felhasználó bejelentkezési nevét. Ne használjon szóközt és különleges karaktereket (pl. – vagy " stb.). A mező nem hagyható üresen.
- **E-mail-cím:** A felhasználó e-mail címe. Ez a mező nem maradhat üresen.
- **Kezelői szerepkör:** Egyszerűsített kezelési mód esetén ebben a felugró ablakban választhatja ki a felhasználóhoz rendelt Kezelői szerepkört.
- **Alapértelmezett szerepkör:** Válasszon egy szerepkört a legördülő menüből. Ha nem szeretne Alapértelmezett szerepkört hozzárendelni, válassza a "Nincs beállítva" lehetőséget a felugró ablakban.
- Ha Egyedi mezőket határoztak meg, azok megjelennek az egyéni beállítások részben is. (Az opcionális egyedi mezőket a szerverrendszergazda adja meg a Szerverek oldalon, a BIMcloud Manager beállításainál.)
- Az LDAP szerverekről importált mezőket az LDAP címke jelöli. Ezek a paraméterek itt nem módosíthatók.

Személyes beállítások Szerkesztés

Fotó:

Szín:

LDAP

Teljes név: **Bálint Péter**

LDAP

Bejelentkezési név: **Peter**

LDAP

Email: **peter@bimcloud.gs**

Kezelői szerepkör: **Tervadminisztrátor**

Alapértelmezett szerepkör: **Építész**

BIMcloud tervek és csapatok rész

Azok a BIMcloud tervek és a kapcsolódó csapatok, amelyekhez a felhasználó tartozik.

Kézdőlap > Felhasználók > Bálint Réka > Beállítások >

Bálint Réka

Engedélyezve > Exportálás
Másolás > Törlés
Kiléptetés - Mind
Email küldése

Licenc(ek): **Nincs** >
Címtárszolgáltatás: **-** >
Kezelői szerepkör: **Szerverrendszergazda** >
Alapértelmezett szerepkör: **Vezető szerkezetépítő mérnök** >
Utoljára aktív: **2020. 07. 09. 22:12** >
Csatlakozott Csapatmunka tervek: **3**

✓ Kijelöltek kiléptetése

- Terv 24**
Utoljára aktív: 2020. 07. 09. 22:12
- Demo Terv 24**
Terv AC 24
Utoljára aktív: -
- Irodaház**
Irodaház
Utoljára aktív: -

Beállítások Műveletek

Licenc
BIMcloud felhasználói licenc: **Nincs használatban** Hozzárendelés

Személyes beállítások Szerkesztés

Fotó:
Szín:
Teljes név: **Bálint Réka**
Bejelentkezési név: **Reka**
Email: **rbalint@bimcloud.com**
Kezelői szerepkör: **Szerverrendszergazda**
Alapértelmezett szerepkör: **Vezető szerkezetépítő mérnök**

Szülő csoportok (2) Szerkesztés

Tervadminisztrátorok Építőmérnökök

BIMcloud tervek és csapatok (1)


Terv AC 24 - Építőmérnökök

Rendszerértesítések rész

Az értesítések olyan tájékoztató vagy figyelmeztető üzenetek, amelyek automatikusan megjelennek a BIMcloud Managerben.

Kattintson ebben a részben a **Szerkesztés** lehetőségre a kijelölt felhasználóra vonatkozó értesítések beállításainak megadásához.


Mutatás BIMcloud Managerben

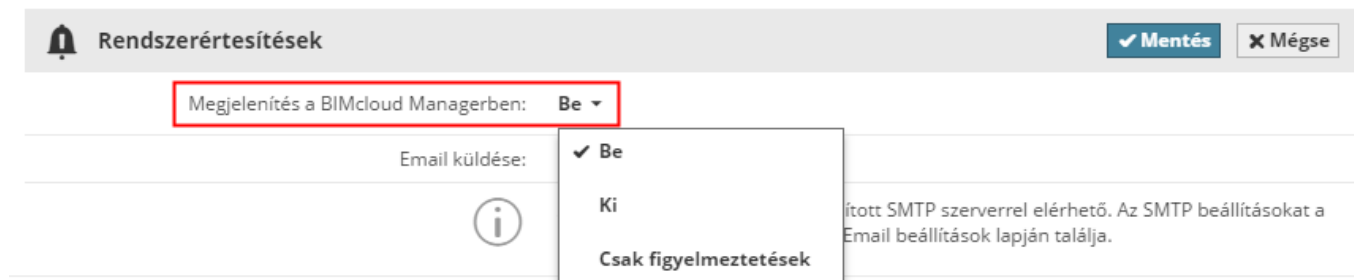

A felhasználó csak a szerepköre szerint releváns rendszerértesítéseket látja.

- **Be:** Az összes rendszerértesítés (**tájékoztató** és **figyelmeztető** üzenet) megjelenik a BIMcloud Manager megfelelő részein.
- **Kikapcsolva:** Nem jelennek meg rendszerértesítések a BIMcloud Manager felületén.
- **Csak figyelmeztetések:** Csak a Figyelmeztetés típusú értesítések ugranak fel.

Email küldése

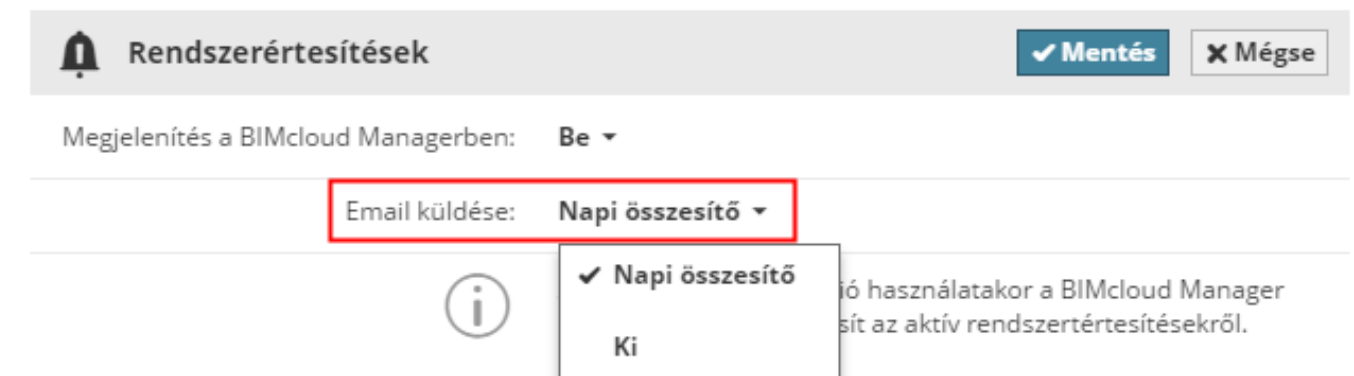

Válassza a Napi összesítő lehetőséget, ha minden reggel szeretné megkapni az automatikus e-mailt, amely az összes aktuális értesítést tartalmazza.

Note: E funkció használatához szüksége van egy konfigurált SMTP szerverre. (Ez a folyamat a BIMcloud Manager Beállítások panelén, az Email beállításoknál, a Szerverek oldalon történik.)

Jelszó rész



Saját fiókja esetén: kattintson a **Jelszó módosítása** parancsra.

Másik felhasználó esetén (ha Ön a Szerverrendszergazda): kattintson a **Jelszómódosítás kérése** opcióra.

[Jelszó módosítás kérése](#)

A felhasználó e-mail üzenetet kap a jelszó módosításának igényléséről, amely egy hivatkozást is tartalmaz az oldalra, ahol a jelszó módosítható. A felhasználó módosítja a jelszót, majd visszatér a BIMcloud Bejelentkezési oldalra.

Ha a BIMcloud Manager nem tudja elküldeni az e-mailt, egy hivatkozást jelenít meg ahhoz az oldalhoz, ahol a jelszó módosítható. Küldje el a hivatkozást a felhasználónak a jelszó visszaállításához.


Jelszó módosítás kérése

Email küldése sikertelen. Kérjük, küldje el a következő hivatkozást a felhasználónak:

```
http://127.0.0.1:1228/password-change.html?
username=Reka&token=%242a%2410%24pMX.aZfbh4h7j6FqnJ1r3uC.
d67NkRPhWKGE9rTPwLKiq4axzYPLOT
```

✓ Kész

Ez a funkció nem elérhető az LDAP szerverről importált felhasználók esetén.



Password is managed by a Directory Service (Graphisoft)

Jelszósabályok

- A jelszónak legalább 12 karakterből kell állnia
- A jelszónak legalább egyet tartalmaznia kell a következőkből:
 - az angol ábécé egy kisbetűje
 - az angol ábécé egy nagybetűje
 - egy szám
 - egy speciális karakter a következő listából:

- . ! # \$ % & ' * + = ? ^ _ ` { | } ~ -

Felhasználói információk

BIMcloud SaaS használata kulcsalapú licenccel

Válasszon ki egy elemet (Gyökér, Csoport vagy Felhasználó) a Navigátorban a vonatkozó információk megtekintéséhez:

Kezdőlap > Felhasználók > **Bálint Csenge** > Beállítások >

✓ **Felhasználók** ▾

Felhasználók +

Bálint Csenge

Bálint Péter

Bálint Réka

Csontos Zoltán

Rác Edina

Bálint Csenge

Engedélyezve ▾ Exportálás

Másolás Törlés

Kiléptetés - ...

Email küldése

Licenc(ek): **Nincs** >

Címtárszolgáltatás: - >

Kezelői szerepkör: **Tervadminisztrátor** >

Alapértelmezett szerepkör: **Vezető tervező** >

Utoljára aktív: **2020. 07. 09. 21:26** >

Csatlakozott Csapatmunka tervek: 1

✓ Kijelöltek kiléptetése

● **Terv 24**

Utoljára aktív: 2020. 07. 09. 21:26

	Felhasználó	Csoport	Leírás
Licenc(ek)	+		Jelzi, hogy a felhasználó rendelkezik-e BIMcloud Felhasználói Licenccel.
Tagok		+	Tagok és csoportok száma a kiválasztott csoporton belül.

	Felhasználó	Csoport	Leírás
Címtárszolgáltatás	+	+	Jelzi, hogy a kijelölt csoport vagy felhasználó importálása címtár szolgáltatáson keresztül történt-e. (Lásd LDAP - Felhasználói könyvtár on page 184)
Alapértelmezett szerepkör	+		A felhasználó alapértelmezett szerepköre (ha van)
Kezelői szerepkör	+		Szerverrendszergazda vagy tervadminisztrátor (adott esetben), egyszerűsített kezelés használatakor. Lásd
Utoljára aktív	+		Az utolsó alkalom, amikor ez a felhasználó használta a szervert.
Csapatmunka terveim	+		Azon Csapatmunka tervek listája, melyekhez a felhasználó jelenleg csatlakozva van. A pont színe jelzi a felhasználó állapotát az egyes tervek vonatkozásában: • Kapcsolódva: Kék • Kijelentkezve: Szürke A felhasználónevek mellett lévő ikonok annak a kliens alkalmazásnak a típusát jelzik, amelyen az adott felhasználó éppen dolgozik (pl. Archicad vagy mobil BIMx alkalmazás).

Felhasználó vagy csoport duplikálása

Egy meglévő felhasználó vagy felhasználói csoport másolatának létrehozása

Válassza ki a meglévő felhasználót vagy felhasználói csoportot, majd kattintson a **Duplikálás** parancsra.

Duplázd :

Bálint Péter másolata

Jelszó

Jelszó megerősítése

✓ **Duplázd :**

Adjon új nevet a duplikált felhasználónak. Ezután módosítsa a beállításait a Beállítások panelen.

Felhasználók vagy csoportok törlése

BIMcloud SaaS használata kulcsalapú licenccel

Felhasználók vagy felhasználói csoportok eltávolítása a BIMcloudból:

Jelöljön ki egy vagy több törölni kívánt felhasználót vagy felhasználói csoportot. A következő párbeszédablakban hagyja jóvá a törlést.

[Kezdőlap](#) > [Felhasználók](#) > [Bálint Péter](#) > [Beállítások](#)

✓ Mindent mutat ▾

Felhasználók

Bálint Csenge

Bálint Péter

Bálint Réka

Importálva - 2020-07-10 10-34-02

Csontos Zoltán

Importálva - 2020-07-10 10-34-02

Importálva - 2020-07-10 10-34-02

Bálint Péter

Engedélyezve ▾

Másolás

Email küldése

Licenc(ek): **Nincs**

Címtárszolgáltatás: -

Exportálás

Törlés


LDAP címtár szolgáltatásból származó felhasználók és csoportok nem törölhetők.

BIMcloud Sógó

108

Tervek és fájlok a BIMcloud-on

A Tervek oldal segítségével rendszerezheti és kezelheti a terveket és fájlokat

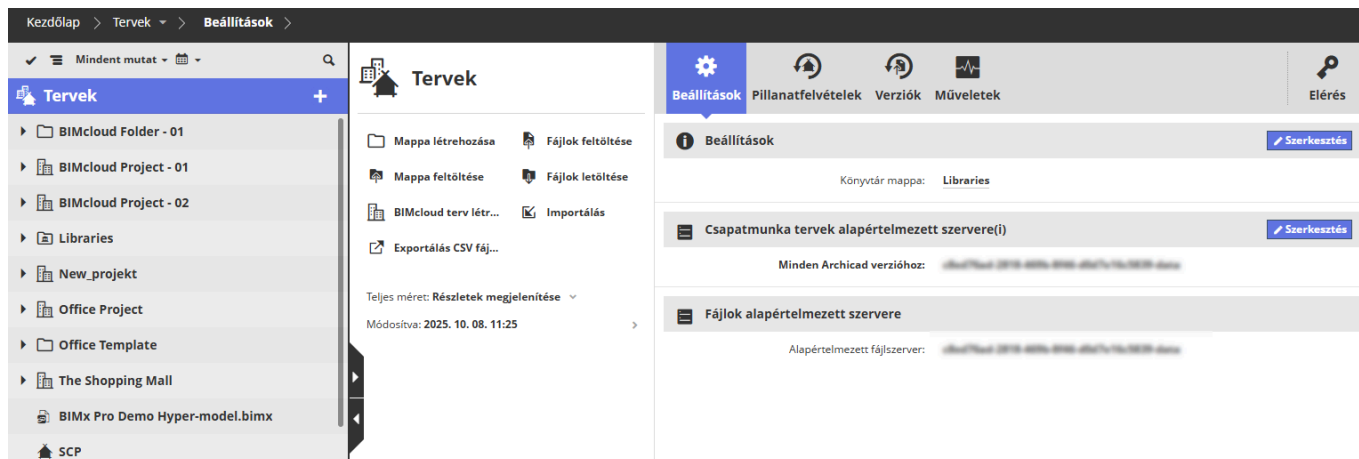

A következő tartalmak jelenhetnek meg a Tervek oldalon:

- Csapatmunka Tervek megosztva az Archicadból
- BIMcloud könyvtárak (automatikusan feltöltődnek, amikor egy Csapatmunka Tervet megosztanak)
- Mappák (az Ön által feltöltött hagyományos mappák, valamint könyvtári mappák)
- Az Ön által feltöltött vagy az Archicadból közzétett fájlok
- Feltöltött BIMx Hipermodellek
- BIMcloud projektek ("konténerek", amelyeket Ön hoz létre a BIMcloudon a kapcsolódó fájlok csoportosítására, és amelyek egy felhasználói csoporthoz tartoznak)

Amennyiben hozzáférése van ezekhez, úgy ezeket az elemeket tetszőleges mappahierarchiába rendezheti.

Publikálás Archicadból BIMcloudra

Terv, Publikáló elemek vagy BIMcloud hipermodell publikálása közvetlenül a BIMcloudba, majd megnyitása Archicadben

Alkalmazza az alábbiak egyikét Archicadból:

- Használja a **Fájl > Exportálás BIMcloudba** funkciót. Ezzel a paranccsal az aktuális modell különféle formátumokban tölthető fel a BIMcloudra.
- A **Publikáló** segítségével egy vagy több publikálási készlet vagy elem hozható létre. Kattintson a Tallózás gombra a **Publikálási készlet tulajdonságai** párbeszédablakban, és válassza a „BIMcloudra” lehetőséget.
- A **Feladatszerző** segítségével feladatok jelölhetők ki és exportálhatók a BIMcloudba BCF formátumba.
- Használja a **Fájl > BIMx Hipermodell közzététele** parancsot.

Mint mindig, be kell jelentkezni egy futó BIMcloudba megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználóként, és olyan célmappát kell választani, amelyhez hozzáférése van.

Az ilyen, BIMcloudra publikált fájlok esetén használhatók a változatokra vonatkozó szabályok, és a módosításokról értesítés kérhető.

BIMcloud fájlok elérése Archicadben

Az Archicad a BIMcloudra publikált összes fájlhoz közvetlenül hozzáfér. Például:

- Kapcsolt modellek elhelyezése és frissítése közvetlenül a BIMcloudból

- Tetszőleges rajz elhelyezése és frissítése (pl.: DWG, DXF) közvetlenül a BIMcloudból
- Tetszőleges rajz vagy modell befűzése az aktuális tervbe a BIMcloudból (Fájl > Együttműködés > Összefűzés BIMcloudból)

Csapatmunka terv megosztása a BIMcloudban

Archicad Csapatmunka terv megosztása BIMcloudon keresztül

Az új csapatmunka terv készítés folyamatának neve "Megosztás." Meg kell nyitnia egy Archicad tervfájl (.pln) Archicadben, majd a Megosztás paranccsal hozzá kell adnia a BIMcloudhoz.

1. Nyissa meg az Archicadet
2. A kezdő párbeszédablakban válassza az **Új terv létrehozása** vagy a meglévő terv **Megnyitása** lehetőséget.
3. Kattintson a **Csapatmunka > Terv > Megosztás...** menüpontra.
4. Szükség esetén adja meg a tervnevet.
5. Válasszon egy célmappát, és kattintson a kijelöléshez. (Ebbe a BIMcloud mappába kerül a Csapatmunka terv.)
6. Kattintson a **Megosztás** gombra.

Mappa vagy fájl feltöltése a BIMcloudra


Archicad tervfájlok (pl. PLN), BIMx modellek, PDF-ek, Excel-fájlok és képfájlok feltöltése

A feltöltött fájlok és mappák esetében a fájlverziók tárolhatók, és a módosításokról értesítés kérhető.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára.
2. A Tervek fastruktúrában kijelölt tetszőleges elemnél: kattintson a **Fájlok feltöltése** vagy **Mappa feltöltése** lehetőségre.

Note:

A Mappa feltöltése parancs az Internet Explorerben nem elérhető.

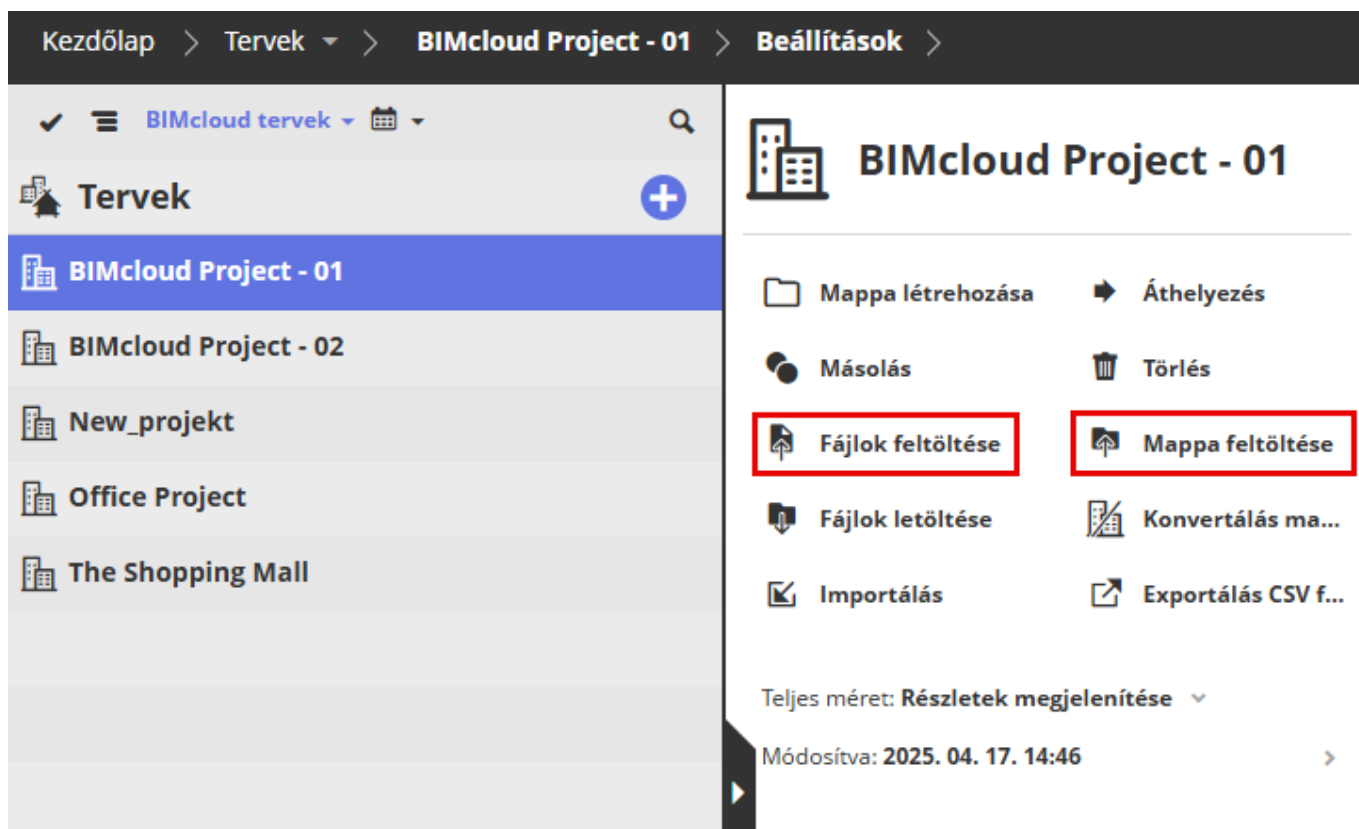

1. A párbeszédablakban kattintson a **Fájlok kijelölése** lehetőségre, és keresse meg az elemeket.
2. Kattintson a **Feltöltés** gombra.



Note: A BIMcloudra feltöltött PLN fájl nem egyenlő a megosztott Csapatmunka tervvel. A feltöltött PLN fájl nem használható csapatmunkában. Csapatmunka terv létrehozásához Archicadből kell megosztani a tervet. Lásd [Csapatmunka terv megosztása a BIMcloudban](#) on page 110.

Fájlverziók tárolása

A fájlok korábbi verzióinak tárolása és visszakeresése a BIMcloudon

Ezek a régebbi verziók hasznosak lehetnek, ha elő kell hívni vagy vissza kell állítani egy korábbi állapotot. Ugyanakkor a régebbi verziók tárolása helyet foglal. A BIMcloud változatokra vonatkozó szabályok segítségével megadható, hogy tárolja-e a program a fájlverziókat, és ha igen, meddig.

Note: A változatokra vonatkozó szabályok nem elérhetők olyan fájltypusok esetén, amelyekről pillanatfelvétel készíthető, azaz: Csapatmunka tervek, könyvtárak, PLN pillanatfelvételek.

Változatokra vonatkozó szabály megadása

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Tervek oldalát.
2. Válassza ki a Tervek gyökérmappát a navigátorban.
3. Nyissa meg a Verziók panelt.
4. A Változatokra vonatkozó szabályok részben: kattintson a Szerkesztés lehetőségre.

Note: A verziókezelés csak a Tervek legfelső gyökérmappájánál állítható be. Az itt megadott beállítás vonatkozik majd a Tervek lapon megjelenő összes fájlra és mappára.

5. Szabály kiválasztása:

The screenshot shows the 'Verziók' (Versions) settings panel in the BIMcloud Manager. The panel has a sidebar with 'Tervek' (Projects) and a main area with 'Verziók' (Versions) settings. The 'Verziók' settings are divided into 'Verziókezelési szabályok' (Version management rules) and 'Mappaverziók' (Map versions). Under 'Verziókezelési szabályok', there are three radio button options: 'Minden verzió megtartása' (Keep all versions), 'Semmilyen verziót ne tartson meg' (Don't keep any versions), and 'Az összes verzió megtartása az elmúlt 30 napból' (Keep all versions from the last 30 days). The third option is selected. Below the options is a calendar for selecting the number of days to keep versions. The calendar shows October 2025, with the 21st highlighted.

- Minden verzió megtartása: Ez az alapértelmezett beállítás: minden korábbi verzió korlátlan ideig megmarad a rendelkezésre álló tárhely függvényében.
- Minden korábbi verzió törlése: Helytakarékosági okokból választható lehetőség: az összes korábbi verzió automatikusan törlődik. Ennél a beállításnál minden feltöltött fájl esetén csak annak legfrissebb verziója elérhető.
- Az összes verzió megtartása az elmúlt () napból. Válassza ezt a lehetőséget, ha a korábbi verziókat csak adott napig kívánja megőrizni. Adja meg a napok számát. Az ennél régebbi fájlok automatikusan törlődnek.

Note: Ha más verziókezelési szabályra vált, amely a régebbi elemek törlésével jár, akkor azok a következő automatikus ellenőrzés során törlődnek – azaz nem feltétlenül azonnal, hanem egy héten belül.

Fájlverzió előhívása

The screenshot shows the BIMcloud web interface. In the left sidebar, the 'Tervek' (Plans) section is active, and 'Design Studio2.ifc' is selected under the 'Subfolder'.

The main panel displays the file details for 'Design Studio2.ifc'. On the right, the 'Verziók' (Versions) tab is selected, showing a table of file versions. The table has columns for 'Verzió' (Version), 'Felhasználó' (User), 'típus' (Type), 'Méret' (Size), and 'Idő' (Time).

Verzió	Felhasználó	típus	Méret	Idő
2	masteradmin	Visszapörgetés	11.3 kB	2022. 07. 20. 16:59
1	masteradmin	Létrehozás	11.3 kB	2022. 07. 20. 16:58

At the top of the version list, there are three buttons: 'Másolás ide...' (Copy to...), 'Visszapörgetés' (Rollback), and 'Letöltés' (Download). The 'Verziók' tab is highlighted with a red box, and the 'Másolás ide...', 'Visszapörgetés', and 'Letöltés' buttons are also highlighted with a red box.

1. Válasszon ki egy fájlt a navigátor Tervek oldalán.
2. Nyissa meg a Verziók panelt: itt látható a fájl tárolt verzióinak listája.
3. Válassza ki a kívánt fájlt a verziólistából.
4. Válasszon egy parancsot:
 - **Másolás ide...:** A megjelenő párbeszédpanelen válasszon célmappát a kijelölt fájl másolásához.
 - **Visszapörgetés:** A fájl adott verziójának előhívása és mentése legfrissebb (aktuális) változatként. (Visszapörgetéskor nem törlődnek a fájl változatai.)
 - **Letöltés:** Töltse le a kijelölt fájlverzió másolatát a böngésző letöltési mappájába.

Mappaverzió lekérése

Mappa korábbi verziójának előhívása a benne lévő összes fájllal együtt.

1. Válasszon ki egy mappát a navigátor Tervek oldalán.
2. Nyissa meg a Verziók panelt.
3. A naptárban kattintson a kívánt mappaváltozat dátumára.
4. Válasszon egy parancsot:
 - **Másolás ide...:** A megjelenő párbeszédpanelen válasszon célmappát a kijelölt mappa másolásához.

Note: A másolt mappa csak a feltöltött fájlok utolsó változatát tartalmazza.

- **Visszapörgetés:** A mappában lévő fájlok a kiválasztott dátumra térnek vissza.
- **Letöltés:** A kiválasztott mappa letöltése a Letöltések mappába tömörített formátumban.

Feliratkozás a változtatásokra

Értesítés bizonyos fájlok és mappák változásairól

Note: Vezető rendszergazda számára nem elérhető.

Kövesse a BIMcloudon lévő fájlok és mappák változásait: iratkozzon fel a kívánt elemekre a BIMcloud Manager Tervek oldalán. A „mappa” lehet hagyományos mappa, BIMcloud terv vagy könyvtármappa.

Miután feliratkozott egy fájlra vagy mappára, értesítést kap a fájl módosításairól, illetve mappa esetén az abban lévő fájlok módosításairól.

A Csatatmunka tervek és könyvtárak változásait a rendszer **nem követi** a BIMcloudon, és **ezekre az elemekre nem lehet feliratkozni**.

Feliratkozás ill. leiratkozás módja

A BIMcloud Manager Tervek oldalán:

Válassza ki a fájl(oka)t vagy mappá(ka)t, majd kattintson a csengő ikonra.

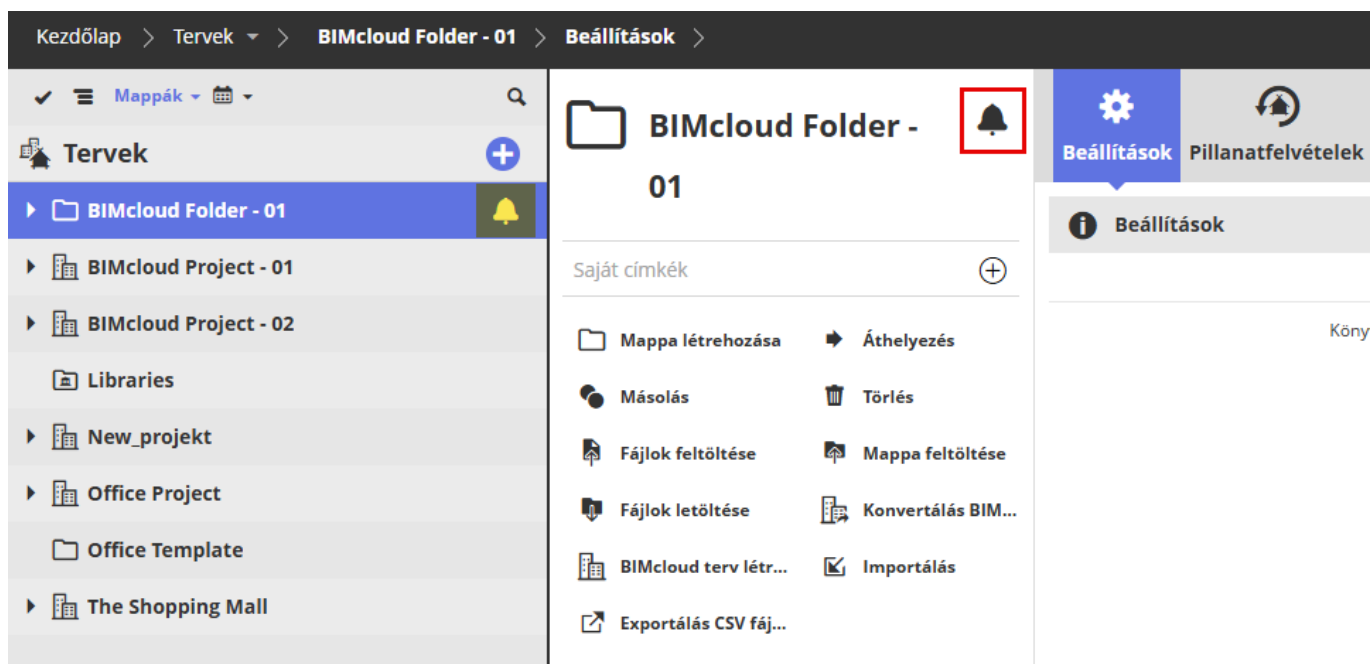


Figure 5: Kattintson a feliratkozáshoz

Csak olyan elemre iratkozhat fel, amelynek megtekintéséhez jogosultsággal rendelkezik. Minden ilyen elem csengő ikonnal van megjelölve.

Note: Ha egy mappa csupán az áttekintés funkciónak köszönhetően látható, úgy nem fog tudni feliratkozni erre a mappára - ehhez külön megtekintési jogosultságokkal kell rendelkeznie.

A leiratkozáshoz egyszerűen kattintson ismét a csengő ikonra.

A feliratkozások személyes használatra szólnak: a többi felhasználó nem láthatja, mire iratkozott fel. A menedzserek nem hozhatnak központilag létre feliratkozásokat a felhasználók számára.

Note: A változtatásokra történő feliratkozás és a rendszerértesítések engedélyezése nem ugyanaz a funkció, ez utóbbi ugyanis a BIMcloud szerverek működésével kapcsolatos hibákra figyelmeztet. Lásd [Rendszerüzenetek](#) on page 198.

Mi számít módosításnak?

Minden alkalommal értesítést kap, amikor módosítanak egy elemet, amelyre feliratkozott.

Fájltra történő feliratkozás esetén a következő eseményekről érkezik értesítés:

- Fájl visszaporgetése
- Áthelyezés
- Új verzió feltöltése
- Átnevezés

Mappára történő feliratkozás esetén a következő eseményekről érkezik értesítés:

- Új fájl feltöltése
- Fájl új verziójának feltöltése
- Meglévő fájl mozgatása ebbe a mappába
- Meglévő (nem üres) mappa mozgatása ebbe a mappába
- Ennek a mappának az átmozgatása máshova

Note: Ha a mappát olyan helyre helyezik át, ahol a feliratkozott felhasználónak nincs megtekintési jogosultsága, a felhasználó csak azt követően látja az értesítést, hogy a megtekintési jogosultságot megkapta.

- Átnevezés
- Visszapörgetési mappa (kivétel: a rendszer nem naplózza a változásokat, ha a visszapörgetés csak törölt fájlokat eredményez, és nem történik meglévő fájl cseréje).


BIMx modell vagy képfájl megtekintése

A BIMcloudba feltöltött képek vagy BIMx modellek megtekintése vagy navigálása

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára.
2. Az ilyen formátumú feltöltött BIMx modellek és/vagy képfájlok esetében: .bmp, .jpeg, .jpg, .png és .gif: kattintson a Nézet panelre a kép megtekintéséhez.
3. A Beállítások lapon szerkesztheti a fájlnevet.
4. A Verziók lapon kérheti le a fájlverziókat, ha vannak.

BIMx modellek esetén:

- Kattintson a nyílra a modellben való navigálás megkezdéséhez
- A modell megtekintése új lapon vagy letöltése

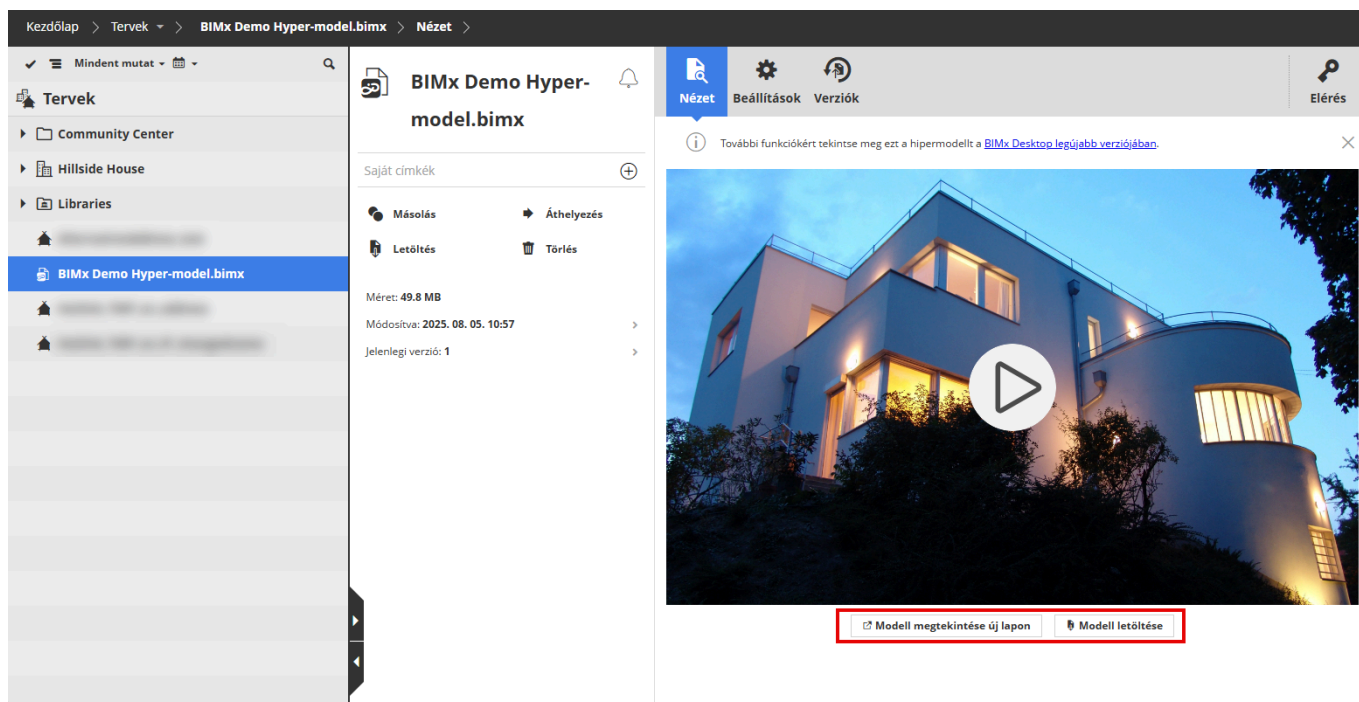

Note: A BIMx-modell megtekintéséhez a BIMcloud-összetevőknek (BIMcloud Manager, BIMcloud Servers) naprakésznek kell lenniük. Ha egy vagy több összetevő elavult, a Nézet oldal figyelmeztet a frissítésre.

Note: Elképzelhető, hogy elérhető egy olyan, frissített verzió a BIMx Desktop Viewerhez, amely még nincs beépítve a BIMcloudba. A további funkciókért próbálja megtekinteni ezt a hipermodellt a [legújabb BIMx Desktopon](#).

Tervek és fájlok kezelési parancsai

A kiválasztott BIMcloud-elemek kezeléséhez használja a rendelkezésre álló parancsokat.

Az elérhető parancsok attól függően változnak, hogy mit választott ki a Navigátorban: Gyökér, mappa, Csapatmunka Terv, BIMcloud Terv, Könyvtár vagy más fájl típus.

Lásd bármely elem információs összefoglalóját

A kiválasztott elemmel kapcsolatos legfontosabb adatok megtekintése a Tervek oldalon

Az összefoglaló információk minden egyes kiválasztott terv elemhez megjelennek).

Kattintson egy tetszőleges elemre a BIMcloud Manager vonatkozó oldalának megnyitásához (például: kattintson a Kiszolgáló szerver elemre a Szerverek oldal megnyitásához).


Tervnév, mappák, tároló szerver meghatározása

A terv beállításainál megadható vagy megtekinthető a terv neve, az alapértelmezett mappák és a tároló szerver

Válasszon ki egy tervet, könyvtárat, mappát vagy fájlt. A beállítások módosításához használja a Beállítások lapot.

Név

Csapatmunka tervek esetén: ügyeljen arra, hogy minden Csapatmunka tervnél más nevet használjon. Ne használja ugyanazt a nevet, mint a már meglévő tervben, még akkor sem, ha a kis- és nagybetűkben különböznek (pl. ParkingGarage és PARKINGGARAGE). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják megnyitni a tervet, vagy nem tudnak csatlakozni ahhoz.

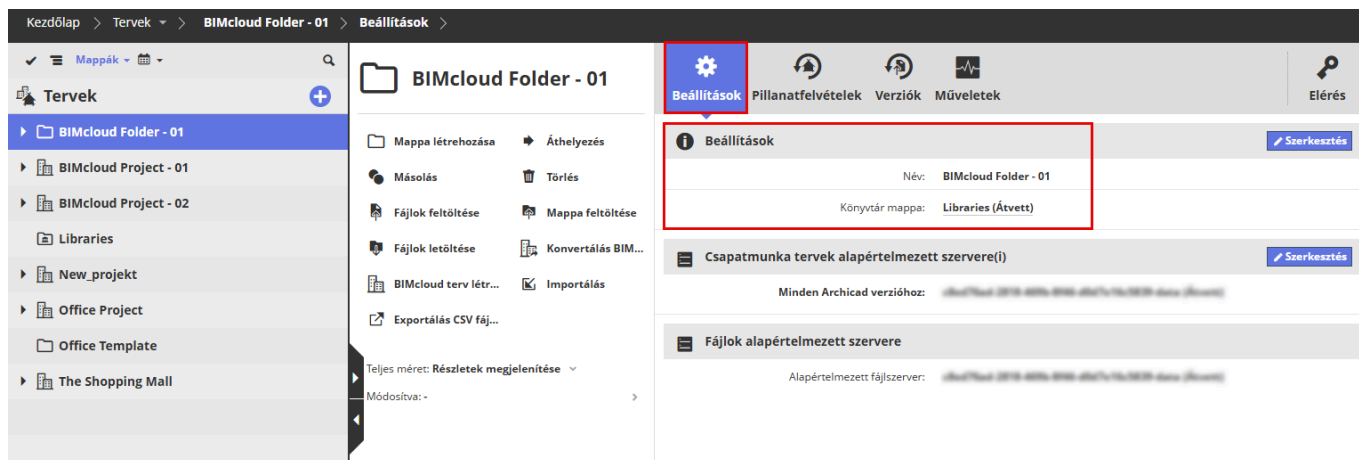

Könyvtármappa

A terv gyökérmappájában vagy a kijelölt mappában található.

Ez a kijelölt elem alapértelmezett Könyvtárak mappája.

Amikor megoszt egy Csapatmunka tervet az Archicadban, a (Könyvtárak párbeszédpanelen elérhető) Megosztás folyamat feltölti a könyvtárakat az itt látható könyvtármappába, vagy ahhoz kapcsolja azokat.

A tervek gyökérmappájában ez a mappa automatikusan jön létre, és nem törölhető vagy módosítható.


A kijelölt mappa alapértelmezett könyvtármappája módosítható:

1. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
2. A Könyvtármappa előugró menüben:
 - Válassza a **Mappa kijelölése** lehetőséget, és adja meg az új alapértelmezett mappát, vagy
 - **Manuálisan megadva az Archicadban:** ennél a beállításnál az Archicadből történő megosztáshoz a felhasználónak meg kell adnia egy könyvtármappát a BIMcloudon.

Csapatmunka tervek alapértelmezett szervere(i)

Amikor egy felhasználó megoszt egy Archicad tervet, és azt az aktuálisan kiválasztott BIMcloud mappába helyezi, a terv kiszolgálója automatikusan az itt kiválasztott BIMcloud Server lesz.

Beállíthat különböző alapértelmezett tároló szervereket az Archicad különböző verziói számára, vagy használhat egyetlen alapértelmezett szerveret valamennyi Archicad változathoz.

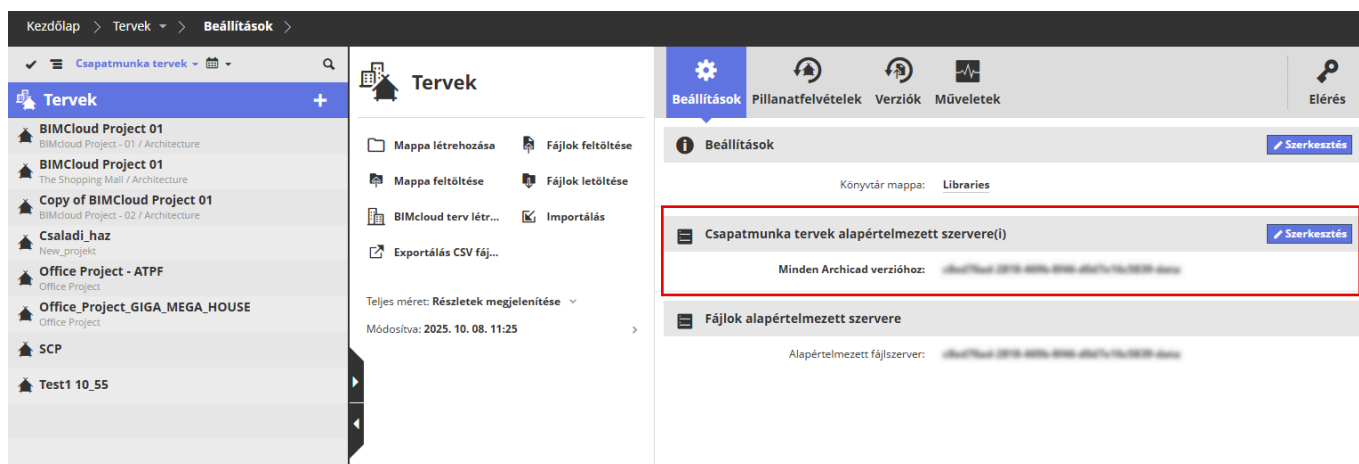

Az alapértelmezett beállítás módosításához kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre.

Kattintson a **Hozzárendelés** lehetőségre, ekkor megnyílik egy párbeszédablak, amelyben külön alapértelmezett tároló szerver állítható be az Archicad egy vagy összes változatához.

Az Archicad többi változata (amelyhez nem rendelt adott tároló szerver) esetén: használja az alapértelmezett beállítást, vagy kattintson az előugró ablakra másik tároló szerver hozzárendeléséhez.



Fájlok alapértelmezett szervere

Itt annak a BIMcloud Servernek a neve látható, amely a BIMcloudra feltöltött fájlokat tárolja. Ezt a szervert a rendszer automatikusan választja ki és konfigurálja a BIMcloud telepítésekor.

Ez a szerver itt nem módosítható. A fájlserver módosításához (csak vezető rendszergazda esetén) nyissa meg a BIMcloud Manager Szerverek oldalát.

A Csapatmunka Terv állapotának ellenőrzése


Nézze meg, hogy a kiszolgáló fut-e, és hogy a tervadatok elérhetők-e

A BIMcloud Tervek oldalán a kiválasztott terv állapota a következőket jelzi

- annak kiszolgáló szervere működik és elérhető-e
- annak adatai elérhetők-e a kiszolgáló szerveren
- a Csapatmunka terv elérhető vagy zárolt-e

Az előugró ablak a különböző státuszokra vonatkozó parancsokat tartalmazza:

- **Zárolás / feloldás** a Zárt vagy Hozzáférhető állapottól függően.
- **Kapcsolás...**: Ha a terv adatai nem találhatóak a kiszolgáló szerveren, az egy másik, jelenleg nem használt tervhez kapcsolható.

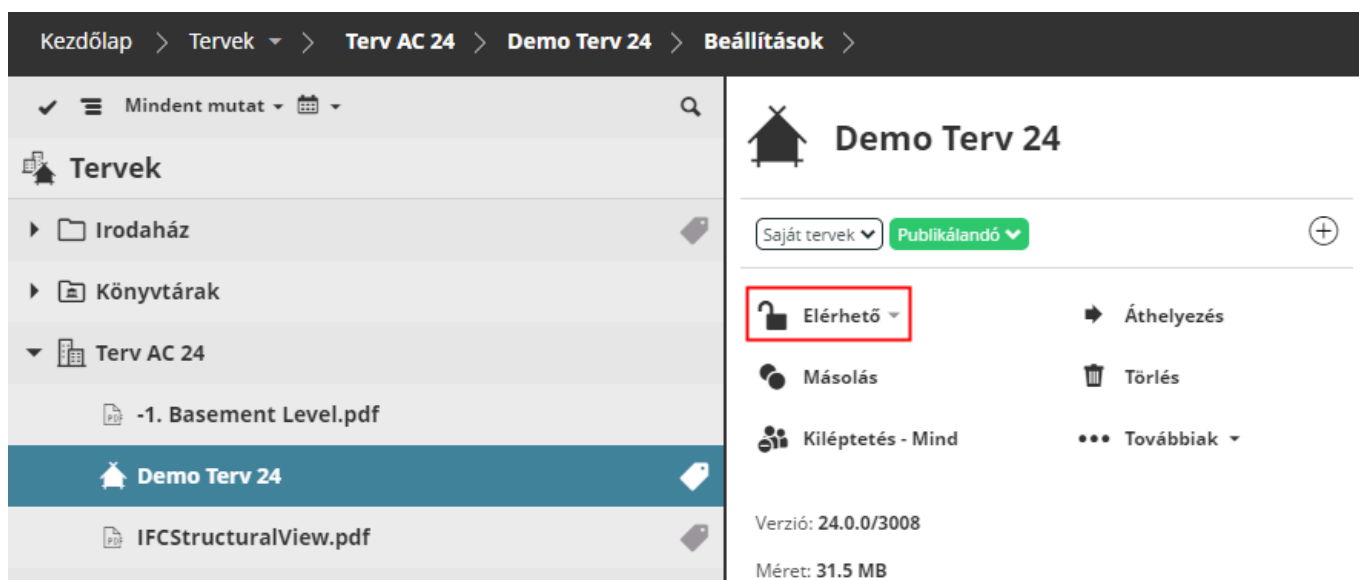

Csapatmunka terv zárolása és feloldása

Terv ideiglenes zárolása, amíg a rendszergazda kezelési műveleteket hajt végre

Miközben egy terv zárolva van, a csatlakozott felhasználók nem tudnak változtatásokat küldeni/fogadni, illetve a tervadatokban nem tudnak változtatásokat végrehajtani.

A terv akkor is automatikusan zárolva lesz, amikor Ön egy Csapatmunka tervet egyik verzióról egy másikra vált át (Csapatmunka > Terv verzióváltása).

A zárolt tervet piros jelzés jelöli a navigátorban:

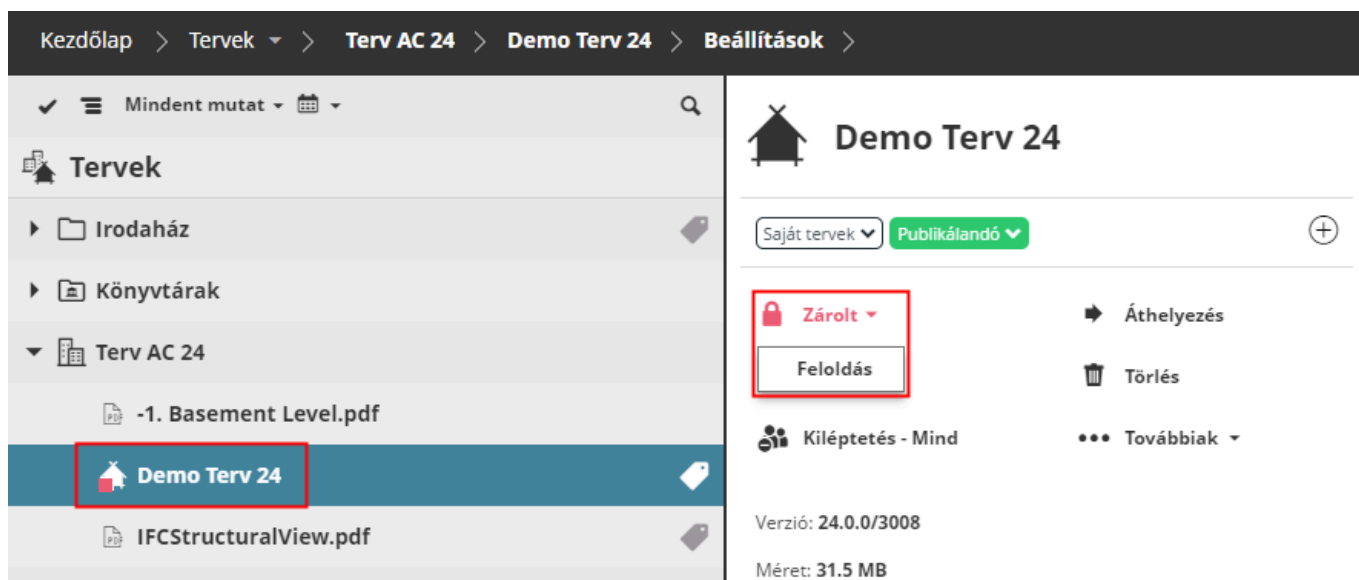


Figure 6: Terv zárolva


Hasonlóképpen, a zárolt terv egy lakat ikonnal jelenik meg az Archicad Csapatmunka terv megnyitása/csatlakozás párbeszédablakban.

A zárolt terv feloldása után a felhasználók ismét dolgozhatnak a terven, és beküldhetik/fogadhatják a változásokat.

Tervmappa létrehozása

Új mappa létrehozása a jelenlegi mappán belül

Akkor érhető el ez a funkció, ha a Terv gyökérmappa vagy bármely más mappa van kiválasztva.

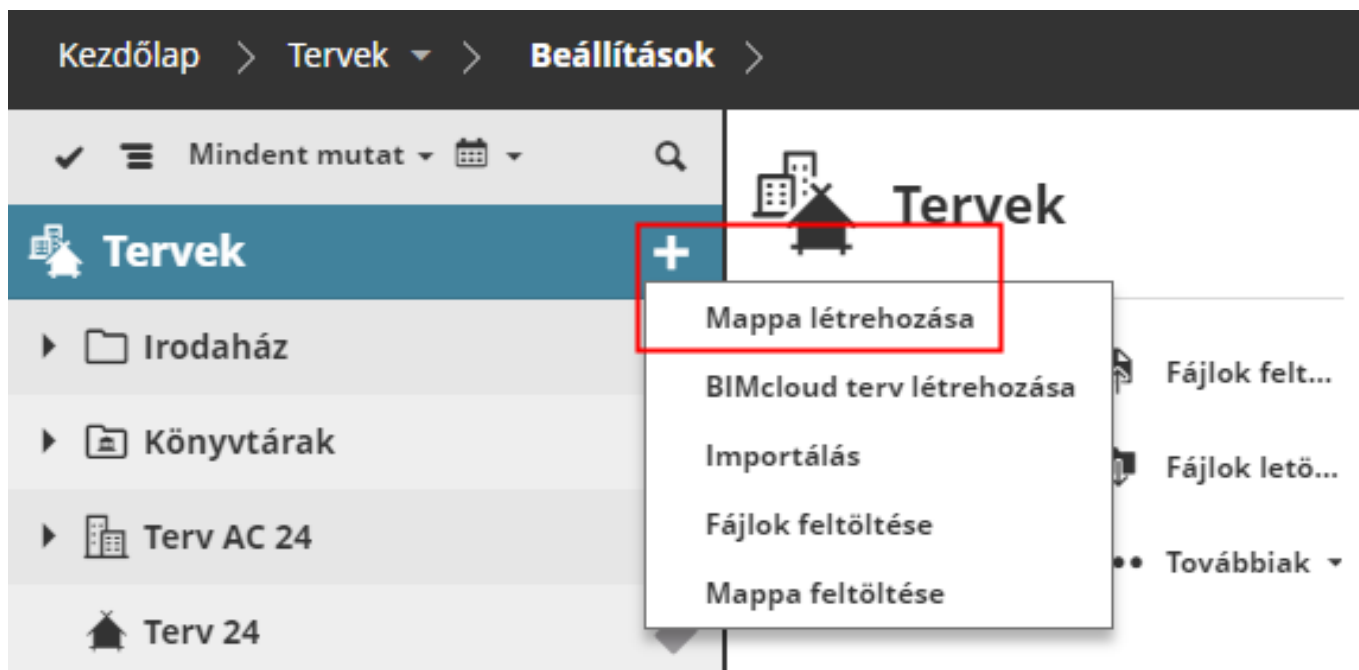


Kattintson a **Mappa létrehozása** opcióra, majd adja meg az új mappa nevét a felugró párbeszédablakban. Ügyeljen arra, hogy az új mappa neve eltérjen a mappán belül található többi mappától.

A mappa tartalmának exportálása listaként

Tartalomjegyzék exportálása és megnyitása Excelben

A mappa tartalmának listája (Csapatmunka tervek és valamennyi könyvtár alapadataival) CSV formátumban, tömörített mappában letöltésre kerül. A listát Excelben lehet megnyitni.

1. Jelöljön ki egy tetszőleges mappát a Navigátorban.
2. A Funkciók területen kattintson az **Exportálás CSV fájlba** lehetőségre.

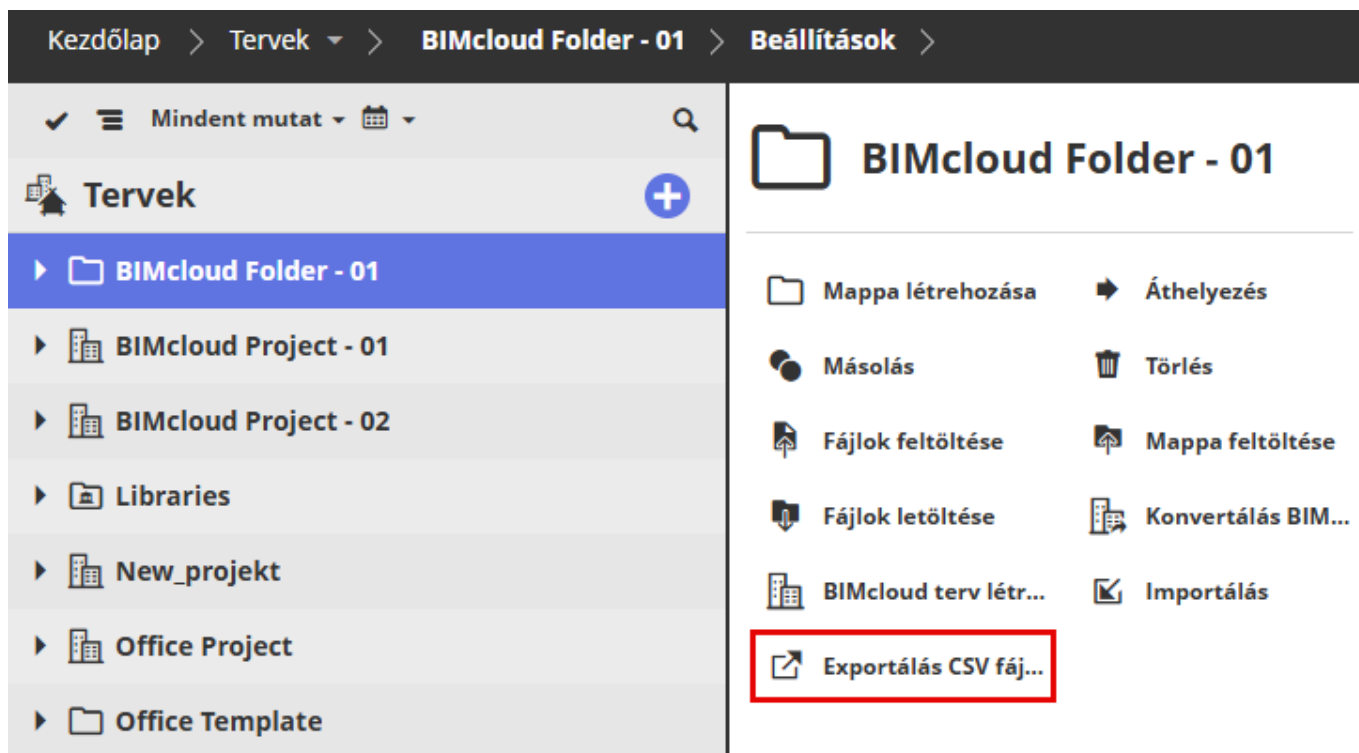


Egy elem áthelyezése

A kiválasztott elem(ek) új mappába kerül(nek).

Az Áthelyezés funkció a BIMcloud Tervek oldalán található, és a tervek gyökérmappája kivételével minden elemhez használható.

Mappa áthelyezése esetén annak alárendelt eleme(i) is az új helyre kerülnek.

Kattintson az **Áthelyezés** lehetőségre, és válassza ki a mappát, amelybe át kívánja helyezni az elemet.

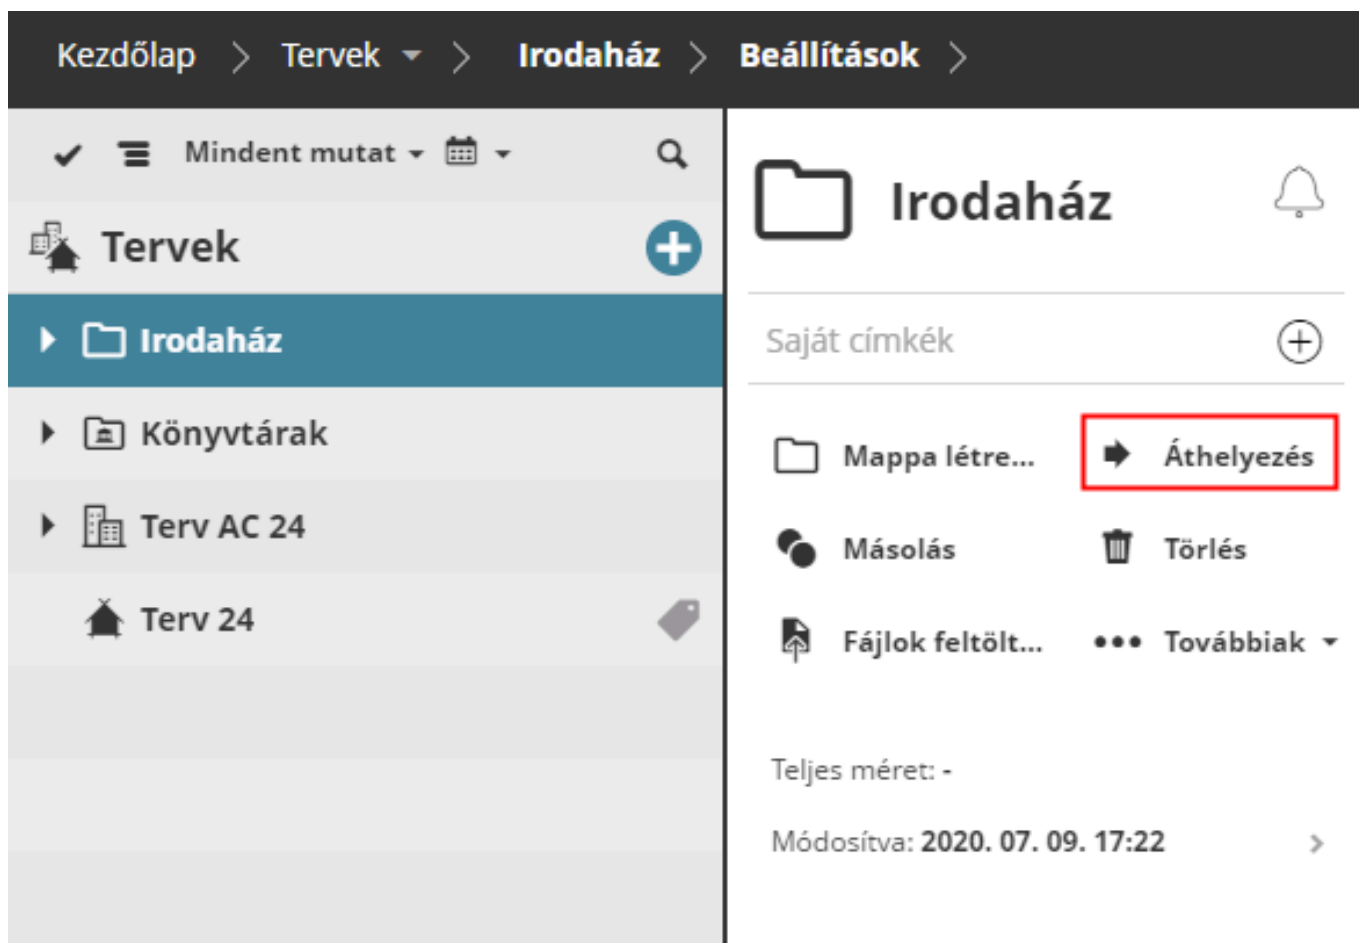

Note: A választható mappák listájában a Navigátorban megjelenő összes mappa megtalálható. Csak olyan célmappát választhat, amely tartalmának módosításához jogosultsága van.

Elem duplikálása

Másolat készítése a Tervek oldalon kiválasztott elemről

A Duplikálás funkció a BIMcloud Tervek oldalán található, és a tervek gyökérmappája kivételével minden elemhez használható.

Ha egy mappát duplikál, annak összes alárendelt eleme is duplikálva lesz. Az újonnan létrehozott elemek átveszik az eredeti engedélyeket és az új szülő engedélyeit.

1. Válassza ki a létező elemet.
2. A Funkciók területen kattintson a **Másolás** lehetőségre.
3. A megjelenő párbeszédablakban adjon új nevet a duplikált elemnek.
4. Válassza ki a másodpéldány mappájának helyét.
5. A nézet mentéséhez kattintson a **Másolat** parancsra.

Elem törlése

Kijelölt elem törlése a Tervek oldalról

Törli a kijelölt elemet. Ha egy mappa törlése van kijelölve, annak teljes tartalma is törlődik!

A terv vagy könyvtár fogadószerverének módosítása

Terv- vagy könyvtár adatok áthelyezése egyik fogadószerverről egy másikra

A **Kiszolgáló módosítása** paranccsal a Csapatmunka terv vagy könyvtár adatai áthelyezhetők egy másik kiszolgáló szerverre a BIMcloudon.



Ennek következtében a Csapatmunka terv a Csatlakozott felhasználók számára átmenetileg kapcsolat nélküli módra vált. A folyamat végén azonban a Csapatmunka terv ismét online módba kerül, és a felhasználók elküldhetik a módosításait.

A felhasználók listájának megtekintése egy Csapatmunka Tervben

Nézze meg, ki van jelenleg csatlakozva egy Csapatmunka Tervhez

A BIMcloud Manager Tervek oldalán, válassza ki a Csapatmunka tervet. A jelenleg csatlakozott felhasználók listája. A pont színe jelzi az egyes felhasználók állapotát a terv vonatkozásában:

- **Kapcsolódva:** Kék
- **Kijelentkezve:** Szürke



Terv 24

Saját tervek ▾

Publikálható ▾



Elérhető ▾



Áthelyezés



Másolás



Törlés



Kiléptetés - Mind



Továbbiak ▾

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.7 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:16



Utolsó Csapatmunka terv pillanatfelvétel: -



Utolsó PLN pillanatfelvétel: -



Tároló szerver: Server-2020-07-09



Csatlakozott felhasználók: 2



● Bálint Réka

● Bálint Csenge

Kijelöltek kiléptetése

A felhasználónevek mellett lévő ikonok annak a kliens alkalmazásnak a típusát jelzik, amelyen az adott felhasználó éppen dolgozik (pl. Archicad vagy mobil BIMx alkalmazás).



Felhasználók kiléptetése a Csatatmunka tervből

Csatatmunka tervhez csatlakozott felhasználók eltávolítása a tervből

1. Egy vagy több terv kijelölése a Navigátorban.
2. Álljon a kurzorral egy felhasználónévre a Csatlakozott felhasználók listájában – ekkor megjelenik a **Kiléptetés** ikon.
3. Kattintson a Kiléptetés lehetőségre.



Terv 24

Saját tervek ▾

Publikálható ▾



Elérhető ▾



Áthelyezés



Másolás



Törlés



Kiléptetés - Mind



Továbbiak ▾

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.7 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:16



Utolsó Csapatmunka terv pillanatfelvétel: -



Utolsó PLN pillanatfelvétel: -



Tároló szerver: Server-2020-07-09



Csatlakozott felhasználók: 2



Kijelöltek kiléptetése

● Bálint Réka

● Bálint Csenge



Több Felhasználó kiléptetése

1. Kattintson a Csatlakozott felhasználó(k) lista felett lévő pipára a jelölőnégyzetek megjelenítéséhez.



Terv 24

Saját tervek ▾

Publikálható ▾



Elérhető ▾



Áthelyezés



Másolás



Törlés



Kiléptetés - Mind



Továbbiak ▾

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.7 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:16



Utolsó Csapatmunka terv pillanatfelvétel: -



Utolsó PLN pillanatfelvétel: -



Tároló szerver: Server-2020-07-09



Csatlakozott felhasználók: 2



Kijelöltek kiléptetése

Az összes kijelölése Kijelölés visszavonása



Bálint Réka



Bálint Csenge



1. Jelölje ki azokat a felhasználókat, akiket ki szeretne jelentkeztetni a tervből: A „Kijelöltek kiléptetése” gomb aktív.
2. Kattintson a „Kijelöltek kiléptetése” gombra.


Note: A Kiléptetés parancs azonnal teljesül, és a felhasználó nem tudja elküldeni az általa végrehajtott módosításokat. A kiléptetett felhasználó azonnal visszatérhet a tervhez mindenfajta korlátozás nélkül. Ha nem szeretné, hogy a felhasználó ismét csatlakozzon a tervhez, vonja vissza a jogosultságait a terv Elérés panelén.

Csapatmunka terv vagy könyvtár exportálása

Csapatmunka terv vagy könyvtár letöltése a BIMcloudból a számítógépére

Ezzel a funkcióval tölthet le **Csapatmunka tervet** vagy **könyvtárat** a számítógépére (.BIMProject vagy .BIMLibrary fájlformátumban).

1. Jelöljön ki egy Csapatmunka tervet vagy könyvtárat a Navigátorban.
2. A Funkciók területen kattintson az **Exportálás** lehetőségre.

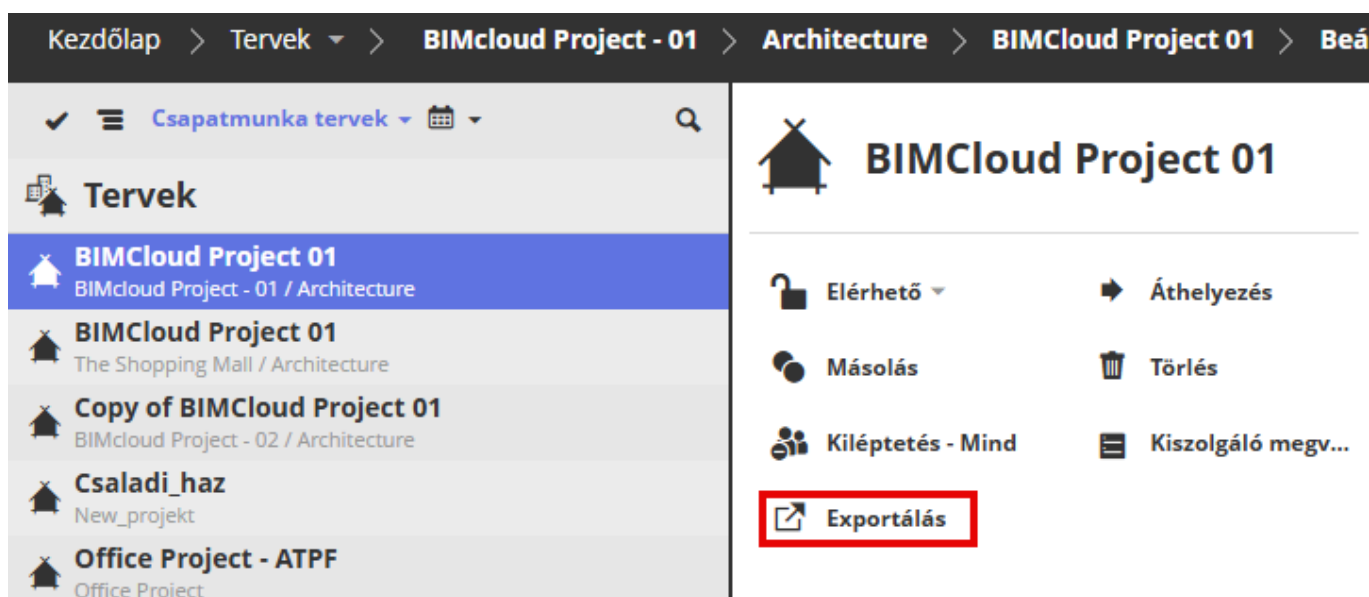

Ha szeretné, hogy az exportált fájl pillanatfelvételeket is tartalmazzon, jelölje be a kívánt opciókat.



Terv exportálása

Pillanatfelvételek mentése az exportált fájl részeként

☐ Manuális pillanatfelvételek

☐ Automatikus pillanatfelvételek

✓ Exportálás



Könyvtár exportálása

Pillanatfelvételek mentése az exportált fájl részeként

☐ Manuális pillanatfelvételek

☐ Automatikus pillanatfelvételek

✓ Exportálás

Note: Ha a böngésző kéri, jelölje meg a fájl célmappáját. Ellenkező esetben az exportált fájl az alapértelmezett letöltési mappába kerül.

Csapatmunka terv vagy könyvtár importálása

Csapatmunka terv- vagy könyvtárfájl importálása BIMcloudba


Csapatmunka tervfájlok (.BIMProject kiterjesztés) és könyvtárfájlok (.BIMLibrary kiterjesztés) importálhatók a BIMcloudon kijelölt mappába.

Ezek a fájlformátumok akkor elérhetők, ha:

- Csapatmunka tervet/könyvtárat exportált BIMcloudról (lásd: [Csapatmunka terv vagy könyvtár exportálása](#) on page 129), vagy
- Pillanatfelvételt készített egy tervről vagy könyvtárról.

(lásd [Pillanatfelvételek létrehozása és kezelése](#) on page 137)

1. Válasszon egy tetszőleges elemet a Navigátorban (terv gyökérmappája, BIMcloud terv vagy hagyományos mappa).
2. Kattintson az **Importálás** lehetőségre a Funkciók területen megjelenő Tervek legördülő listában

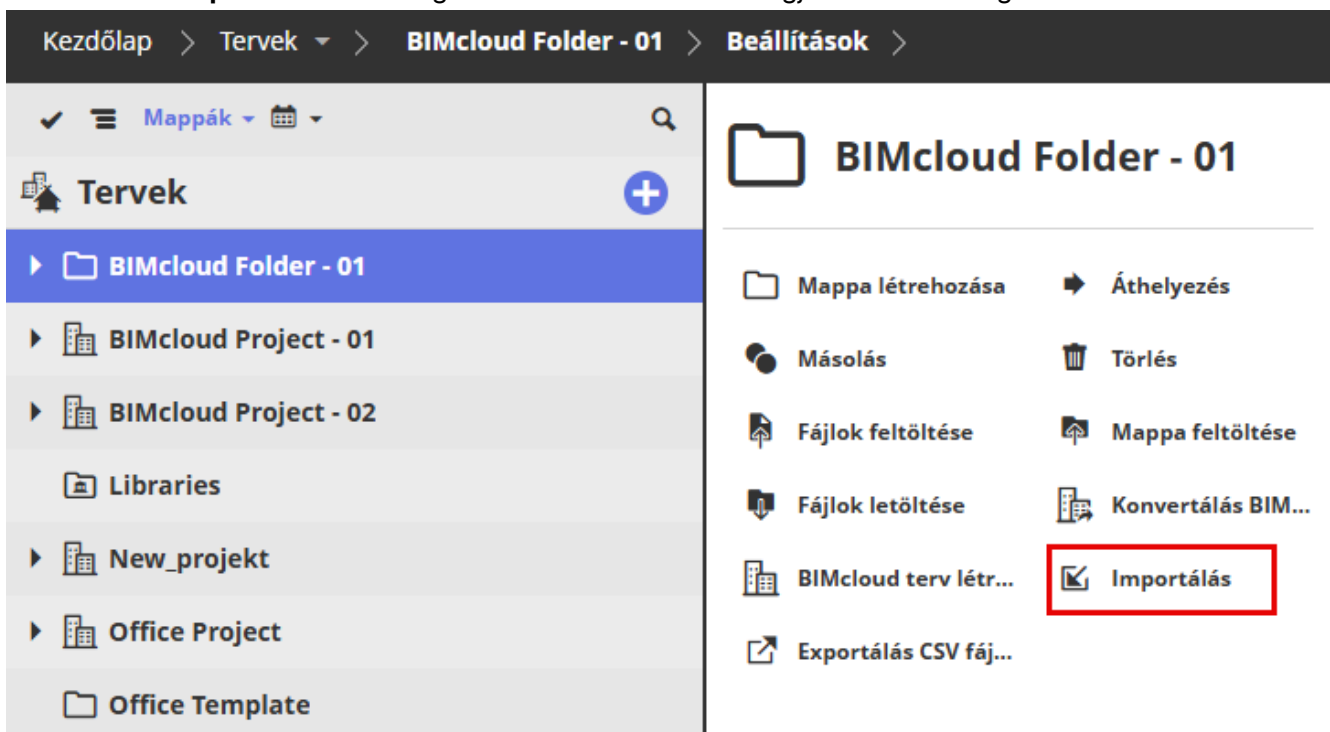

3. Kattintson a **Fájl kiválasztása** lehetőségre, és keresse meg az importálni kívánt (.BIMProject vagy .BIMLibrary kiterjesztésű) fájlt.
4. Válassza ki a célként szolgáló kiszolgálószert.
5. Kattintson az **Importálás** gombra.

.archive kiterjesztésű fájl is importálható (ezek elmentett pillanatfelvételek). Ilyenkor a rendszer egy párbeszédablakban rákérdez, hogy a fájl terv vagy könyvtár.

BIMcloud tervek

Tervek, fájlok és almappák csoportosítása egy helyre, majd ahhoz felhasználói csoport rendelése

A BIMcloud terv alapvetően egy különleges mappatípus. A BIMcloud terv például tartalmazhat Csapatmunka terveket, tetszőleges formátumú fájlokat és bármilyen hierarchiájú almappákat. A BIMcloud tervhez és/vagy annak alelemeihez egyedi felhasználói csoport rendelhető.




Note: A BIMcloudra feltöltött PLN fájl nem egyenlő a megosztott Csapatmunka tervvel. Még ha fel is tölt egy PLN fájlt a BIMcloudra, nem használhatja azt csapatmunkához. Csapatmunka terv létrehozásához Archicadből kell megosztani a tervet. Lásd [Csapatmunka terv megosztása a BIMcloudban](#) on page 110.

BIMcloud terv létrehozása

Új BIMcloud terv létrehozása

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Tervek oldalára.
2. A tervek gyökérmappájában vagy fastruktúrájának tetszőleges mappájában: kattintson a BIMcloud terv létrehozása lehetőségre.

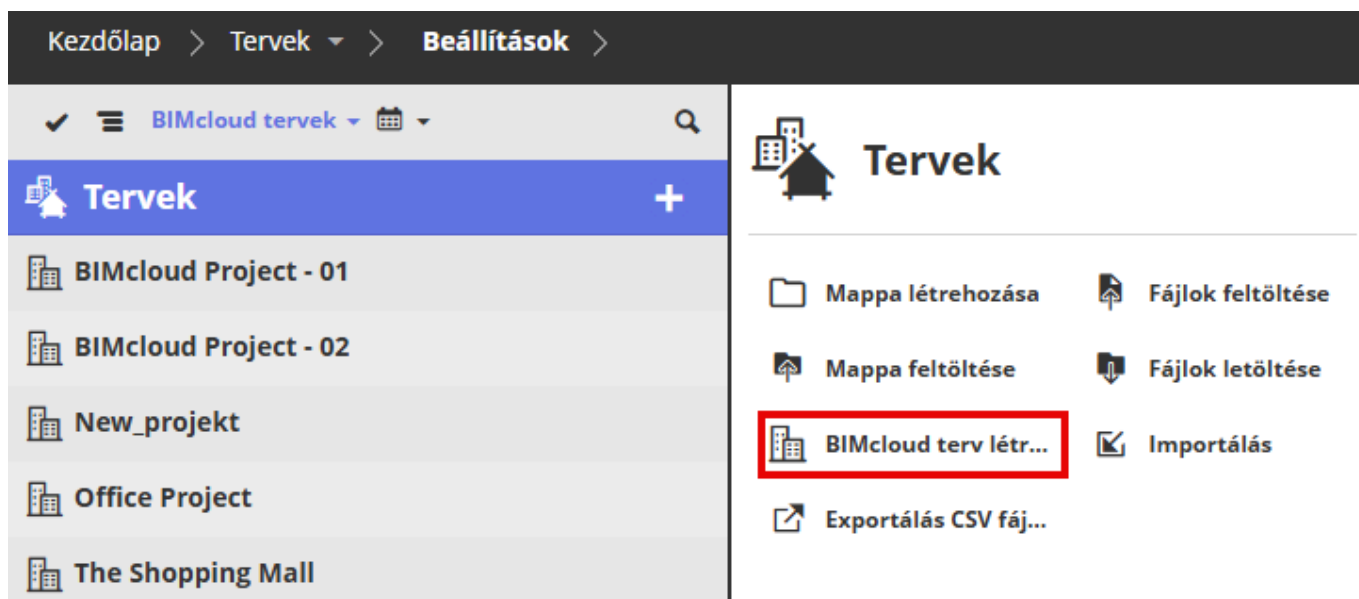**Note:**

A BIMcloud tervben nem tárolhatók más BIMcloud tervek.

BIMcloud terv csapatok

A csoport az adott BIMcloud tervhez kapcsolódó felhasználókat foglalja magában.

Amikor csapatokat hoz létre a BIMcloud terv alapján, a csapattagok a meglévő BIMcloud felhasználók közül választhatók ki. A BIMcloud tervcsapat általában adott szakterületet képvisel (pl. „Szerkezettervező mérnökök”, „Építésmérnökök”).

- A csapatokat csupán egyedi felhasználók alkotják. Felhasználói csoportok nem adhatók hozzá a csapathoz.
- Egy adott felhasználó több csapatnak is tagja lehet.
- A csapatok csak az adott BIMcloud tervéknél és az azokban lévő elemeknél használhatók.

A felhasználói csoportokkal ellentétben a csapat kizárólag egy adott BIMcloud tervhez kapcsolódik.

- Minden BIMcloud tervnek saját külön csapata van: egy csapat nem használható fel több BIMcloud tervhez.
- Ugyanakkor több azonos nevű csapat is létrehozható, majd különböző BIMcloud tervekhez rendelhető.

BIMcloud tervcsapat létrehozása vagy hozzáadása

Csapat létrehozása egy BIMcloud projekthez

1. Válasszon egy BIMcloud tervet a BIMcloud Manager Tervek oldaláról.
2. Nyissa meg a Csapatok panelt, és kattintson a **Csapat létrehozása** lehetőségre.
3. Adja meg a csapat nevét (pl. „Épületgépészek”), majd kattintson a **Létrehozás** lehetőségre.
4. Kattintson a megnyíló Felhasználók mezőre, és kezdje el beírni a felhasználóneveket, vagy használja a **Keresés** parancsot a felhasználók kereshető listájának előhívásához. Kattintson a kívánt nevekre a hozzáadáshoz.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Kezdőlap > Tervek > Terv AC 24 > Csapatok

Mindent mutat

Tervek

- Irodaház
- Könyvtárak
- Terv AC 24**
- Terv 24

Terv AC 24

Saját címkék

- Mappa lét... → Áthelye...
- Másolás
- Törlés
- Fájlok felt...
- További...

Teljes méret: 1.3 MB

Módosítva: 2020. 07. 09. 17:20

Beállítások **Csapatok** Pillanatfelvételek Verziók Műveletek Elérés

Csapat létrehozása...

Csapatok Felhasználók


Építészek

- Bálint Csenge
- Rác Edina

Csapat létrehozása

MEP mérnökök

✓ **Létrehozás**

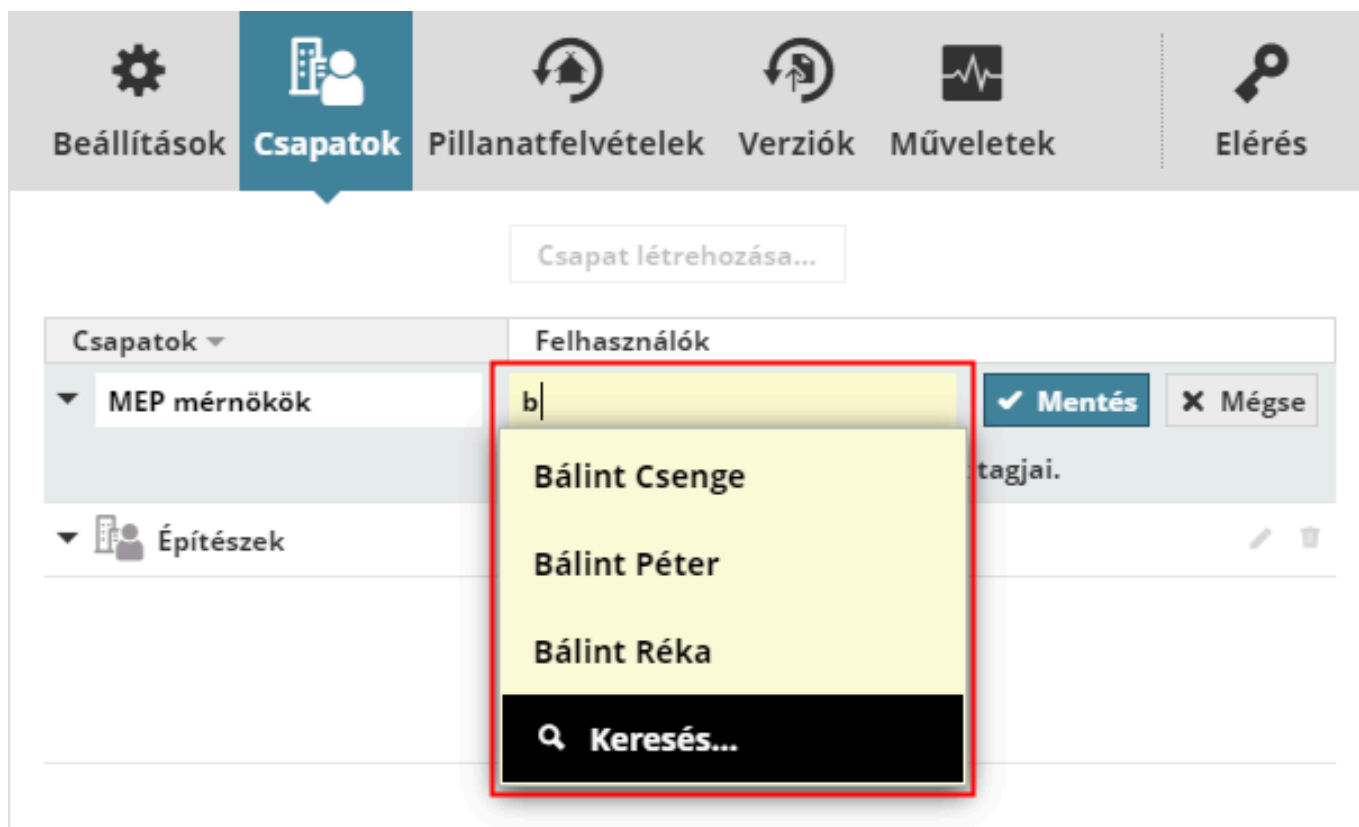


BIMcloud tervekre és csapatokra vonatkozó jogosultságok

Jogosultságok meghatározása a BIMcloud tervhez rendelt csapatok számára

A BIMcloud tervhez tartozó csapatban gyakran találhatók külső szaktanácsadók, akik a tervvel kapcsolatos feladatok széles körét látják el. Alakítsa ki a csapatokat úgy, ahogy a legjobban megfelel a vállalat igényeinek:

- A való életben előforduló projektkörnyezetek mintájára, ahol a különböző tervezőcsapatok különböző feladatokat látnak el, a csapatokhoz speciális jogosultságok rendelhetők a BIMcloud tervekhez történő hozzáférés biztosítására.
- Ha nem szükséges így megkülönböztetni a feladatokat a csapatok között, a kezelő a „Minden csapattag” lehetőséggel ugyanazokat a felhasználói jogokat rendelheti hozzá a BIMcloud terven dolgozó csapatok minden tagjához.

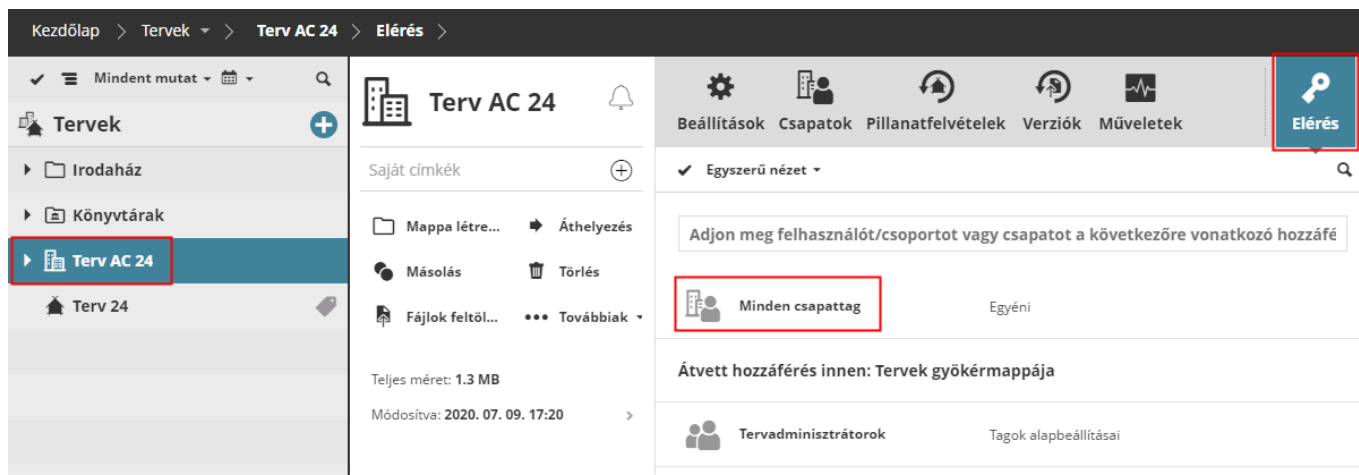

Engedély BIMcloud terv megtekintéséhez

A Csapathoz hozzáadott felhasználó automatikusan megkapja a "BIMcloud terv megtekintése" jogosultságot: látni fogja a BIMcloud terv Csapatok paneljét a többi csapattag felsorolásával. Azonban *nem* látja automatikusan az összes alárendelt element (pl. mappát) a BIMcloud terven belül.

Dedikált csapatmappák

A BIMcloud terveknél létrehozhatók saját mappák az adott csapatokhoz, ahol kizárólag ezek adatcseréi zajlanak. Az ilyen mappákban található összes fájlt csak a mappa módosítására jogosultsággal rendelkező csapat módosíthatja.

A csapatmappák megtekintésére és módosítására vonatkozó jogosultságok szükség szerint finomíthatók.

Mappa átalakítása BIMcloud Tervvé

Egy normál mappából BIMcloud Tervet készíthet, hogy hozzárendelhesse a csapatokat

A BIMcloud Manager Tervek oldalán:

1. Válassza ki a mappát.
2. Kattintson a **Konvertálás BIMcloud tervvé** gombra.

Ekkor létrehozhat és hozzárendelhet csapatokat az új BIMcloud tervhez.

BIMcloud terv mappává alakítása


A fájlok BIMcloud Terv helyett egy hagyományos mappába rendezése

Ha BIMcloud Basic verzióra vált, minden meglévő BIMcloud tervet hagyományos mappává kell alakítani, mivel a BIMcloud Basic nem támogatja a BIMcloud terveket. A verzió visszaléptetési folyamat során a rendszer figyelmezteti, hogy használja ezt a parancsot.

Lásd [Visszaléptetés BIMcloud Basic-re](#).

Nyissa meg a BIMcloud Manager Tervek oldalát.

1. Válassza ki a BIMcloud tervet.
2. Kattintson a **Konvertálás mappává** parancsra.

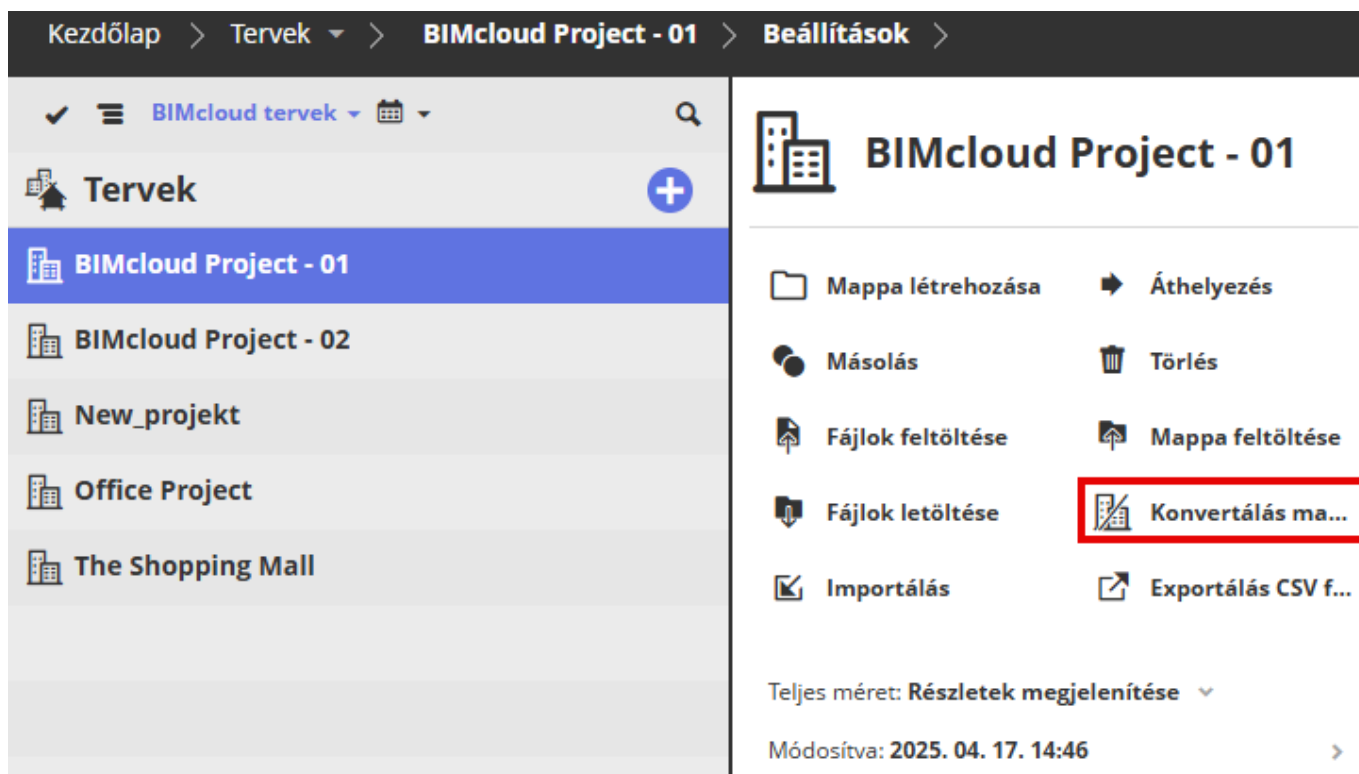

Amikor egy BIMcloud tervet mappává alakít, az ahhoz rendelt csapatok és a kapcsolódó hozzáférési beállítások törlődnek. (A csapatoknak csak BIMcloud tervek esetén van jelentősége – hagyományos mappák vagy a BIMcloudon található egyéb elemek esetén nincs.)

Pillanatfelvételek létrehozása és kezelése

Biztonsági mentés készítése egy Csapatmunka Tervről vagy könyvtárról

Automatikus vagy manuális pillanatfelvételek készítése a BIMcloud-adatokról - biztonsági mentések készítése projekt- vagy szerverhiba esetén, vagy amikor a projekt elér bizonyos mérföldköveket.

Pillanatfelvétel típusok

PLN pillanatfelvételek, Csapatmunka Terv pillanatfelvételei, Könyvtári pillanatfelvételek

3 féle pillanatfelvétel létezik:

- Csapatmunka terv pillanatfelvétel
- Könyvtár-pillanatfelvétel
- PLN Terv pillanatfelvételek

Csapatmunka terv pillanatfelvételei és könyvtár pillanatfelvételei

- A **Csapatmunka terv pillanatfelvételek** tartalmazzák a modell adatait és a BIMclouddal kapcsolatos összes információt, úgymint felhasználói adatok és jogok. Szerver hiba esetén, ha megjavítja vagy új BIMcloudot hoz létre, vissza kell állítania egy Csapatmunka Terv pillanatfelvételt, hogy tovább dolgozhasson. Az Archicad nem tud adatokat olvasni a Csapatmunka Terv pillanatfelvételéről (de az Archicad képes olvasni a PLN pillanatfelvételét - lásd alább).
- A **Könyvtár-pillanatfelvételek** tartalmazzák az adott könyvtár elemeinek összes adatát. A lefoglalási adatok figyelmen kívül maradnak: ha a pillanatfelvétel időpontjában valamelyik felhasználónál le volt foglalva egy könyvtári elemet, a visszapörgetés után az lefoglalható lesz.

Az automatikusan ütemezett, két típusba (Csapatmunka terv / könyvtár pillanatfelvételek) tartozó pillanatfelvételek azok ütemezése szerint, a háttérben jönnek létre. Felhasználói beavatkozásra nincs szükség.

PLN Terv pillanatfelvételek

A PLN terv pillanatfelvételek csak a modellre vonatkozó adatokat tartalmazzák, és a Csapatmunka terv önálló Archicad módban történő megnyitására használhatók. Nem kell visszapörgetést végezni: egyszerűen nyissa meg újra a PLN tervet Archicadban, majd ossza meg újra Csapatmunka tervként a BIMcloudon.

PLN pillanatfelvétel létrehozásához megerősítés szükséges a futó Csapatmunka tervhez csatlakozott egyik felhasználótól.

Csapatmunka terv PLN pillanatfelvételének (manuális vagy ütemezés szerinti automatikus) elkészítésekor minden csatlakozott felhasználó értesül arról (a Csapatmunka palettán megjelenő ikon révén), hogy pillanatfelvétel készítése van folyamatban. Akkor készül pillanatfelvétel, amikor az egyik felhasználó a **Pillanatfelvétel készítése** gombra kattint a küldés és fogadás során.

Note: PLN pillanatfelvételek csak olyan felhasználók számítógépén hozhatók létre, akiknek szerepköre tartalmazza a következő jogosultságot: „**PLN pillanatfelvétel – használja a számítógépet a létrehozáshoz**”

Bár a rendszer korlátlan számú kapcsolódott felhasználót értesíthet a függőben lévő PLN pillanatfelvételről és kérheti tőlük annak elindítását, elég egyetlen felhasználónak a **Folytatás** gombra kattintania. A többi felhasználó a megszokott módon dolgozhat. A PLN pillanatfelvétel készítése alatt a felvétel készítését jóváhagyó felhasználó nem tud dolgozni az Archicadban.

Automatikus pillanatfelvételek ütemezése

Ütemezés létrehozása az automatikus biztonsági mentéshez

Automatikus pillanatfelvételek ütemezése a Pillanatfelvételek panelen, a következő szinteken: Tervek gyökérmappa, tetszőleges mappa, adott Csapatmunka terv.

Alapértelmezés szerint minden Csapatmunka terv és könyvtár öröklí a szülőmappa pillanatfelvétel-ütemezését.

Szükség esetén, bármelyik alárendelt elemhez helyileg megadható külön pillanatfelvétel-ütemezés. bármelyik alárendelt elemhez.

A mappa pillanatfelvételeire vonatkozó beállítások nem vonatkoznak a mappa tartalmának biztonsági mentésére. Egy mappa számára mindössze abból a célból adhatunk meg a pillanatfelvételre vonatkozó beállításokat, hogy azokat a Csapatmunka tervek/könyvtárakra alkalmazzuk.

Kattintson a **Szerkesztés** gombra az ütemezés kiválasztásához:

Beállítások

Pillanatfelvételek

Műveletek

Elérés

Pillanatfelvételek ütemezése

✓ Mentés

✕ Mégse

PLN pillanatfelvétel:

Minden nap, az utolsó 10 másolat megtartásával.
Kezdés időpontja: 2020. júl. 9 20:00.

Helyben megadott ▾

Átvéve innen: Tervek gyökérmappája

✓ Helyben megadott

Minden . órában. : perctől kezdve

☒ Naponta

Minden . napon : -kor

Utolsó másolat megőrzése

Következő indítási nap:

kezdés

◀ július 2020 ▶

V.	H.	K.	Sze.	Cs.	P.	Szo.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Csapatmunka terv pillanatfelvétel: Minden 4. órában, az utolsó 5 másolat megtartásával.
Átvéve innen: Tervek gyökérmappája ▾

Örökölt (alapértelmezett): Használja a szülőmappára vonatkozó pillanatfelvétel-beállításokat.

Helyben megadva: Helyi szintű pillanatfelvétel-ütemterv megadása a szülőmappa pillanatfelvétel-beállításainak felülírása érdekében

Pillanatfelvételek ütemezése

PLN pillanatfelvétel: Minden 12. órában, az utolsó 10 másolat megtartásával.
 Kezdés időpontja: 2020. júl. 9 00:00.
 Helyben megadott ▾

☐ Ne készüljön

☒ Óránként

Minden . órában. : perctől
 kezdve

☐ Naponta

Minden . napon : -kor

Utolsó másolat megőrzése

Következő indítási nap:

kezdés

július 2020						
V.	H.	K.	Sze.	Cs.	P.	Szo.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- **Ne készüljön:** A rendszer nem készít ilyen pillanatfelvétel-típust
- **Óránként:** A rendszer óránként hoz létre pillanatfelvételt, a lenti beállítások alapján
- **Naponta:** A rendszer minden nap ugyanabban az időpontban hozza létre a pillanatfelvételt
- **Utolsó megőrzése:** Adja meg a megtartandó pillanatfelvételek számát. (Legalább egy példányt meg kell tartani.) Minden automatikus pillanatfelvétel alkalmával a legrégebbi tárolt pillanatfelvétel törlésre kerül.

Kattintson a **Mentés** gombra.

Pillanatfelvétel megtartása (automatikus törlés elkerülése)

PLN pillanatfelvétel esetén nem elérhető.

Válasszon ki egy automatikus pillanatfelvételt a Pillanatfelvételek panel alján lévő listából.

Kattintson a **Megtartás** gombra az automatikus pillanatfelvétel megtartásához akkor is, ha egyébként az törlésre kerülne.

Miután a Megtartás gombra kattint, az automatikus pillanatfelvétel manuális pillanatfelvétellé válik módosítható névvel, és a továbbiakban manuális pillanatfelvételnéppel szerepel a listában.

Manuális pillanatfelvételek

Manuális pillanatfelvétel készítése Csapatmunka tervről/könyvtárról bármikor

1. Válassza ki a Tervek gyökérmappában azt a Csapatmunka tervet/könyvtárat, amelyről pillanatfelvételt kíván készíteni.
2. A Pillanatfelvételek panelen lévő Pillanatfelvételek listája részben: Kattintson a Létrehozás gombra.

Beállítások
 Pillanatfelvételek
 Műveletek

Elérés

Pillanatfelvételek ütemezése

Szerkesztés

PLN pillanatfelvétel:

Minden nap, az utolsó 10 másolat megtartásával.
 Kezdés időpontja: 2024. ápr.. 8 16:00.
 Átvéve innen: Tervek gyökérmappája

Csapatmunka terv pillanatfelvétel:

Minden 4. órában, az utolsó 5 másolat megtartásával.
 Átvéve innen: Tervek gyökérmappája

Pillanatfelvételek

✓ Mind ▾

Létrehozás

Átnevezés

Megtartás

Visszapörgetés

Letöltés

Törlés

Idő ▲	Formátum	Név	Méret
Függőben	PLN (automatikus)	Archicad_Sample_Project_Hillside_House - 20...	-
2024. 04. 10. 17:...	Csapatmunka ter...	Automatikus pillanatfelvétel	267.9 MB
2024. 04. 10. 14:...	Csapatmunka terv	Automatic Snapshot	267.8 MB

- Terv esetén: Válassza ki a pillanatfelvétel kívánt típusát (PLN vagy Csapatmunka terv), majd nevezze el.
- Könyvtár esetén: Nevezze el a pillanatfelvételt.

Note: A pillanatfelvétel-fájl neve nem tartalmazhatja a következő karakterek egyikét sem: <>.:;? "*"|\/
<>.:;? "*"||

- A **Csapatmunka terv pillanatfelvétel** azonnal elindul a háttérben. Amint befejeződött, a rendszer értesítést küld Önnek. Az új pillanatfelvétel megjelenik a Pillanatfelvételek listájában (illetve a Műveletek panelen).
- **PLN terv típusú pillanatfelvételhez:** Lásd [PLN Terv pillanatfelvételek](#) on page 138.

Ha a kiválasztott típusú pillanatfelvétel már folyamatban vagy függőben van, akkor nem készíthető újabb addig, amíg az első be nem fejeződött.

Adatok visszaállítása pillanatfelvételekből

Adatok visszaállítása mentett pillanatfelvételekből

Szerver- vagy tervhiba esetén az adatok eltérő módon állíthatók vissza a pillanatfelvételekből.

- Csapatmunka terv vagy könyvtár típusú pillanatfelvétellel: Vagy pörgessen vissza a jelenlegi BIMcloudra, vagy importálja azt egy másik BIMcloudba.
- PLN pillanatfelvétellel: Nyissa meg önálló Archicad tervként, és ossza meg újra.

Terv/könyvtár pillanatfelvétel visszapörgetése ugyanabban a BIMcloudban

Pillanatfelvételek ütemezése

Szerkesztés

PLN pillanatfelvétel:

Minden órában, az utolsó 10 másolat megtartásával.
Kezdés időpontja: 2020. júl. 9 19:23.
Helyben megadott

Csapatmunka terv pillanatfelvétel:

Minden órában, az utolsó 5 másolat megtartásával.
Kezdés időpontja: 2020. júl. 9 19:25.
Helyben megadott

Pillanatfelvételek

✓ Mind ▾

Átnevezés

Megtartás

Visszapörgetés


Letöltés

Törlés

Létrehozás

Idő ▲	Formátum	Név	Méret
2020. 07. 0...	Csapatmunk...	Automatikus pillanatfelvétel	3.3 MB
2020. 07. 0...	PLN (automa...	Terv 24 - 2020.07.09 19-23	7.3 MB
2020. 07. 0...	Csapatmunk...	07.09	3.2 MB

1. A BIMcloud Manager Tervek oldalán lévő navigátorban válasszon ki egy tervet: Válasszon ki egy tervet vagy könyvtárat.
2. Nyissa meg a Pillanatfelvételek panelt.
3. Tetszés szerint válasszon ki egy Csapatmunka terv pillanatfelvételt vagy egy Könyvtár pillanatfelvételt a Pillanatfelvételek listából.
4. Kattintson a **Visszapörgetés** lehetőségre.
5. Válasszon visszapörgetési opciót:
 - **Csapatmunka terv/könyvtár felülírása:** A kijelölt pillanatfelvétel felülírja és leváltja az éppen kijelölt elemet.
 - Csapatmunka terv visszapörgetésekor, minden felhasználónak újra csatlakoznia kell a terv új változatához. (A felhasználóknak el kell vetniük minden beküldetlen változtatást, vagy elmenteni az aktuális verziójukat önálló tervként, azonban többé nem tudják beküldeni a változtatásokat a felülírt tervbe.)
 - **Új Csapatmunka terv/könyvtár létrehozása pillanatfelvétellel:** A kijelölt pillanatfelvétellel új terv/ könyvtár készül a szerveren.
6. Kattintson a **Visszapörgetés** lehetőségre, majd az **OK** gombra.

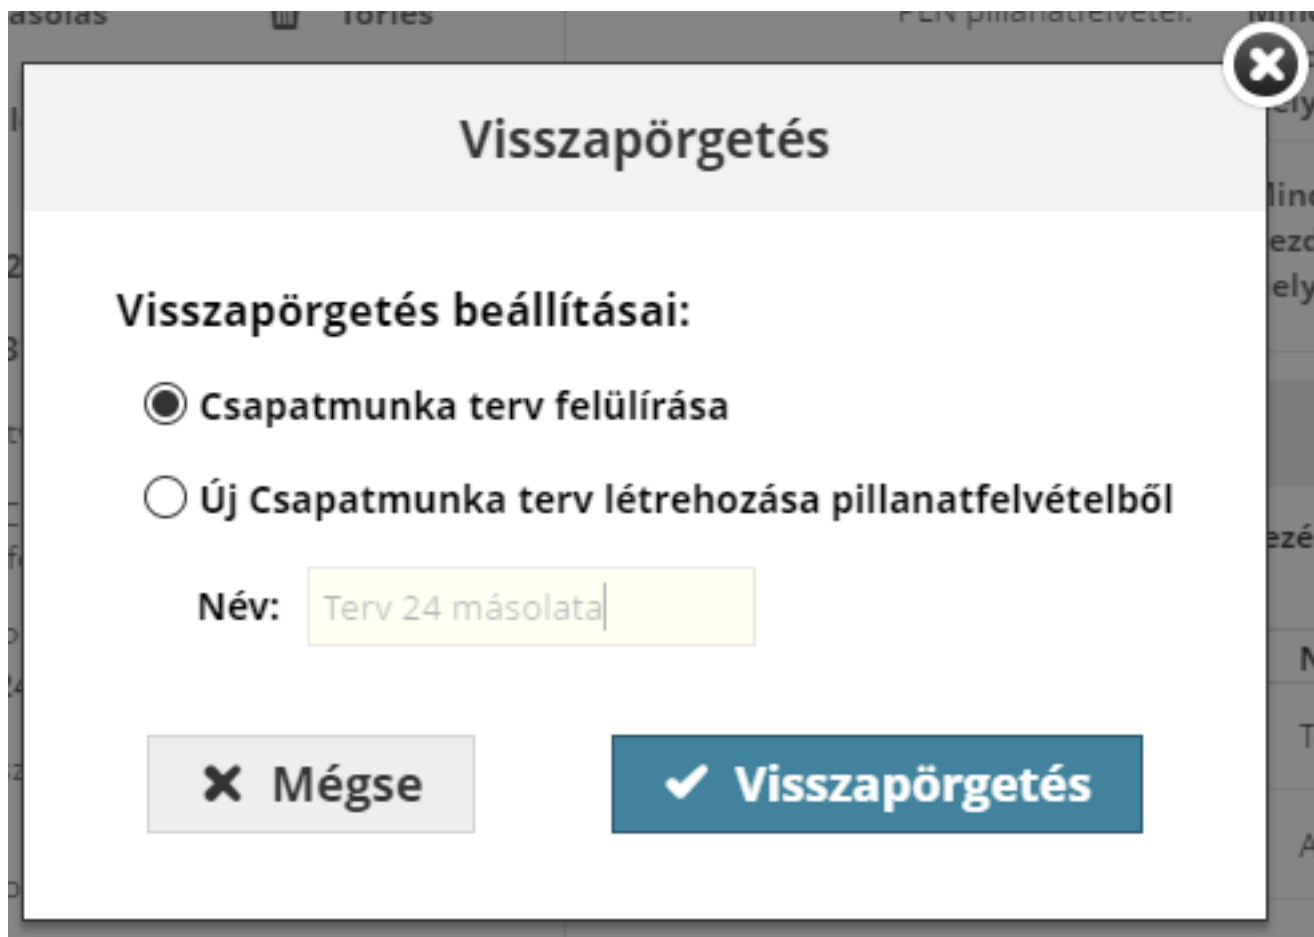

A terv vagy a könyvtár mostantól elérhető a BIMcloud Manager Terv oldalán.

Pillanatfelvétel letöltése, majd importálása egy másik BIMcloudba

Ha a Csapatmunka tervet vagy a könyvtárat egy másik, működő BIMcloudon kívánja használni: töltsse le a pillanatfelvételt fájlt, majd importálja azt egy másik BIMcloudba.

1. A BIMcloud Manager Tervek oldalán lévő navigátorban válasszon ki egy tervet: Válasszon ki egy tervet vagy könyvtárat.
2. Nyissa meg a Pillanatfelvételek panelt.
3. Tetszés szerint válasszon ki egy Csapatmunka terv pillanatfelvételt vagy egy Könyvtár pillanatfelvételt a Pillanatfelvételek listából.
4. Kattintson a **Letöltés** gombra.
5. Válasszon egy mappát, amelybe elmenti a pillanatfelvételt.
6. Importálja ezt a mentett pillanatfelvételt bármelyik működő BIMcloudba, a vonatkozó BIMcloud Manager Tervek oldalán. Lásd [Csapatmunka terv vagy könyvtár importálása](#) on page 131.

Note: A Csapatmunka terv pillanatfelvétel az összes felhasználói adatot és jogot tartalmazza, ezért a munka azonnal folytatható – nem kell újra hozzáadnia a felhasználókat vagy meghatározni a jogokat.

PLN pillanatfelvétel letöltése, majd megnyitása és újbóli megosztása

A **PLN pillanatfelvétel** csak önálló Archicad tervként nyithatók meg. Bármelyik Archicad verzióban megnyithatók. Amint hozzáfér egy működő BIMcloudhoz, ossza meg ismét a tervet, és folytassa a munkát Csapatmunkában.

1. A BIMcloud Manager Tervek oldalán lévő navigátorban válasszon ki egy tervet: Válasszon ki egy tervet.


2. Nyissa meg a Pillanatfelvételek panelt.
3. A Pillanatfelvételek listájáról válasszon egy PLN pillanatfelvételt.
4. Kattintson a **Letöltés** gombra.
5. Válasszon egy mappát, amelybe elmenti a pillanatfelvételt.
6. Nyissa meg ezt a PLN fájlt önálló tervként Archicadben.
7. Ha ismét elérhető egy működő BIMcloud, ossza meg a tervet, és folytassa a munkát Csapatmunkában.

Pillanatfelvétel-fájlok helye

Hol találhatóak a BIMcloud adatokról készült pillanatfelvételek?

Alapértelmezés szerint BIMcloud esetén:

- Mindkét típusú pillanatfelvétel (**Csapatmunka terv pillanatfelvétel és PLN pillanatfelvétel**) fájljai a **Tervek > [ID-szám] > Másolatok** mappába kerülnek .archive kiterjesztéssel, a BIMcloud Server telepítésének helyére.

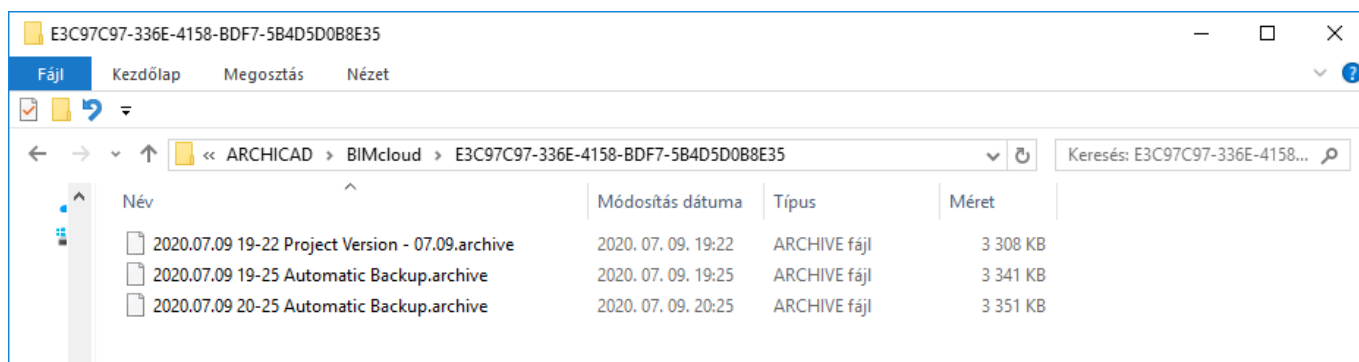

- A **könyvtárról készült pillanatfelvételek** a **Mellékletek > [ID-szám] > Másolatok** mappába kerülnek, arra a helyre, ahova a BIMcloud Servert telepítette (ugyancsak .archive kiterjesztéssel).

A BIMcloud konfigurálásakor egy másik, külső mappa is megadható a pillanatfelvételek tárolásához:

Lásd [BIMcloud Server konfigurálása](#) on page 47.

Szükség esetén a pillanatfelvételek mappa újra meghatározható:

Lásd [Pillanatfelvételek mappájának újradefiniálása](#).

Amíg a BIMcloud fut, az elmentett pillanatfelvétel fájlokat bármilyen tetszőleges helyre **letöltheti** (lásd [Adatok visszaállítása pillanatfelvételekből](#) on page 142). A letöltött fájl kiterjesztés BIMLibrary vagy .BIMProject lesz.

Címkék használata

A címkék segítségével kategorizálhatók és könnyebben megtalálhatók a tervek, mappák és fájlok

Felcímkézheti például azt a két tervet, amin naponta dolgozik, majd a keresés és a szűrő használatával megjelenítheti ezeket a terveket a navigátorban.


A címkéket személyes felhasználásra szolgálnak. Senki más, aki hozzáfér a BIMcloudhoz, nem fogja látni az Ön által használt címkéket.

Note: Vezető rendszergazda számára nem elérhető.

Nyissa meg a BIMcloud Manager Saját címkék oldalát:



- A címkék tagolatlan listaként jelennek meg a Navigátorban.

- A kiválasztott címkére vonatkozó parancsok jelennek meg (ezeket a későbbiekben ismertetjük).

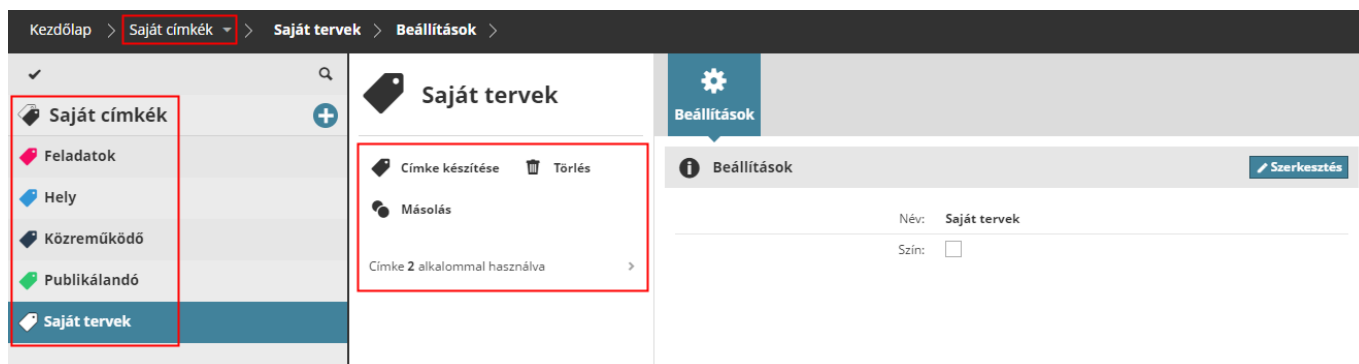


Alapértelmezett címkekészlet

Amikor először nyitja meg a **Saját címkék** oldalt, lehetősége nyílik öt előre megadott címke hozzáadására.

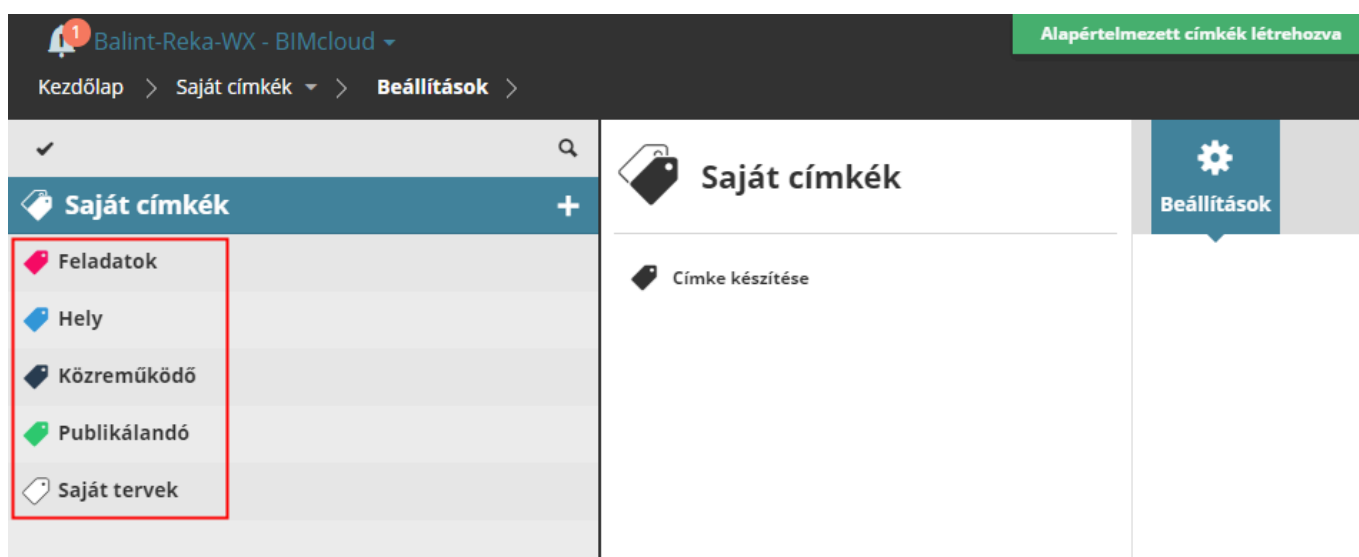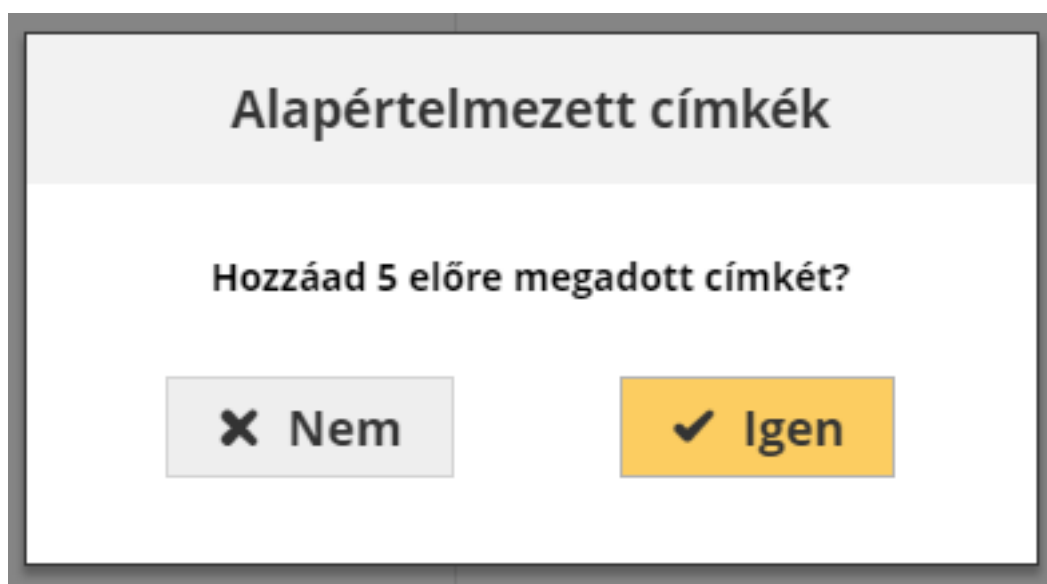

Ezek az Ön kényelmét szolgálják, de nem kötelező hozzáadni vagy alkalmazni őket. Az alapkészleten felül tetszőleges számú címkét hozhat létre.

Amennyiben a címkelista üres, bármikor előhívhatja az alapértelmezett címkekészletet a következő parancs segítségével:

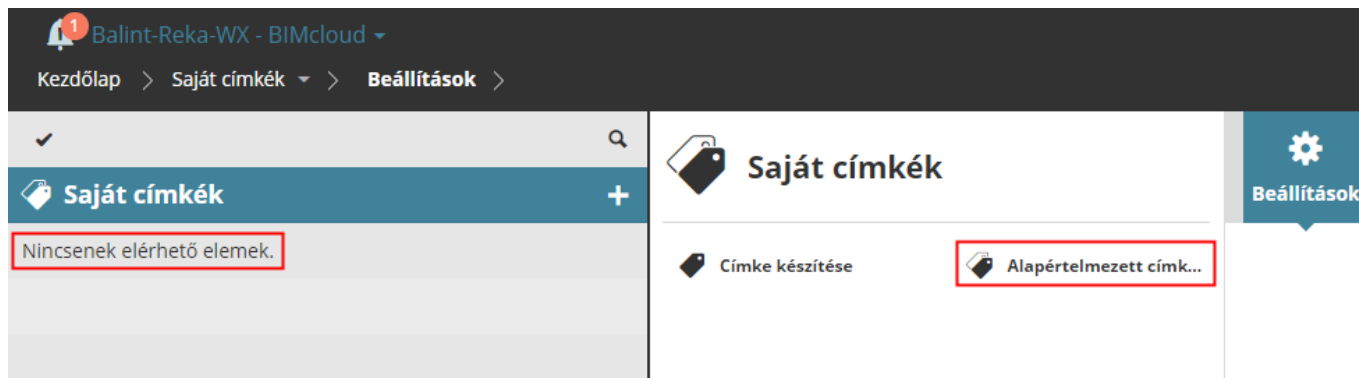


Címke alkalmazása egy elemre

Címke hozzáadása a Tervek oldal tetszőleges eleméhez


A címkézhető elemek a BIMcloud Tervek oldalán szerepelnek: Csapatmunka tervek, BIMcloud tervek, könyvtárak, mappák és feltöltött fájlok.

Korlátlan számú címkét rendelhet hozzá egy elemhez.

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Tervek oldalát.
2. Jelöljön ki egy vagy több elemet.

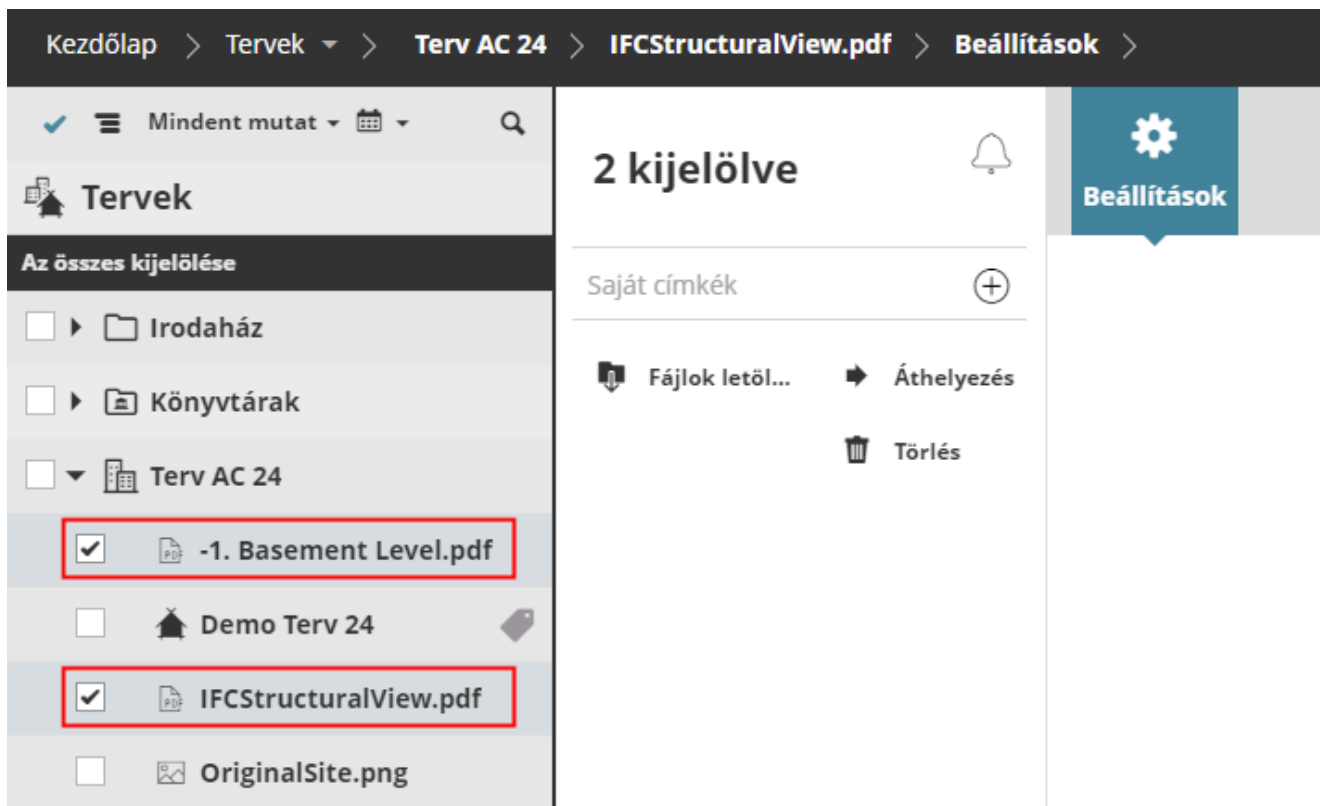


3. A "Saját címkék" mellett kattintson a plusz jelre:

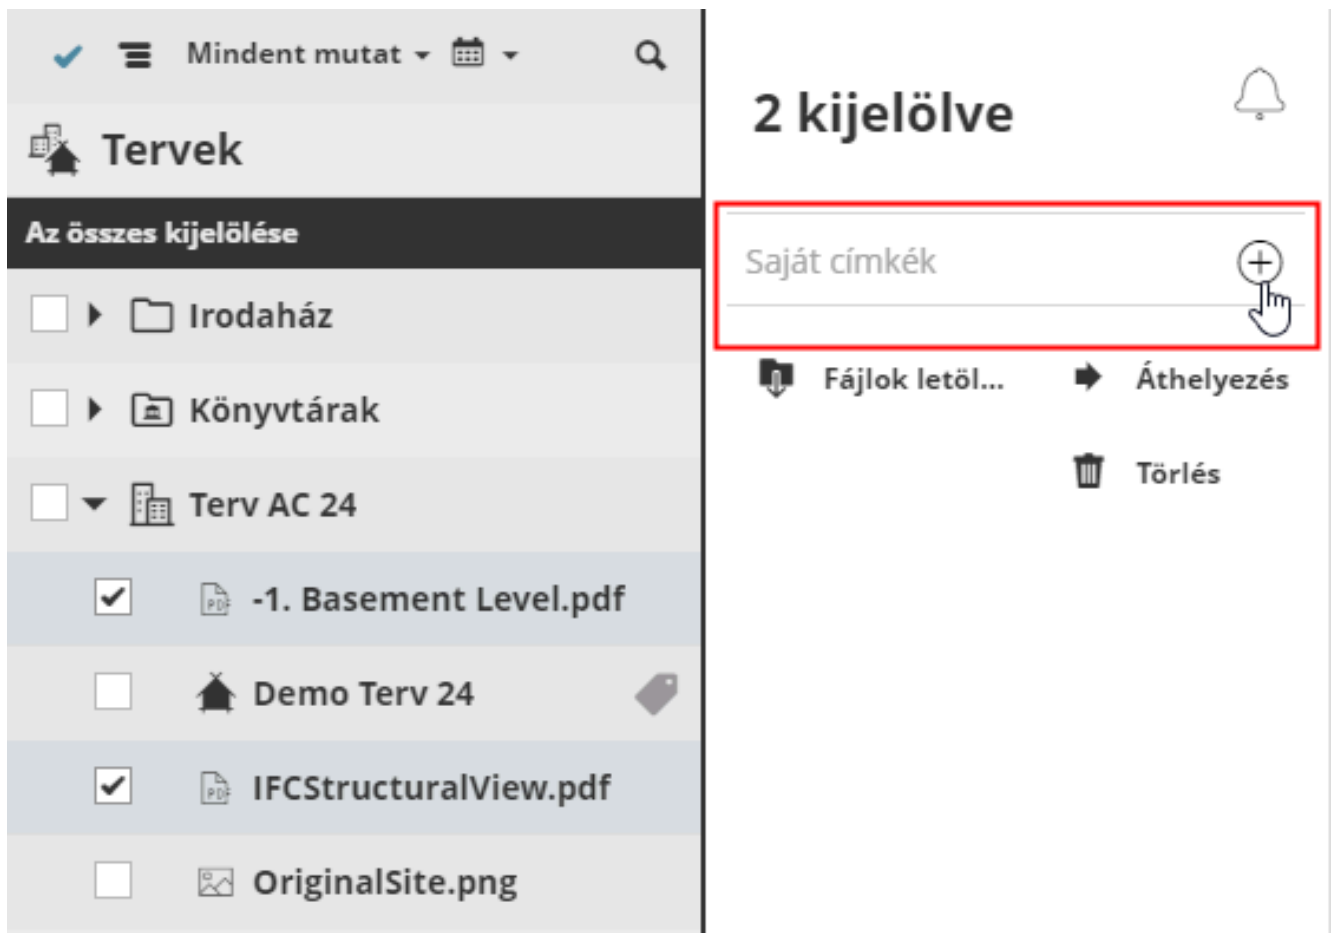

4. Megjelenik a **Címke hozzáadása/készítése** párbeszédablak. Alkalmazza az alábbiak egyikét:

- Kezdje el beírni egy meglévő címke nevét (pl. "Saját tervek"), amíg a kívánt címke meg nem jelenik az alábbi listában. A hozzárendeléshez kattintson.

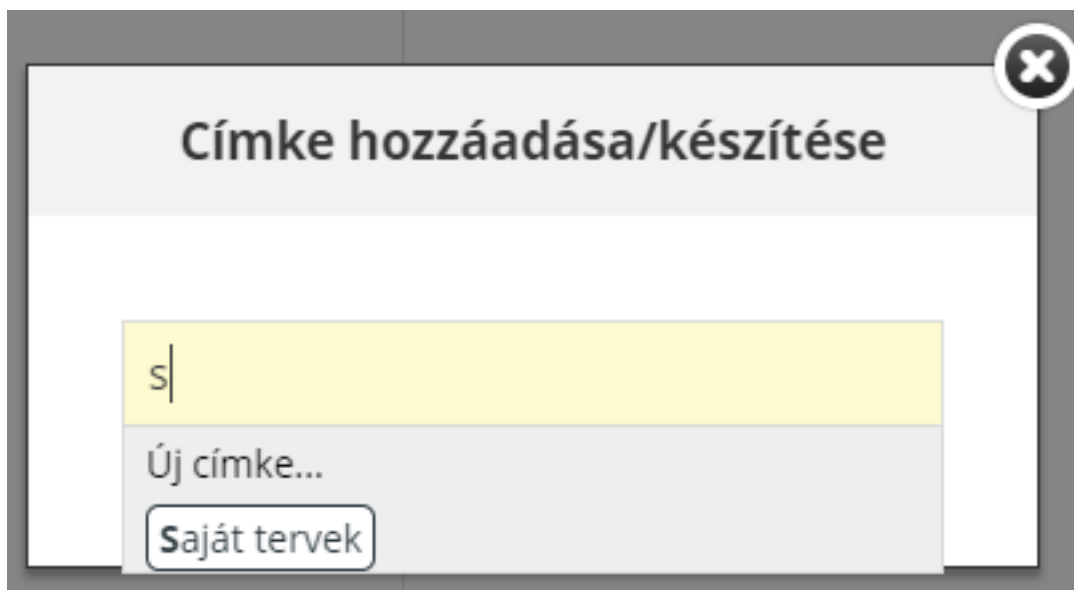

- Kattintson az **Új címke** gombra egy új címke létrehozásához.

A címke (pl. "Saját tervek") mostantól hozzá van rendelve a kiválasztott elem(ek)hez.

A címkézett elemek mellett egy címke ikon jelenik meg a Terv navigátorban, és a címkék megjelennek az összegző területen:

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. On the left, a sidebar lists 'Tervek' (Plans) with sub-items: 'Irodaház', 'Könyvtárak', and 'Terv AC 24'. The main area displays a list of plans, with '-1. Basement Level.pdf' selected. Below the list, there are action buttons: 'Másolás' (Copy), 'Áthelyezés' (Move), 'Letöltés' (Download), and 'Törlés' (Delete). A red box highlights the 'Saját tervek' (My plans) dropdown menu.

A művelet ismétlésével korlátlan számú címkét rendelhet hozzá a kijelölt elemekhez.


Címke készítése vagy duplikálása


Új címke készítése vagy meglévő másolása

The screenshot shows the BIMcloud Manager 'Saját címkék' (My tags) page. The left sidebar shows 'Saját címkék' (My tags) with a red box around the '+' icon. The main area displays a list of tags, with 'Hely' (Location) selected. Below the list, there are action buttons: 'Címke készítése' (Create tag) and 'Másolás' (Copy). A red box highlights the 'Címke készítése' button.

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Saját címkék oldalát.
2. Tegye az alábbiak egyikét:

- Kattintson a Saját címkék gyökérelemben található pluszjelre.
 - Kattintson a **Címke készítése** parancsra.
 - Jelöljön ki egy meglévő címkét, majd válassza a **Másolás** lehetőséget.
3. A megjelenő párbeszédablakban nevezze el az új (vagy duplikált) címkét. Mindegyik címkének egyedi nevet kell adnia.
 4. Kattintson a tíz szín közül arra, amelyet az új címkével szeretne használni. Ugyanazt a színt korlátlan számú címkéhez hozzárendelheti.

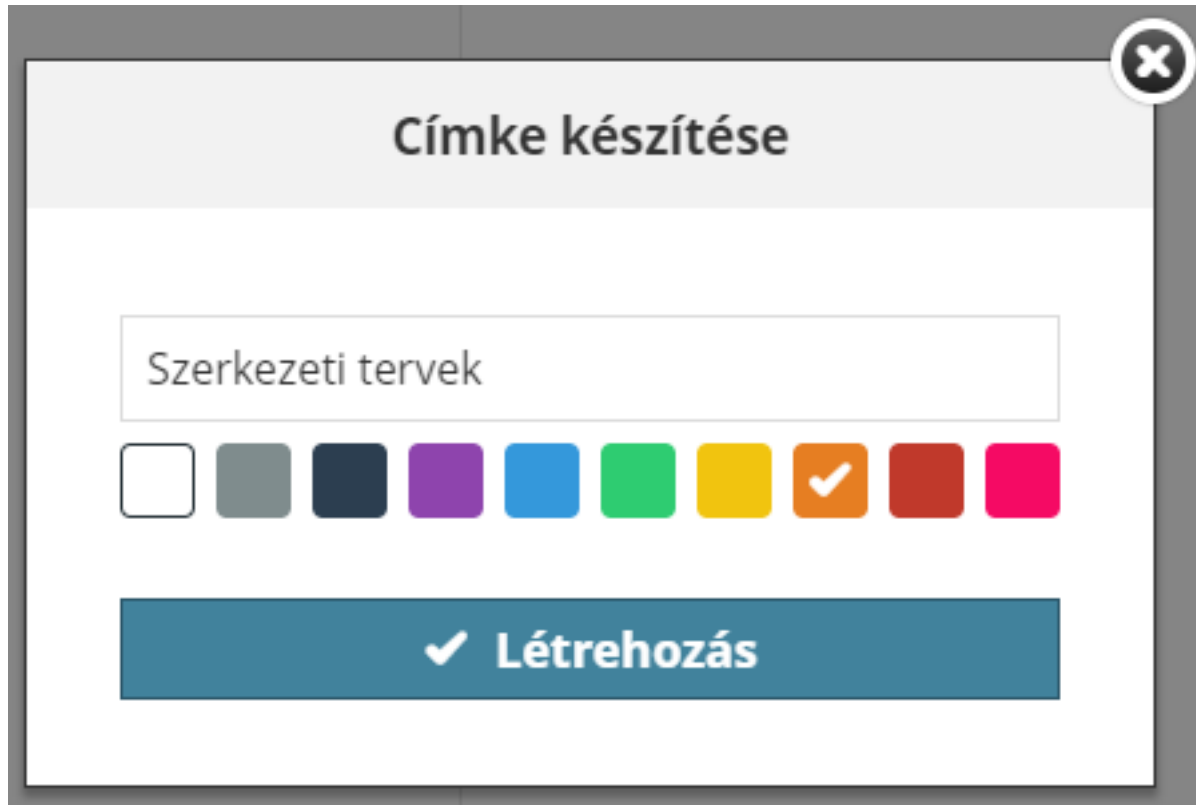

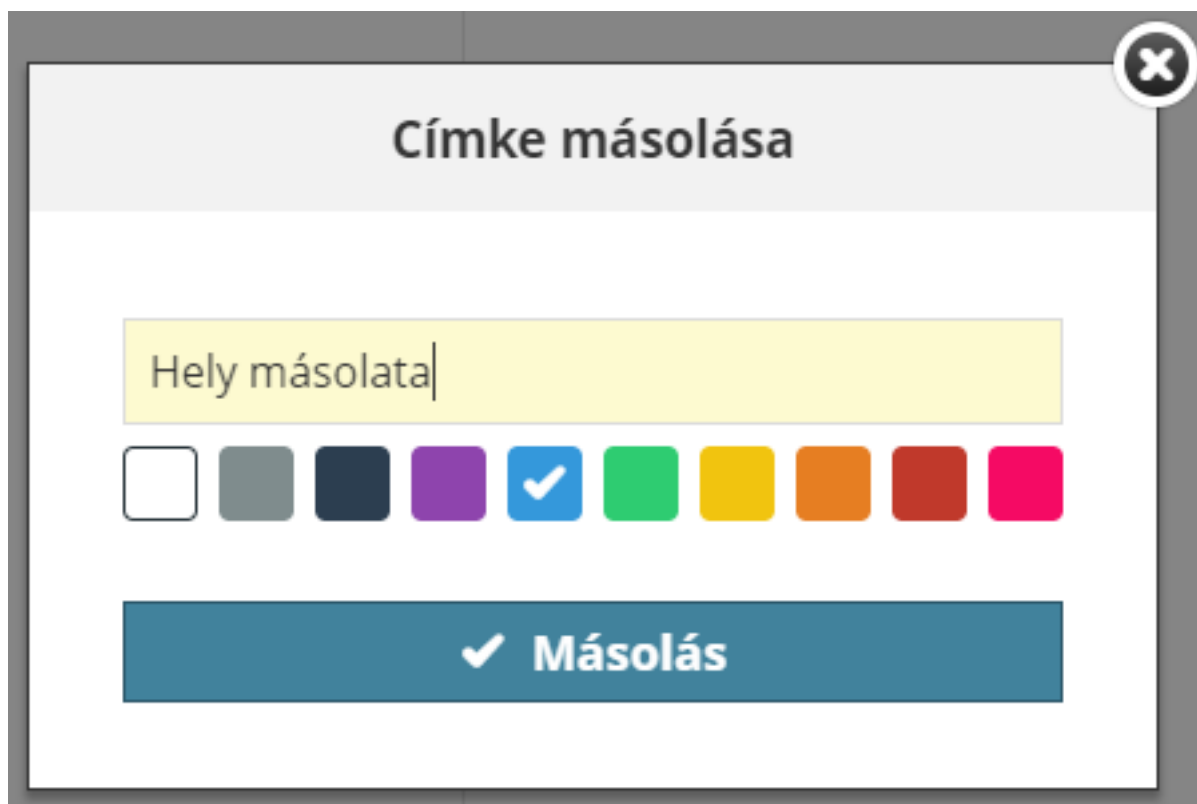

Note: Új címkét a Tervek oldalon is létrehozhat.

Címke szerkesztése vagy törlése


A címke nevének vagy színének módosítása, vagy a címke törlése

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Saját címkék oldalát.
2. Válassza ki a szerkesztendő címkét.

Címke nevének vagy színének szerkesztése

Kattintson a Beállításokban a **Szerkesztés** gombra.

Módosítsa a nevet és/vagy színt, majd kattintson a **Mentés** gombra.

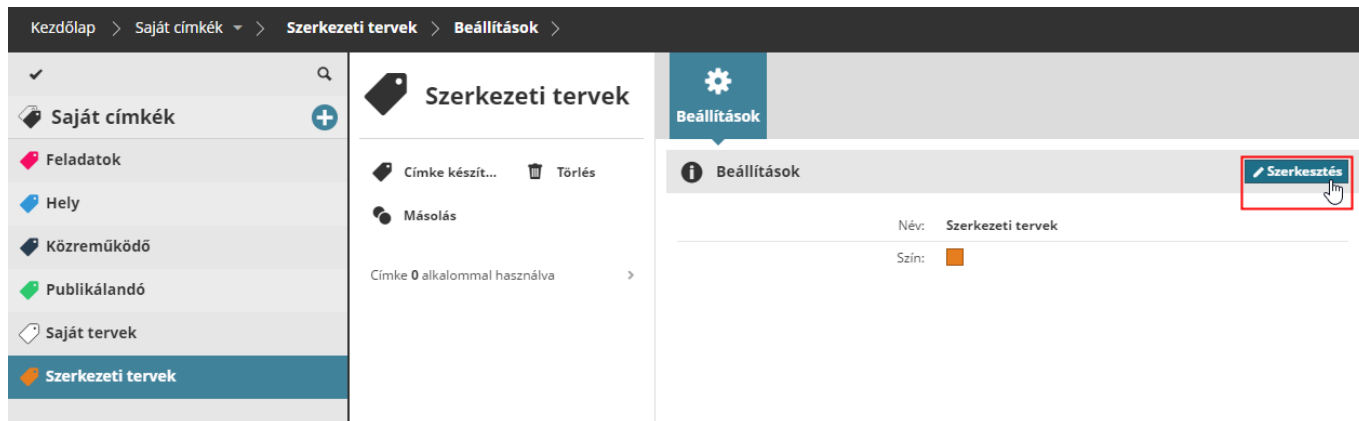

Címke törlése

Kattintson a **Törlés** gombra az összegzés részen.

Ezzel a címkét teljesen megszünteti. A rendszer minden elemről eltávolítja a címkét.


Elemek keresése címkék használatával



Címkék használata a terv elemeinek szűréséhez és kereséséhez a BIMcloud Managerben

Alkalmazza az alábbiak egyikét:

Címke keresése (Tervek oldal)

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Tervek oldalát.
2. Kattintson a Keresés ikonra.
3. Kattintson a Keresés mezőbe. Megjelenik a címkék listája.
4. Kattintson a kívánt címke a keresési szűrőhöz való hozzáadásához, vagy kezdje el begépelni a címke nevét (pl. „Feladatok”).
5. Adjon hozzá tetszőleges számú címkét. A kapott listát ezek alapján a címkék alapján szűrjük.

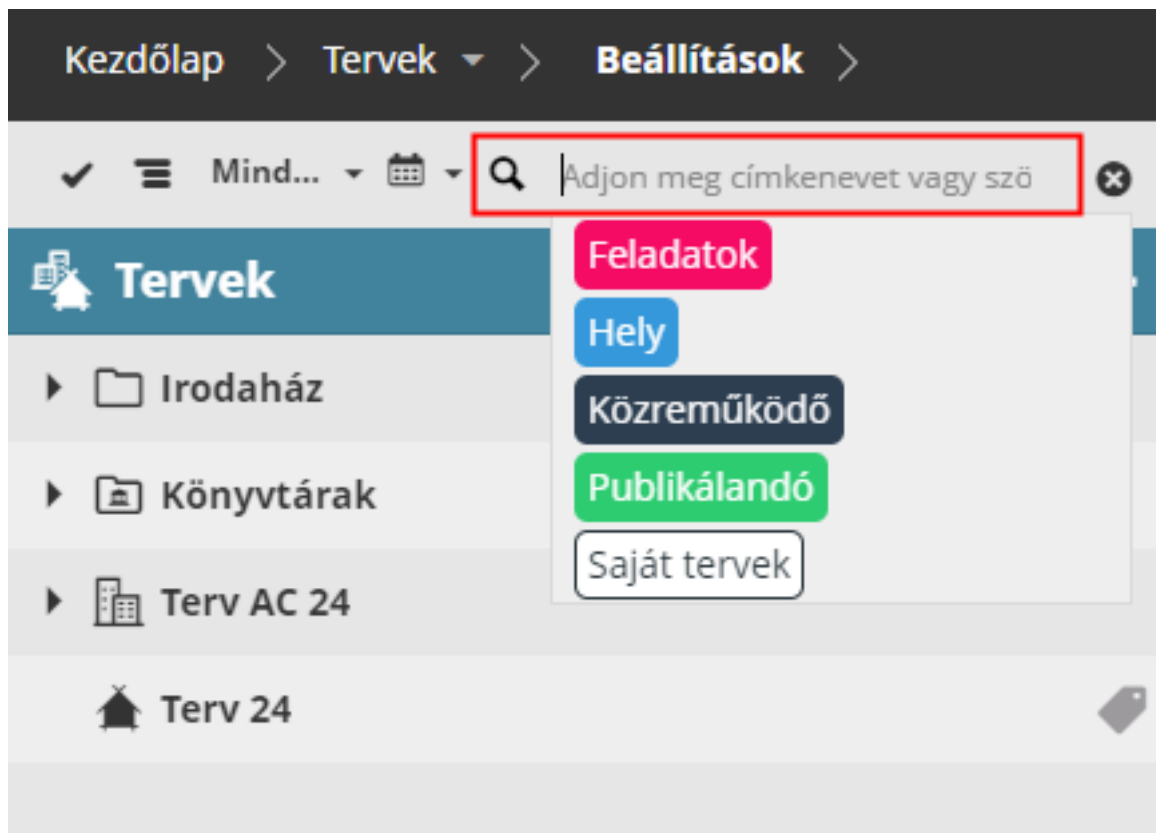


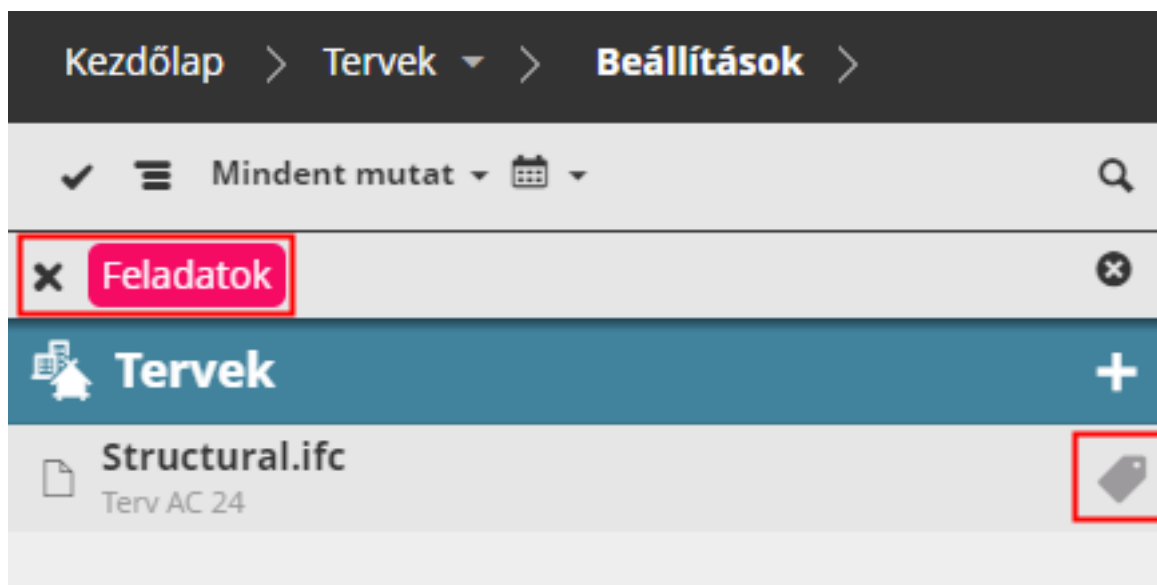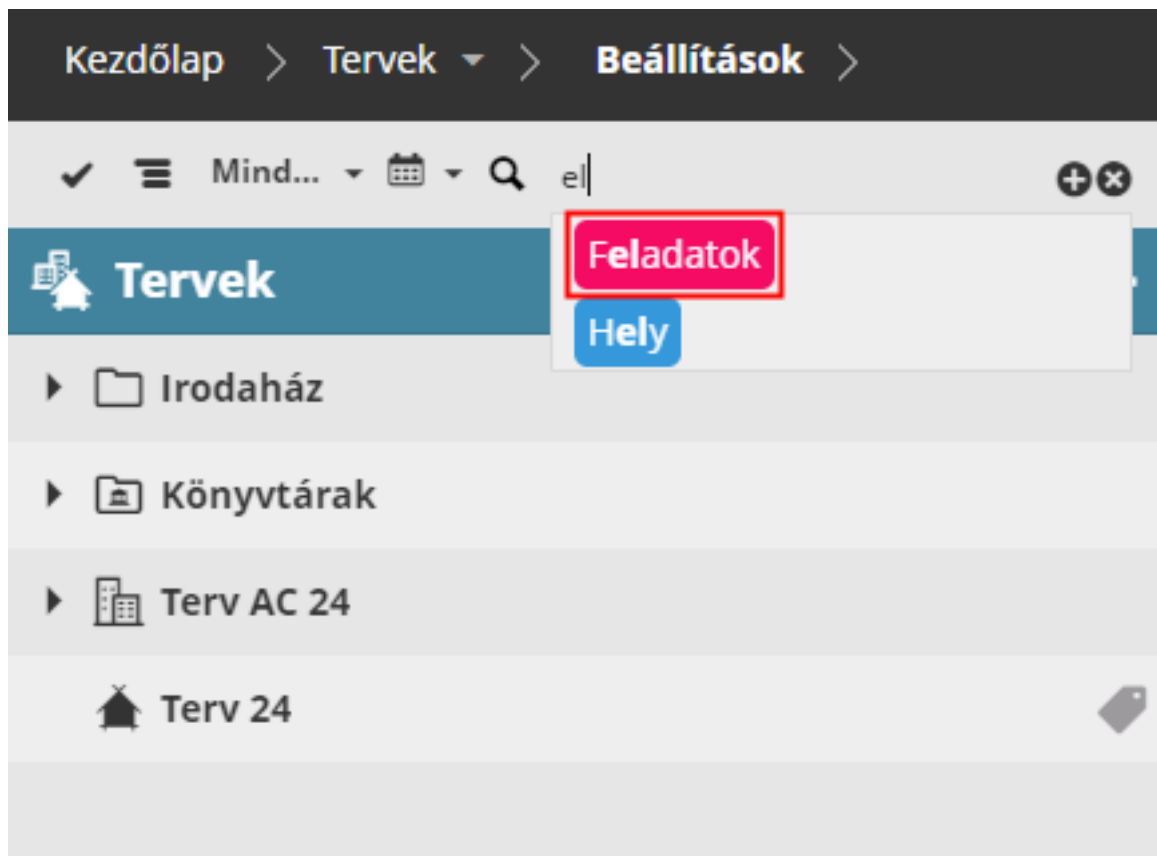

Keresőszó hozzáadása

Keresőszó (szöveg és/vagy címke) hozzáadásához gépelje be azt, majd kattintson a pluszjelre.

Csak szöveg (nem pedig címke) szerinti kereséshez gépelje be a szöveget, és nyomja meg az Enter billentyűt.

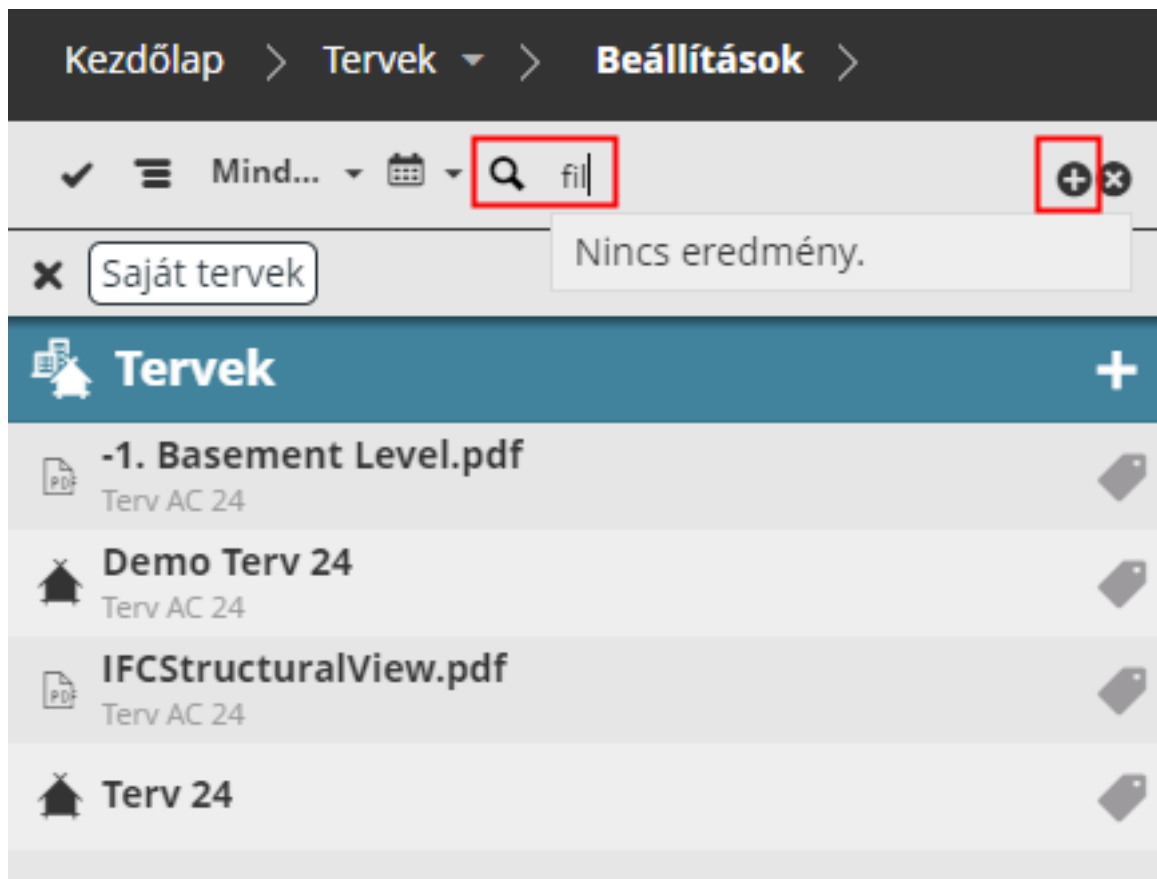

A keresés törléséhez kattintson a keresési mezőben lévő x-re. Ekkor az összes elem ismét láthatóvá válik.

Elemek szűrése címke alapján (Tervek oldal)

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Tervek oldalát.
2. Válasszon ki egy elemet.
3. Kattintson az összegzés részben arra a címkére, amely alapján szűrni szeretne. Ezzel megnyitja a legördülő menüt.
4. Kattintson a **Tervek szűrése** lehetőségre.

Kezdőlap 1 Tervek > Terv 24 > Beállítások >

Mindent mutat

Tervek

- Irodaház
- Könyvtárak
- Terv AC 24
- Terv 24**

Terv 24

Saját terv

- Címke törlése
- Tervek szűrése**
- Saját címkék mutatása

Verzió: 24.0.0/3008

Méret: 31.9 MB


Módosítva: 2020. 07. 09. 19:25

Utolsó Csapatmunka terv pillanatfelvétel: 2020. 07. 09. 20:25

Utolsó PLN pillanatfelvétel: 2020. 07. 09. 19:24


Tároló szerver: Server-2020-07-09

A szűrt lista megjeleníti az összes elemet, amely meg van jelölve ezzel a címkével.

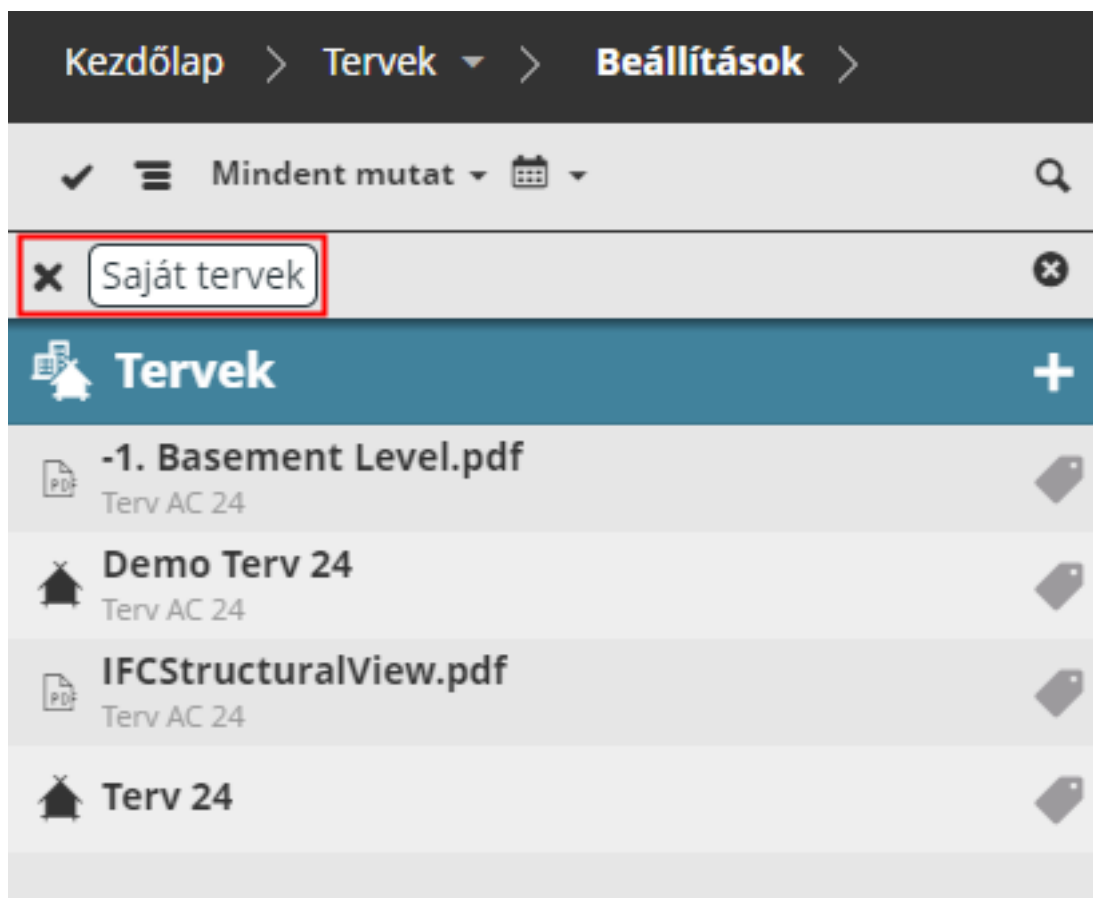


Elemek szűrése címke alapján (Saját címkék)

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Saját címkék oldalát.
2. Válassza ki azt a címkét, amely alapján szűrni szeretne (pl. „Saját tervek”).
3. Kattintson a "Használt címke" sorra.

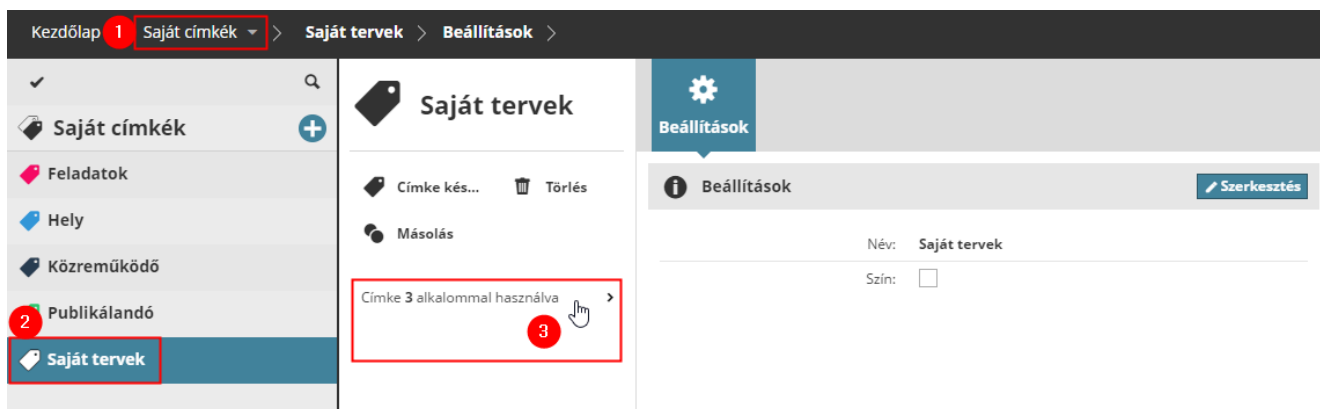


Megnyílik a Tervek oldal, és ezen egy szűrt listában látható az összes terv, amelyet ezzel a címkével megjelöltek.

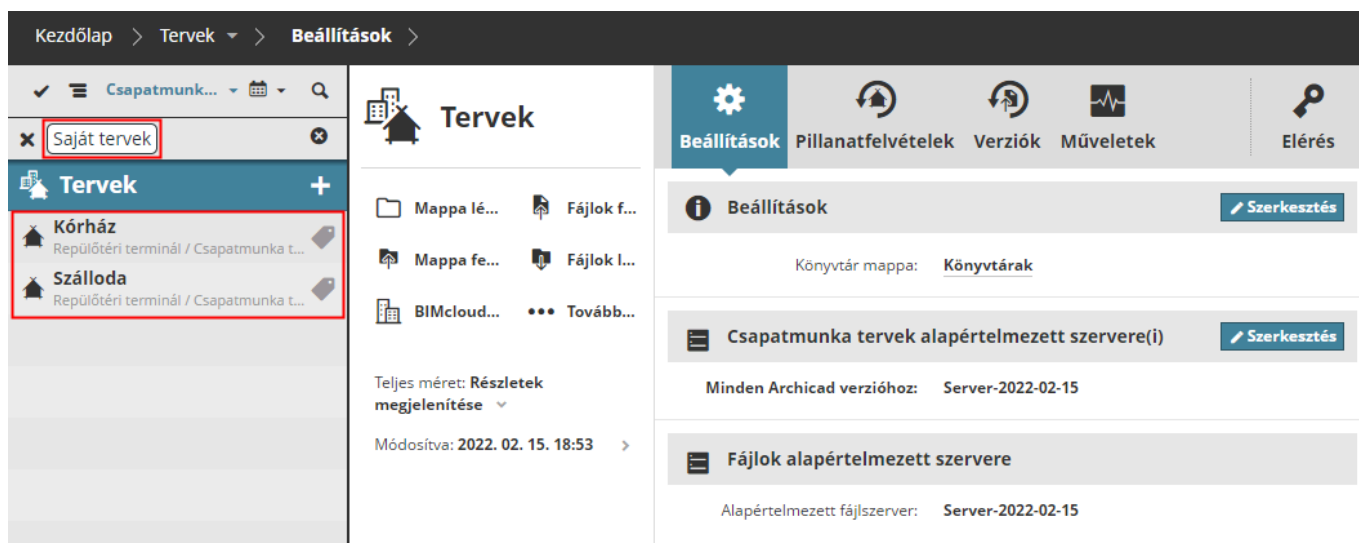

Címke törlése

Címke eltávolítása egy tervlemezről

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager Tervek oldalát.
2. Válassza ki az elemet a Navigátorban.
3. Az összegzés részben kattintson az eltávolítani kívánt címke.
4. Kattintson a **Címke eltávolítása** lehetőségre.

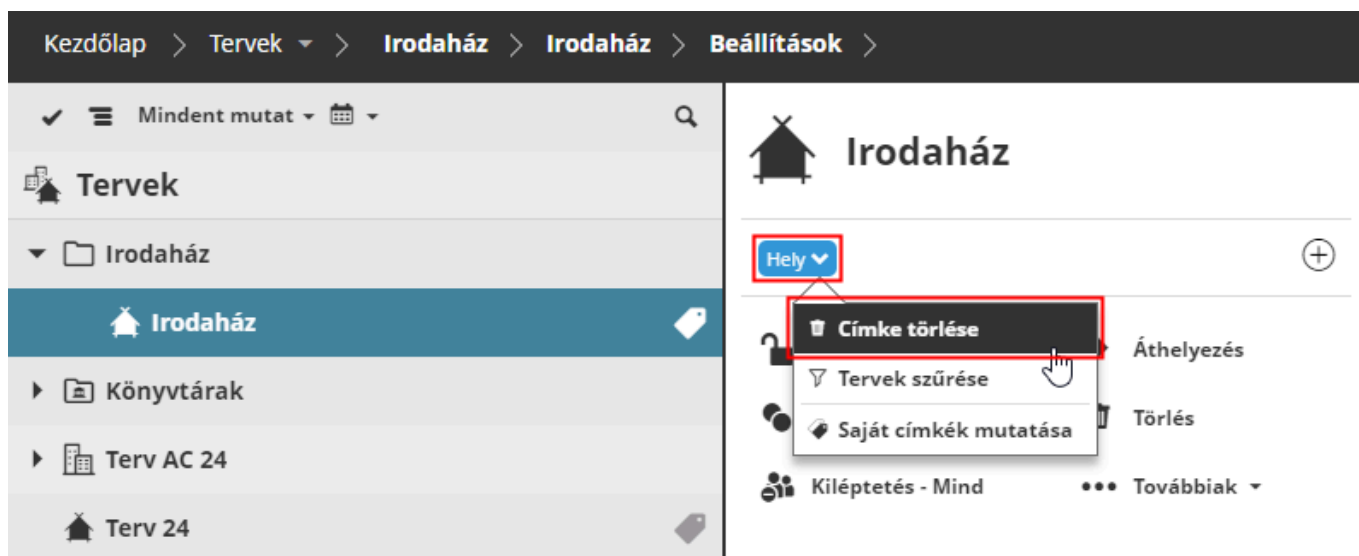


BIMcloud szerepkörök kezelése

Szerepkörök és jogosultságaik megtekintése, létrehozása és módosítása.

A Szerepkörök azon engedélyek együttese, melyek jelzik, hogy adott elem- vagy adattípusok esetén a jog tulajdonosa milyen műveleteket végezhet a BIMcloud Managerben és az Archicad Csapatmunka tervekben.

Az adminisztrátor a szerepkörökkel tudja korlátozni az elérhető funkciókat az egyes felhasználók számára, így megelőzhetők a véletlen hibák és a terv nem kívánt módosítása. Minden felhasználó különböző szerepkörökkel rendelkezhet a különböző projektekhez. Csak megtekintést engedélyező jogosultság is megadható, így olyan felhasználók is csatlakozhatnak a tervhez, akik nem módosíthatják azt.

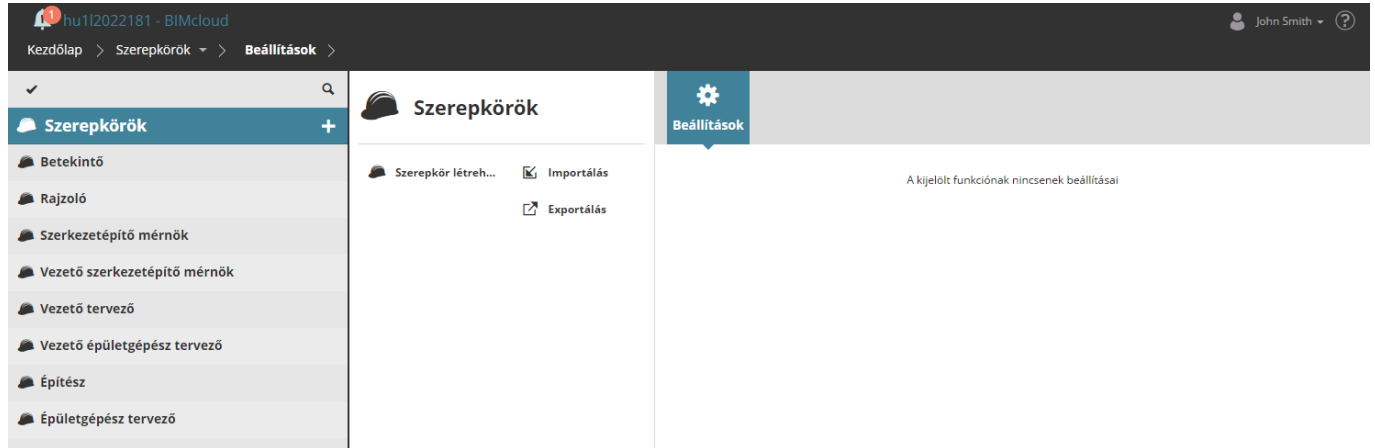

Szerepkör létrehozása

Új szerepkör létrehozása

Kattintson a **Szerepkör létrehozása** opcióra, amely a Szerepkör gyökér melletti plusz jelre kattintva, illetve a gyökér Összegzés paneljén elérhető. Adjon meg egy szerepkörnevet.

Kezdőlap > Szerepkörök > Beállítások >

Szerepkörök

Betekintő

Rajzoló

Szerkezetépítő mérnök

Vezető szerkezetépítő mérnök

Vezető tervező

Építész

Szerepkör létrehozása

Importálás

Szerepkörök

hozása

Szerepkör létrehozása

✓ **Létrehozás**

Határozza meg az engedélyeket. Ehhez módosítsa a jelölőnégyzeteket a Beállítások panelen.

Lásd még: [Szerepkör szerkesztése](#) on page 160.

Szerepkör duplikálása

Egy meglévő szerepkör másolatának létrehozása

Használja ezt a parancsot, ha az új felhasználót egy meglévő szerepkör beállításaihoz hasonló beállításokkal kívánja létrehozni.

Szerepkör másolása

Betekintő másolata

✓ Másolás

Válassza ki a meglévő felhasználót, majd kattintson a **Másolás** parancsra az Összegzés panelen. Adjon új nevet a duplikált szerepkörnek. Ezután módosítsa a beállításait a Beállítások panelen.

Szerepkör szerkesztése

A szerepkörhöz kapcsolódó jogosultságok finombeállítása

Lépjen a BIMcloud Manager Szerepkörök oldalára, és válasszon ki egy szerepkört az ahhoz tartozó jogosultságok megtekintéséhez.

The screenshot shows the BIMcloud Roles Management interface. The left sidebar contains a list of roles, with 'Vezető tervező' selected. The main area displays the 'Beállítások' (Settings) for the 'Vezető tervező' role. The 'Engedélyek' (Permissions) section is highlighted with a red box. It lists permissions for 'Archicad - Eszközök' and 'Archicad - Navigátor' categories, each with a list of specific permissions and checkboxes.

Kategória	Engedély	Állapot
Archicad - Eszközök	Tervezőeszköz elemek	✓
	Dokumentáció eszköz elemek	✓
	Hálóeszköz-elemek	✓
	Épületgépészeti elemek	✓
	Szerkezetelemző eszköz elemek	✓
Archicad - Navigátor	Tervlapok és alkatrészek - Létrehozás	✓
	Tervlapok és alkatrészek - Törlés/Módosítás	✓
	Tervlapsablonok - Létrehozás	✓
	Tervlapsablonok - Törlés/Módosítás	✓
	Publikálási készletek - Létrehozás	✓
	Publikálási készletek - Törlés/Módosítás	✓
	Publikálási készletek - Publikálás	✓
	Kiadás - Kezelés	✓

A szerepkör-jogosultságok kategóriái: hat Archicadre vonatkozó jogosultsági csoport és egy kezelési jogosultságokat tartalmazó csoport. Kattintson a kategória fejlécekre az ott található listák kibontásához/kis méretűre állításához.

Lásd [Archicadre vonatkozó engedélyek](#) és [irányítással kapcsolatos jogosultságok](#) on page 221.

Note: Egyszerűsített kezelés használatakor a Kezelés engedélyek nem elérhetők.

Kattintson a **Szerkesztés** gombra a kiválasztott szerepkör jogosultságainak szerkesztéséhez.

- Az engedélyek hozzáadásához/törléséhez jelölje be/ki a négyzetet.
- Az adott jogosultsági csoporthoz tartozó összes jogosultság egyszerre történő hozzáadásához/visszavonásához jelölje be vagy ki az adott csoport nevét.



Rajzoló

Név: **Rajzoló**

 **Engedélyek**

✓ Mentés

✗ Mégse

▶ Archicad - Eszközök	
▶ Archicad - Navigátor	
▶ Archicad - Attribútumok	
▼ Archicad - Egyéb	
3D stílusok - Létrehozás	
3D stílusok - Törlés/módosítás	
Elemek átviteli beállításai - Létrehozás	☐
Elemek átviteli beállításai - Törlés/módosítás	☐
Kedvencek - Létrehozás	☐
Kedvencek - Törlés/Módosítás	☐
Grafikus felülírások - Létrehozás	
Grafikus felülírások - Törlés/módosítás	
IFC fordítók - kezelés	☐
Feladat - Létrehozás/Módosítás	☐
Feladat - Törlés	☐

Ha egy jogosultsági csoport jelölőnégyzete szürke, akkor az adott csoporthoz tartozó bizonyos jogosultságok (azaz nem az összes jogosultság) engedélyezve vannak.

Szerepkörök törlése

Egy vagy több szerepkör eltávolítása a BIMcloudból

Jelöljön ki egy vagy több törölni kívánt szerepkört.

Note: Egyszerre több elem kijelöléséhez a Navigátorban aktiválja a jelölőnégyzeteket – ehhez kattintson az oldal tetején lévő pipára.

Kezdőlap > Szerepkörök ▾ > **Betekintő** > Beállítások >

✓

🔍

📖 Szerepkörök

+

Betekintő

Rajzoló

Szerkezetépítő mérnök

Vezető szerkezetépítő mérnök

Vezető tervező

Építész

📖

Betekintő

👤 Másolás

📄 Exportálás

🗑️ Törlés

Kezdőlap > Szerepkörök ▾ > Beállítások >

☒

 Szerepkörök

Az összes kijelölése

☒

 Betekintő

☒

 Rajzoló

☐

 Szerkezetépítő mérnök

☐

 Vezető szerkezetépítő mérnök

☐

 Vezető tervező

☐

 Építész

 2 kijelölve

Exportálás


 Törlés

Importálás szabályai

Meglévő szerepköradatok importálása másik BIMcloudból

Először exportálja a szerepeket a másik BIMcloudból. A folyamathoz lásd: [Szerepkörök exportálása](#) on page 165.

Ezután kövesse az alábbi lépéseket a szerepek fájljának aktuális BIMcloudba történő importálásához.

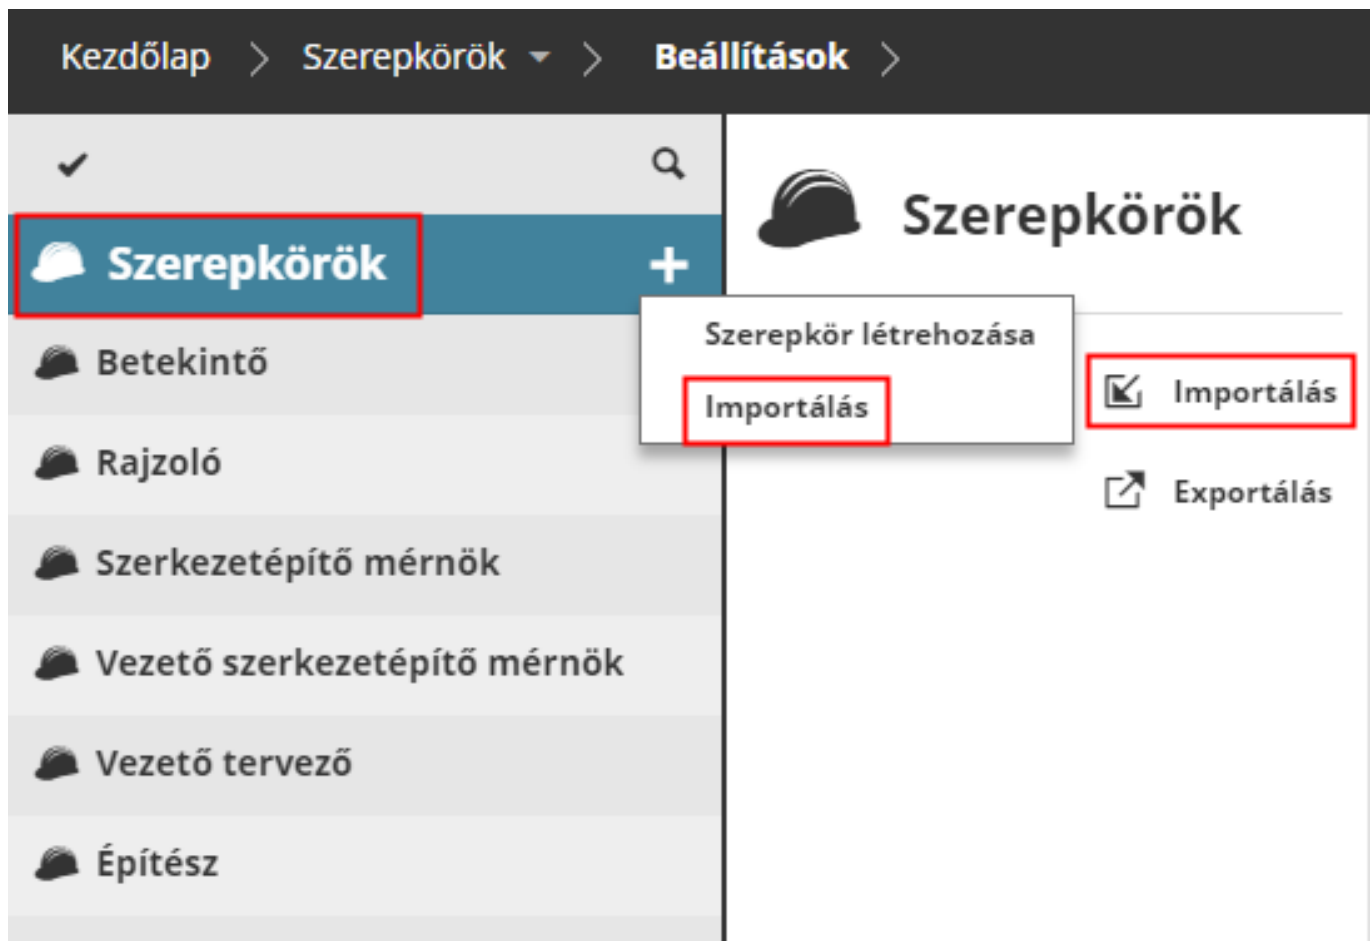

1. Jelölje ki a Szerepekörök gyökeret.
2. Alkalmazza az alábbiak egyikét:
 - A megjelenő funkciók közül válassza az **Importálás** lehetőséget.
 - Kattintson szerepkör gyökerénél lévő **plusz** gombra, majd válassza az **Importálás** lehetőséget
3. Keresse meg az importálandó szerepeket tartalmazó (.bimroleskiterjesztésű) fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

A rendszer importálja a szerepkörfájlt a BIMcloud Managerbe.

Ha egy meglévő BIMcloud szerepkörrel azonos nevű szerepet importál: a meglévő szerepkör változatlan marad, és az importált szerepkör új nevet kap (utótaggal ellátva).

Szerepkörök exportálása

Használja ezt a szerepkörök átvitelére egy másik BIMcloudba, vagy biztonsági mentésként

1. Jelölje ki az exportálandó szerepkör(öke)t.

Note: Egyszerre több elem kijelöléséhez a Navigátorban aktiválja a jelölőnégyzeteket – ehhez kattintson az oldal tetején lévő pipára.

2. Kattintson az **Exportálás** gombra.

Kezdőlap > Szerepkörök > Beállítások

☒ Szerepkörök

Az összes kijelölése

- ☐ Betekintő
- ☐ Rajzoló
- ☐ Szerkezetépítő mérnök
- ☐ Vezető szerkezetépítő mérnök
- ☒ Vezető tervező
- ☒ Építész

2 kijelölve

Exportálás

Törlés

Valamennyi exportált szerepkör adatai egy fájlba kerülnek, és letöltődnek az Ön keresőjének alapértelmezett letöltés mappájába, melynek kiterjesztése **.bimroles** lesz.

Szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz vagy csoporthoz

Az Archicad és a BIMcloud funkciókhoz való felhasználói hozzáférés ellenőrzése

A BIMcloud-elemek **Hozzáférés paneljén** az aktuálisan kiválasztott elemhez (pl. Tervek gyökérmappája, Mappa vagy Terv) a **Felhasználó vagy csoport** számára **Szerepkört** rendelhet hozzá.)

Lásd [Hozzáférés és jogosultságok a BIMcloudon](#) on page 207.


BIMcloud Server

A szerver beállításainak megtekintése és módosítása a BIMcloud Managerben

A szerverek a BIMcloud hardveres összetevői: BIMcloud Manager és tetszőleges számú BIMcloud Server. Ezek a szerverek egyetlen BIMcloudként működnek.

A Szerverek lapon azok a szerverek láthatók, melyekhez hozzáférése van. A mappákon kívül két szervertípust is tartalmaz:

- BIMcloud Manager (csak egy lehet)
- BIMcloud szerver (több BIMcloud szerver is lehetséges)

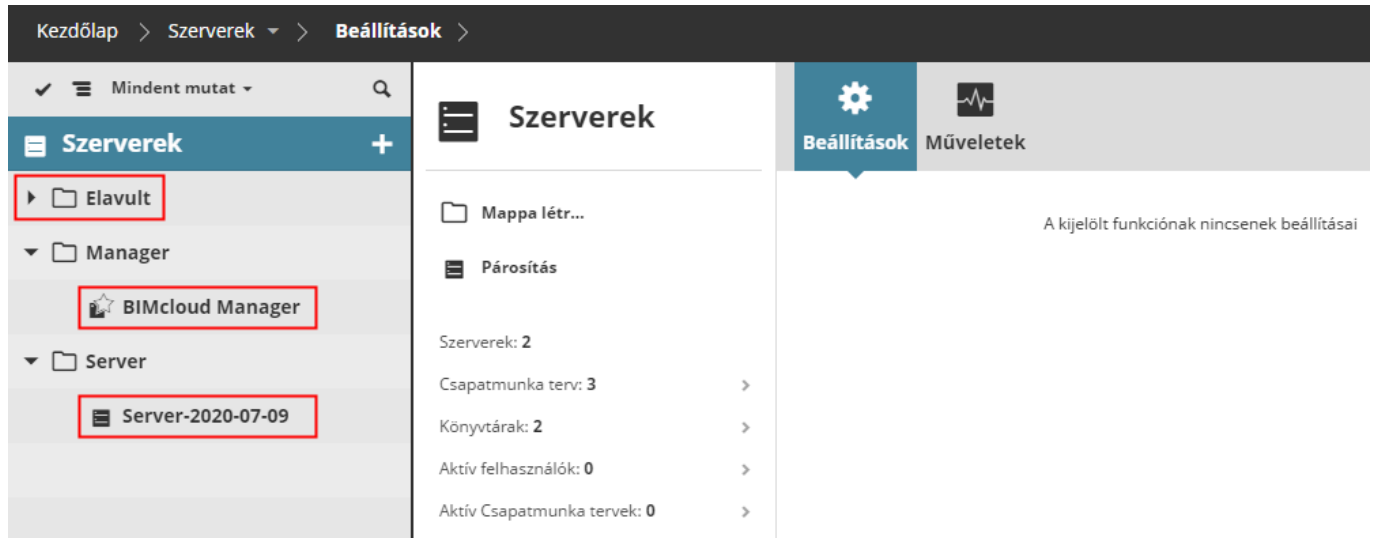

Szerver beállításai

A kiválasztott BIMcloud-szerver vagy BIMcloud Manager-szerver legfontosabb adatai

A kiválasztott szerverről visszajelzést és információkat kaphat a jobb oldali Összegzés és Beállítások panelen.

Kezdőlap > Szerverek > BIMcloud Manager > Beállítások

Mindent mutat

Szerverek

BIMcloud Manager

Server-2024-04-08

BIMcloud Manager

Áthelyezés ma...

Verzió: 28.0.567.5202

Állapot: **Fut**

Utolsó biztonsági mentés: **Letiltva**

Szabad adattárhely: **180.4 GB**

Aktív felhasználók: **0/1**

Aktív Csapatmunka tervek: **0/1**

CPU használat: **7%**

RAM használat: **16.7/31.7 GB**

Beállítások

LDAP

Licencek

Másolatok

Műveletek

Állapot

Verzió: **2024.1 (28.0.567.5202)**

Kiszolgáló számítógép: **hu112022181**

Telepítési mappa: **C:\Program Files\Graphisoft\BIMcloud\Manager-2024-04-08**

Fájlszerver beállításai

Fájlszerver: **Server-2024-04-08**

Fájlszerver állapota: **Az összes fájl szinkronizálva van.**

Általános beállítások

BIMcloud neve: **hu112022181**

Céglógó (a bejelentkezési oldalon látható):

Kezelői szerepkörök: **Egyszerűsített**

Nyilvános kulcs:

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCQsQI3DQEBAAQAA4GNADCBiQKBgQOWTklvO9M9KIXA+RvtdC71Y
CDDORnYio2hmYCdHmgavv0wHYT24lpLu4eDe63n/Qh4pZMDKajBKMv63swpLy
HDSATr5p7ufmIMNvgV0xwn7XjVwPLUzmw3sewP1KaC+0xLSP+Ud2mu5N9p
B3uDsnnvQBoVoVaOIVQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

Frissítések keresése: **Be**

Kapcsolat beállításai

Elsődleges cím: **http://hu112022181:22007/**

Alternatív címek és keresési sorrend: **http://hu112022181:22007/ (Elsődleges cím)**

A rendelkezésre álló információk a kiválasztott információtól függően változnak: A szerverek gyökérmappája; egyéb szervermappa; BIMcloud Manager; és/vagy BIMcloud Server.

A Szerverek oldalon található BIMcloud Manager elem önmagában szerver.

The screenshot displays the BIMcloud Manager web interface. The left sidebar shows a navigation menu with 'Szerverek' (Servers) selected, listing 'BIMcloud Manager' and 'Server-2024-04-08'. The main content area is divided into two columns. The left column shows server status: Verzió: 28.0.567.5202, Állapot: Fut, Utolsó biztonsági mentés: Letiltva, Szabad adattárhely: 180.4 GB, Aktiv felhasználók: 0/1, Aktiv Csapatmunka tervek: 0/1, CPU használat: 7%, RAM használat: 16.7/31.7 GB. The right column shows configuration settings under 'Állapot' (Status), 'Fájlserver beállításai' (File server settings), 'Általános beállítások' (General settings), and 'Kapcsolat beállításai' (Connection settings). The 'Állapot' section shows Verzió: 2024.1 (28.0.567.5202), Kiszolgáló számítógép: hu112022181, and Telepítési mappa: C:\Program Files\Graphisoft\BIMcloud\Manager-2024-04-08. The 'Fájlserver beállításai' section shows Fájlserver: Server-2024-04-08 and Fájlserver állapota: Az összes fájl szinkronizálva van. The 'Általános beállítások' section shows BIMcloud neve: hu112022181, Céglogó (a bejelentkezési oldalon látható): [Logo], Kezelői szerepkörök: Egyszerűsített, Nyilvános kulcs: [Public Key], and Frissítések keresése: Be. The 'Kapcsolat beállításai' section shows Elsődleges cím: http://hu112022181:22007/ and Alternatív címek és keresési sorrend: http://hu112022181:22007/ (Elsődleges cím).

BIMcloud szerverek – alapbeállítások

Alapvető szerverbeállítások

Az oldal tartalma

- [A szerver alapadatainak megtekintése](#) on page 169
- [BIMcloud név, fájlserver, kezelési mód, frissítések](#) on page 169
- [E-mail beállítások](#) on page 170
- [Egyéni felhasználói mezők](#) on page 171

A szerver alapadatainak megtekintése

Válassza ki a BIMcloud Manager vagy BIMcloud Server lehetőséget a Szerverek oldalon.

A Beállítások oldal Állapot részében látható a kiválasztott szerver állapota, verziója, gazdaszámítógépe és telepítési mappája.

BIMcloud név, fájlserver, kezelési mód, frissítések

Válassza a BIMcloud Manager lehetőséget a Szerverek oldalon.

Az Általános beállításoknál kattintson a Szerkesztés lehetőségre a következő adatok módosításához (ha szükséges):

Általános beállítások

 Szerkesztés

BIMcloud neve: **hu1l2022181**

Céglogó (a bejelentkezési oldalon látható):

Kezelői szerepkörök: **Egyszerűsített**

Nyilvános kulcs: -----BEGIN PUBLIC KEY-----

-----END PUBLIC KEY-----

Frissítések keresése:

- **BIMcloud neve:** Ez a név jelenik meg a Manager webes felületén és a tálcá ikon alkalmazásban. Az Archicad felhasználók ezt a nevet látják a BIMcloud felugró ablakaiban az Archicad teljes felületén.
- **Kezelői szerepkörök:**Használja a "Részletes" vagy "Egyszerűsített" szerepkörkezelési módot. Lásd [Irányítással kapcsolatos engedélyek: Egyszerűsített és Részletes](#). on page 218.
- **Vállalati logó:** Töltsön be tetszőlegesen egy cég logót a saját BIMcloud bejelentkezési oldalára. Kattintson a "Válasszon fájlt" lehetőségre és keresse meg a kívánt kép fájlt.
- **Nyilvános kulcs:** A BIMcloud Manager nyilvános kulcsa. A publikus kulcs nem módosítható.
- **Frissítés(ek) keresése:** Kapcsolja be ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy a BIMcloud kommunikáljon a Graphisoft szervereivel az elérhető program és licenc frissítések érdekében:

E-mail beállítások

Válassza a BIMcloud Manager lehetőséget a Szerverek oldalon.

Az e-mail szerver konfigurálása, melynek segítségével értesítéseket és jelszó-émléktetöket küldhet.

 E-mail beállítások

Szerkeszd

SMTP szerver

Port 25

Biztonság TLS

Erről a címről

Felhasználó

- **SMTP szerver:** az Ön SMTP szerverének címe
- SMTP szerver port
- **Kapcsolódási biztonság:** A szerver által megkövetelt biztonsági szint kiválasztása
- **Küldő címe:** Az e-mailek erről az e-mail címről lesznek elküldve

- **A szerver hitelesítést igényel** Annak ellenőrzése, hogy a szerverhez történő hozzáféréshez szükséges-e felhasználónév és jelszó. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.

E-mail küldése a felhasználói oldalról: lásd [Email küldése](#) on page 93.

Egyéni felhasználói mezők

További szerverszintű adatok megadásához hozzon létre opcionális mezőket, amelyek az összes felhasználó beállításainál elérhetők. (Pl.: Skype cím vagy a felhasználó irodája, ahol a felhasználó tartózkodik.)

Válassza a BIMcloud Manager lehetőséget a Szerverek oldalon.

Egyéni felhasználói mezők

✓ Mentsd

✕ Mégse

+

Új:

- **Új hozzáadása:** Kattintson erre a gombra új mező létrehozásához és adja meg annak nevét.
- **Törlés:** Eltávolítja a mezőt innen és az összes felhasználó beállítási paneléről. A felhasználók által ebben a mezőben megadott adatok törlődnek.

Szerverkapcsolat

Állítsa be a címeket, amelyeket az Archicad a szerverhez történő csatlakozáshoz használhat.

Az oldal tartalma

- [Elsődleges cím](#) on page 172
- [Alternatív címek](#) on page 172
- [Tartalék](#) on page 173
- [Használati sorrend](#) on page 173
- [Cím automatikus/manuális kiválasztása](#) on page 173
- [Csatlakozási folyamat](#) on page 174
- [Tanácsok a szervercímekhez](#) on page 175
- [Hibaelhárítás](#) on page 176

A BIMcloud rugalmas megoldást kínál az egyes összetevők közötti kapcsolat beállítására és kialakítására. A BIMcloud összetevő azonosítása és a hozzáféréshez használt cím teljes mértékben elkülönül. A felhasználók különböző címeken csatlakozhatnak ugyanazon szerverhez, miközben a terv belső hivatkozásai nem változnak.

A szerverekhez (BIMcloud Server és BIMcloud Manager) előre beállítható az összes lehetséges kapcsolat, valamint központilag megadhatók a különböző címek. Így az Archicad felhasználóknak nem kell aggódniuk a csatlakozás miatt, hiszen a szerver rendszergazdája mindenről gondoskodott. Ha a szerveren nem állították be előre teljeskörűen a kapcsolatot, a felhasználók alternatív címeket adhatnak hozzá, és egyedi címet használhatnak a csatlakozáshoz.

Szerverkapcsolatok megadása:

1. Nyissa meg a Szerverek oldalt
2. Válasszon ki egy szervert (BIMcloud Manager / BIMcloud Server) a navigátorban.
3. Nyissa meg a Beállítások panelt.

A szerverkapcsolatok konfigurálásához használja a Csatlakozási beállítások részt.

- **Elsődleges cím** (kötelező): Ez a cím a szerver egyedi azonosítója.
- **Alternatív címek és keresési sorrend** (opcionális): Az Archicad ezek közül választja ki a csatlakozáshoz leginkább megfelelő címet.

Elsődleges cím

A szerver egyedi azonosítója, melyet a BIMcloud telepítője állít be. Minden BIMcloud szerverhez egyetlen elsődleges cím tartozik.

Az Archicad ezt a címet használja a szerver egyedi azonosításához, még ha ez utóbbi az adott pillanatban másik címet használ is a kommunikációhoz. A rendszer ezt a címet használja akkor is, amikor a szerverre hivatkozik (pl. kapcsolt modul hozzáadása Csapatmunka tervből).

Olyan terv megnyitásakor, amely egy, az Archicad számára még ismeretlen BIMcloudra mutató hivatkozást tartalmaz, az Archicad a szerver azonosításához a kapcsolt modul hivatkozásában tárolt elsődleges címet használja:

- Ha a cím működik, az Archicad letölti az összes alternatív címet, és a prioritások alapján kiválasztja a leginkább megfelelőt.
- Ha a cím nem működik, tájékoztatja a felhasználót, hogy az új szerverhez érvényes címet kell megadnia. Működő cím megadása után az Archicad letölti az alternatív címek listáját az előre megadott prioritások szerint.

Javasoljuk, hogy a BIMcloud elsődleges címét ne módosítsa. Ha mindenképpen módosítani kell, ajánlott az addigi elsődleges címet hozzáadni az alternatív címek listájához, még akkor is, ha az már nem működik. Így biztosítható, hogy az Archicad azonosítani tudja a korábbi elsődleges cím alapján elhelyezett linkeket, és a hivatkozások továbbra is működni fognak a tervekben.

A BIMcloud Manager automatikusan ellenőrzi a címeket azok megadásakor, és tájékoztat az eredményről.

A módosítások nem menthetők, ha valamelyik cím egy másik BIMcloudra mutat.

Ha hozzá kívánja adni a listához a szerver számítógép aktuális IP-címét vagy nevét, kattintson az **Aktuális címek** opcióra, és válasszon egy címet.

A címek használati sorrendjének módosításához használja a fel/le nyilakat. Cím eltávolításához használja a Törlés ikont, cím ismételt ellenőrzéséhez pedig a Frissítés ikont.

Alternatív címek

Az előre meghatározott alternatív címek listája az Archicadban "menüként" jelenik meg. A rendszer adott sorrendben halad végig a listán, és az első működő címen csatlakozik a szerverhez.

Az egyes szerverösszetevők másodlagos címei a BIMcloud Managerben adhatók meg.


Kapcsolat beállításai

 **Mentés**
 **Mégse**

Elsődleges cím


Alternatív címek és keresési sorrend

☒ http://hu1l2022181:22007/ (Elsődleges cím)


☒ http://192.168.1.15:22007/




☒ **Kapcsolatok tesztelése**

Automatikus cím

A BIMcloud Serverekhez automatikus címek tartoznak. Az automatikus címek nem abszolút, hanem inkább relatív címek.

Az automatikus címeket a rendszer automatikusan generálja a jelenleg használatban lévő (aktív) címek alapján.

Például:

- Az Archicad a `http://server-computer:1228` címen csatlakozik a szerverhez
- Az automatikus cím: `$protocol://$host:1229`
- Az Archicad automatikusan a `http://server-computer:1229` címet használja a szerverhez történő csatlakozáshoz.
- A felhasználó otthon, az interneten keresztül egy másik címen csatlakozik a szerverhez: `https://bimcloud.company.com:1228`
- Az Archicad automatikusan a `https://bimcloud.company.com:1229` címet használja a szerverhez történő csatlakozáshoz.

Az automatikus címek létrehozása két mező alapján történik:

- "\$protocol"**: az URL protokollt tartalmazó része. A fenti példában: `"http"` és `"https"`
- "\$host"**: az URL címet tartalmazó része (a protokoll és a port nélkül). A fenti példában: `"server-computer"` és `"bimcloud.company.com"`

Tartalék

Ha az Archicad nem tud közvetlenül kommunikálni a BIMcloud Serverrel, akkor a BIMcloud Manager használja tartalékként, vagy „hídként” a BIMcloud Serverhez, és minden forgalmat azon keresztül bonyolít. (Ne feledje, hogy a különböző összetevők helyétől függően ez a típusú kommunikáció a BIMcloud általános teljesítményére is hatással lehet.)

Használati sorrend


Amikor az Archicad csatlakozni próbál a BIMcloudhoz, adott sorrendben megy végig a lehetséges címeken. Ez a sorrend a BIMcloud Managerben adható meg. Az Archicadban helyileg megadott alternatív címek („helyi címek”) mindig a keresési sorrend végére kerülnek.

Cím automatikus/manuális kiválasztása

Az Archicad által automatikusan kiválasztott cím felülírható egy tetszőleges címmel, melyet a rendszernek használnia kell. Ehhez nyissa meg a Hálózati diagnosztika eszközt az Archicadban az automatikusan kiválasztott cím felülírásához.

Note:

A Hálózat-ellenőrzés párbeszédpanel elérhető a Csapatmunka palettáról, valamint az Archicad felület minden olyan pontjáról, ahol kiválaszthatunk egy szerveret és csatlakozhatunk ahhoz.

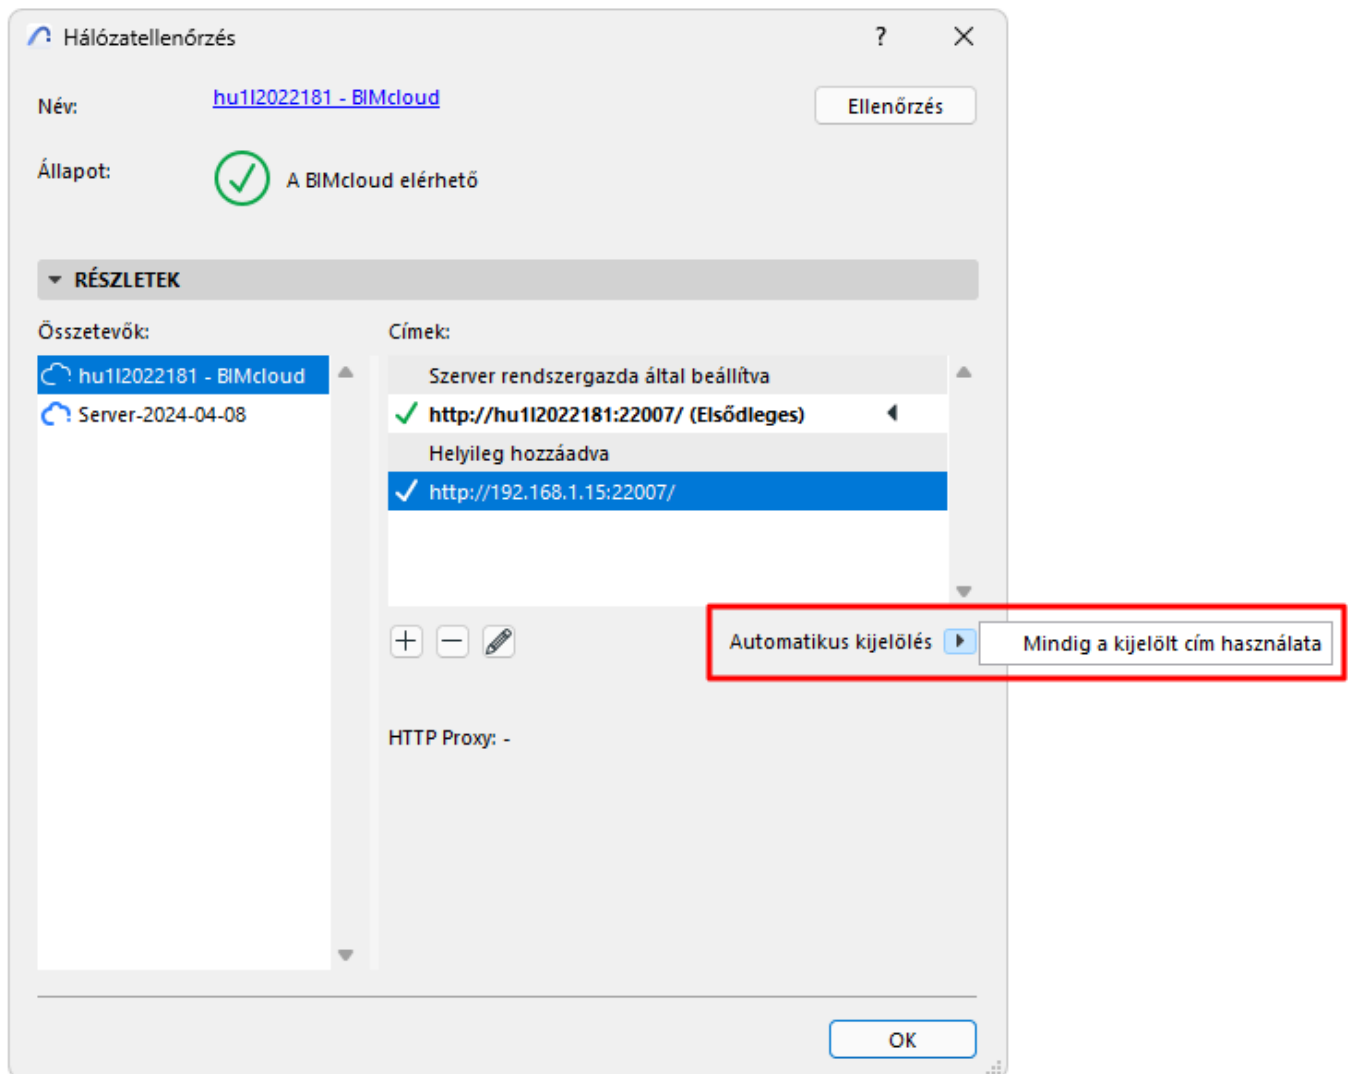

Vegye figyelembe, hogy a cím kézzel történő megadásakor előfordulhat, hogy az Archicad kapcsolat nélküli módba lép akár akkor is, amikor egy másik alternatív cím van használatban.

Aktív cím: Az Archicad jelenleg ezt a címet használja a BIMcloud Managerhez történő csatlakozáshoz.

Csatlakozási folyamat

Az Archicad a BIMcloudra történő csatlakozáskor a következő lépéseket végzi el.

Új BIMcloud/BIM Server hozzáadásakor:

Amikor a felhasználó új szerveret ad a szerverlistához, az Archicad kéri a címet, a felhasználónév és az ehhez tartozó jelszó megadását.

Az Archicad csatlakozik a BIMcloud Managerhez a megadott cím segítségével, majd:

- Letölti annak elsődleges címét, és az adott szerver egyedi azonosítójaként menti azt
- Letölti a másodlagos címek listáját és a használati sorrendet
- A használati sorrend alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő címet

Kapcsolat nélküli módban lévő szerverhez történő ismételt kapcsolódáskor:

Ha az Archicad észleli, hogy a kiválasztott szerver kapcsolat nélküli módban van, a felhasználó elindíthatja az Archicad Hálózati diagnosztika eszközét, és megadhat egy új, másodlagos címet a szerverhez.

Note:

A Hálózat-ellenőrzés párbeszédpanel elérhető a Csapatmunka palettáról, valamint az Archicad felület minden olyan pontjáról, ahol kiválaszthatunk egy szervert és csatlakozhatunk ahhoz.

Az Archicad megjegyzi ezt a másodlagos címet, és a szerverhez történő későbbi csatlakozáskor figyelembe veszi azt a használati sorrendben.

Csatlakozás ismeretlen szerverhez esetén – kapcsolt modul vagy könyvtár hivatkozása alapján:

A kapcsolt modulok és a csatolt könyvtárak elérési útja a szerverük elsődleges címét tartalmazza. Amikor az Archicad ezek állapotát ellenőrzi, a szerver azonosításához ezt az elsődleges címet használja.

- Ha az Archicad már ismeri az adott szervert (azaz az megtalálható a szerverlistán), a rendszer végrehajtja a szokásos csatlakozási folyamatot, és automatikusan kiválasztja a megfelelő címet.
- Ha a rendszer még nem ismeri a szervert, de a tárolt elsődleges cím működik, automatikusan letölti a kiegészítő csatlakozási adatokat, és kiválasztja a megfelelő címet.
- Ha a rendszer még nem ismeri a szervert, és a hivatkozás sem működik, az Archicad kéri a felhasználót, hogy adjon meg egy működő másodlagos címet a szerverhez. A megfelelően működő cím megadása után a rendszer automatikusan letölti a kiegészítő csatlakozási adatokat, és kiválasztja a megfelelő címet.

A BIMcloud Manager automatikusan ellenőrzi a címeket azok megadásakor, és tájékoztat az eredményről.

Előfordulhat, hogy egy nem-munka címet kell megadnia (ha esetleg máshonnan dolgozik.)

A módosítások nem menthetők, ha valamelyik cím egy másik BIMcloudra mutat.

Ha hozzá kívánja adni a listához a szerver számítógép aktuális IP-címét vagy nevét, kattintson az **Aktuális címek megjelenítése** opcióra, és válasszon egy címet.

A címek használati sorrendjének módosításához használja a fel/le nyilakat. Cím eltávolításához használja a Törlés ikont, cím ismételt ellenőrzéséhez pedig a Frissítés ikont.

Tanácsok a szervercímekhez

Ha több másodlagos címet megad a BIMcloudon, azzal a következők biztosíthatók:

- az Archicad felhasználóinak ne kelljen aggódniuk amiatt, hogyan csatlakozik az Archicad a BIMcloudhoz, hiszen az informatikai rendszergazda minden beállításról gondoskodik
- a csatlakozás mindig a lehető legjobb módon történjen

Az összetevők közötti kommunikáció leghatékonyabb módja minden esetben a közvetlen kapcsolat. Minden további útvonal vagy folyamat növeli az átviteli időt:

- http proxykiszolgálók: az adatok mindig egy közös szerverre futnak be, amely továbbítja azokat a megfelelő összetevőhöz
- https biztonság: a rendszer mindig titkosítja és dekódolja az adatokat
- kiegészítő kommunikáció: az adatok a BIMcloud Manageren keresztül haladnak

A címek és a használati sorrend megadásakor a legjobb megoldás, ha a leghatékonyabb kommunikációs móddal kezdünk, és ezután hozzáadjuk a kevésbé hatékony módokat:

1. Közvetlen kapcsolat IP-címmel: `http://192.168.1.101:1228`
2. Közvetlen kapcsolat számítógépnévvel: `http://server-computer:1228`
3. Csatlakozás teljes címmel: `http://bimcloud.company.com:1228`
4. Csatlakozás biztonságos kapcsolaton keresztül: `https://bimcloud.company.com:1228`

A fenti listáról az Archicad automatikusan a következő címeket választja ki a csatlakozás helyének függvényében:

- Ha irodából csatlakozunk, az 1. vagy 2. megoldást választja, mivel a számítógépek ugyanazon a helyi hálózaton találhatók.
- Ha fióktelepről csatlakozunk, az 1., 2. vagy 3. megoldást választja, attól függően, hogyan csatlakozik egymáshoz a két helyi hálózat.
- Egyszerű internetkapcsolatot használó, távoli helyről történő csatlakozáskor mindig a 4. megoldást választja. Ez a legkevésbé hatékony eljárás, amely azonban automatikusan a legmagasabb biztonsági fokozatot nyújtja.

Hibaelhárítás

A csatlakozás során felmerülő hibák azonosításához és javításához használja az Archicad saját Hálózati diagnosztika eszközét.

A Hálózatellenőrzés elérhető az Archicad felhasználói felületének bármely pontjáról, ahol kiválasztja a szervert és csatlakozik ahhoz, valamint a Csapatmunka palettáról, illetve a Munkakörnyezet > Beállítások > Hálózat és frissítés oldalról (ha a BIMcloudal Delta Cache szervert telepített).

Lásd: az Archicad súgó [Hálózat-ellenőrzés](#) része.

BIMcloud Server párosítása

A BIMcloud Managert párosítja egy újonnan telepített BIMcloud Serverrel.


A párosítás funkcióval biztosítható, hogy az újonnan telepített BIMcloud Server megfelelően kommunikál a BIMcloud Managerrel.

Note: Ha közvetlenül az új BIMcloud Manager telepítése után telepít egy új BIMcloud Servert, a párosítási folyamat automatikusan lezajlik (leírás itt: [Tiszta telepítés](#) on page 36).

Ha a BIMcloud Server és a BIMcloud Manager párosítását manuálisan kell elvégezni, a BIMcloud Manager nyilvános kulcsa (token) átmásolható a BIMcloud Server konfigurációs képernyőjére.

Ez a funkció a szerver gyökérmappája és bármelyik szervermappa számára elérhető.

1. Nyissa meg a BIMcloud Manager webes felhasználói felületet egy böngészőablakban.
2. Válassza ki a mappát (Szerverek gyökér vagy másik szervermappa), ahova helyezni kívánja a párosítandó BIMcloud Servert.
3. Kattintson a **Párosítás** parancsra.

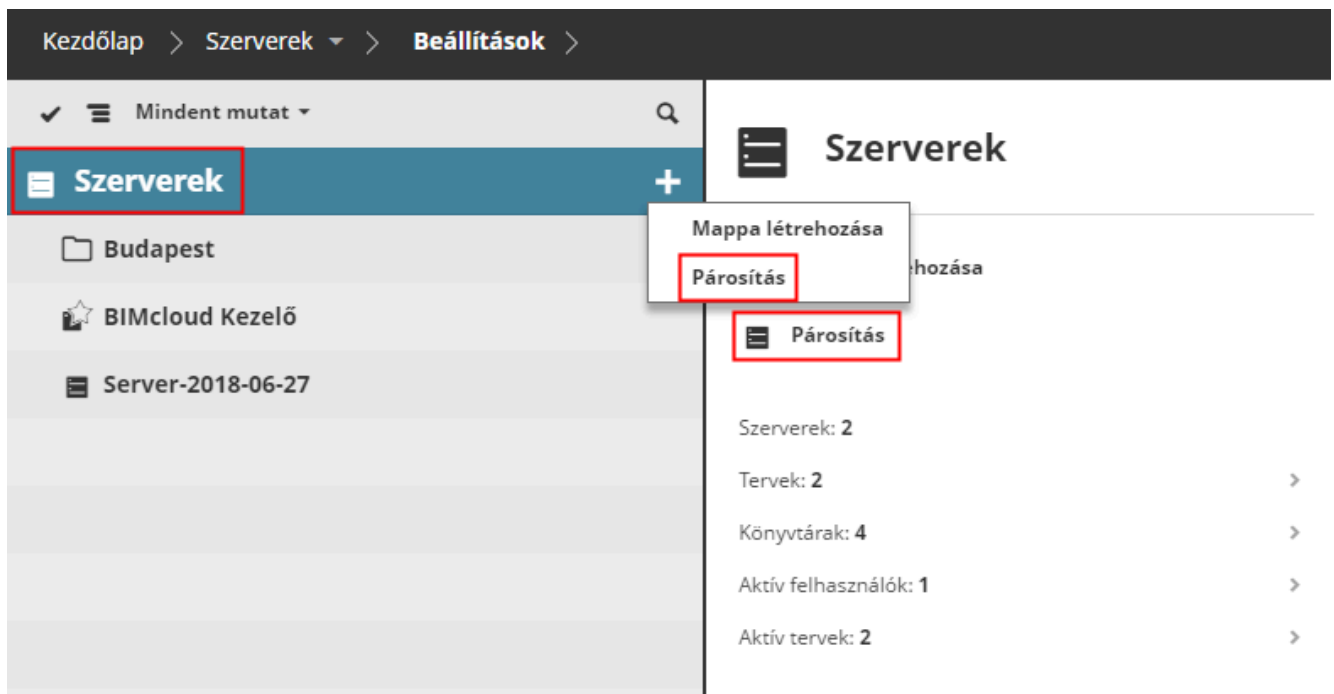


4. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a **Token kiválasztása** lehetőségre.



5. A szöveg kijelölése megtörtént. Most másolja a kijelölt szöveget a vágólapra (pl. Ctrl + C segítségével).
6. Kattintson a **Tovább** gombra.
7. Illessze be a kimásolt szöveget a BIMcloud Server konfigurációs képernyőjére.

Note: Ha a konfiguráció épp nincs folyamatban, a képernyő megnyitásához nyissa meg a Tálca alkalmazást vagy a BIMcloud alkalmazásmappát, majd válassza a **BIMcloud Server beállítása** lehetőséget. Lásd [BIMcloud alkalmazás tálcáikonja](#) on page 79.

8. Megjelenik a BIMcloud Server konfigurációs felülete. Kattintson a **Tovább** gombra.
9. A Beillesztés paranccsal (pl. Ctrl + V) illessze be az előzőleg kimásolt token a Nyilvános kulcs beviteli mezőbe, majd indítsa újra a szerveret.
10. Lépjen vissza a webes felületre: megnyílik az **Új BIMcloud Server párosítása** párbeszédablak.
11. Adja meg a BIMcloud Server URL-címét (a http:// vagy https:// előtaggal és a port számával együtt, pl.: http://computer.com:1228). Vagy válassza ki a listáról az egyik helyi szerver nevét.

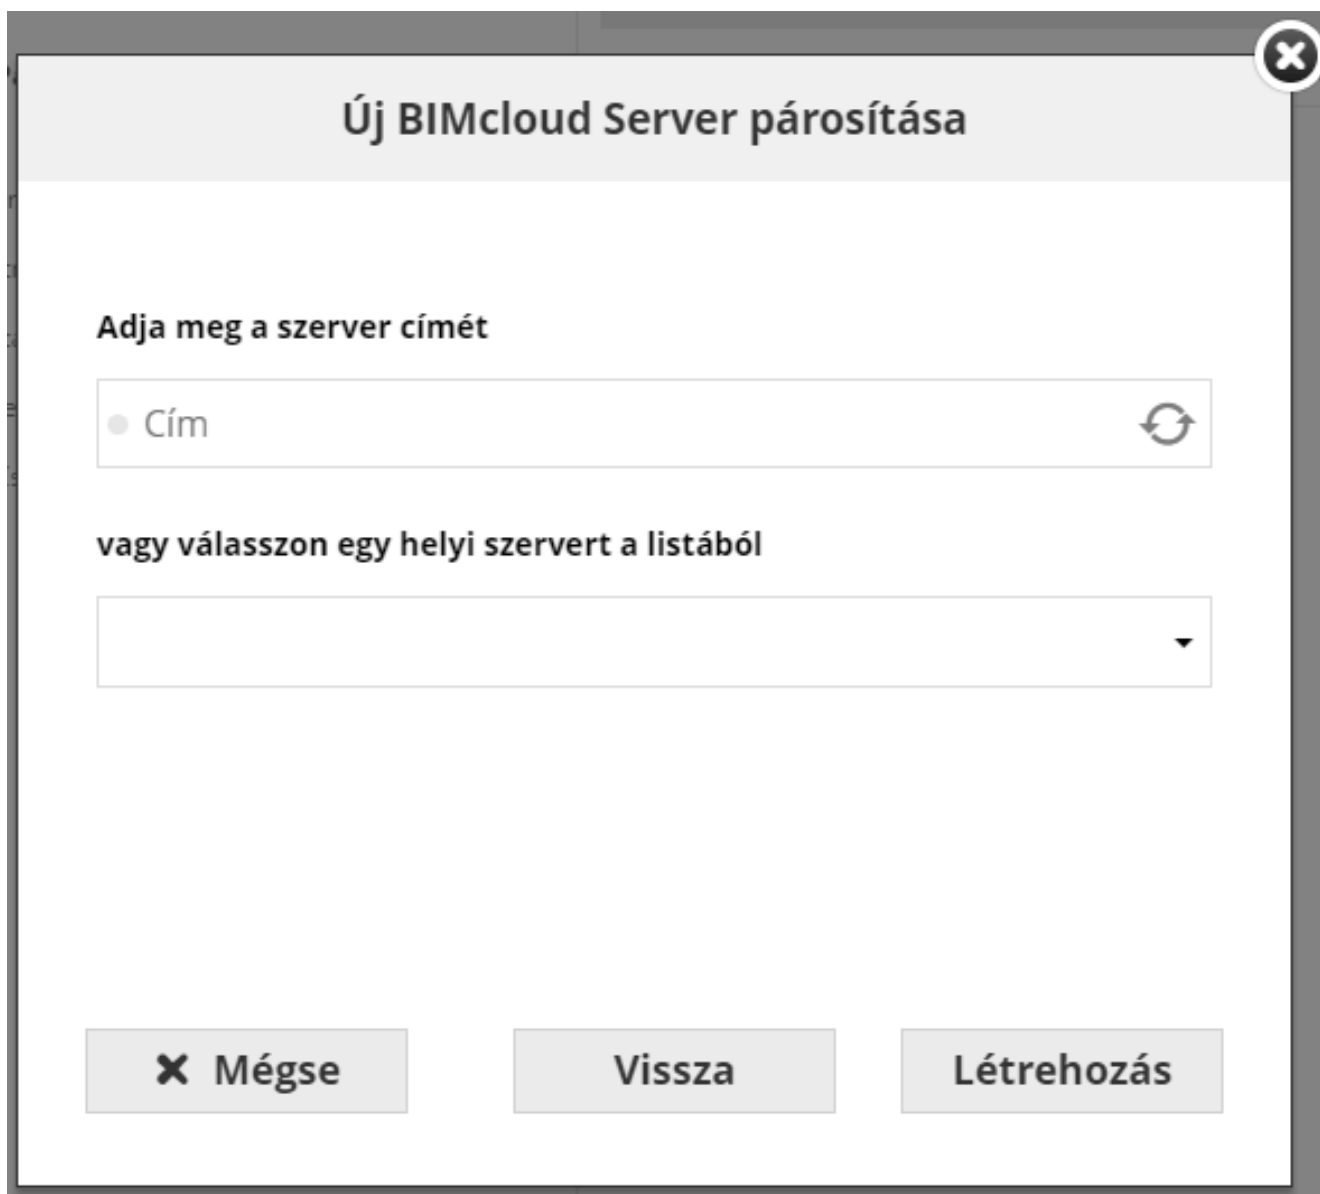

Új BIMcloud Server párosítása

Adja meg a szerver címét

● Cím 

vagy válasszon egy helyi szervert a listából



X Mégse **Vissza** **Létrehozás**

12. Nevezze el a szervert. Ez a név jelenik majd meg a Navigátorban és az Archicadben a kiszolgáló szerverre való hivatkozáskor.

13. Kattintson a **Tovább** gombra. (Ha nem működik a cím, javítsa a hibát.)

14. Az utolsó képernyőn kattintson a **Befejezés** lehetőségre.

A BIMcloud Server automatikusan megjelenik a BIMcloud Manager navigátorában.

Kezdőlap > Szerverek > Beállítások

Mindent mutat

Szerverek

- Budapest
- BIMcloud Manager
- Server-2020-07-09
- Server 21**

Szerverek

Mappa létrehozása

Párosítás

Szerverek: 3

Csapatmunka terv: 4

Könyvtárak: 3

Aktív felhasználók: 0

Aktív Csapatmunka tervek: 0

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy a BIMcloud Server újraindítása sikeres volt-e
- Ügyeljen a helyes nyilvános kulcsok átmásolására
- Ügyeljen arra, hogy a BIMcloud Server megadott URL-címe elérhető legyen a BIMcloud Manager számítógépről

Szerver állapota (Fut/Leállítva/Újraindítás)

Jelenlegi állapot megjelenítése; a szerver leállítása és újraindítása

Kezdőlap > Szerverek > Server-2020-07-09 > Beállítások

Mindent mutat

Szerverek

- Budapest
- BIMcloud Manager
- Server-2020-07-09**

Server-2020-07-09

Fut

Leállítás

Újraindítás

Áthelyezés mappába

Kapcsolat bontása

Verzió: 24.0.2411.1609

Állapot: Fut

Csapatmunka tervek: 3

Könyvtárak: 2

Állapot: A BIMcloud Server aktuális állapotát jelzi:

- Fut (Minden rendben)
- Leállítva (A szerver elérhető, de a szolgáltatás nem aktív)
- Nem elérhető (A szerver nem elérhető)

Az indítási és leállítási folyamat hosszabb időt vehet igénybe, mivel az első szerver ellenőrzi, hogy az összes élő kapcsolat lezárult-e. Ha a folyamat befejeződött, a rendszer értesíti Önt.

BIMcloud felhasználói licenc

Licencek hozzárendelése és visszavonása (lásd a licencek áttekintését)

Minden felhasználónak rendelkeznie kell BIMcloud felhasználói licenccel a következők érdekében:

- BIMcloud-tartalmak elérése böngészőből
- Csapatmunka terv megosztása, megnyitása, illetve használata Archicadben vagy BIMx-ben

Note: Mindezen funkciók elvégzéséhez csak egy BIMcloud-licencre van szüksége, akár egyidejűleg is.

Amikor a felhasználó csatlakozik egy Csapatmunka tervhez Archicadben, a rendszer automatikusan hozzárendel egy BIMcloud felhasználói licencet, amennyiben van szabad licenc. Amennyiben a rendszer nem talál több elérhető BIMcloud Felhasználói Licencet, a felhasználó csak kapcsolat nélküli módban dolgozhat tovább.

Az adminisztrátor manuálisan is hozzárendelhet licencet egy felhasználóhoz és vissza is vonhatja azt.

Licencek panel megnyitása

1. Nyissa meg a Szerverek oldalt
2. Válassza a BIMcloud Manager lehetőséget a navigátorban.
3. Nyissa meg a Licencek panelt.

Itt láthatók az éppen használt, elérhető és hiányzó BIMcloud Felhasználói Licencek.

Szükség esetén használja a szűrőt adott licenctípusok megjelenítéséhez:

Beállítások
 LDAP
 Licencek
 Másolatok
 Műveletek

BIMcloud felhasználói licencek

Összegzés: **1 licenc használatban van, 2 elérhető**
✓ Részletek

☒ **Mind**
Licenc(ek) visszavonása
Licenc(ek) hozzárendelése
🔍

Felhasználó	Online elérhetőség	Állapot	Lefoglalva	Utoljára aktív	Csapatmunka terveim
Balint Csenge (Kapcsolódva)	Archicad	OK	Automatikusan	2022. 02. 15. 19:01	2

Több sor kiválasztásához és szerkesztéséhez: kattintson a szűrőtől balra lévő nyíl ikonra:

Beállítások
 LDAP
 Licencek
 Másolatok
 Műveletek

BIMcloud felhasználói licencek

Összegzés: **2 licenc használatban van, 1 elérhető**
✓ Részletek

☒ **Mind**
Licenc(ek) visszavonása
Licenc(ek) hozzárendelése
🔍

Az összes kijelölése
Kijelölés visszavonása
2 kijelölve ✕

Felhasználó	Online elérhetőség innen...	Állapot	Lefoglalva	Utoljára aktív	Csapatmunka terveim
☒ Balint Csenge (Kapcsolódva)	Archicad	OK	Automatikusan	2022. 02. 15. 19:02	0
☒ Balint Reka (Kapcsolódva)	Archicad BIMcloud (böngésző)	OK	Automatikusan	2022. 02. 15. 19:02	2

Licenc hozzárendelése és visszavonása

Kezdőlap > Szerverek > BIMcloud Manager > Licencek >

Mindent mutat

Szerverek

Budapest

BIMcloud Manager

Server-2020-07-09

Áthelyezés m...

Verzió: 24.0.2411.1609

Állapot: Fut

Utolsó biztonsági mentés: -

Biztonsági mentés ütemezése: -

Szabad adattárhely: 162.2 GB

Aktív felhasználók: 0/2

0%

Aktív Csapatmunka tervek: 0/3

0%

CPU használat: 6%

RAM használat: 6.6/15.9 GB

41%

Beállítások LDAP **Licencek** Másolatok Műveletek

BIMcloud felhasználói licencek

Összegzés: 1 licenc használatban van, 2 elérhető **Részletek**

Mind

Licenc(ek) visszavonása Licenc(ek) hozzárendelése

Felhasználó	Online elérh...	Állap...	Lefogl...	Utoljára a...	Csapat...
Bálint Réka (Kapcsol...	BIMcloud (bön...	OK	Autom...	2020. 07. 10...	3

Válassza ki a felhasználót a listából a vonatkozó licencek kezeléséhez.

Licenc(ek) hozzárendelése:

Ezel a funkcióval manuálisan hozzárendelhet egy licencet a felhasználóhoz. Ez akkor is folyamatosan a felhasználóhoz rendelve marad, amikor az illető az összes tervet bezárja a BIMcloudon, vagy kapcsolat nélküli módra vált.

Licenc(ek) visszavonása

A rendszergazda a manuálisan hozzárendelt licencet **visszavonhatja**. Amennyiben van elérhető automatikus licenc, úgy az lesz hozzárendelve a felhasználóhoz.

Felhasználói licenc hozzárendelése és visszavonása a Felhasználó beállításainál (Felhasználók oldal) is lehetséges.

BIMcloud licencek áttekintése

A BIMcloudhoz tartozó összes licenc áttekintéséhez kattintson a Részletek gombra:

BIMcloud Manager

Áthelyezés ma...

Verzió: 28.0.567.5202

Állapot: Fut

Utolsó biztonsági mentés: Letiltva

Szabad adattárhely: 180.4 GB

Aktív felhasználók: 0/1

0%

Aktív Csapatmunka tervek: 0/1

0%

CPU használat: 6%

RAM használat: 16.9/31.7 GB

53%

Beállítások LDAP **Licencek** Másolatok Műveletek

BIMcloud felhasználói licencek

Összegzés: Nincs elérhető licenc. A BIMcloud funkciókat csak egy felhasználó használhatja. **Részletek**

Mind

Licenc(ek) visszavonása Licenc(ek) hozzárendelése

Felhasználó	Online elérhetőség innen...	Állapot	Lefoglalva	Utoljára aktív	Csapatmunka terveim
Architect 1 (Kapcsolódva)	BIMcloud (böngésző)	OK	Automatikus an	2024. 04. 12. 15:28	1

Ekkor megnyílik a Részletes licencadatok lap.

Beállítások
 LDAP
 Licencek
 Licencek
 Másolatok
 Műveletek

Licencek

Licenckonténer	Használatba...	Licencek	Licenc típusa	Lejárat dátu...
hu112022181	1	0	BUILT-IN	-

- Licenckonténer: Licencek forrása (pl. licenc szerver neve)
- Elérhető/használatban lévő licencek száma
- Licencek típusa (pl. teljes, oktatási)
- Lejárat idő

LDAP - Felhasználói könyvtár

BIMcloud felhasználói adatok szinkronizálása könyvtárból

A BIMcloud Manager csatlakozhat egy vagy több című szolgáltatáshoz, és a szerverről felhasználókat/csoportokat importálhat (az összeset vagy csak a kiválasztott elemeket).

A felhasználó/csoport adatainak naprakészen tartása érdekében rendszeres és automatikus szinkronizálás állítható be a című szolgáltatással.

A BIMcloud Manager Szerverek oldalán, az LDAP panelen található az aktuálisan csatlakoztatott című szolgáltatások listája. Ezen a panelen adhatók hozzá és távolíthatók el a című szolgáltatások, illetve módosíthatók a már meglévő elemek beállításai és importált adatai.

Kapcsolódás új szolgáltatáshoz

Kattintson a **Csatlakozás új szolgáltatáshoz** a **Csatlakozások** panel előhívásához.

Kapcsolat létrehozásának lépései:

1. Hozza létre a kapcsolatot.
2. Állítsa be a paraméter leképezést.
3. Szűrjön rá az Importálandó felhasználókra és csoportokra.
4. Módosítsa a szinkronizálási ütemezést.

Az alábbiakban bemutatjuk az összes lépést.

1. lépés: Kapcsolat létrehozása

Adja meg a következő paramétereket (minden paraméter megadása kötelező, kivéve az opcionális paramétereket):

- **Név:** Az egyszerűbb azonosítás érdekében adjon nevet ennek a címtár szolgáltatásnak. Ez a név látható majd a címtár szolgáltatások listájában, és a felhasználók/csoportok ezt a nevet használják majd a címtár szolgáltatás azonosításához.
- **Szerver címe:** A címtár szolgáltatás címe
- Használjon SSL kapcsolatot.
- **Port:** A címtár szolgáltatás portja.
- **Felhasználó** (opcionális): Hitelesítés ezzel a felhasználóval a csatlakozás során. Ha üresen hagyja a mezőt, nem történik hitelesítés.
- **Jelszó** (opcionális): Használja ezt a jelszót a hitelesítéshez.
- **Alap DN** (opcionális): Az importált felhasználók/csoportok körének szűkítéséhez használt LDAP keresési feltétel.

Miután megadta a paramétereket, kattintson a **Kapcsolat tesztelése** gombra. Ha hibaüzenetet kap, javítsa a paramétereket és/vagy ellenőrizze, hogy a szerver címe elérhető-e a BIMcloud Manager számítógépről.

2. lépés: Paraméter leképezés beállítása

▼ Parameter mapping

Directory type

Reset to... ▼

Query strings

User query

(&(objectClass=user)(mail=*)(givenName=*)(memberOf=CN=GSHQ Password Policy Users,OU=Domain Users,DC=graphisoft,DC=hu))

Group query

(&(objectClass=group)(cn=*))

Parameter mapping

Group ID	dn
Skype ☐	
Country ☐	
Group name	cn
Members	member
User ID	dn
Login name	sAMAccountName
Parents	memberOf
Full name	{{givenName}} {{sn}}
Email address	mail

⦿ Preview

A címtár szolgáltatás nagyszámú elemet és paramétert tartalmaz, ezért fontos, hogy szűkítsük az importált elemek számát.

Két beépített konfigurációs séma áll rendelkezésre, amelyek használhatók az alapértelmezett beállításokkal, azonban valószínűleg finomítani kell azok leképezési paramétereit:

- Active Directory
- OpenLDAP

A kiválasztott szolgáltatástípus (Active Directory vagy Open LDAP) alapértékeit a Mappa típusú felugró ablakban adhatja meg.

Kattintson az **Előnézet** gombra a leképezés és az importálás eredményének megtekintéséhez. Ha nem a kívánt bejegyzéseket látja, finomítsa a lekérdezéseket és a leképezési opciókat.

Graphisoft			
Show all ▾		Q	
Name	User name	Email	Members
Csaba Mondics	csabamondics	csabamondics@graphisoft.com	
Csaba Nemeth	csabane	csabane@graphisoft.com	
Csaba Szentgyorgyi	csabaszentgyorgyi	csabaszentgyorgyi@graphisoft.com	
Csilla Mai	csillamai	csillamai@graphisoft.com	
Csilla Miklos	csillamiklos	csillamiklos@graphisoft.com	
Custom Solutions			6
DACT			3
Daniel Farago	danielfarago	danielfarago@graphisoft.com	
Daniel Ferenc	danielferenc	danielferenc@graphisoft.com	
Daniel Serly	daniels	daniels@graphisoft.com	

✕ Close

Lekérdezések: a lekérdezésből származó LDAP objektumokat a rendszer felhasználóként vagy csoportként kezeli:

- **Felhasználó-lekérdezés:** A rendszer az LDAP lekérdezésből származó összes elemet felhasználóként kezeli.
- **Csoportlekérdezés:** A rendszer az LDAP lekérdezésből származó összes elemet csoportként kezeli. Adja meg az LDAP paraméterek nevét a BIMcloud felhasználói paramétereiben történő leképezéshez. Minden paraméter megadása kötelező, kivéve az opcionális paramétereket.

Leképezés: a lekérdezésből származó objektumok paramétereinek kiválasztása és leképezése a BIMcloud felhasználói paraméterekben:

- **Csoportazonosító:** a csoportok egyedi azonosítója
- **Csoport neve:** Csoport neve
- **Tagok:** a csoport tagjainak listája vesszővel elválasztva
- **Felhasználói azonosító:** a felhasználók egyedi azonosítója
- **Bejelentkezési név:** a felhasználó bejelentkezési neve
- **Szülők:** a szülők listája vesszővel elválasztva
- **Teljes név:** két LDAP paraméter egyetlen felhasználónévben egyesíthető (a második mező kitöltése nem kötelező)
- **E-mail cím:** a felhasználó e-mail címe
- **A felhasználói/csoportnevek előtagja** (opcionális): Előtag hozzáadása az összes importált felhasználó és csoport nevéhez az azonos nevek elkerülése érdekében

Kattintson az **Előnézet** gombra egy lista megnyitásához és a paraméter leképezés eredményének megtekintéséhez. Ha hiba lép fel a leképezési folyamat során, és néhány szükséges mező üres marad, akkor az érintett bejegyzések nem importálhatók a BIMcloud Managerbe. A többi elem importálása automatikusan megtörténik az első szinkronizálás során.

Kattintson a **Mentés** gombra a címtár szolgáltatás kapcsolatára vonatkozó beállítások véglegesítéséhez.

3. lépés: Importálandó felhasználók és csoportok szűrése

Filter users

Save
Cancel

Filter
Import selected users and groups ▾

10 groups and 0 users selected

+ Select users and groups

Automatically include group members ☒

Regularly sync with Directory service ☒

Sync interval 1440 minutes

Ha nem kívánja az összes olyan felhasználót és csoportot importálni, amely megfelel a kapcsolati szűrőnek, az importálási folyamat finomítható.

Kattintson a **Szerkesztés** parancsra a Felhasználók szűrése részben, és állítsa a szűrőt a "Kijelölt felhasználók és csoportok importálása" lehetőségre.

Kattintson a **Felhasználók és csoportok kijelölése** gombra, és jelölje ki azokat a felhasználókat és csoportokat, melyeket importálni kíván.

Select users/groups from Graphisoft

Show all ▾ ☒ Automatically include group members

Select all
Select none

Selected 10 group(s) and 0 user(s)

sync ▾	Name	User name	Email	Members
☐	AC Solutions (Fritz)			6
☐	AC Source Readers			0
☒	AC1 (Misley)			12
☒	AC2 (Balla)			26
☒	AC3 (Horvath)			16
☐	AC60beta			0
☐	AC8.1BetaTeam			6
☐	AC_Automata			1
☐	ACBD			16
☐	ACBIM			10

Cancel
Save

Note: Itt csak azok a felhasználók vannak felsorolva, akikre a paraméter leképezés érvényes eredményt hozott.

Kattintson az **OK** gombra a választó párbeszédpanel bezárásához.

Ha a kijelölt csoportok összes tagját automatikusan kívánja importálni (és nem egyesével kijelölni), jelölje be a "Csoporttagok automatikus felvétele" jelölőnégyzetet.

A módosítások tárolásához kattintson a **Mentés** gombra.

4. lépés: Kézi szinkronizálás

Filter users
Edit

10 groups and 0 users selected
Sync every 1440 minutes
Sync now

Kattintson a Felhasználók szűrése részben a **Szinkronizálás** gombra a címtár szolgáltatás első szinkronizálásához.

A folyamat állapota a Szerverüzenetek legördülő ablakban látható az oldal bal felső sarkában.

Automatikus szinkronizálás

Érdemes beállítani rendszeres szinkronizálást a címtár szolgáltatáshoz, hiszen így biztosítható, hogy a beállítások mindig naprakészek, azaz a rendszer hozzáadja a BIMcloudhoz az új felhasználókat, és eltávolítja a törölt felhasználókat.

Filter users
Save
Cancel

Filter Import selected users and groups
10 groups and 0 users selected
+ Select users and groups
Automatically include group members
Regularly sync with Directory service
Sync interval 1440 minutes

Jelölje be a "Szinkronizálás a mappaszolgáltatással szabályos időközönként" jelölőnégyzetet a Felhasználók szűrése részben, majd adja meg a kívánt időintervallumot percben. A módosítások tárolásához kattintson a **Mentés** gombra.

Szinkronizálás eredményének megtekintése

A rendszer naplózza az automatikus szinkronizálás eredményét. A napló megtekintéséhez válassza ki a címtár szolgáltatást a listából, és kattintson a **Részletek** gombra. A Szinkronizálási előzmények a panel alsó részén találhatók.

Sync history		
Result	Description	Date
Successful	Users: 0 added, 226 updated, 2 removed Groups: 0 added, 29 updated, 0 removed	2014.02.10. 08:59
Successful	Users: 0 added, 228 updated, 0 removed Groups: 0 added, 29 updated, 0 removed	2014.02.04. 10:19

Címtár szolgáltatás kapcsolatának módosítása

Ha valami módosul a kapcsolat beállításában, vagy Ön módosítja a szűrést, válassza ki a címtár szolgáltatást a listából, majd kattintson a **Részletek** gombra.

Módosítsa a szükséges részt, és kattintson ismét a **Mentés** gombra.

Ha változik az importált felhasználók száma, illetve a módosítások miatt bizonyos felhasználókat el kell távolítani, egy jóváhagyási párbeszédablak jelenik meg a kérdéssel, hogy mi történjen az eltávolított felhasználókkal. Két opció közül választhat:

- **Törlés a BIMcloud-ból:** Az eltávolított felhasználóknak ki kell lépniük a meglévő tervekből, és azok a módosítások, melyeket nem küldtek el, elvesznek. (Azonban a saját számítógépükön lévő helyi adatmappából elmenthetnek egy különálló PLN fájlt.)
- **Megtartás BIMcloud felhasználóként:** Az eltávolított felhasználók továbbra is a felhasználói listán maradnak.

Kapcsolat helyreállítása

Szinkronizációs hiba esetén a folyamat automatikusan leáll, és a rendszer naplózza a hibaeseményt a szinkronizálási előzményekben. A szinkronizálási előzményekben azok a hibák is megtalálhatók, melyeket az újabb szinkronizálás előtt meg kell oldani. A rendszer figyelmeztetést küld a szinkronizálási hibáról a BIMcloud Managerben "Elem megtekintése" jogosultsággal rendelkező felhasználóknak, amikor azok bejelentkeznek a BIMcloud Managerbe.

Lekapcsolódás egy címtár szolgáltatásról


	BIMcloud
Licensz	BIMcloud megoldás
Állapot	Lefoglalta
Változat	18.0.0

Válassza ki a címtár szolgáltatást a listából, majd kattintson a **Kapcsolat bontása** opcióra.

Terv/könyvtár adatok

Terv/könyvtár adatok áttekintése vagy hibaelhárítása a BIMcloud Manager Szerverek lapján

A Szerverek oldalon kijelölt BIMcloud Server vagy mappa esetében a Tervek és Könyvtárak panelek listázzák az összes tárolt elemet, valamint azok kulcsadatait.

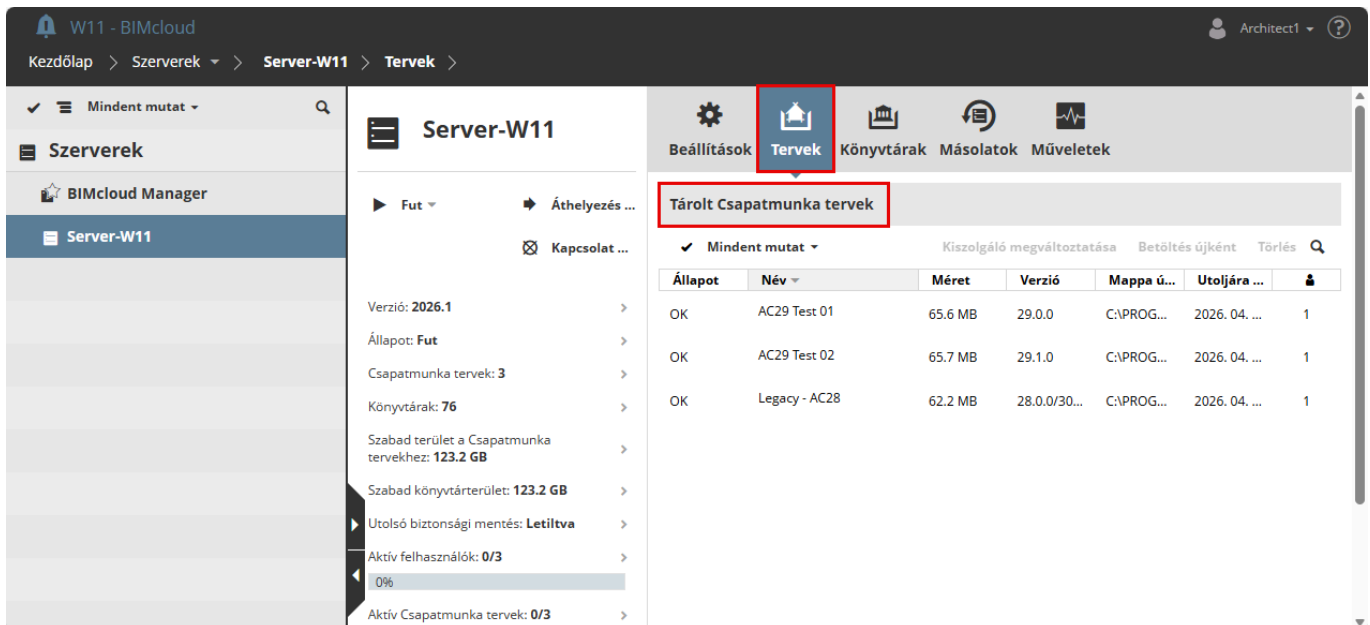

The screenshot shows the BIMcloud Manager interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Szerverek' (Servers) selected. The main area displays 'Server-W11' details. The 'Tervek' (Plans) tab is active and highlighted with a red box. Below the tab, the 'Tárolt Csapatmunka tervek' (Stored Teamwork Plans) section is visible, showing a table of plans. The table has columns: Állapot (Status), Név (Name), Méret (Size), Verzió (Version), Mappa ú... (Map path), Utoljára... (Last modified), and Törölés (Delete). The table lists three plans: AC29 Test 01, AC29 Test 02, and Legacy - AC28.

Állapot	Név	Méret	Verzió	Mappa ú...	Utoljára...	Törölés
OK	AC29 Test 01	65.6 MB	29.0.0	C:\PROG...	2026. 04. ...	1
OK	AC29 Test 02	65.7 MB	29.1.0	C:\PROG...	2026. 04. ...	1
OK	Legacy - AC28	62.2 MB	28.0.0/30...	C:\PROG...	2026. 04. ...	1

Server-W11

Verzió: 2026.1
Állapot: Fut
Csapatmunka tervek: 3
Könyvtárak: 76
Szabad terület a Csapatmunka tervekhez: 123.2 GB
Szabad könyvtárterület: 123.2 GB
Utolsó biztonsági mentés: Letiltva
Aktív felhasználók: 0/3
0%
Aktív Csapatmunka tervek: 0/3

Tárolt könyvtárak

Állapot	Név	Méret	Mappa útvonala	Utoljára aktív
OK	2D Elements CZE.libpack Libraries	8.8 MB	C:\PROGRA~1\G...	2026. 04. 21. 11...
OK	2D Symbols SWE.libpack Libraries	14.6 MB	C:\PROGRA~1\G...	2026. 04. 21. 11...
OK	Annotation CHI.libpack Libraries	9.2 MB	C:\PROGRA~1\G...	2026. 04. 21. 11...
OK	Annotation CZE.libpack Libraries	9.0 MB	C:\PROGRA~1\G...	2026. 04. 21. 11...
OK	Annotation DACH.libpack Libraries	15.5 MB	C:\PROGRA~1\G...	2026. 04. 21. 11...
OK	Annotation Elements.libpack Libraries	31.1 MB	C:\PROGRA~1\G...	2026. 04. 21. 11...

Terv/könyvtár adatok: Kiszolgáló módosítása vagy Törlés

Ha több szerverrel rendelkezik a BIMcloudon, használja a **Kiszolgáló módosítása** parancsot a Csapatmunka terv vagy könyvtár adatainak egyik szerverről a másikra történő áthelyezéséhez.

Tárolt Csapatmunka tervek

✓ Mindent mutat

Kiszolgáló megváltoztatása Betöltés újként Törlés

Állapot	Név	Méret	Verzió	Mappa útvo...	Utoljára aktív	
Nem használt	Todoroki House	145.0 MB	28.0.0/5101	C:\PROGRA~1...	2026. 04. 14. ...	0
OK	Hillside House Demo Projects	31.6 MB	24.0.0/3008	C:\PROGRA~1...	2026. 04. 14. ...	0
OK	S-Office Demo Projects	39.5 MB	26.0.0/7004	C:\PROGRA~1...	2026. 04. 14. ...	0

Ezt a BIMcloud Manager Tervek oldalán is megteheti. Lásd [A terv vagy könyvtár fogadószerverének módosítása.](#))

Törlés: A terv/könyvtár törlése.

„Hiányzó” vagy „nem használt” terv/könyvtár adatok

A BIMcloud Manager és a BIMcloud Server két külön összetevő. A BIMcloud Managernek képesnek kell lennie elérni a szerveren rendelkezésre álló, kapcsolt terv- vagy könyvtári adatokat.

Előfordulhat, hogy a két összetevő nincs összhangban – például ha az egyik összetevő egy pillanatfelvételtől lett visszaállítva. A következő hibák jelenhetnek meg a tárolt tervek vagy könyvtárak listáján:

- **Hiányzó terv/könyvtár:** Ez a „Hiányzó” szakasz akkor jelenik meg, ha a felsorolt tervek vagy könyvtárak valamelyikéből hiányoznak a hivatkozott adatok.

Ennek kijavításához győződjön meg arról, hogy a terv/könyvtár adatai elérhetők a megadott mappa útvonalán.







Beállítások
Tervek
Könyvtárak
Másolatok
Műveletek

Nem található Csapatmunka tervek

A BIMcloud Manager nem talált adatot ezen a BIMcloud Serveren az alábbi Csapatmunka tervekhez



Törlés

Név ▾	Méret	Verzió	Mappa útvonala	Utoljára aktív	
Hillside House Demo Projects	8.0 MB	24.0.0/3008	C:\PROGRA~1\GRA...	2026. 04. 14. 15:44	0
House of Music	62.2 MB	28.0.0/3001	C:\PROGRA~1\GRA...	2026. 04. 14. 15:37	0
S-Office Demo Projects	39.5 MB	26.0.0/7004	C:\PROGRA~1\GRA...	2026. 04. 14. 14:55	0

- **Nem használt terv/könyvtár:** Ha a BIMcloud Manager nem ismeri fel a terv/könyvtár adatait, annak ellenére, hogy azok szerepelnek a BIMcloud Manager Szerverek oldalán, a tárolt elem állapota „Nem használt” lesz.

Ennek kijavításához használja a **Betöltés újként** parancsot: ez importálja a terv/könyvtár adatait a BIMcloud Managerbe.







Beállítások
Tervek
Könyvtárak
Másolatok
Műveletek

Tárolt Csapatmunka tervek

☒ Mindent mutat ▾

Kiszolgáló megváltoztatása

Betöltés újként

Törlés

Állapot	Név ▾	Méret	Verzió	Mappa útvo...	Utoljára aktív	
Nem használt	Todoroki House	145.0 MB	28.0.0/5101	C:\PROGRA~1...	2026. 04. 14. ...	0
OK	Hillside House Demo Projects	31.6 MB	24.0.0/3008	C:\PROGRA~1...	2026. 04. 14. ...	0
OK	S-Office Demo Projects	39.5 MB	26.0.0/7004	C:\PROGRA~1...	2026. 04. 14. ...	0

Szerver biztonsági mentések

A BIMcloud Server / BIMcloud Manager biztonsági mentéseinek ütemezése vagy manuális elkészítése
Használja a Szerverek lapok (BIMcloud Server / BIMcloud Manager) Másolatok paneljét.

Beállítások

Tervek

Könyvtárak

Másolatok

Műveletek

BIMcloud Server biztonsági mentésének ütemezése

Mentés Mégse

Biztonsági mentés ütemezése:

☐ Ne készüljön
 ☐ Óránként

Minden 1 . órában. 17 : 10 perctől kezdve

☒ Naponta

Minden 7 . napon 17 : 10 -kor

Következő indítási nap:

kezdés

Fri Jul 10 2020

július 2020

V.	H.	K.	Sze.	Cs.	P.	Szo.
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

A BIMcloud biztonsági mentéseinek engedélyezése a szerver konfigurációjánál

A BIMcloud Server és/vagy BIMcloud Manager Biztonsági másolat funkciója csak akkor működik, ha:

1. a konfigurációs folyamat során bejelöli a **Szerver biztonsági másolat készítése** négyzetet, és
2. **meghatároz egy útvonalat** a Szerver biztonsági másolatai számára a konfigurációs folyamat során.

Lásd [BIMcloud Server konfigurálása](#) on page 47 és [BIMcloud Manager konfigurálása](#) on page 50.

Ütemezett biztonsági mentés

A Szerver lap Másolatok paneljén:

A szerver (BIMcloud Server vagy BIMcloud Manager) biztonsági másolatai ütemezésének kiválasztásához kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre:

- **Ne készüljön:** A rendszer nem készíti el a biztonsági másolatot
- **Óránként:** A rendszer órában meghatározott időközönként hoz létre biztonsági másolatot, a megadott beállítások alapján
- **Naponta:** A rendszer napokban meghatározott időközönként, egy bizonyos időpontban hoz létre biztonsági másolatot, a megadott beállítások alapján

A módosítások mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Biztonsági másolat állapota

Az utolsó biztonsági mentés állapota, beleértve az annak során fellépő esetleges hibákat is.

Manuális biztonsági másolat készítése

A Másolatok panelen kattintson a **Létrehozás** parancsra a szerver biztonsági mentésének elvégzéséhez az ütemezett mentési folyamatoktól függetlenül.

BIMcloud Manager biztonsági mentések

Létrehozás Mégse

 Utolsó biztonsági mentés állapota: **✓ Sikeres**

 Kezdés: **2022. 02. 15. 19:05**

 Kész: **2022. 02. 15. 19:05**

 Méret: **86.9 kB**

 Útvonal: **C:\GRAPHISOFT\ARCHICAD\BIMcloud\
BCM_Manager-2022-02-15_26.0.222.3000_Balint-Reka-
WX_20220215_180543**

 Verzió: **26.0.222.3000**


Egy biztonsági mentés visszaállításához futtassa a BIMcloud Manager visszaállító eszközt a BIMcloud alkalmazás tálcán elérhető menüjéből egy újonnan telepített BIMcloud-on. Kattintson a BIMcloud Manager visszaállító eszköz Tallózás gombjára, jelölje ki a biztonsági másolat fájlját, majd kattintson a Visszaállítás gombra.

[A visszaállítással kapcsolatos további segítségért látogassa meg a Graphisoft Community oldalát.](#)

Mit tartalmaz a biztonsági mentés?

A BIMcloud Server biztonsági mentései tartalmazzák a Csapatmunka összes adatát: Terveket, Könyvtárakat és azok pillanatfelvételeit; Műveletek naplót, levelezéssel és szerver konfigurációval kapcsolatos információkat.

A BIMcloud Manager másolataiban megtalálható az összes fenti adat, valamint a mappák, felhasználók és szerepkörök.

Note: A szerver monitorozási adatok (pl. processzor, memóriahasználat) nincsenek benne a biztonsági másolatokban.

Minden biztonsági másolat típusból (BIMcloud Manager és BIMcloud Server) egyszerre csak egy példány marad meg. Ha a biztonsági másolat folyamata sikertelen, az utoljára mentett verzió marad meg mindaddig, amíg el nem készül az új biztonsági másolat, amely helyettesítheti azt.

Biztonsági másolat visszaállítása a BIMcloud Serverhez vagy Managerhez

Szerver biztonsági mentésének visszaállítása a szerver meghibásodása esetén


Minden egyes újra telepített BIMcloud Server/Manager esetében külön-külön vissza kell állítania a biztonsági másolatok fájljait. Csak olyan szerverek adatait lehetséges visszaállítani, amelyeken készült biztonsági mentés.

Szerver biztonsági másolatának visszaállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Amennyiben szükséges, távolítsa el a sérült BIMcloud Server összetevőket a számítógépről.
2. Telepítse újra a BIMcloud Servert és/vagy a BIMcloud Managert.

A BIMcloud újratelepítésével kapcsolatos megjegyzések:


- Győződjön meg arról, hogy az új telepítések verziószáma és alverziószáma megegyezik az eredeti telepítésekével! Ez a biztonsági másolatok beolvasása szempontjából szükséges. Verzió diszkrepanciák esetében figyelmeztetést kap arról, hogy melyik verziót szükséges telepítenie.
 - Amennyiben lehetséges, használja ugyanazt a címet és port beállítást az új BIMcloud Server számára, amelyet az eredeti telepítésnél is használt. (Ily módon a BIMcloud Manager automatikusan megtalálja az újonnan telepített szervereket.)
 - Az új telepítéseknek nem kell használniuk ugyanazokat az elérési útvonalakat a Tervadatokhoz és Könyvtári adatokhoz, amelyeket az előző BIMcloud telepítések használtak.
3. Kattintson a BIMcloud tálcá ikonra.
 4. Kattintson annak az összetevőnek a nevére, amelynek adatait szeretné visszaállítani: BIMcloud Server vagy BIMcloud Manager.
 5. Ebből a legördülő menüből válassza a **Visszaállítás biztonsági másolatból** parancsot.
 6. Keresse meg a kívánt biztonsági másolat fájlt a megjelenő párbeszédablakban.

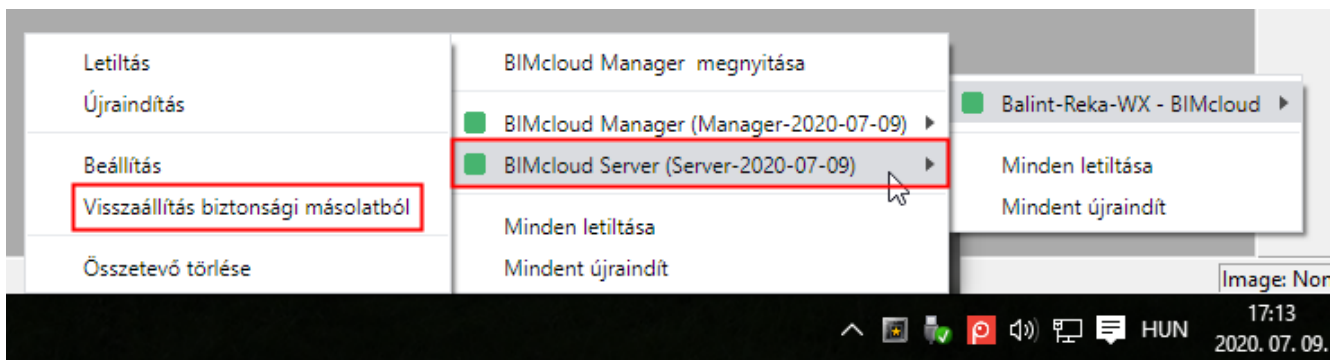

- A BIMcloud Server biztonsági másolat fájljainak kiterjesztése ".bcsb".
- A BIMcloud Manager biztonsági másolat fájljainak kiterjesztése ".bcmb".


Note: Ön határozta meg a biztonsági mentés helyét, amikor konfigurálta a BIMcloud Servert vagy Managert. Lásd [Hol találhatók a szerver biztonsági másolat fájlok?](#) on page 197.

7. Kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

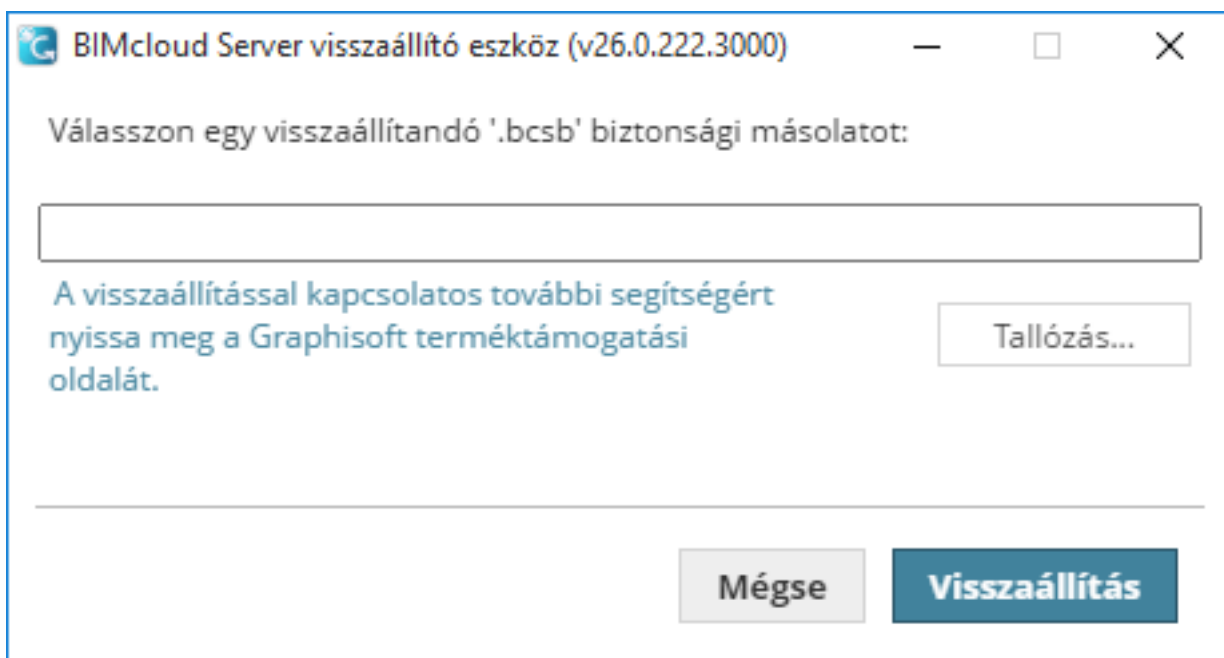

8. A megjelenő párbeszédablakban ellenőrizze le a kívánt biztonsági másolat fájl nevét, létrehozási dátumát, méretét és verzióját.

- **A szerver beállításainak visszaállítása (ajánlott):** Alapértelmezett beállításként ez a lehetőség be van jelölve és ajánlott. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a Csapatmunka terveket és könyvtárakat állítja vissza, hanem az eredetileg telepített BIMcloud Server/Manager port beállításait, kulcsai és konfigurációs információit is.
- Akkor igazán fontos ennek a jelölőnégyzetnek a használata, amikor csak egyetlen szerver összetevőt állít vissza: így a többi összetevő automatikusan megtalálja a visszaállított összetevőt.

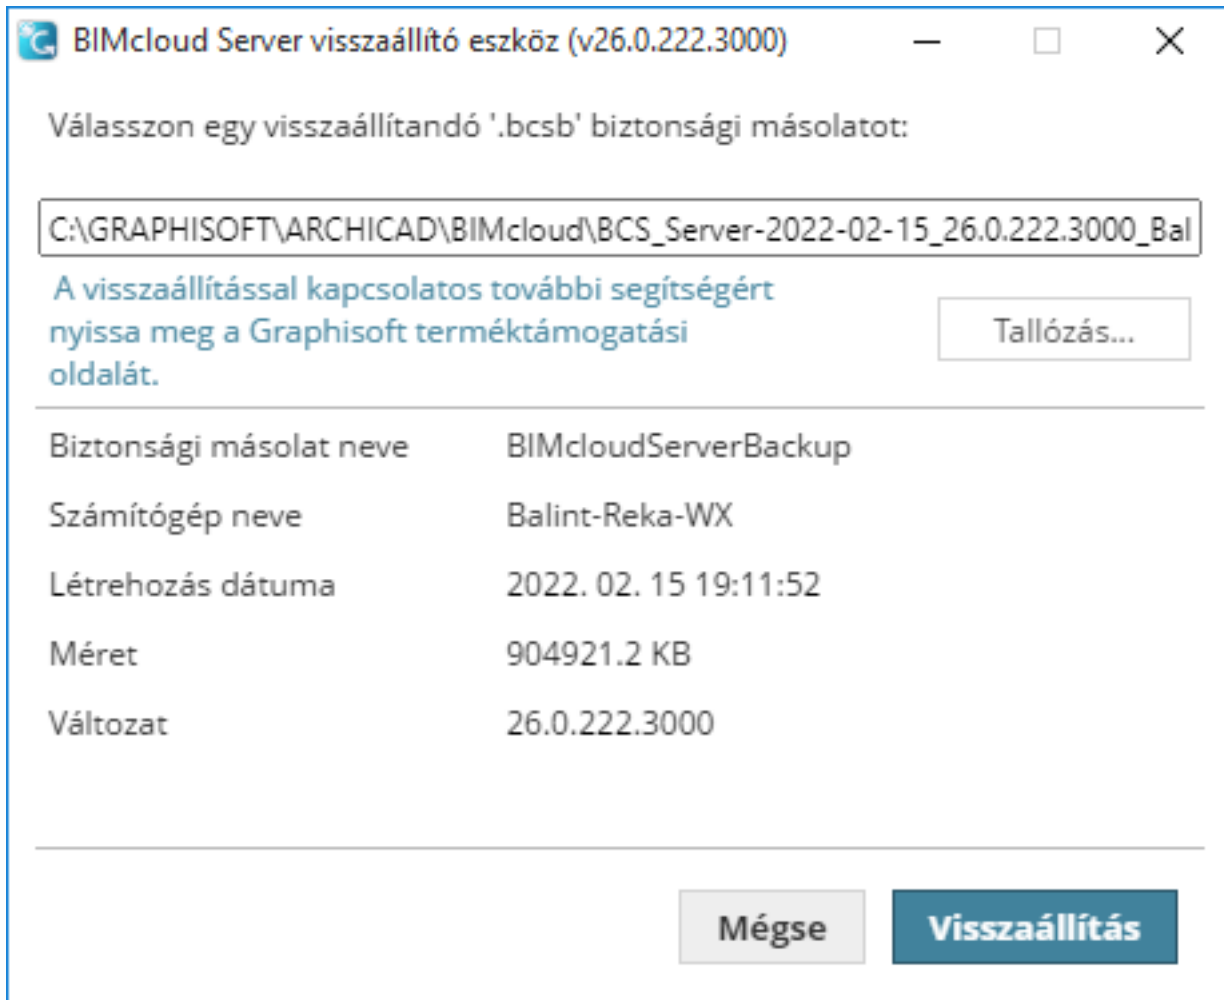

9. Kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre. A szerver adatok vissza lesznek állítva, és a szerver elindul.
10. Amikor visszaállított egy BIMcloud Servert, a megjelenő párbeszédablak figyelmezteti arra, hogy az új BIMcloud Server elsődleges címének elérhetőnek kell lennie a BIMcloud Manager számára.

Note: Ha az újratelepített BIMcloud Server elsődleges címe eltér az előzőtől (pl. mert egy másik számítógépen található), ezt a címet manuálisan kell hozzáadnia:

- BIMcloud Manager megnyitása
- Ugorjon a Szerverek oldalra
- Válassza ki az újratelepített BIMcloud Servert
- A Beállítások panelen, a Csatlakozásnál adja meg az újratelepített BIMcloud Server elsődleges címét.

Note: Akkor is érdemes alternatívaként az előző elsődleges címet is hozzáadni, amikor új elsődleges címet adott meg (hacsak az nincs használatban egy másik számítógép által). Így nem kell manuálisan újra hozzárendelnie a külső tartalmat és a könyvtárakat.

A szerver biztonsági mentésének visszaállítása után folytatható a munka.

A visszaállítási folyamat után létrehozott új biztonsági másolatok


Amint létrejön egy új biztonsági mentés, a régi (visszaállítás előtti) biztonsági másolatok törlésre kerülnek, amennyiben a mentés útvonala a régi marad.

Hol található a szerver biztonsági másolat fájlok?

A mentett szerver biztonsági mentések helyének keresése

A szerver biztonsági másolat fájlok arra a helyre lesznek elmentve, amit Ön a konfiguráció során, a BIMcloud Server és BIMcloud Manager telepítésénél megadott.

Ezeknek a helyeknek az ellenőrzésére keresse meg a BIMcloud Server Tálca ikonját. Kattintson a jobb egérgombbal, majd keresse meg a szükséges összetevőt, és az elérhető parancsok közül kattintson a **Konfigurálás** parancsra.

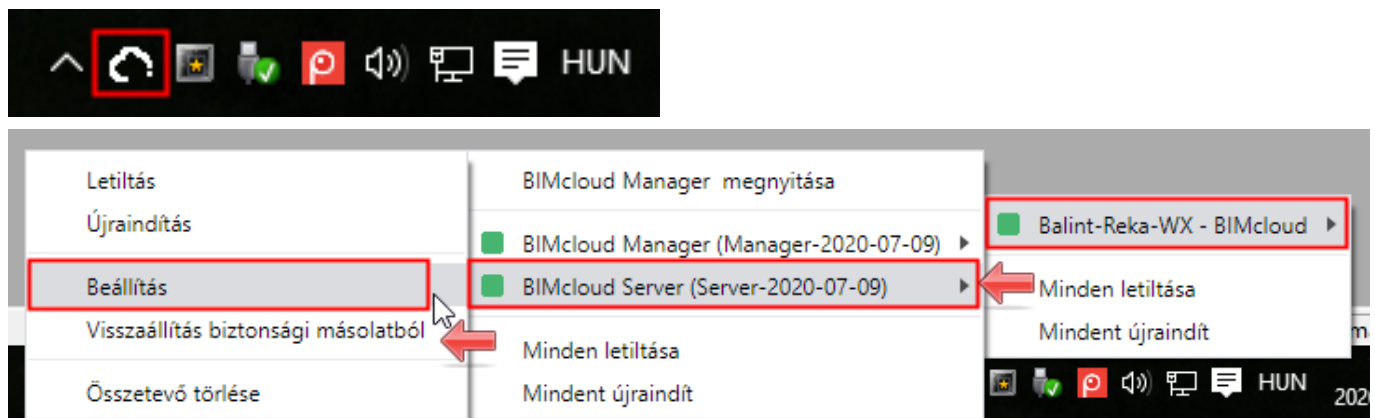


Szervermappák

Mappák használata a BIMcloud szerverek rendszerezéséhez

Mappa létrehozása

A szerver gyökérmappája és bármelyik szervermappa számára elérhető.

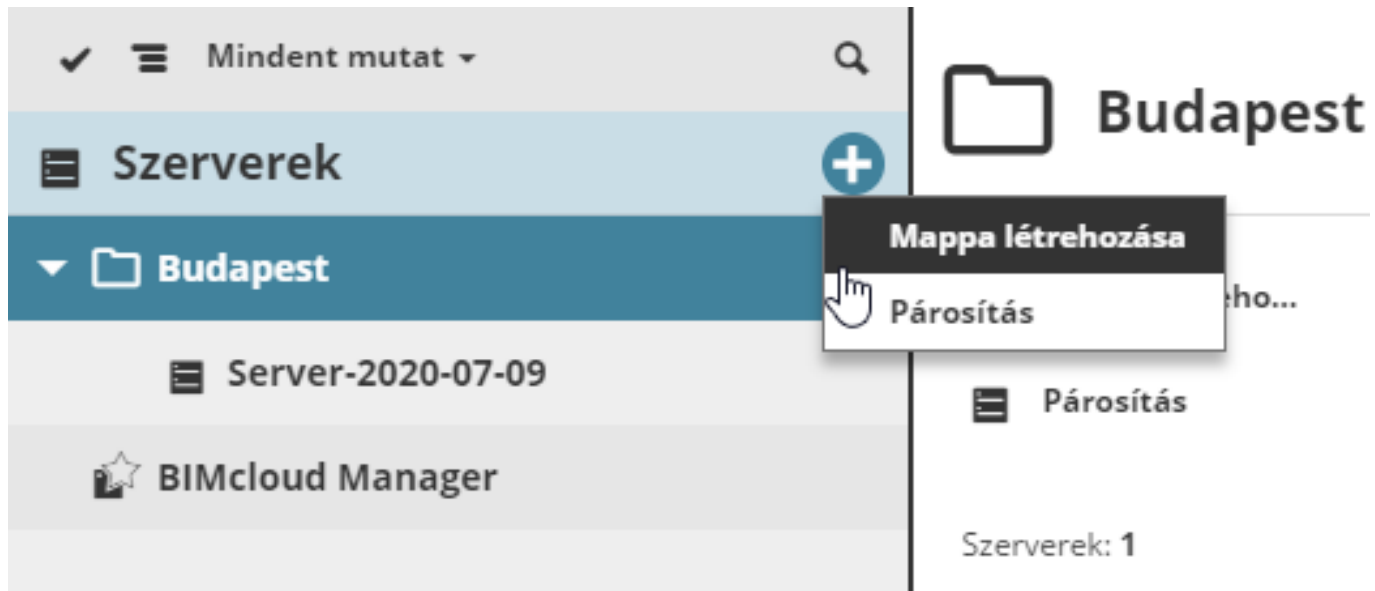

A BIMcloud Manager Szerverek oldalán, kattintson a **Mappa létrehozása** opcióra, majd adja meg az új mappa nevét a felugró párbeszédablakban. Ügyeljen arra, hogy az új mappa neve eltérjen a mappán belül található többi mappáétól.

Mappa törlése

Jelöljön ki egy mappát, majd kattintson a **Mappa törlése** gombra.

Csak akkor törölhet egy mappát, ha az üres.

Szerverelemek áthelyezése

Elemek áthelyezése egyik mappából a másikba

A BIMcloud Manager Szerverek lapján válasszon ki egy vagy több elemet. Kattintson az Áthelyezés gombra, majd válasszon egy célmappát.

Ez a kiválasztott elem minden alárendelt elemét is áthelyezi.

Note: Ha kiválaszt egy célpontot, a mappák listája tartalmazza az összes olyan mappát, amelyhez Nézet engedélyekkel rendelkezik. Csak olyan célmappát választhat, amely tartalmának módosításához is van jogosultsága.

Rendszerüzenetek

Figyelmeztetések vagy információk a kiszolgáló működéséről

Minden felhasználó csak a számára releváns értesítéseket látja, szerepkörének és jogosultságainak megfelelően.

Ha a funkció aktív, az értesítések automatikusan megjelennek:

- az Értesítések legördülő menüben (csengő ikon) a BIMcloud Manager minden oldalán
- az Értesítések vezérlőpulton (a BIMcloud Manager külön oldala)
- előugró panelként a BIMcloud Manager webes felületének megfelelő pontjain
- e-mailben

Note: Arra is feliratkozhat, hogy értesítést kapjon minden alkalommal, amikor bizonyos elemeket módosítanak a Tervek oldalon (fájlok, mappák).


Értesítések be- és kikapcsolása

Értesítésekre vonatkozó beállítások megadása az egyes felhasználókra vonatkozóan a Felhasználó beállításainál. Lásd [Rendszerértesítések rész](#) on page 101.

- Megjelenítés a BIMcloud Managerben (alapértelmezés szerint bekapcsolva).
- Kapcsolja be ezt a lehetőséget, ha naponta e-mailt szeretne kapni a BIMcloud Managerre vonatkozó aktuális értesítésekről


Értesítések listájának megtekintése

Az Értesítések legördülő lista tartalmazza az összes aktuális értesítést, és a BIMcloud Manager minden oldalának bal felső sarkában található.

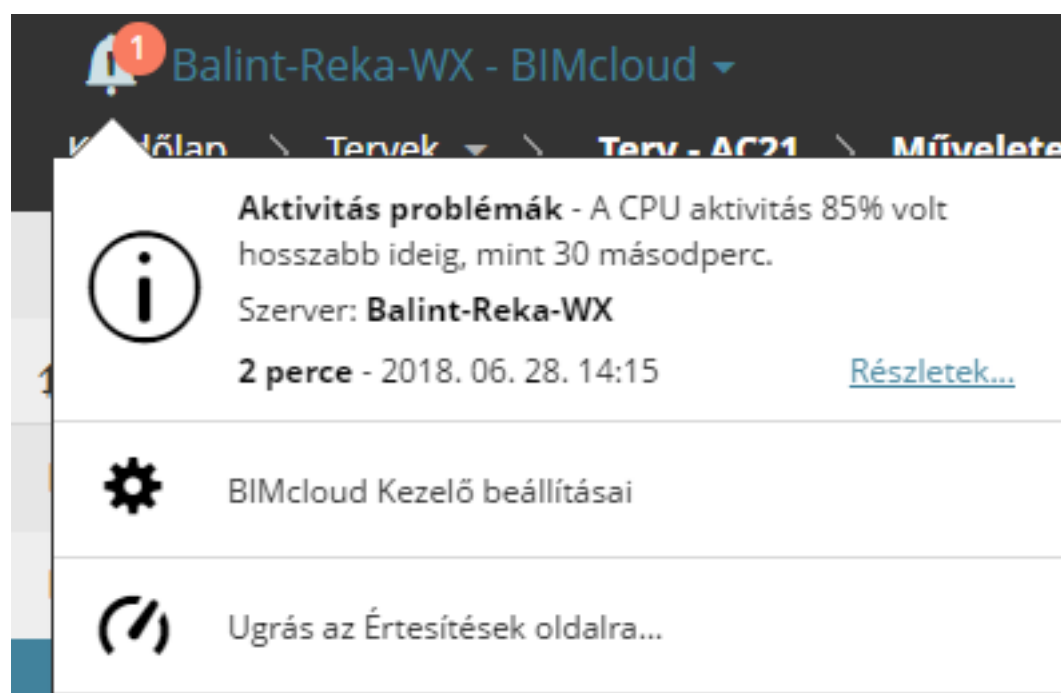

Felugró értesítések

Az értesítések felugró ablakban is megjelennek a BIMcloud Manager megfelelő részein:

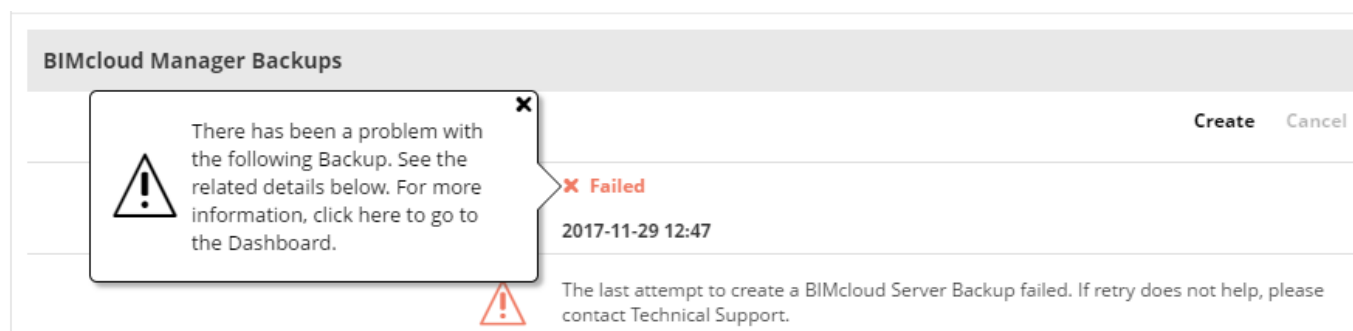


További információért kattintson a felugró ablakba – ekkor a rendszer a vezérlőpultra irányítja.

Probléma megoldása

Az értesítések helyzetfüggőek, és segítségükkel egyszerűen a BIMcloud Manager megfelelő oldalára vagy egyéb releváns helyre ugorhat, ahol megtekintheti és/vagy javíthatja a problémát.

Például:

1. A legördülő értesítés elérhető licencfrissítést jelez.
2. A vezérlőpult megjelenítéséhez kattintson a **Részletek** lehetőségre.

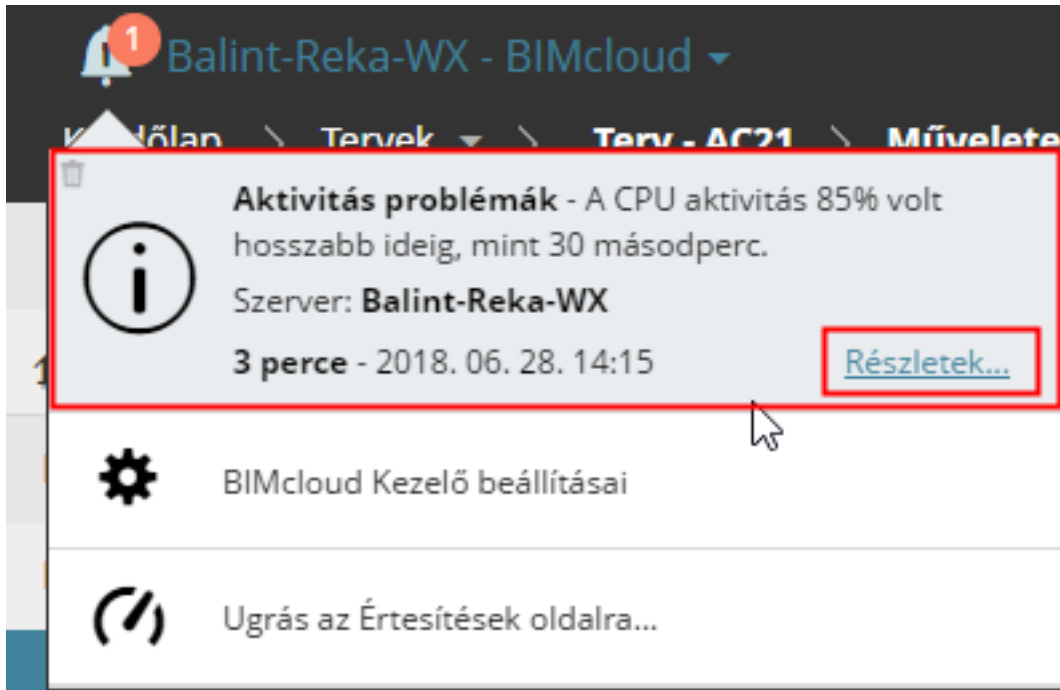

3. A vezérlőpulton megjelenő értesítés jelzi, hogy frissítenie kell a licencet a License Manager Tool eszköz segítségével.

Értesítések megjelenítése vezérlőpulton

Az Értesítések oldalon láthatók a BIMcloud éppen aktív értesítései. A vezérlőpult megnyitásához hajtsa végre a következő lépések egyikét:

- Kattintson a „Vezérlőpult” tartalomtípusra a BIMcloud kezdőképernyőjén (csak a szerverrendszergazda számára látható)
- Kattintson az értesítések legördülő listájában lévő elemek mellett látható **Részletek** lehetőségre.
- Használja az **Ugrás az Értesítések oldalra** lehetőséget az értesítések legördülő listájának alján
- Kattintson az Értesítések előugró nyílára a BIMcloud kezdőképernyőjén

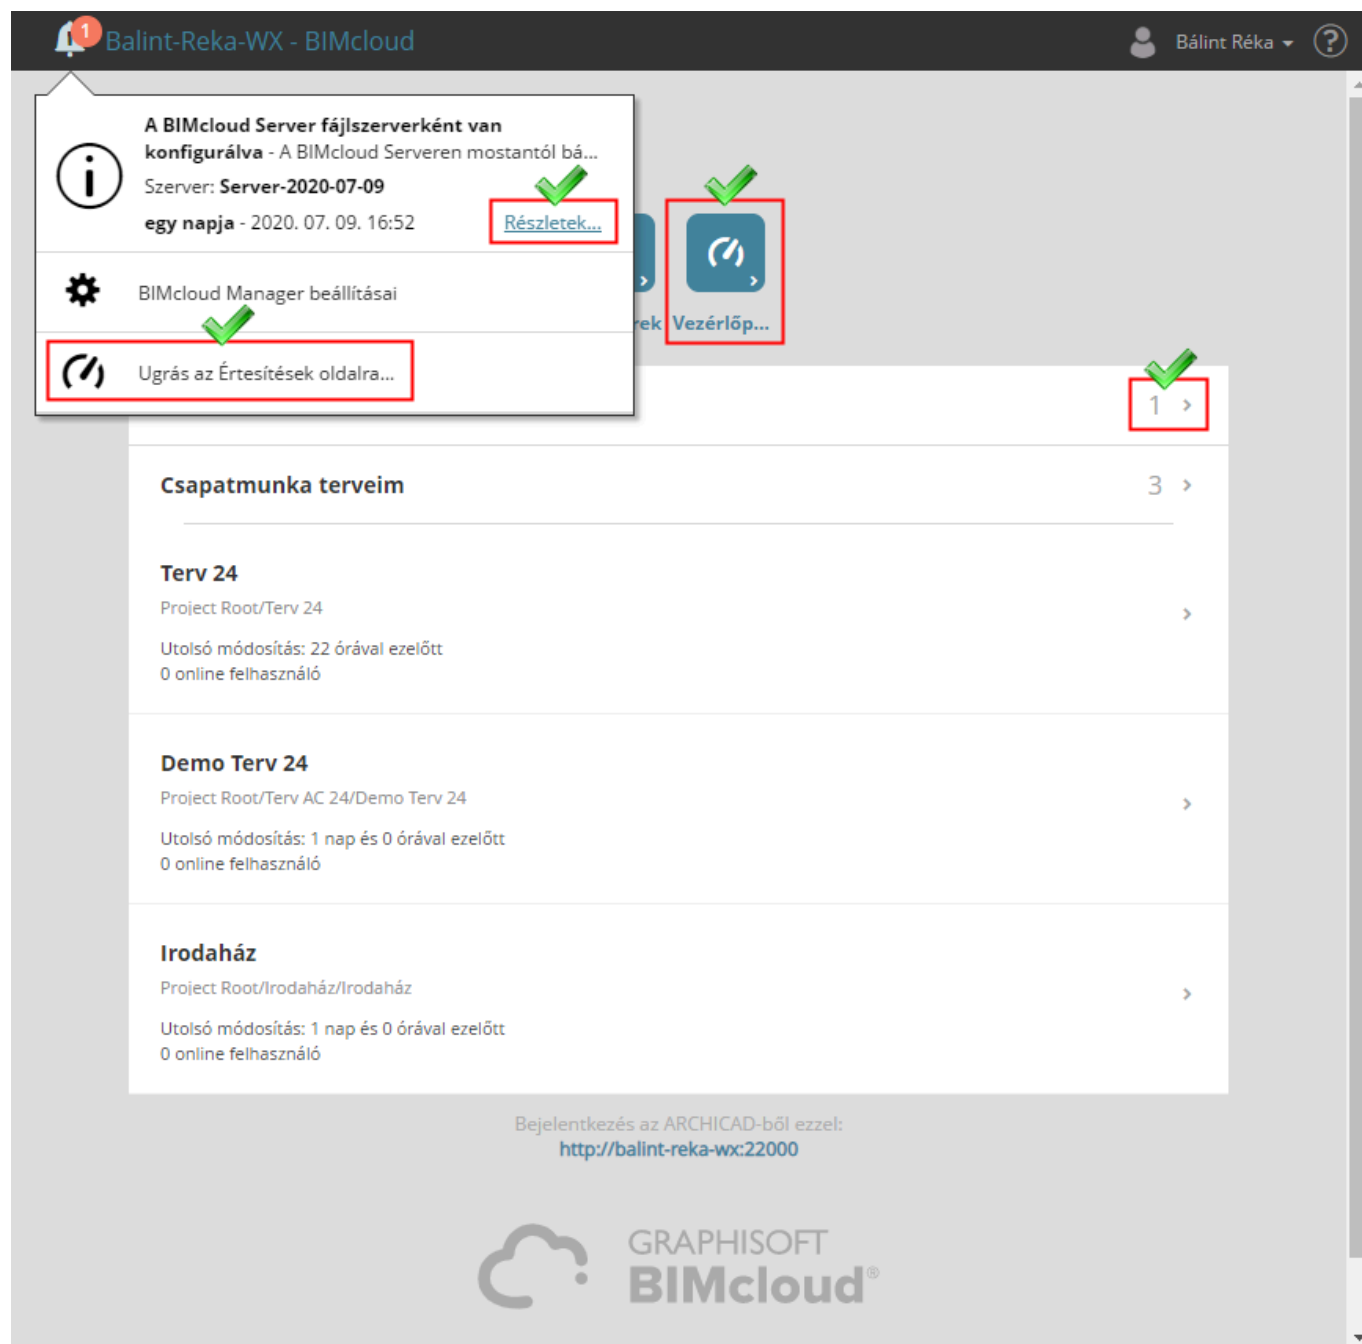


Figure 7: Ugrás az Értesítések oldalra

A lista elemei az értesítés típusa szerint szűrhető:

Értesítések oldal

Minden típus  Utolsó 50 elem   **Mindent töröl**

✓ Minden típus
 Figyelmeztetés
 Infó

	Idő	
 A BIMcloud Server nem elérhető A BIMcloud elérési problémát észlelt az alábbi BIMcloud Serverrel. Szerver: Server-2022-02-15 A probléma kivizsgálásához használja a BIMcloud Műveletek lapot az érintett terv Műveletek lapján. 30 perce - 2022. 02. 15. 18:44 További információkért látogasson el a Graphisoft Community oldalára.	2022. 02. 15. 18:44	
 A BIMcloud Server fájlserverként van konfigurálva A BIMcloud Serveren mostantól bármilyen fájl tárolható. Szerver: Server-2022-02-15 A fájl tárolási helyének megtekintéséhez nyissa meg a BIMcloud Server Konfigurátort. Minden fájl erre a helyre kerül majd. Kérjük, ellenőrizze, és szükség esetén módosítsa. 28 perce - 2022. 02. 15. 18:45 További információkért látogasson el a Graphisoft Community oldalára.	2022. 02. 15. 18:45	

Kattintson bármelyik elemnél a nyílra: ekkor automatikusan megnyílik a BIMcloud Manager megfelelő oldala vagy egy másik hely, ahol megtekinthető vagy javítható a hiba.

Értesítések oldal

Minden típus  Utolsó 50 elem   **Mindent töröl**

Típus 	Leírás	Idő	
	A BIMcloud Server nem elérhető A BIMcloud elérési problémát észlelt az alábbi BIMcloud Serverrel. Szerver: Server-2022-02-15 A probléma kivizsgálásához használja a BIMcloud Műveletek lapot az érintett terv Műveletek lapján. 30 perce - 2022. 02. 15. 18:44 További információkért látogasson el a Graphisoft Community oldalára.	2022. 02. 15. 18:44	


Figure 8: Vezérlőpult: A navigációhoz kattintson a nyílra

Értesítések törlése


A listában szereplő értesítések maguktól eltűnnek, ha a vonatkozó probléma megoldódik. A többi értesítés mindaddig elérhető, amíg nem törli azokat.

Értesítés törléséhez:

1. Álljon a kurzorral az értesítésre a vezérlőpulton vagy az értesítések legördülő ablakában.
2. A bal oldalon megjelenik a kuka ikon. Kattintson rá a törléshez.

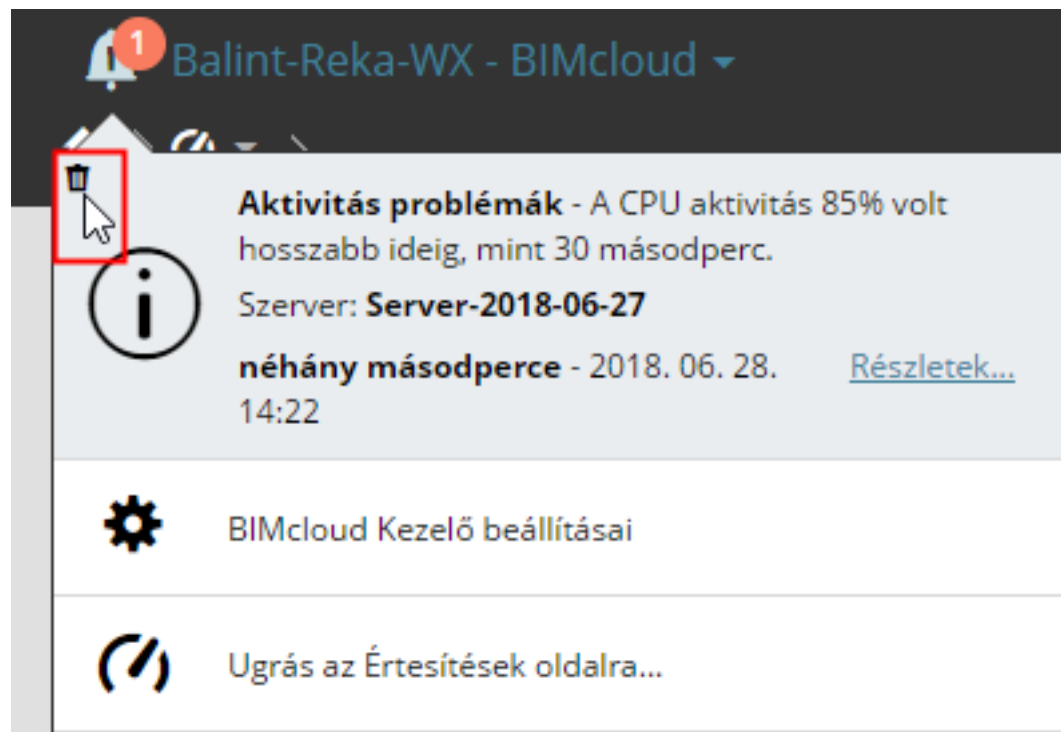

Rendszerértesítési típusok: figyelmeztetések és tájékoztatók

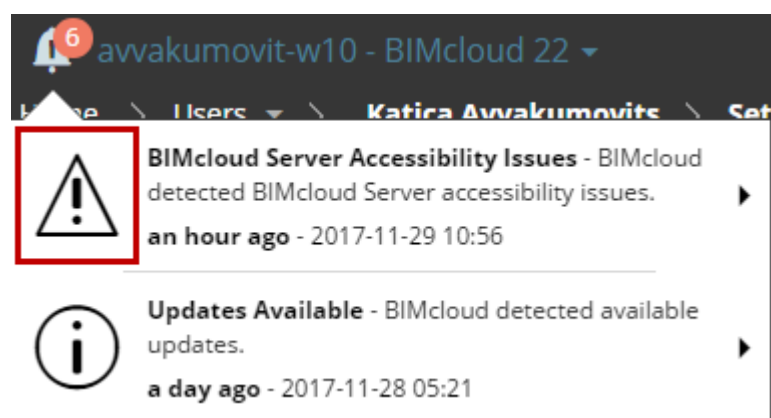

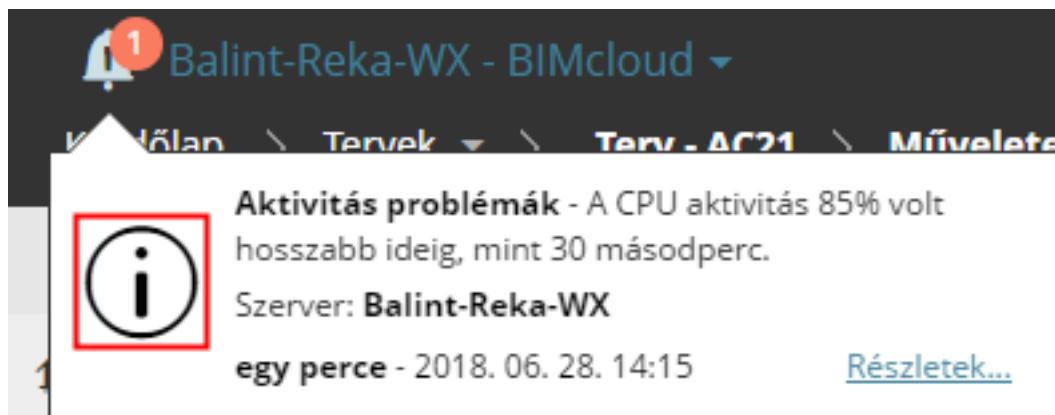


Figure 9: Figyelmeztető és tájékoztató értesítés

A **figyelmeztetési értesítések** esetén sürgős beavatkozás szükséges a munka folytatásához:

- Például: A szerver nem elérhető; A licencek egy héten belül lejárnak; A biztonsági másolat készítése sikertelen; Kritikus szintű CPU/RAM használat.

A **tájékoztató** értesítések olyan helyzeteket jeleznek, amelyek nem igényelnek azonnali beavatkozást. A munka folytatható, legalábbis rövid távon.

- Például: Frissítés elérhető; A licencek egy hónapon belül lejárnak; LDAP szinkronizálás sikertelen.

Rendszerértesítések listája

Értesítések és az azokhoz hozzáférő felhasználók

Típus	Értesítés	Az értesítés megtekintéséhez szükséges jogosultságok		Törlés módja ¹
		Egyszerűsített	Részletes	
	Licencfrissítés(ek) elérhetők	Szerverrendszergazda	A BIMcloud Manager licenceinek kezelése	Automatikus
	Szerver frissítések elérhetők	Szerverrendszergazda	Szerver megtekintése és módosítása	Automatikus
	Szerverműveletek – CPU vagy RAM használat	Szerverrendszergazda	Szerver megtekintése és módosítása	Manuális
	Hiányzó licenc (a felhasználó nem csatlakozhat a tervhez, mivel nincs elérhető licenc)	Szerverrendszergazda	Licencek kezelése	Manuális

¹ "Automatikus" törlés: Ez az értesítési típus magától eltűnik, ha a vonatkozó probléma megoldódik.
 "Kézi" törlés: Ez az értesítési típus mindaddig látható, amíg kézzel nem törli azt. Lásd [Értesítések törlése](#) on page 203.

Típus	Értesítés	Az értesítés megtekintéséhez szükséges jogosultságok		Törlés módja ¹
		Egyszerűsített	Részletes	
	A licenc hamarosan lejár	Szerverrendszergazda	Licencek kezelése	Manuális
	Fájlserverként konfigurált BIMcloud Server	Szerverrendszergazda	Szerver megtekintése és módosítása	Manuális
	Terv/Könyvtár importálása sikertelen	Az importálást indító felhasználó		Automatikus
	Kiszolgáló módosítás sikertelen	A kiszolgáló módosítását indító felhasználó		Manuális
	Szerver biztonsági másolata sikertelen	Szerverrendszergazda A biztonsági másolatot indító felhasználó (csak azonnali biztonsági másolat esetén)	A biztonsági másolatot indító felhasználó / szerver megtekintése és módosítása (csak azonnali biztonsági másolat esetén)	Manuális
	Terv/Könyvtár pillanatfelvétel készítés sikertelen	Szerverrendszergazda Tervadminisztrátor	Terv megtekintése és módosítása A pillanatfelvételt indító felhasználó	Manuális
	LDAP szinkronizálás sikertelen	Szerverrendszergazda	Terv megtekintése és módosítása Az LDAP szinkronizálási folyamatot indító felhasználó	Manuális
	A modellszerver nem elérhető	Szerverrendszergazda	Szerver megtekintése és módosítása	Manuális

BIMcloud Server kapcsolat bontása

BIMcloud Server kapcsolat bontása

¹ "Automatikus" törlés: Ez az értesítési típus magától eltűnik, ha a vonatkozó probléma megoldódik.
"Kézi" törlés: Ez az értesítési típus mindaddig látható, amíg kézzel nem törli azt. Lásd [Értesítések törlése](#) on page 203.

Előfordulhat, hogy le kell választania egy kiszolgálót - például a számítógép cseréjekor.

1. A kapcsolat megszakítása előtt távolítsa el (exportálja vagy helyezze át) az összes hosztolt projektet és könyvtárat a BIMcloud Serverről.
2. A BIMcloud Manager Szerverek lapján válassza ki a leválasztandó kiszolgálót.
3. Kattintson a **Kapcsolat megszakítása** gombra, majd erősítse meg döntését.



Ha később ismét csatlakoztatni szeretné, ismételje meg a Párosítási folyamatot.

Lásd [BIMcloud Server párosítása](#) on page 176.

Hozzáférés és jogosultságok a BIMcloudon

Hozzáférés és engedélyek beállítása a BIMcloud-tartalmakhoz

Hibaelhárítás: Jogosultságok holtpontra jutása

Mi a teendő, ha minden hozzáférés meghiúsul

Ha holtpont keletkezik a rendszerben (pl. az összes kezelő jogosultságát visszavonták, ezért senki nem tudja irányítani a szervert), a probléma megoldásához használja a Vezető rendszergazda felhasználót.



A Vezető rendszergazda egy beépített felhasználó. Nem törölhető, és minden esetben teljes körű hozzáférése van a szerver egészéhez. A Vezető rendszergazda nem szerepel a felhasználói listákban.

A Vezető rendszergazda felhasználóneve: **masteradmin**. A jelszó a szerver telepítésekor lett megadva a BIMcloud Manager konfiguráló ablakában. Ha elfelejtette a jelszót, nyissa meg újra a BIMcloud Manager konfiguráló ablakát, és adjon meg egy új jelszót.

Note: A vezető rendszergazda felhasználót nem javasolt mindennapos kezelési tevékenységekhez használni. Kizárólag vészhelyzetben használja.

Archicadre vonatkozó engedélyek

Ki mit tehet a Csapatmunka tervekben?

Ezekkel az előre definiált engedélyekkel az Archicad felhasználó adott adattípusokat hozhat létre, törölhet, módosíthat és/vagy kezelhet a Csapatmunka tervekben.

A legtöbb jogosultság magától értetődő. A táblázatban a szükséges helyeken rövid leírás található.

Archicad - Eszközök	
Tervezőeszköz elemek	Minden Archicad eszköz szerepel a Tervezőeszközök almenüben
Dokumentáció eszköz elemek	Minden Archicad eszköz szerepel a Dokumentációs eszközök almenüben
Szerkezetelemző eszköz elemei	
Hálóeszköz-elemek	
Épületgépészeti elemek	
Archicad - Navigátor	
Tervlapok és alkészletek - Létrehozás	
Tervlapok és alkészletek - Törlés/Módosítás	
Tervlapsablonok - Létrehozás	
Tervlap sablonok - Törlés/Módosítás	
Publikálókészletek - Létrehozás	
Publikálókészletek - Törlés/Módosítás	
Publikálókészletek - Publikálás	
Kiadás – Kezelés	• Új Kiadás létrehozása • Tervlapok hozzáadása vagy eltávolítása • A megnyitott Kiadás adatainak szerkesztése • Megnyitott Kiadás törlése • Kiadás lezárása
Kiadás – Előzmények módosítása	• Lezárt Kiadás újraindítása • Lezárt Kiadás adatainak (név, azonosító) felülvizsgálata
Konszignációk és indexek - Létrehozás	
Konszignációk és indexek - Törlés/Módosítás	
Szint - Létrehozás	• Új szint létrehozása a Navigátor helyi menüvel vagy a Szintbeállítások párbeszédpanel segítségével (a párbeszédpanelt le kell foglalnia) • Nincs a "Nézőpont - Kezelés" jogosultsághoz rendelve

Archicad - Navigátor	
Szint - Törlés/Módosítás	Nincs a "Nézőpont - Kezelés" jogosultsághoz rendelve
Listasablonok beállítása - Kezelés	
Nézőpont - Kezelés	Forrásjelek és független jelek készítése, módosítása és törlése (pl. új nézőpontot készítő jelek). Ha nem rendelkezik ezzel a joggal, csak hivatkozott-típusú metszet/homlokzat/BF és részlet/munkalap jeleket helyezhet el.
Nézetek és mappák - Létrehozás	
Nézetek és mappák - Törlés/Módosítás	
Archicad - Attribútumok	
Építőanyag - Létrehozás	
Építőanyag - Törlés/Módosítás	
Városok - Létrehozás	
Városok - Törlés/Módosítás	
Réteges szerkezetek - Létrehozás	
Réteges szerkezetek - Törlés/Módosítás	
Kitöltéstípusok - Létrehozás	
Kitöltéstípusok - Törlés/Módosítás	
Fóliák/Fóliakombinációk - Létrehozás	
Fóliák/Fóliakombinációk - Törlés/Módosítás	
Vonaltípusok - Létrehozás	
Vonaltípusok - Törlés/Módosítás	
MEP rendszer - Létrehozás	
MEP rendszer - Törlés/Módosítás	
Korrektúrástílusok - Létrehozás	
Korrektúrástílusok - Létrehozás/Módosítás	

Archicad - Attribútumok	
Felület - Létrehozás	
Felület - Törlés/Módosítás	
Működési profil - Létrehozás	
Működési profil - Törlés/Módosítás	
Tollkészletek - Létrehozás	
Tollkészletek - Törlés/Módosítás	
Profilok - Létrehozás	
Profilok - Törlés/Módosítás	
Átépités felülírási stílusok - Kezelés	Archicad projektekhez v19-ig releváns
Archicad - Egyéb	
3D stílusok - Létrehozás	
3D stílusok - Törlés/módosítás	
Elemek átviteli beállításai - Létrehozás	
Elemek átviteli beállításai - Törlés/módosítás	
Kedvencek - Létrehozás	
Kedvencek - Törlés/Módosítás	
Grafikus felülírások - Létrehozás	
Grafikus felülírások - Törlés/módosítás	
IFC fordítók - kezelés	
Feladat - létrehozás	
Feladat - törlés/módosítás	
Feladatscímke - Létrehozás/Módosítás/Törlés	
Jelkulcsok - Létrehozás	
Jelkulcsok - Törlés/módosítás	
Modellnézet-beállítások - Létrehozás	

Archicad - Egyéb	
Modellnézet beállítások - Törlés/Módosítás	
PLN pillanatfelvétel - Létrehozás számítógéppel	Lehetővé teszi a (BIMcloud Managerben ütemezett) PLN pillanatfelvételek futtatását az adott felhasználó számítógépén.
Osztályozás és tulajdonságok - Létrehozás	
Osztályozás és tulajdonságok - Törlés/módosítás	
Nyilvános keresési feltétel - Létrehozás	
Nyilvános keresési feltétel - Törlés/Módosítás	
Jelenet renderelése - Létrehozás	
Jelenet renderelése - Törlés/Módosítás	
Átépitési szűrő - Létrehozás	
Átépitési szűrő - Törlés/Módosítás	
Változás - Létrehozás	
Változás - Törlés/Módosítás	
Mentés PLN/PLA/TPL, MOD, GSM formátumban	
Változás - Törlés/Módosítás	
Mentés DXF/DWG formátumban	
Mentés IFC formátumban	
Mentés mint RVT	
Mentés SAF formátumban	
Szerkezetelemzési modell generálásának szabályai - Kezelés	
SAF fordítók - Kezelés	
Terheléskezelő és terhelés létrehozása - Létrehozás	
Terheléskezelő és terhelés létrehozása - Törlés/Módosítás	

Archicad - Egyéb	
Frissítés későbbi Archicad verzióra	
Archicad - Részletek, infó	
Teamwork Status	
Terv helye (beleértve a felmérési pontot)	
Jegyzetek	
Tervbeállítások	
Projekt előnézet	
Épületgépészeti beállítások	
Archicad - Külső tartalom	
Kiegészítő beállítások - Kezelés	A terv kiegészítőinek betöltése/eltávolítása a Kiegészítőkezelőben
Modulpéldányok	- Az elhelyezett kapcsolt modulok lefoglalása, módosítása és törlése - A tervben meglévő kapcsolatok további példányainak elhelyezése Nem engedélyezi a terv kapcsolt moduljainak kezelését.
Külső rajzok - Kezelés	- Külső forrásból származó rajzok elhelyezése - Elhelyezett rajzok összekapcsolása külső forrással
Kapcsolt modul és XREF - Kezelés	- Új kapcsolt modulok hozzáadása a projekthez - A Kapcsolt modul kezelő összes parancsának használata - XREF-ek csatolása - XREF-források kezelése az XREF-kezelőben
IFC tervkezelő - Kezelés	- Adatok (terv, épület, telek, IfcGroup, IfcZone jellemzők) lefoglalása és módosítása az IFC tervkezelőben (Fájl > Együttműködés > IFC tervkezelő). - Elemszintű Ifc tulajdonságok szerkesztése olyan elemek esetében, amelyeket nem foglalt le más felhasználó. Megjegyzés: Lefoglalt elemek esetén, azok IFC tulajdonságainak Beállítások párbeszédpanelen történő módosításához nincs szükség jogosultságra.

Archicad - Külső tartalom	
Könyvtárak - Hozzáadás/Törlés	BIMcloud könyvtárak hozzáadása a tervhez a Könyvtárkezelő használatával Nem engedélyezi a szerver könyvtárak kezelését - ez rendszergazda engedélyeket igényel a BIMcloud Managerben.
Könyvtári elem - Létrehozás	
Könyvtári elem - Törlés/Módosítás	
XREF példányok	- XREF-példányok lefoglalása, módosítása vagy törlése - A tervben meglévő XREF további példányainak csatolása Nem engedélyezi a terv XREF-jeinek kezelését.

Elérés visszavonása

Felhasználói hozzáférés törlése

Felhasználó tartalmi elemhez való hozzáférési engedélyének visszavonása:

1. Nyissa meg a tartalmi elem Elérés paneljét
2. Álljon a kurzorral annak a felhasználónak a nevére, akit el kíván távolítani.
3. Kattintson a **Törlés** ikonra.

✓ Egyszerű nézet ▾



Hozzáférés megadásához Irodaház részére, adjon meg felhasználót/csoportot



Bálint Péter

Alapérték (Teljes hozzáférés)



Azonban, ha a felhasználó egy csoport tagjaként kapott hozzáférési jogot, a hozzáférés nem vonható vissza egyedül az adott felhasználóra vonatkozóan.

Ez csak úgy lehetséges, ha egyéni szerepkört rendelnek a felhasználóhoz, majd kiválasztják a visszavonni kívánt engedélyeket:

1. Kezdje el beírni a felhasználó nevét, majd válassza ki a nevet a felugró listából.
2. Válasszon egy **Egyéni szerepkört** az előugró Szerepkör ablakban.
3. Kattintson a **Mentés** gombra.

Azonnal megnyílik a kijelölt felhasználó jogosultságait tartalmazó ablak. A kívánt engedélyek visszavonásához kattintson kétszer a négyzetbe, és megjelenik a piros X jel.

 Bálint Péter jogosultságok ehhez: Irodaház <input checked="" type="button" value="Mentsd"/> Mégse			
	Összegzés	Egyedi	Teljes hozzáférés Bálint Péter
		☒	☒
▼ Kezelés	✓	☒	✓
Elem mutatása		☒	✓
Részletek módosítása	✓	☐	✓
Elérés mutatása	✓	☐	✓
Elérés módosítása	✓	☐	✓


Note: Az összes engedély visszavonásához szüntesse meg az **Elem mutatása** engedély négyzet jelölését az Egyedi oszlopban. Ettől a pillanattól a felhasználó nem látja a szóban forgó tartalomelemet, így egyéb meglévő jogosultságaival sem tud élni.

Hasonlóképpen, ha a felhasználó egy olyan tartalomelemhez kapott hozzáférést, amely a hierarchiában magasabb szinten helyezkedik el, az engedély alacsonyabb szinten csak úgy vonható vissza, hogy a felhasználó Egyéni szerepkört kap.

BIMcloud hozzáférési panelek

Annak megtekintése, hogy ki rendelkezik hozzáféréssel a BIMcloud Manager egyes tartalomelemeihez


Válasszon ki egy tartalomelemet a BIMcloud Managerben. Az Elérés panelen látható, hogy mely felhasználók vagy csoportok rendelkeznek hozzáféréssel az adott elemhez.

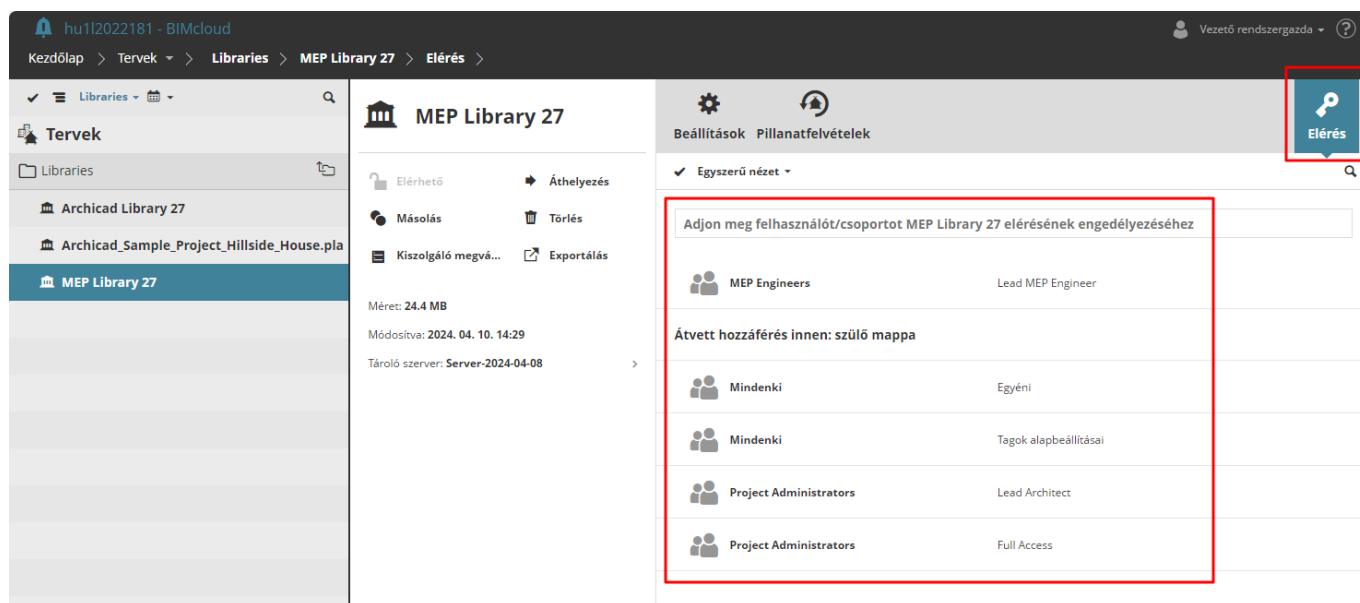

Az Elérés panelen kétféle módon jeleníthetők meg a hozzáféréssel rendelkezők:

• **Egyszerű nézet:**

- A lista elején az adott elemhez jogosultságot kapott felhasználók/csoportok láthatók (nevüket a rendszergazda manuálisan adta hozzá – lásd: [Hozzáférés engedélyezése](#) on page 222)
- Az alsó részben („Szülő mappától örökölt hozzáférés”) azok a felhasználók/csoportok láthatók, akik azért férhetnek hozzá az elemhez, mert hozzáféréssel rendelkeznek a szülő mappához. A mappahierarchia magasabb szintjén megadott hozzáférési jogot átveszi az összes alárendelt elem.

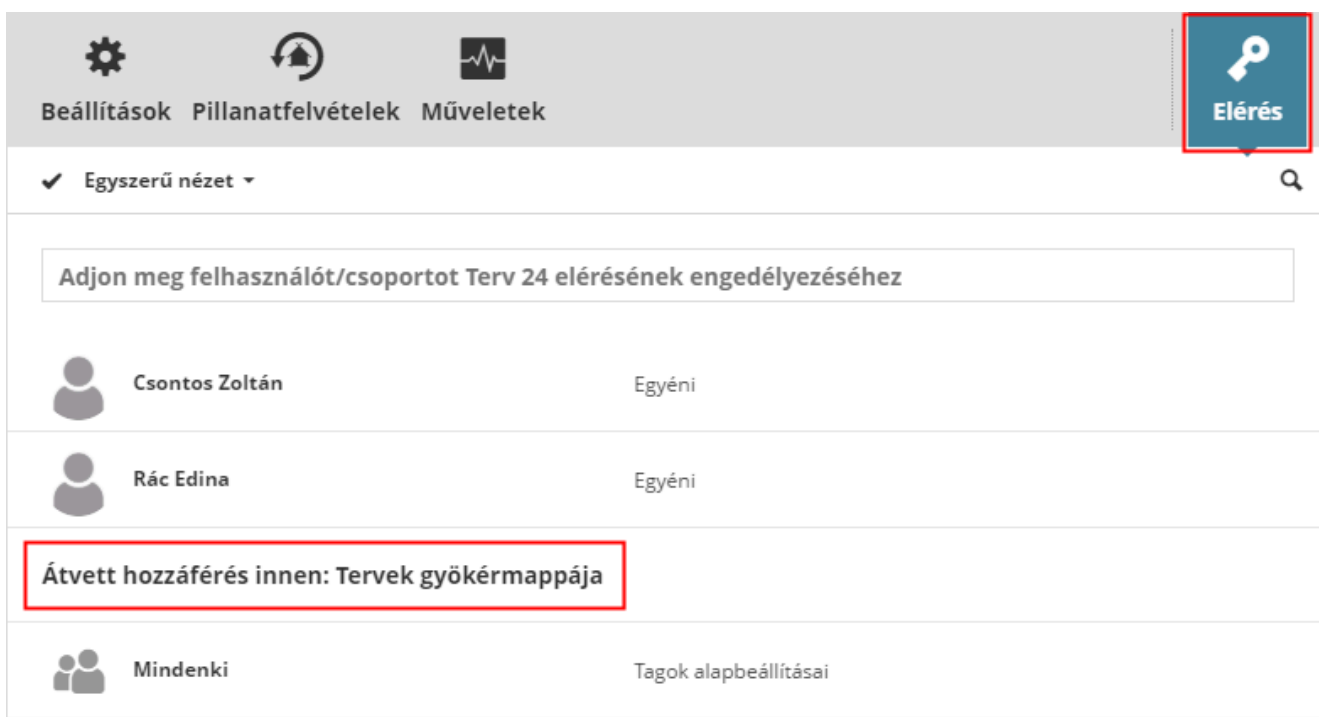

- **Összefoglalás felhasználók szerint:** Tagolatlan lista azokkal a felhasználókkal és csoportokkal, akik hozzáférnek az elemhez

Az Egyszerű és az Összegzés felhasználónként nézet között a lista feletti előugró ablakban válthat.

 Beállítások

 Csapatok

 Pillanatfelvételek

 Verziók

 Műveletek

 **Elérés**

✓ Egyszerű nézet ▾

Adjon meg felhasználót/csoportot vagy csapatot a következőre vonatkozó

 Építőmérnökök

Tagok alapbeállításai

Átvett hozzáférés innen: Tervek gyökérmappája

 Mindenki

Tagok alapbeállításai

Lásd a felhasználó jogosultságait

Bármely tartalomelem Elérés paneljén: Álljon a kurzorral a felhasználó vagy csoport nevére, és kattintson a Részletek lehetőségre.

 **Beállítások**

 **Pillanatfelvételek**

 **Műveletek**

 **Elérés**

✓ Egyszerű nézet ▾

Q

Adjon meg felhasználót/csoportot Archicad_Sample_Project_Hillside_House elérésének engedélyezéséhez

Átvett hozzáférés innen: Tervek gyökérmappája

A Részletek oldalon az adott felhasználó összes jogosultsága látható szerepkör szerinti bontásban.

 Beállítások
  Pillanatfelvételek
  Műveletek

 Elérés
  **Részletek**

 John Smith jogosultságok ehhez: Archicad_Sample_Project_Hillside_House
  Szerkesztés

	Összegzés	Egyéni	Full Access John Smith	Lead Architect Cualquiera Átvett
▼ Archicad - Eszközök	✓		✓	✓
Tervezőeszköz elemek	✓		✓	✓
Dokumentáció eszköz elemek	✓		✓	✓
Hálóeszköz-elemek	✓		✓	✓
Szerkezetelemző eszköz elemei	✓		✓	
Épületgépészeti elemek	✓		✓	
▼ Archicad - Navigátor	✓		✓	✓
Listasablonok beállítása - Kezelés	✓		✓	✓
Kiadás - Kezelés	✓		✓	✓
Kiadás - Előzmények módosítása	✓		✓	✓
Konszignációk és indexek - Létrehozás	✓		✓	✓
Konszignációk és indexek - Törlés/Módosítás	✓		✓	✓

Valamennyi engedély feljogosítja a felhasználót adott műveletek végrehajtására. Az Összegzés oszlopban a kijelölt felhasználóhoz/csoporthoz tartozó teljes jogosultságkészlet látható.

A felhasználó utolsó jogosultságkészlete a tartalomelemre vonatkozóan a felhasználóhoz rendelt jogok összesítése.

Irányítással kapcsolatos engedélyek: Egyszerűsített és Részletes.

Hogyan kezeljük a kezelési jogokat a BIMcloudon?

A BIMcloud kétféle megközelítést kínál a BIMcloud rendszergazdai szerepkörökhöz: Egyszerűsített és Részletes.

- Az "Egyszerűsített" lehetőség a BIMcloud hozzáférhetőségének szabályozása csupán két beépített szerepkörrel.
- A "Részletes" lehetőséggel tetszőleges számú szerverkezelői szerepkört hozhat létre különböző jogosultságokkal a különböző BIMcloud tartalomtípusokhoz.

Egyszerűsített vagy Részletes kezelés szerepkörök kiválasztása

1. Ugorjon a BIMcloud Manager Szerverek oldalára.
2. A Szerverek listában válassza a „BIMcloud Manager” lehetőséget (a képernyőfelvétel szerint)
3. Kattintson a Beállítások panelre.
4. Az **Általános beállítások**nál kattintson a Szerkesztés gombra.
5. A „Kezelői szerepkörök” alatt válassza az **Egyszerűsített** vagy a **Részletes** jogosultságot.

Egyszerűsített kezelés:

Mire használható az egyszerűsített kezelési mód?

Az egyszerűsített engedélyek módban a felhasználókhhoz három kezelői szerepkör rendelhető: Terv rendszergazda, Szerver rendszergazda, Nincs beállítva.

1. Ugorjon a BIMcloud Manager **Felhasználók** oldalára.
2. Válassza ki a felhasználót.
3. Kattintson a Beállítások panelre.
4. Nyissa meg a Kezelői szerepkör előugró panelt a **Személyes beállítások** oldalon, és válasszon szerepkört:

The screenshot shows the BIMcloud user interface. At the top, the user is logged in as 'Bálint Réka'. The navigation bar includes 'Kezdőlap', 'Felhasználók', 'Bálint Réka', and 'Beállítások'. The left sidebar shows the user's profile and various actions like 'Engedélyezés', 'Exportálás', 'Másolás', 'Kiléptetés', and 'Email küldése'. The main content area is titled 'Beállítások' and includes sections for 'Licencek', 'Személyes beállítások', 'Szülő csoportok', and 'BIMcloud tervek és csapatok'. The 'Személyes beállítások' section shows the user's profile information, including name, email, and role. The 'Kezelői szerepkör' (Administrator role) is highlighted, and a dropdown menu shows 'Szerverrendszergazda' (System Administrator) as the selected role.

- Szerverrendszergazda
- Tervadminisztrátor
- Nincs beállítva

A kezelői szerepköröknek a BIMcloud Manager egyes Gyökér oldalaira vonatkozóan kiosztott hozzáférési szintek a lenti táblázatban láthatók.

Note:

- „Teljes hozzáférés”: Az összes jogosultságot tartalmazza
- „Csak megtekintésre”: Csupán az Elem megtekintése jogosultságot tartalmazza

Oldal a BIMcloud Managerben (Gyökér)	Szerverrendszergazda szerepkör	Tervadminisztrátor szerepkör	Szerepkör nincs beállítva	Vezető rendszergazda
Tervek	Teljes hozzáférés	Teljes hozzáférés	Összes megtekintése...	Teljes hozzáférés

Oldal a BIMcloud Managerben (Gyökér)	Szerverrendszergazda szerepkör	Termináladminisztrátor szerepkör	Szerepkör nincs beállítva	Vezető rendszergazda
Felhasználók	Teljes hozzáférés	Csak megtekintésre	Csak megtekintésre	Teljes hozzáférés
Szerepkörök	Teljes hozzáférés	Csak megtekintésre	Nem érhető el	Teljes hozzáférés
Szerverek	Teljes hozzáférés	Csak megtekintésre	Nem érhető el	Teljes hozzáférés
Saját címkék	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Nem érhető el
Vezérlőpult	Elérhető	Nem érhető el	Nem érhető el	Elérhető

Irányítással kapcsolatos jogosultságok

Részletes kezelési jogosultságok rendszergazdák számára

Az ilyen jogosultságok segítségével a különböző rendszergazdákhoz különböző kezelési jogosultságok rendelhetők a BIMcloud különféle tartalmaihoz. A Részletes kezelés módban elérhető.

BIMcloud terv létrehozása/törlése

- A felhasználó létrehozhat vagy módosíthat egy BIMcloud tervet
- Elem megtekintése engedély is szükséges

Mappa tartalmának törlése/eltávolítása (az összes mappára vonatkozóan, beleértve az összes gyökérmappát)

- A felhasználó törölheti a mappában lévő elemeket (mappák, tervek, felhasználók, csoportok, szerepkörök)
- A felhasználó megszakíthatja a mappán lévő BIMcloud Server kapcsolatot
- Elem megtekintése engedély is szükséges

Felhasználó engedélyezése/letiltása

- A felhasználók engedélyezhetnek és letilthatnak egy másik felhasználót
- Elem megtekintése engedély is szükséges

Csapatmunka terv zárolása/feloldása (adott tervre vonatkozóan)

- A felhasználók zárolhatják és feloldhatják a terveket
- Elem megtekintése engedély is szükséges

Licenckezelés

Adott felhasználóra és a BIMcloud Manager Licencek panelére vonatkozóan.

- A felhasználó licenceket rendelhet a felhasználóhoz, illetve visszavonhatja azokat
- A felhasználó módosíthatja a BIMcloud Manager Licencek panelének beállításait (hozzáadás/visszavonás/frissítés)
- Elem megtekintése engedély is szükséges a felhasználóra vagy a szerverre vonatkozóan

Részletek módosítása

- A felhasználó módosíthatja az elemmel kapcsolatos összes beállítást (kivéve a Hozzáférési beállításokat)
- Elem megtekintése engedély is szükséges

Hozzáférés módosítása

- A felhasználó módosíthatja az elemmel kapcsolatos összes Hozzáférési beállítást
- Hozzáférés megtekintése (és Elem megtekintése) engedély is szükséges

Tartalom módosítása (az összes mappára vonatkozóan, beleértve az összes gyökérmappát)

- A felhasználó új mappákat hozhat létre a mappán belül. (A mappára vonatkozó Részletek módosítása engedély is szükséges)
- A felhasználó hozzárendelhet a mappához egy új BIMcloud Servert (a Párosítás funkció segítségével)
- A felhasználó megoszthatja a mappában található terveket
- Elem megtekintése engedély is szükséges a mappára vonatkozóan

Alapértelmezett szerepkör módosítása

- A felhasználó módosíthatja egy másik felhasználó alapértelmezett szerepkörét

Szerver indítása/leállítása (adott szerverre vonatkozóan)

- A felhasználó elindíthatja/leállíthatja a szervert
- Elem megtekintése engedély is szükséges a szerverre vonatkozóan

Tárolt adatok módosítása a BIMcloud Serveren (adott BIMcloud Serverre vonatkozóan)

- A felhasználó a tervmappa alapértelmezett szerverének jelölheti ezt a BIMcloud Servert
- Elem megtekintése engedély is szükséges erre a szerverre vonatkozóan

Elem megtekintése

- A felhasználó megtekintheti az elemmel kapcsolatos összes beállítást, kivéve
 - az Elérés panelt - amelyhez Hozzáférés megtekintése engedély is szükséges
 - a Műveletek panelt - amelyhez Műveletek megtekintése engedély is szükséges
- Ha az adott elem egy terv, az Elem megtekintése jogosultsággal rendelkező felhasználók megnyithatják a tervet vagy csatlakozhatnak ahhoz az Archicadből

Hozzáférés megtekintése

- A felhasználó megtekintheti az elemhez tartozó Hozzáférési beállításokat (Elem megtekintése engedély is szükséges)

Műveletek megtekintése

- A felhasználó megtekintheti az elemhez tartozó Műveletek panelt (Elem megtekintése engedély is szükséges)

BIMcloud terv megtekintése (generált)

A program automatikusan hozza létre, amikor a felhasználót hozzáadják egy BIMcloud terv csapathoz. Ezt a jogosultságot nem lehet kézzel hozzáadni egy szerepkörhöz.

Hozzáférés engedélyezése

Hogyan biztosítható a felhasználók számára hozzáférés a BIMcloud tartalmakhoz?

A hozzáférés biztosítására vonatkozó három szempont:


The screenshot shows the BIMcloud interface for a project named 'Terv 24'. The left sidebar contains a navigation tree with 'Terv 24' selected. The main content area is divided into two sections. The top section shows project details: 'Verzió: 24.0.0/3008', 'Méret: 31.9 MB', 'Módosítva: 2020. 07. 09. 19:25', 'Utolsó Csapatmunka terv pillanatfelvétel: 2020. 07. 09. 20:25', and 'Utolsó PLN pillanatfelvétel: 2020. 07. 09. 19:24'. The bottom section, titled 'Átvett hozzáférés innen: Tervek gyökérmappája', lists users and their roles:

User	Role
Bálint Réka	Alapérték (Vezető szerkesztéző mérnök)
Szerverrendszergazdák	Tagok alapbeállításai
Tervadminisztrátorok	Tagok alapbeállításai

- **Melyik** tartalomelem érhető el
- **Ki** által, és
- **Mit** tud kezdeni azzal

A BIMcloud tartalomelemeire vonatkozó hozzáférési jog megadásához hajtsa végre a következő három lépést:

1. Válassza ki az elemet a Navigátorban.
2. Nyissa meg az Elérés panelt, és kezdje el beírni azoknak a nevét, **akik** hozzáférést kapnak (felhasználó vagy csoport), vagy kattintson a Keresés gombra. Ha minden felhasználónak hozzáférést kíván adni, használja a speciális Mindenki csoportot.

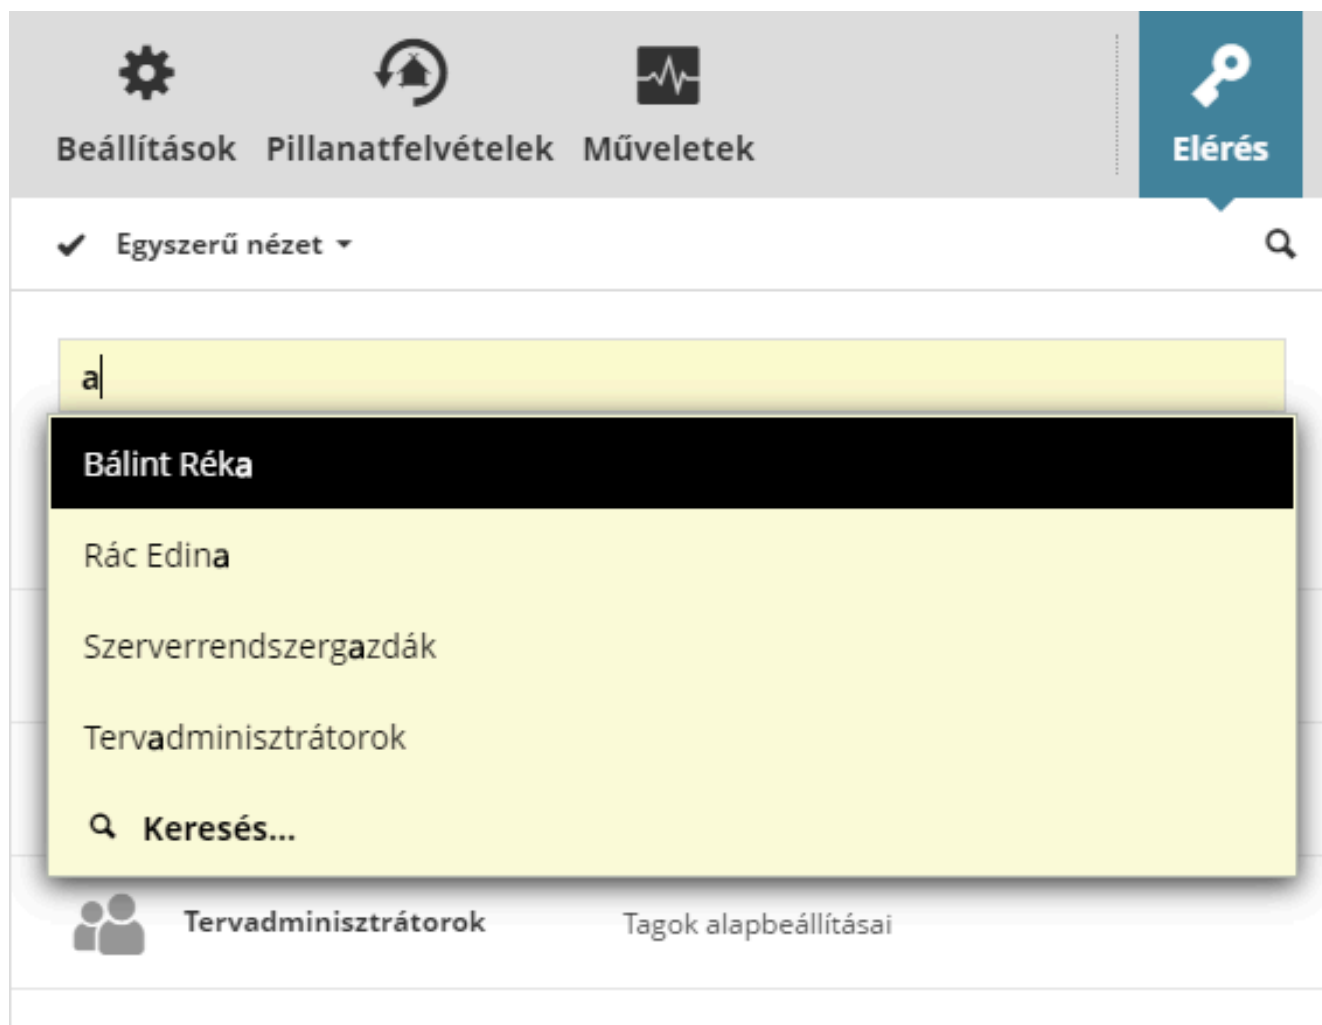

3. Adja meg a kijelölt felhasználóhoz vagy csoporthoz tartozó szerepkört – ez határozza meg, hogy **milyen** jogosultsággal fog rendelkezni a kijelölt elem esetén. (Minden szerepkörhöz több jogosultság tartozik. A szerepkörök meghatározása és szerkesztése a Szerepkörök oldalon lehetséges.) A következőket teheti:
- Alapértelmezett szerepkör megadása
 - Másik szerepkör választása
 - Egyéni szerepkör meghatározása erre a célra

The screenshot shows the BIMcloud user management interface. At the top, there is a navigation bar with icons for settings (Beállítások), snapshots (Pillanatfelvételek), and actions (Műveletek), and a key icon for access (Elérés). Below the navigation bar, there is a search bar with a magnifying glass icon. The main content area displays a list of users. The first user, Csonotos Zoltán, is highlighted in yellow. A dropdown menu is open next to his name, showing a list of roles: Szerkezetépítő mérnök - (Alapértelmezett szerepkör), Betekintő, Rajzoló, Szerkezetépítő mérnök, Vezető szerkezetépítő mérnök, Vezető tervező, and Építész. A 'Mentés' (Save) button is visible next to the dropdown. Below the user list, there is a section for 'Átvett hozzáférés innen: Tervek gyökér' (Inherited access from: Plans root) and a list of roles: Bálint Réka, Szerverrendszergazdák, and Tervadminisztrátorok. At the bottom, there is a link for 'Tagok alapbeállításai' (Basic settings for members).

Alapértelmezett szerepkör

A felhasználó alapértelmezett jogosultsága

Minden felhasználónak lehet alapértelmezett szerepköre, amely a felhasználói beállításoknál adható meg. (Az alapértelmezett szerepkör megadása nem kötelező.)

**Beállítások**

**Műveletek**

 **Licencek**BIMcloud felhasználói licenc:  **Hozzárendelve** **Visszavonás** **Személyes beállítások** **Mentés** **Mégse**Fotó:  **Fotó feltöltése**
Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztvaSzín: Teljes név: **Bálint Réka**Bejelentkezési név: **Reka**Email: **rbalint@bimcloud.com**Kezelői szerepkör: **Szerverrendszergazda** ▼Alapértelmezett szerepkör: **Vezető szerkezetépítő mérnök** ▼

Amikor hozzáférést biztosít egy felhasználónak a Hozzáférés panelen, akkor ezt az alapértelmezett szerepet kapja, hacsak nem rendel hozzá más szerepet.

Ha egy csoport alapértelmezett szerepkörrel kap hozzáférést, akkor minden csoporttagnak is megvan a saját alapértelmezett szerepe.

Egyéni szerepkör meghatározása

Egyedi jogosultságkészlet létrehozása egy adott elemhez

Bizonyos esetekben egyszerűbb adott engedélyeket helyileg megadni a tartalomelemre, anélkül, hogy a jogosultságkészlet új általános szerepkörként kerülne mentésre. Ilyen esetben a hozzáférés megadásakor válassza az **Egyedi** opciót az előugró ablakban, majd kattintson a **Mentés** parancsra.

Beállítások Csapatok Pillanatfelvételek Verziók Műveletek

✓ Egyszerű nézet

Adjon meg felhasználót/csoportot vagy csapatot a következőre vonatkozó hozzáférési jogosultsághoz: Ter

Bálint Réka Vezető szerkezetépítő mérnök - (Alapértelmezett szerepkör) ✓ Mentés

Építőmérnökök

Átvett hozzáférés innen: Tervek gyökér

Mindenki

Betekintő
Rajzoló
Szerkezetépítő mérnök
Vezető szerkezetépítő mérnök
Vezető tervező
Építész
Egyéni

Ekkor automatikusan megnyílik a Részlet oldal, ahol kiválaszthatja a szükséges engedélyeket a kijelölt felhasználó/csoport egyéni szerepkörének részeként (lásd lentebb).

Jogosultság megadása és visszavonása

A felhasználó vagy csoport Részletek nézetében:

Az Egyéni szerepkör megjelenítéséhez kattintson a fejlécen látható **Szerkesztés** opcióra.

Settings Activities

Access Details

a permissions for d Edit

Summary	Full access	Viewer
	Server Administrators Inherited	Everyone Inherited

Settings
 Activities

Access
 Details

a permissions for d
 ✓ Save
✗ Cancel

	Summary	Custom	Full access Server Administrators Inherited	Viewer Everyone Inherited
▼ Management	✓		✓	✓
Enable/Disable user	✓	☐	✓	
Delete/Remove folder content	✓	☐	✓	
Lock/Unlock project	✓	☐	✓	
Manage licenses	✓	☐	✓	
Modify access	✓	☐	✓	
Modify content	✓	☐	✓	
Modify default role	✓	☐	✓	
Modify details	✓	☐	✓	
Modify hosted data on BIMcloud server	✓	☐	✓	
Start/Stop server	✓	☐	✓	
View access	✓	☐	✓	✓
View item	✓	☐	✓	✓

- Kattintson egyszer a jelölőnégyzetre a **jogosultság megadásához**
- A **jogosultság visszavonásához** kattintson ismét a jelölőnégyzetre.

A módosítások tárolásához kattintson a **Mentés** gombra.

A visszavont engedély nem adható meg újra a hierarchia egy alacsonyabb szintjén.

Az egyes jogosultságokkal kapcsolatos információkért lásd:

- [Archicadre vonatkozó engedélyek](#)
- [Írányítással kapcsolatos jogosultságok](#) on page 221

Áttekintés

Miért látnak a felhasználók olyan tartalmat, amelyhez nem férnek hozzá?

Az áttekintés funkció segítségével a rendszergazdák engedélyezhetik a felhasználók számára a BIMcloud Manager tartalmi szerkezetének megtekintését anélkül, hogy automatikusan hozzáférnének annak összes eleméhez.

Az Áttekintés funkciónak köszönhetően a felhasználók mindig hozzáférhetnek az összes olyan tartalomlemhez, amelyhez **Elem megtekintése** jogosultsággal rendelkeznek, még akkor is, ha a szülőmappákhoz nincs hozzáférési joguk.

Ilyen esetben a szülőmappák (amelyek egyébként rejtve vannak a felhasználó előtt) láthatók a Navigátorban, és a felhasználó tallózhat közöttük, azonban további adat nincs feltüntetve az adott szülőmappáról.

Ha visszavonják a felhasználó hozzáférési jogát a tartalomelemre vonatkozóan, a tallózáshoz elérhető szülőmappák is automatikusan eltűnnek.

Note:

- Az Áttekintés minden tartalomtípus, így a többszintű hierarchia nélküli tartalmak (Szerepkörök és Felhasználók) esetén is alkalmazható.
- A BIMcloud mappák változásairól szóló értesítések engedélyezése esetén az áttekintés funkció NEM használható. Ha egy mappa csupán az áttekintés funkciónak köszönhetően látható, úgy nem fog tudni feliratkozni erre a mappára - ehhez külön megtekintési jogosultságokkal kell rendelkeznie.

Példa:

Hierarchia a Navigátorban:

- A Mappa
 - A Terv

Ön Elem megtekintése jogosultságot kapott az **A tervre** vonatkozóan, azonban nem rendelkezik engedéllyel az **A mappához**.

Az **A mappa** továbbra is elérhető lesz a Navigátorban, tallózhat benne, de az **A mappáról** nem jelenik meg további adat.

Feliratkozhat a változtatásokra az A terven, de nem iratkozhat fel az A mappa változtatásaira.

Engedélyfüggőségek

Egymástól kölcsönösen függő engedélyek

Egyes engedélyek csak akkor használhatók, ha más szükséges engedély is meg lett adva.

Példák:

- Az **Elem mutatása** engedély az összes többi jogosultságnál magasabb szintű. Ha a felhasználó nem rendelkezik **Elem mutatása** jogosultsággal, az elemre vonatkozó egyéb engedélyek nem használhatók, hiszen a felhasználó nem tudja megkeresni az elemet a BIMcloud Managerben.
- Az **Elérés mutatása** engedély az **Elérés módosítása** jogosultságnál magasabb szintű. Az elemhez tartozó Elérés panel csak akkor jelenik meg, ha rendelkezünk az **Elérés mutatása** jogosultsággal. Ha az Elérés panel nem elérhető, nem tudunk rajta módosításokat végezni.

Váltás Részletes kezelésre

Mi történik, ha egyszerűsített kezelésről részletes kezelésre váltunk?

Ha az egyszerűsített kezelésről a részletes kezelésre vált, az összes meglévő hozzáférési jogosultság megmarad; minden felhasználó további megszakítás nélkül folytathatja a munkát.

A Felhasználók oldalon két új felhasználói csoport található:

- Tervadminisztrátor
- Szerverrendszergazda

A meglévő tervadminisztrátorok és szerverrendszergazdák ezekbe a csoportokba kerülnek.

A Szerepkörök oldalon két új szerep található:

- „Teljes hozzáférés”: Az összes jogosultságot tartalmazza

- „Csak megtekintésre”: Csupán az Elem megtekintése jogosultságot tartalmazza

A két felhasználói csoportnak a BIMcloud Manager egyes Gyökér oldalaira vonatkozóan automatikusan kiosztott hozzáférési szintek a lenti táblázatban láthatók.

Oldal a BIMcloud Managerben (Gyökér)	Szerverrendszergazda felhasználói csoport	Tervadminisztrátor felhasználói csoport
Tervek	Teljes hozzáférés	Teljes hozzáférés
Felhasználók	Teljes hozzáférés	Csak megtekintésre
Szerepkörök	Teljes hozzáférés	Csak megtekintésre
Szerverek	Teljes hozzáférés	Csak megtekintésre

Ezek az új jogosultságok automatikusan érvényesek lesznek a gyökérmappa összes alelemére. Mostantól minden egyes tartalomelemre vonatkozóan lehetséges az egyes jogosultságok finombeállítása.